


My Book®

دليل المستخدم

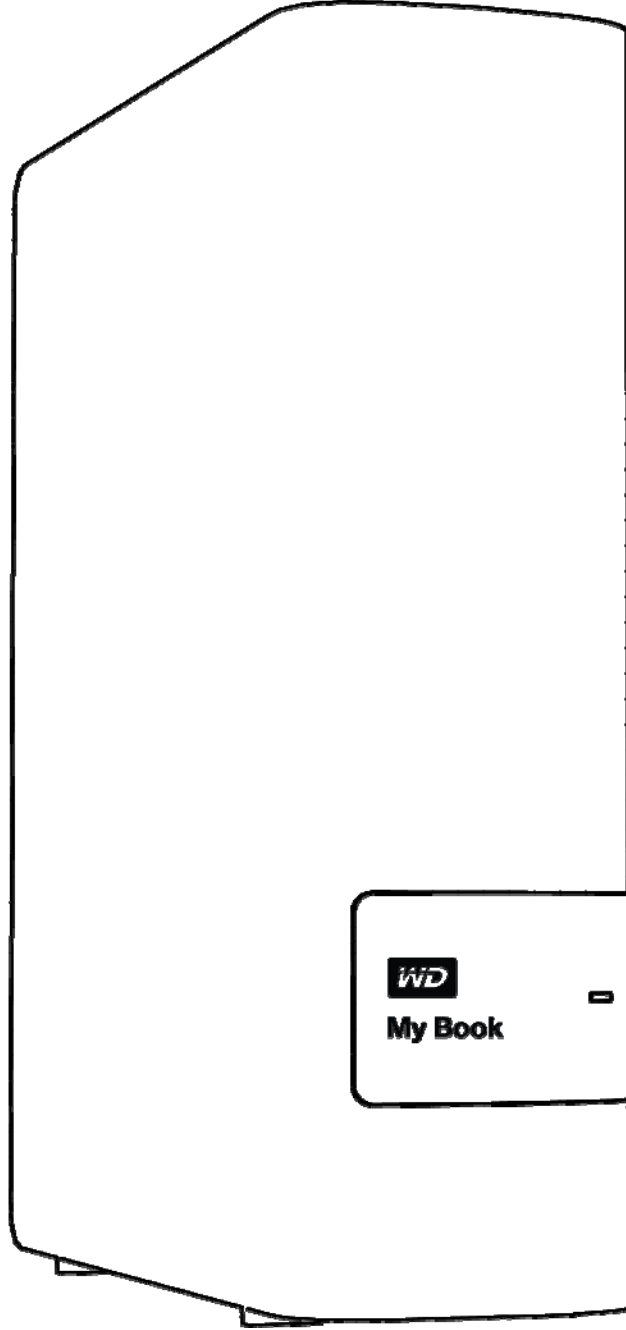

دعم وخدمة WD

إذا واجهت أي مشكلة، فالرجاء منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج. من الممكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على <http://support.wd.com>. إذا لم تتوفر الإجابة أو، إذا كنت تفضل، فالرجاء الاتصال بشركة WD® على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أدناه.

يتضمن المنتج الخاص بك فترة 30 يوماً من الدعم المجاني عبر الهاتف خلال فترة الضمان. تبدأ الفترة التي تستمر 30 يوماً من تاريخ أول اتصال هاتفي لك بالدعم الفني لـ WD. خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني مجانية طوال فترة الضمان وقاعدة المعارف الكبيرة الخاصة بنا متاحة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع. لمساعدتنا في أن نبقيك على اطلاع بالميزات والخدمات الجديدة، تذكر أن تسجل منتجك عبر الإنترنت على <http://register.wd.com>.

الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لدعم المنتج على <http://support.wd.com> واختر من بين هذه الموضوعات:

- **Downloads** (التنزيلات) – تنزيل برامج التشغيل والبرامج والتحديثات لمنتج WD لديك.
- **Registration** (التسجيل) – تسجيل منتج WD الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة.
- **Warranty & RMA Services** (خدمات الضمان وإقرار إعادة المواد) – الحصول على معلومات عن الضمان واستبدال المنتج (إقرار إعادة المواد) وحالة إقرار إعادة المواد RMA واسترداد البيانات.
- **Knowledge Base** (قاعدة المعلومات) – البحث باستخدام كلمة دلالية أو عبارة أو معرف إجابة answer ID.
- **Installation** (التثبيت) – الحصول على تعليمات التثبيت لمنتج أو برنامج WD عبر الإنترنت.
- **WD Community** (مجتمع WD) – مشاركة أفكارك والاتصال بالمستخدمين الآخرين.

الاتصال بالدعم الفني لـ WD

عند الاتصال بـ WD للحصول على الدعم، لا بد من توفر الرقم التسلسلي للمنتج وإصدارات جهاز النظام وبرنامج النظام بحوزتك.

أمريكا الشمالية الإنجليزية	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	أوروبا (الرقم المجاني)* 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
الأسبانية	800.832.4778	أوروبا +31 880062100
المكسيك	001 8002754932	الشرق الأوسط +31 880062100
		أفريقيا +31 880062100
		روسيا 8 10 8002 335 5011
أمريكا الجنوبية تشيلي	1230 020 5871	دول آسيا والمحيط الهادئ
كولومبيا	009 800 83247788	أستراليا 1800 42 9861/+800 2275 4932
فنزويلا	0800 100 2855	الصين 800 820 6682
بيرو	0800 54003	هونغ كونغ +800 6008 6008
أوروغواي	000 413 598 3787	الهند 1800 419 5591/1800 200 5789
الأرجنتين	0800 4440839	إندونيسيا +803 852 9439
البرازيل	0800 7704932	اليابان 00531 65 0442/0120 994 120
	0021 800 83247788	كوريا 02 703 6550
		ماليزيا 1800 88 1908/+800 6008 6008 (تليكوم ماليزيا)
		نيوزيلندا 0508 555 639/+800 2275 4932
		الفلبين 1 800 1441 0159
		سنغافورة 1800 608 6008/+800 6008 6008 (سينج تل)
		تاوان 0800 666 290/+800 6008 6008 (تشونغهوا)
		تايلاند 001 800 441 0570

* تتوفر خدمة الرقم المجاني في البلدان التالية: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.

المحتويات

ii	 دعم وخدمة WD	
ii	 الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت	
ii	 الاتصال بالدعم الفني من WD	
1	 نبذة عن محرك أقراص WD	1
1	 الميزات	
2	 محتويات المجموعة	
2	 ملحقات اختيارية	
3	 توافق نظام التشغيل	
3	 تهيئة محرك الأقراص	
3	 الوصف المادي	
4	 مصباح الطاقة/النشاط	
4	 وصلة USB 3.0	
4	 Kensington® Security Slot	
4	 تسجيل محرك الأقراص	
4	 إجراءات احتياطية للتعامل مع المنتج	
5	 توصيل محرك الأقراص وبدء التشغيل	2
5	 توصيل محرك الأقراص	
6	 بدء التشغيل مع برنامج WD	
16	 WD SmartWare نظرة عامة على وظائف البرنامج	3
17	 عرض علامة التبويب Home (الرئيسية)	
24	 عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي	
27	 عروض علامة تبويب الاسترداد	
29	 عرض علامة تبويب الإعدادات لبرنامج	
30	 عرض علامة تبويب التعليمات	
32	 النسخ الاحتياطي للملفات	4
32	 كيف تعمل وظيفة النسخ الاحتياطي	
32	 النسخ الاحتياطي للملفات	
40	 استرداد الملفات	5
40	 كيف تعمل وظيفة الاسترداد	
40	 استرداد الملفات	
45	 تأمين وإلغاء تأمين محرك القرص	6
45	 حماية محرك القرص بكلمة مرور	
46	 إلغاء تأمين محرك الأقراص	
	 إلغاء تأمين محرك الأقراص باستخدام برنامج WD Security (حماية WD) أو WD Drive Utilities	
47	 (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)	
48	 إلغاء تأمين محرك القرص باستخدام برنامج WD SmartWare	

49	إلغاء تأمين محرك الأقراص باستخدام WD Drive Unlock Utility (الأداة المساعدة لمحرك أقراص WD)	
50	تغيير كلمة المرور الخاصة بك	
51	إيقاف تشغيل ميزة تأمين محرك الأقراص	
52	إدارة محرك الأقراص وتخصيصه	7
52	استخدام رمز WD Quick View	
52	فتح برنامج WD SmartWare	
53	التحقق من حالة محرك الأقراص	
53	فصل محرك الأقراص بأمان	
53	تنبيهات رمز المراقبة	
54	ضبط مؤقت السكون لمحرك الأقراص	
54	تسجيل محرك القرص	
55	التحقق من سلامة محرك الأقراص	
56	محو محرك الأقراص	
57	استخدام وظيفة محو محرك الأقراص	
58	استخدام الأداة المساعدة WD Drive Unlock	
59	استعادة برنامج WD وصورة القرص	
60	إدارة البرنامج وتخصيصه	8
60	تحديد عدد النسخ الاحتياطية	
60	تحديد مجلد محتوى مسترد مختلف	
61	البحث عن تحديثات البرنامج	
61	تكوين حساب Dropbox بعيد	
63	إلغاء تثبيت برنامج WD	
63	إلغاء التثبيت على نظام التشغيل Windows XP	
63	إلغاء التثبيت على نظام التشغيل Windows Vista أو Windows 7	
63	إلغاء التثبيت على نظام التشغيل Windows 8	
64	استخدام محرك الأقراص مع نظام Mac	9
64	إعادة تهيئة محرك الأقراص	
64	استعادة برنامج WD وصورة القرص	
65	استكشاف المشكلات وإصلاحها	10
65	تثبيت وتقسيم وتهيئة محرك الأقراص	
65	الأسئلة المتداولة	
67	تثبيت برنامج تشغيل SES	A
67	التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP	
67	تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا	
69	تثبيت برنامج التشغيل يدويًا	
71	التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows Vista	
71	تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا	
72	تثبيت برنامج التشغيل يدويًا	
74	التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 7 و Windows 8	

76	التوافق ومعلومات الضمان	B
76	التوافق التنظيمي	
76	معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الفئة ب	
76	بيان ICES-003/NMB-003	
76	توافق السلامة	
77	مصادقة CE لأوروبا	
77	إشعار KC (جمهورية كوريا فقط)	
77	التوافق البيئي (الصين)	
77	معلومات الضمان (جميع المناطق باستثناء أستراليا/نيوزيلندا)	
77	الحصول على الخدمة	
78	الضمان المحدود	
78	معلومات الضمان (أستراليا/نيوزيلندا)	
79	الحصول على الخدمة	
79	الضمان	
80	ترخيص عمومي عام GNU "GPL"	
81	فهرس	

قم بحماية ذكرياتك الثمينة على تخزين سطح المكتب® My Book. تم تحسين محرك أقراص USB 3.0 للاستمتاع بأسرع معدلات لنقل البيانات وميزات الحماية الكاملة لملفاتك. يحمي برنامج النسخ الاحتياطي التلقائي WD SmartWare™ Pro ذكرياتك الثمينة. يوفر برنامج Acronis® True Image (ATI) WD Edition النسخ الاحتياطي الكامل للنظام. تحافظ الحماية بكلمة المرور مع تشفير الأجهزة على خصوصية أشيائك الخاصة.

هذا الفصل التمهيدي يتضمن الموضوعات التالية:

الميزات
محتويات المجموعة
ملفات اختيارية
توافق نظام التشغيل
تهيئة محرك الأقراص
الوصف المادي
تسجيل محرك الأقراص
إجراءات احتياطية للتعامل مع المنتج

الميزات

قم بتأمين ذكرياتك الثمينة على تخزين سطح المكتب® My Book مع اتصال USB 3.0 فائق السرعة وبرنامج النسخ الاحتياطي WD SmartWare Pro وبرنامج Acronis True Image system-level والحماية بكلمة المرور.

معدلات النقل فائقة السرعة – تم تحسين تخزين سطح المكتب® My Book للاستمتاع بمعدلات نقل البيانات بأقصى سرعة ممكنة. قم بتوصيل محرك أقراص USB 3.0 بمنفذ SuperSpeed USB 3.0 للوصول إلى الملفات وحفظها في وقت قياسي.

سعة كبيرة – من خلال سعة 4 تيرابايت، هناك مساحة كبيرة لتخزين وحماية ذكرياتك الرائعة وملفاتك المهمة.

برنامج النسخ الاحتياطي التلقائي – يعمل برنامج النسخ الاحتياطي التلقائي WD SmartWare Pro بهدوء في الخلفية لحماية بياناتك باستخدام الحد الأدنى من موارد جهاز الكمبيوتر لديك. وحدد النسخ الاحتياطي التلقائي والمستمر لنسخ ملفاتك احتياطيًا على الفور. أو حدد خيار النسخ الاحتياطي المجدول لنسخ ملفاتك احتياطيًا في جدولك والسيطرة على نسخك الاحتياطية.

النسخ الاحتياطي المحلي والنسخ الاحتياطي السحابي – WD SmartWare Pro يسمح لك بالاختيار. انسخ الملفات احتياطيًا إلى محرك أقراص My Book أو انسخ الملفات احتياطيًا إلى السحابة باستخدام Dropbox™. (يلزم توفر حساب Dropbox للنسخ الاحتياطي السحابي. يمكن تغيير أو إنهاء أو قطع الخدمات السحابية في أي وقت وقد تختلف باختلاف البلد).

النسخ الاحتياطي على مستوى النظام – يقوم برنامج Acronis True Image (ATI) WD Edition بالنسخ الاحتياطي للملفات على مستوى النظام، حتى إذا أردت استرداد ملفات النظام، فإنك تجدها قريبة في متناول يديك.

تنزيل برنامج ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>

تنزيل دليل مستخدم برنامج ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

وصول أكثر – يجعل تطبيق Windows® 8 من السهل اكتشاف وتنظيم والاستمتاع بالصور ومقاطع الفيديو ومكتبات الموسيقى المخزنة على محرك أقراص My Book باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows 8. اذهب إلى متجر Windows للتنزيل المجاني.

اتصال عالمي – عن طريق محرك الأقراص هذا، تحصل على اتصال مع أجهزة USB 3.0 بالإضافة إلى التوافق مع الإصدارات السابقة مع أجهزة USB 2.0.

الحماية بكلمة المرور للخصوصية – انعم براحة البال بمعرفة أن بياناتك محمية من الوصول غير المصرح به بواسطة الحماية بكلمة مرور وتقنية تشفير.

جودة WD في الداخل والخارج – على مدار 20 عامًا، وملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يودعون بياناتهم في محركات الأقراص الصلبة WD. إننا نأجحدون لأننا ندرك أهمية بياناتك، وأولى أولوياتنا هي الحفاظ على أمان بياناتك.

هام: للحصول على أحدث المعلومات والأخبار الخاصة بمنتج WD، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت <http://www.westerndigital.com>. للحصول على آخر الوثائق والمعلومات الخاصة بالبرامج والبرامج الثابتة والمنتجات، تفضل بزيارة موقع <http://support.wd.com/downloads>.

للوصول إلى تنزيلات برنامج Acronis True Image (ATI) WD Edition ودليل المستخدم الخاص به، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني:

تنزيل برنامج ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>

تنزيل دليل مستخدم برنامج ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

محتويات المجموعة

كما هو موضح في الشكل 1، تضم مجموعة محرك الأقراص My Book ما يلي:


- محرك أقراص My Book مع برنامج WD SmartWare Pro، و WD Drive Utilities™، و WD Security™
- كابل USB 3.0
- محول التيار المتردد
- دليل التركيب السريع




دليل التركيب السريع



كابل USB 3.0

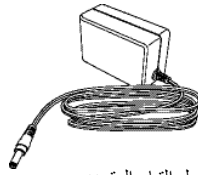

محول التيار المتردد

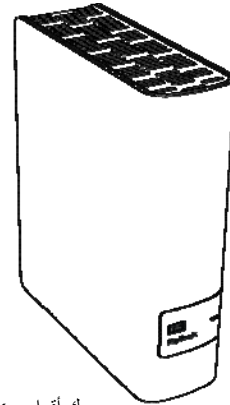

محرك أقراص My Book

الشكل 1. مكونات عدة تشغيل My Book Drive Kit

ملحقات اختيارية

لمعرفة معلومات حول الملحقات الاختيارية لمنتجات WD، تفضل بزيارة:

http://www.wdstore.com أو http://www.shopwd.com	الولايات المتحدة
http://www.wdstore.ca أو http://www.shopwd.ca	كندا
http://www.wdstore.eu أو http://www.shopwd.eu	أوروبا
اتصل بالدعم الفني لشركة WD في منطقتك. للحصول على قائمة بمعلومات الاتصال الخاصة بالدعم الفني، تفضل بزيارة http://support.wd.com وراجع معرف الإجابة ID 1048 في قاعدة المعلومات Knowledge Base.	كل الدول الأخرى

توافق نظام التشغيل

محرك الأقراص الثابت My Book و WD Drive Utilities وبرنامج WD Security متوافق مع أنظمة التشغيل التالية:

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

برنامج WD SmartWare Pro متوافق مع أنظمة التشغيل التالية:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

يختلف التوافق حسب تكوين الجهاز ونظام التشغيل لديك.

قم دائمًا بتنصيب آخر التحديثات وحزمة الخدمة (SP)، للحصول على أعلى أداء واعتمادية. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، اذهب إلى قائمة **Start** (ابدأ) وحدد **Windows Update** (تحديث Windows). بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac، اذهب إلى قائمة **Apple** وحدد **Software Update** (تحديث البرامج).


تهيئة محرك الأقراص

تتم تهيئة محرك الأقراص My Book كقسم NTFS فردي من أجل التوافق مع كافة أنظمة تشغيل Windows المحدثة. إذا رغبت في استخدام محرك الأقراص مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac، انظر "إعادة تهيئة محرك الأقراص" في الصفحة 64 و"استكشاف المشكلات وإصلاحها" في الصفحة 65.

الوصف المادي

كما هو موضح في الشكل 2 في الصفحة 4، يحتوي محرك الأقراص My Book:

- مؤشر LED للطاقة/النشاط موجود في المقدمة
- موصل الطاقة ومنفذ الواجهة وفتحة أمان في الخلف.

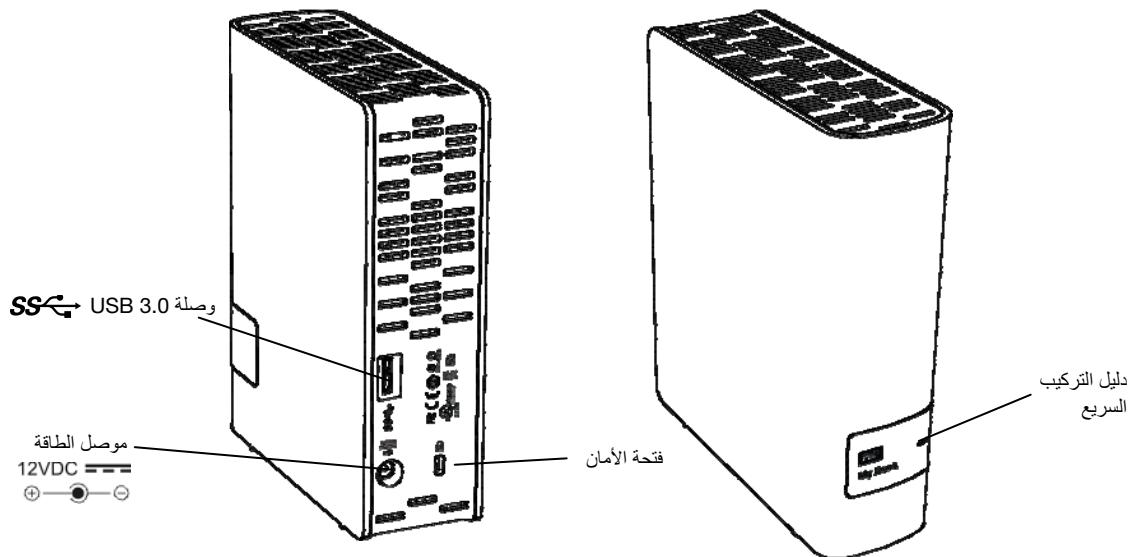

الشكل 2. محرك أقراص My Book

مصباح الطاقة/النشاط

يشير مصباح مؤشر الطاقة/النشاط إلى حالة الطاقة لمحرك الأقراص على النحو التالي:

مظهر مصباح المؤشر	حالة الطاقة/النشاط
مضيء بضوء ثابت	خمول
وميض سريع، لثلاث مرات تقريباً في الثانية	نشاط
وميض بطيء، كل 2.5 ثانية تقريباً	استعداد نظام التشغيل

وصلة USB 3.0

يدعم USB 3.0 معدلات نقل البيانات حتى 5 جيجابايت/ثانية. كما أن الوصلة USB 3.0 تتوافق مع الإصدار السابق للوصلة USB 2.0. الاتصال بمنفذ USB 2.0 ينقل البيانات بسرعة المنفذ - حتى 480 ميجابايت/ثانية.

Kensington® Security Slot

لأجل حماية محرك الأقراص، تتوافق فتحة أمان Kensington مع كبل حماية Kensington القياسي (يُباع بشكل مستقل). للمزيد من المعلومات حول فتحة أمان Kensington والمنتجات المتاحة، تفضل بزيارة www.kensington.com.

تسجيل محرك الأقراص

قم بتسجيل محرك أقراص My Book الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة. يمكنك تسجيل محرك الأقراص بسهولة باستخدام برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)، كما هو موضح في "إعادة تهيئة محرك الأقراص" في الصفحة 54. وهناك طريقة أخرى للتسجيل، وهي عبر الإنترنت على <http://register.wd.com>.

إجراءات احتياطية للتعامل مع المنتج

تعد منتجات WD أجهزة دقيقة ويجب التعامل معها بحرص أثناء فك التغليف والتنشيط. من الممكن أن تتعرض محركات الأقراص للتلف في حال التعامل معها بخشونة أو في حال تعرضها لصدمة أو اهتزاز. عليك الانتباه للإجراءات الاحتياطية التالية عند فك غلاف منتج التخزين الخارجي الخاص بك أو تثبيته:

- لا تعرض محرك الأقراص للسقوط أو الارتجاج.
- لا تقم بتحريك محرك الأقراص أثناء تشغيله.
- لا تستخدم هذا المنتج كمحرك أقراص محمول.
- للسماح بالتهوية المناسبة، لا تقم بسد أي فتحات تهوية في الغلاف الخارجي لمحرك الأقراص.


توصيل محرك الأقراص وبدء التشغيل

يوفر هذا الفصل إرشادات لتوصيل محرك الأقراص بالكمبيوتر وتثبيت البرنامج WD Drive Utilities (برنامج الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) و WD Security (حماية WD) وبرنامج WD SmartWare على الكمبيوتر لديك. فهو يتضمن الموضوعات التالية:

توصيل محرك الأقراص
بدء التشغيل مع برنامج WD


توصيل محرك الأقراص

1. على حسب منطقتك، قم بتغيير محوّل الطاقة – إذا لزم الأمر – على النحو التالي:

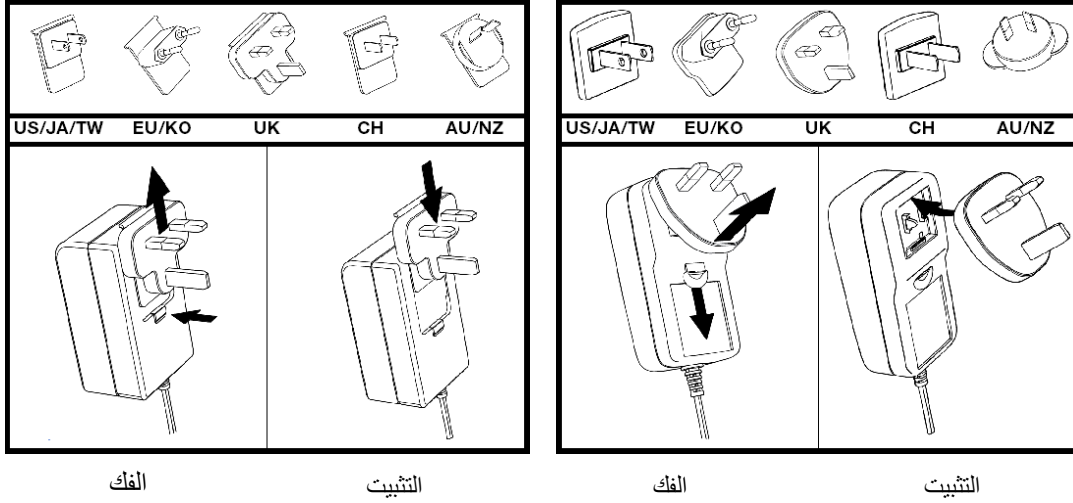

2. قم بتشغيل الكمبيوتر.

3. قم بتوصيل محرك الأقراص My Book كما هو موضح في الشكل 3.

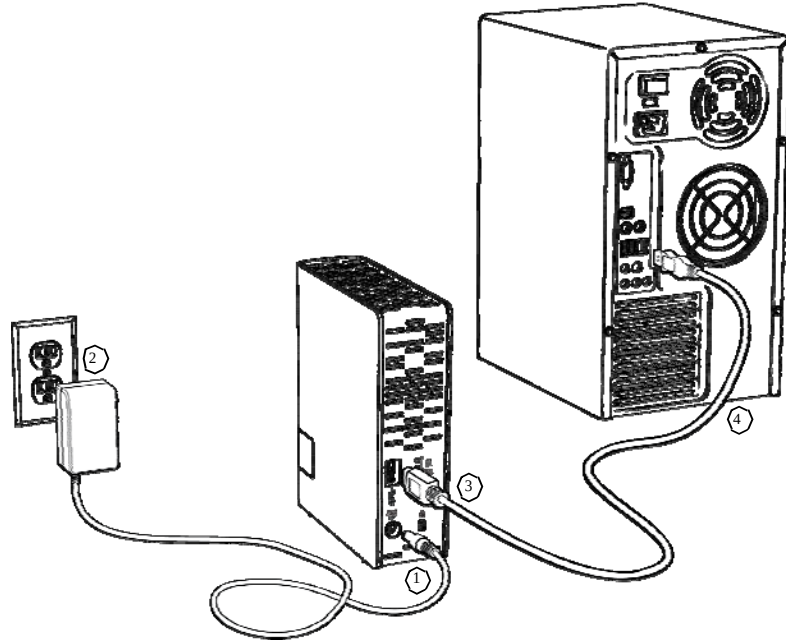

الشكل 3. توصيل محرك الأقراص My Book

4. في حالة ظهور شاشة Found New Hardware (العثور على جهاز جديد)، انقر فوق **Cancel** (إلغاء الأمر) لغلقتها. سيقوم برنامج WD بتنصيب برنامج التشغيل المناسب لمحرك الأقراص.


5. تحقق من أن محرك الأقراص في قوائم الأداة المساعدة لإدارة الملفات بالكمبيوتر.

محرك الأقراص My Book جاهز الآن للاستخدام كجهاز تخزين خارجي مُحسَّن الأداء. يمكنك تحسين إمكانياته عن طريق تنصيب برنامج WD المتوفر على محرك الأقراص:

- WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
- WD Security (حماية WD)
- WD SmartWare

بدء التشغيل مع برنامج WD


1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف إعداد التطبيقات من WD الذي يظهر في القائمة الخاصة بمحرك الأقراص في الأداة المساعدة لإدارة الملفات بالكمبيوتر لعرض معالج إعداد التطبيقات من WD:

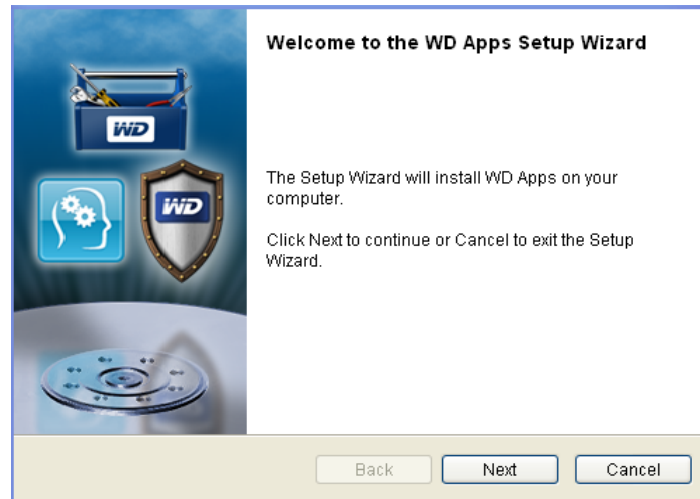

2. انقر فوق **Next** (التالي) لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

3. قم بقراءة اتفاقية الترخيص وحدد مربع الاختيار **I accept the terms ...** (أوافق على الشروط. لقبول الاتفاقية وتنشيط زر **Next** (التالي).

4. انقر فوق **Next** (التالي) لعرض مربع الحوار Custom Setup (إعداد مخصص):

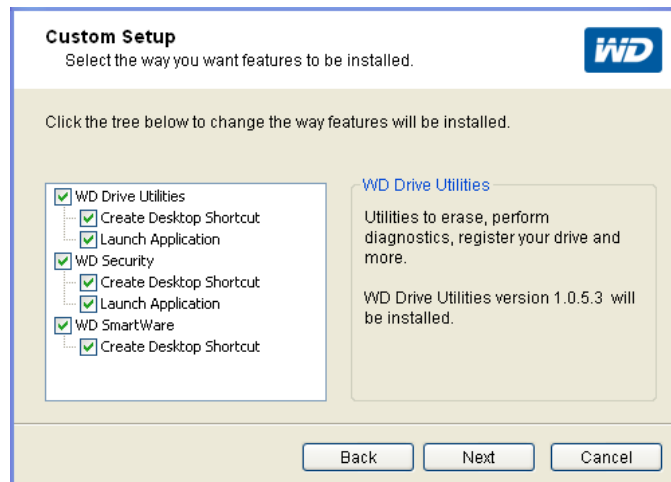

5. على مربع الحوار Custom Setup (إعداد مخصص):

a. حدد اسم تطبيق لمطالعة وصف موجز للتطبيق:

• **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)

• **WD Security** (حماية WD)

• **WD SmartWare**

b. حدد مربع الاختيار لأي تطبيق لا تريد تثبيته.


c. امسح مربع الاختيار لأي خيار تثبيت لا تريد تنفيذه.

• إنشاء اختصار على سطح المكتب


• بدأ تطبيق

d. انقر فوق **Next** (التالي) لتثبيت التطبيقات والخيارات المحددة.

6. انتظر حتى يكتمل التثبيت:

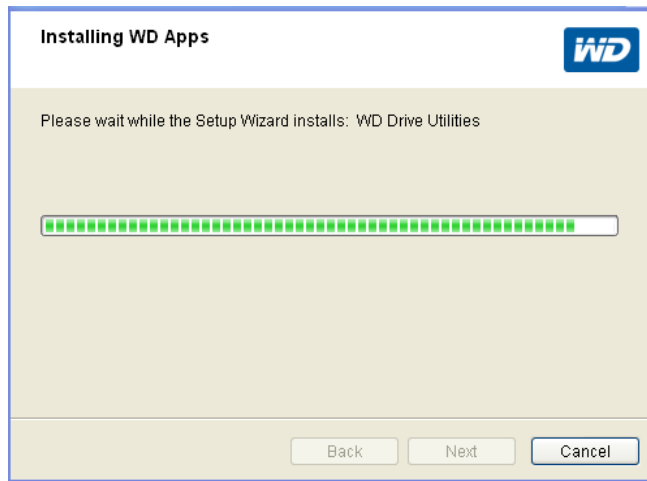


7. عند اكتمال إلغاء التثبيت، انقر فوق **Finish** (إنهاء) للخروج من معالجة إعداد التطبيقات من WD:

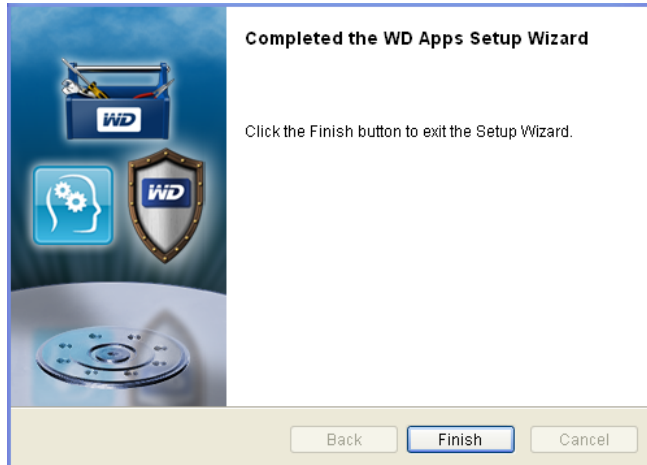


8. وفقًا للتحديدات الخاصة بك:

- يعرض تثبيت **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) مع خيار **Launch Application** (بدء التطبيق) شاشة **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) (انظر الشكل 4 في الصفحة 8 و"إدارة محرك الأقراص وتخصيصه" في الصفحة 52).

- يعرض برنامج تثبيت WD Security (حماية WD) مع خيار Launch Application (بدء التطبيق) شاشة WD Security (حماية WD) (انظر الشكل 5 في الصفحة 9 و"تأمين وإلغاء تأمين محرك القرص" في الصفحة 45).
- ويعرض تثبيت برنامج WD SmartWare Pro الترقية لشاشة WD SmartWare Pro لتنشيط ترقية البرنامج المجانية الخاصة بك (انظر الشكل 6 في الصفحة 9 وانتقل إلى الخطوة 9).

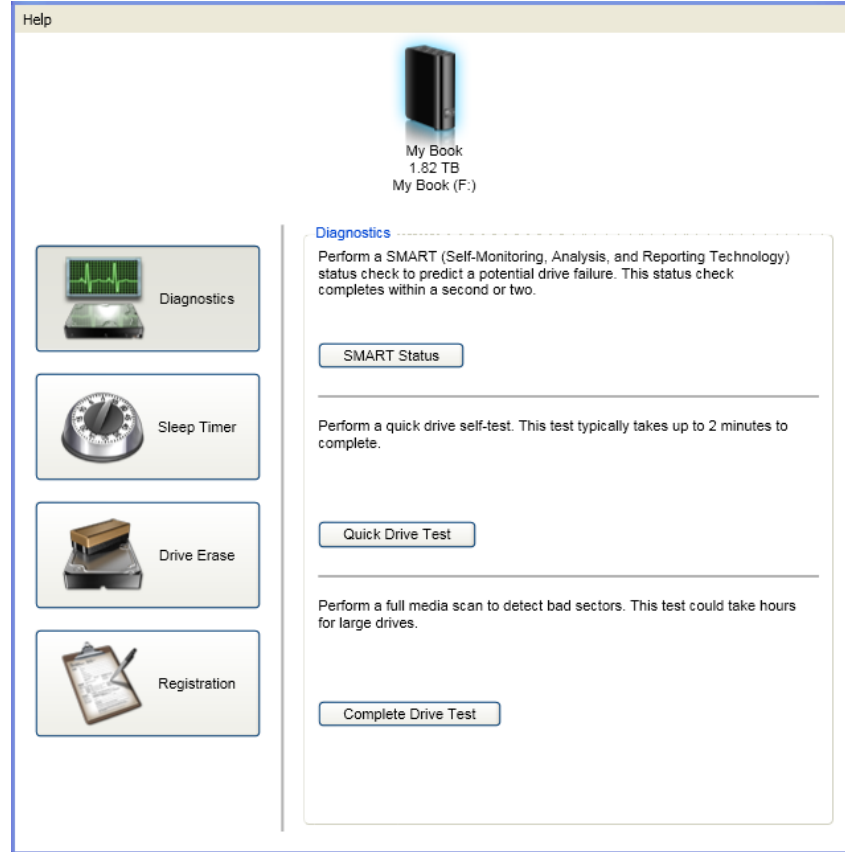

الشكل 4. شاشة WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)

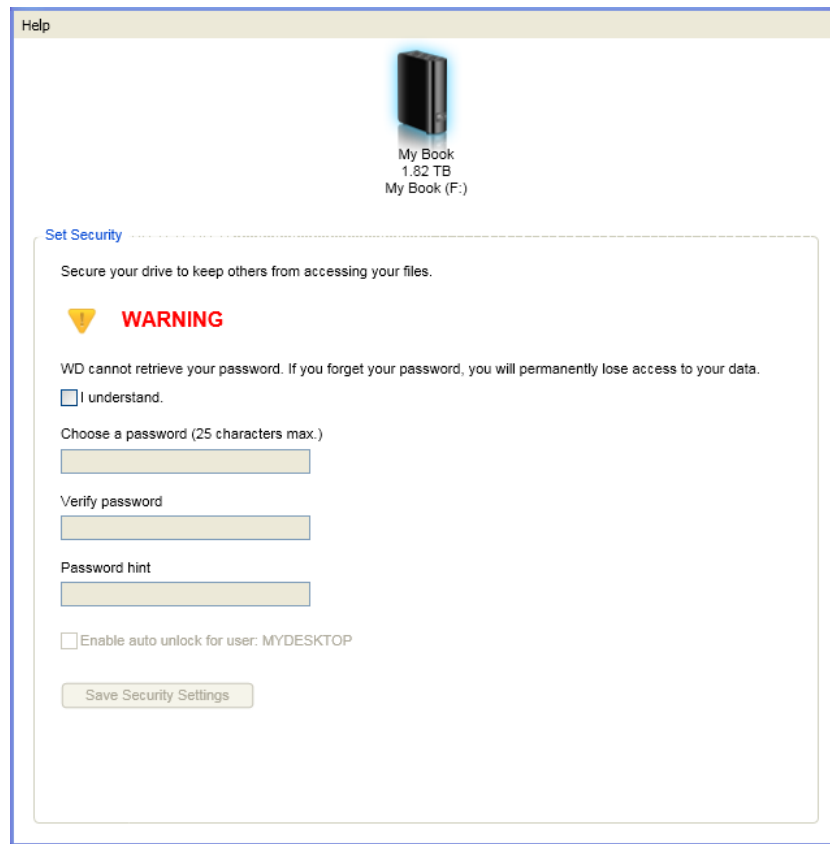


الشكل 5. شاشة WD Security (حماية WD)




الشكل 6. الترقية لشاشة WD SmartWare Pro

9. تعمل ترقية برنامج WD SmartWare Pro على توسيع وظيفة النسخ الاحتياطي لتشمل محركات الأقراص من غير WD، ومحركات أقراص WD غير المدعومة، ومجلد Dropbox البعيد. يؤدي تنشيط الترقية المجانية الخاصة بك إلى تثبيت برنامج WD SmartWare Pro على هذا الكمبيوتر وتوفير تسليم البريد الإلكتروني لرمز التنشيط، الذي يمكنك استخدامه لتنشيطه على جهازك كمبيوتر آخر.

- اكتب الاسم الأول في مربع **First name** (الاسم الأول).
- اكتب الاسم الأخير في مربع **Last name** (الاسم الأخير).
- اكتب عنوان بريدك الإلكتروني في مربع **Email Address** (البريد الإلكتروني).
- انقر فوق **Activate** (تنشيط) لإكمال الترقية وعرض رسالة **Activation Result** (نتيجة التنشيط):

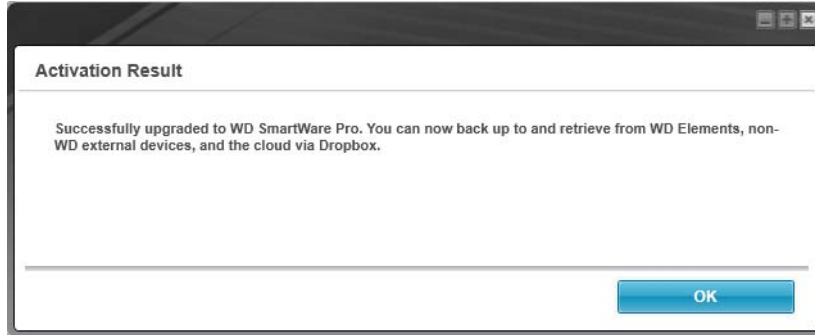

- انقر فوق **OK** (موافق) لعرض شاشة **Select Backup Source and Backup Target** (تحديد مصدر وهدف النسخ الاحتياطي):

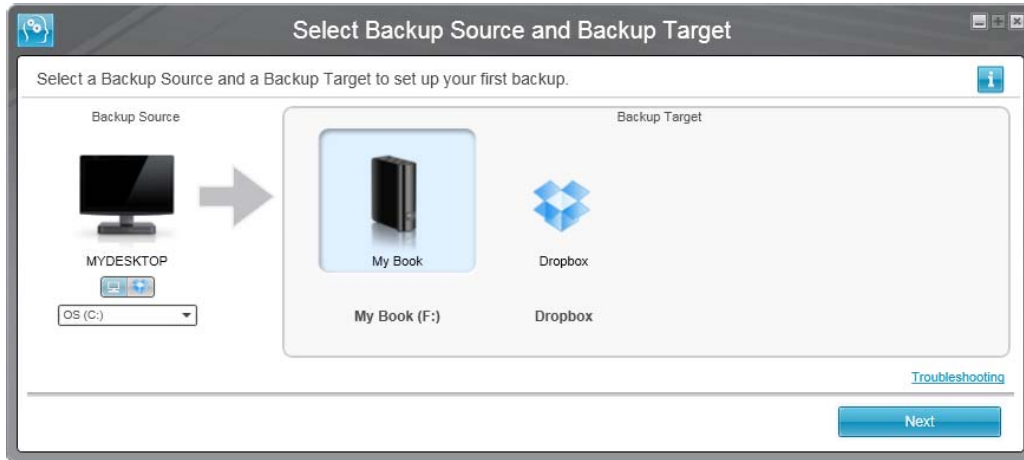

ملاحظة: عند هذه النقطة، يتم تثبيت برنامج WD SmartWare Pro. وإذا كنت ترغب في تخطي إعداد الإجراء الخاص بعملية النسخ الاحتياطي الأولية لديك الآن، فانقر فوق رمز نافذة الإغلاق X في الجانب الأيمن العلوي لشاشة **Select Backup Source and Backup Target** (تحديد مصدر وهدف النسخ الاحتياطي). وإلا فانقل إلى الخطوة 10.

10. في منطقة **Backup Source** (نسخ المصدر احتياطيًا) في شاشة **Select Backup Source and Backup Target** (تحديد مصدر وهدف النسخ الاحتياطي)، حدد الجهاز، الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في نسخها احتياطيًا:
- استخدم محدد نسخ المصدر احتياطيًا لتحديد ما إذا كنت ترغب في نسخ الملفات احتياطيًا من محرك أقراص ثابت محلي أو من مجلد Dropbox بعيد:



- بشكل افتراضي، يتم تحديد خيار الكمبيوتر، ويشير رمز الكمبيوتر إلى أن جهاز مصدر النسخ الاحتياطي سيكون إما محرك أقراص داخلي أو قسم محرك أقراص أو محرك أقراص خارجي محلي متصل مباشرة:



- يؤدي تحديد الخيار Dropbox إلى عرض مربع الحوار Dropbox Login Required (معلومات تسجيل الدخول المطلوبة لـ Dropbox) لتكوين حساب Dropbox الخاص بك للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro:



يجب عليك تكوين حساب Dropbox للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro قبل أن تتمكن من استخدامه كجهاز لنسخ المصدر احتياطيًا. انظر الخطوة 4 في "تكوين حساب Dropbox بعيد" على صفحة 62.

- بعد تكوين حساب Dropbox الخاص بك للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro، يشير رمز Dropbox إلى أن جهاز مصدر النسخ الاحتياطي سيكون مجلد Dropbox البعيد الخاص بك:



b. إذا كان مصدر النسخ الاحتياطي المحدد يحتوي على أكثر من محرك أقراص ثابت داخلي أو تقسيم محرك أقراص واحد أو محركات أقراص ثابتة خارجية، فاستخدم محدد جهاز مصدر النسخ الاحتياطي لتحديد المصدر، الذي ترغب في نسخه احتياطيًا:



11. في منطقة Backup Target (نسخ الهدف احتياطيًا) في شاشة Select Backup Source and Backup Target (تحديد مصدر وهدف النسخ الاحتياطي):

a. إذا كان هناك أكثر من جهاز نسخ احتياطي واحدًا مستهدفًا ومتصلًا بالكمبيوتر، فحدد الجهاز الذي ترغب نسخ الملفات احتياطيًا إليه:




b. تحقق من أن التمييز المضيء باللون الأزرق يحيط بالجهاز المحدد.

c. في حالة تحديد Dropbox كجهاز نسخ احتياطي مستهدف لك، فاستخدم مربع الحوار **Dropbox Login Required** (معلومات تسجيل الدخول المطلوبة لـ Dropbox) لتكوين حساب Dropbox الخاص بك للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro:



يجب عليك تكوين حساب Dropbox للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro قبل أن تتمكن من استخدامه كجهاز نسخ احتياطي مستهدف. انظر الخطوة 4 في "تكوين حساب Dropbox بعيد" على صفحة 62. d. إذا كان جهاز هدف النسخ الاحتياطي المحدد يتضمن أكثر من قسم محرك أقراص أو مشاركة شبكة، فاستخدم محدد جهاز هدف النسخ الاحتياطي ضمن رمز الجهاز لتحديد الجهاز الذي تريد استخدامه:




12. انقر فوق **Next** (التالي) في شاشة **Select Backup Source and Backup Target** (تحديد مصدر وهدف النسخ الاحتياطي) لعرض شاشة **Select Backup Plan** (تحديد خطة النسخ الاحتياطي):



13. على شاشة **Select Backup Plan** (تحديد خطة النسخ الاحتياطي):

- a. حدد الخيار الخاص بنوع النسخ الاحتياطي الذي تريد تشغيله:
 - **Category Backup** (النسخ الاحتياطي حسب الفئة) - العثور على كل الملفات الخاصة بالفئات المحددة على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي.
 - **File Backup** (النسخ الاحتياطي حسب الملف) - عمل نسخ احتياطي للملفات أو المجلدات التي قمت بتحديدتها من عرض مجلد لجهاز مصدر النسخ الاحتياطي.

b. انقر فوق **Next** (التالي) لعرض الشاشة الأولية **Select Backup Frequency** (تحديد مرات النسخ الاحتياطي):

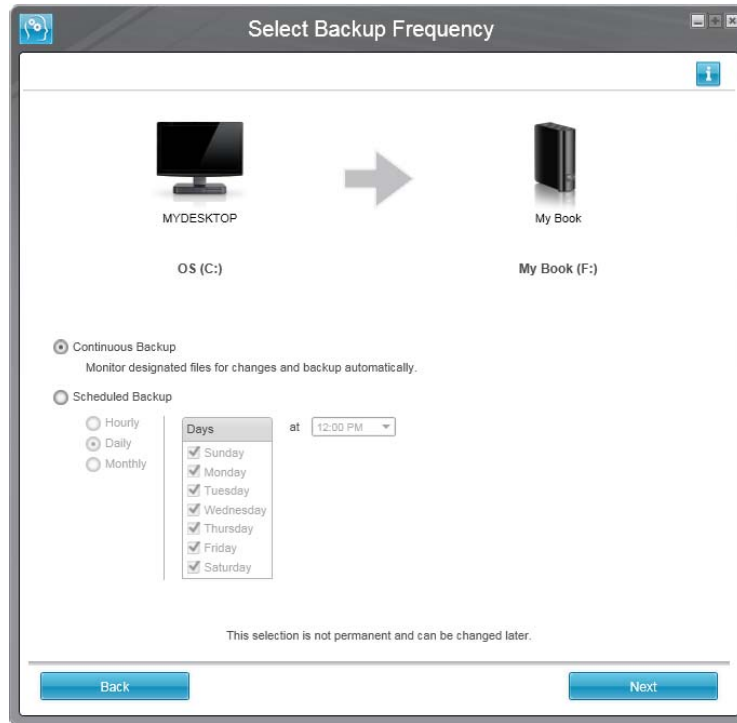

14. على الشاشة الأولية **Select Backup Frequency** (تحديد مرات النسخ الاحتياطي):

a. حدد الخيار عندما ترغب في مسح جهاز مصدر النسخ الاحتياطي وإجراء النسخ الاحتياطي التلقائي لأي ملف موجود تم تغييره أو إضافة ملف جديد إليه:

- **Continuous Backup** (النسخ الاحتياطي المستمر) – يعمل في جميع الأوقات
 - **Scheduled Backup** (النسخ الاحتياطي المجدول) – لا يعمل إلا في أيام محددة وأوقات محددة
- b. في حالة تحديد الخيار **Scheduled Backup** (النسخ الاحتياطي المجدول)، فحدد الخيار **Hourly** (كل ساعة) أو **Daily** (يوميًا) أو **Monthly** (شهريًا)، واستخدم مربعات الاختيار ومربعات التحديد لجدولة عمليات النسخ الاحتياطي الخاصة بك:

تحديد . . .	يُجري نسخًا احتياطيًا . . .
كل ساعة	كل ساعة، في الساعة
يوميًا	في الأيام المحددة من الأسبوع، وفي الوقت المحدد: a. حدد أو امسح مربعات الاختيار Days (الأيام) لتحديد أيام الأسبوع التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلالها. b. استخدم مربع التحديد at (في) لتحديد وقت اليوم الذي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلاله.
شهريًا	في اليوم المحدد من الشهر، وفي الوقت المحدد: a. استخدم مربع التحديد Every (كل) لتحديد اليوم الذي تريد إجراء النسخ الاحتياطي فيه - أولاً أو ثانيًا أو ثالثًا أو رابعًا أو أخيرًا. b. استخدم مربع التحديد Day (اليوم) لتحديد يوم الأسبوع الذي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلاله. c. استخدم مربع التحديد at (في) لتحديد وقت اليوم الذي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلاله.


c. انقر فوق **Next** (التالي) لعرض شاشة Backup (النسخ الاحتياطي) الأولية. يعتمد عرض شاشة النسخ الاحتياطي الأولية على نوع النسخ الاحتياطي الذي حددته الخطوة 13 في صفحة 12. انظر (الشكل 7 في الصفحة 15).

15. على الشاشة الأولية لـ Backup (النسخ الاحتياطي)، يمكنك إما:


- قم بتنشغيل النسخ الاحتياطي الأول – انظر “النسخ الاحتياطي للملفات” في الصفحة 32 قبل النقر فوق **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي).

- انقر فوق **Skip Backup** (تخطي النسخ الاحتياطي) لتخطي النسخ الاحتياطي.


16. انقر فوق **OK** (موافق) لإغلاق رسالة اكتمال تكوين خطة النسخ الاحتياطي:

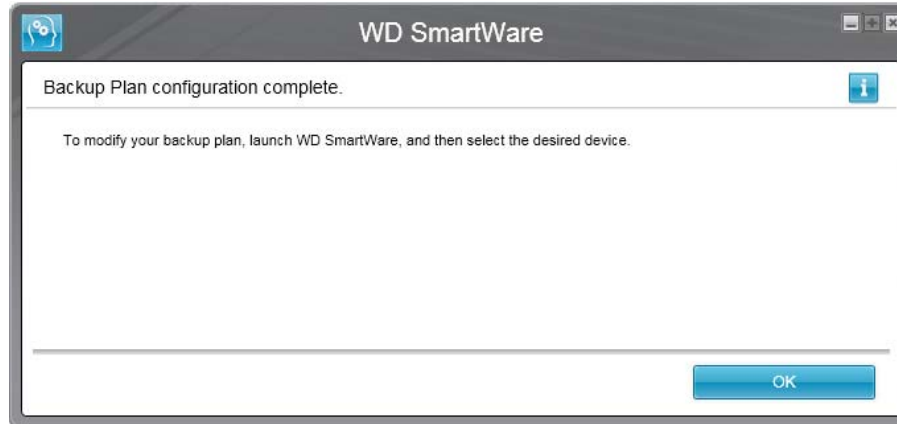

ملاحظة: تظهر الشاشات الأولية لـ Backup (النسخ الاحتياطي) مرة واحدة فقط - وهي المرة الأولى التي تقوم فيها بتنصيب برنامج WD SmartWare على الكمبيوتر. بعد ذلك، يؤدي تشغيل البرنامج إلى عرض الشاشة Home (الرئيسية) بحيث يمكنك اختيار ما تريد فعله.

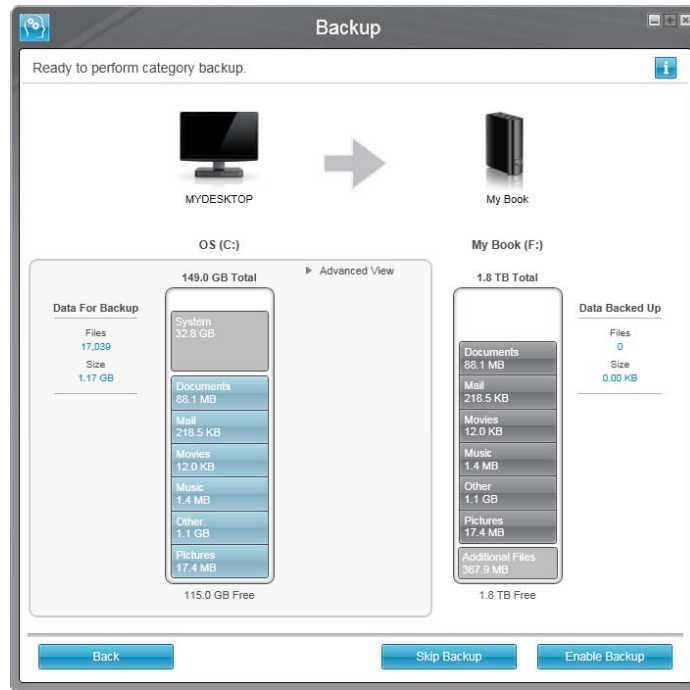

الغئة حسب الاحتياطي للنسخ الأولية الشاشة

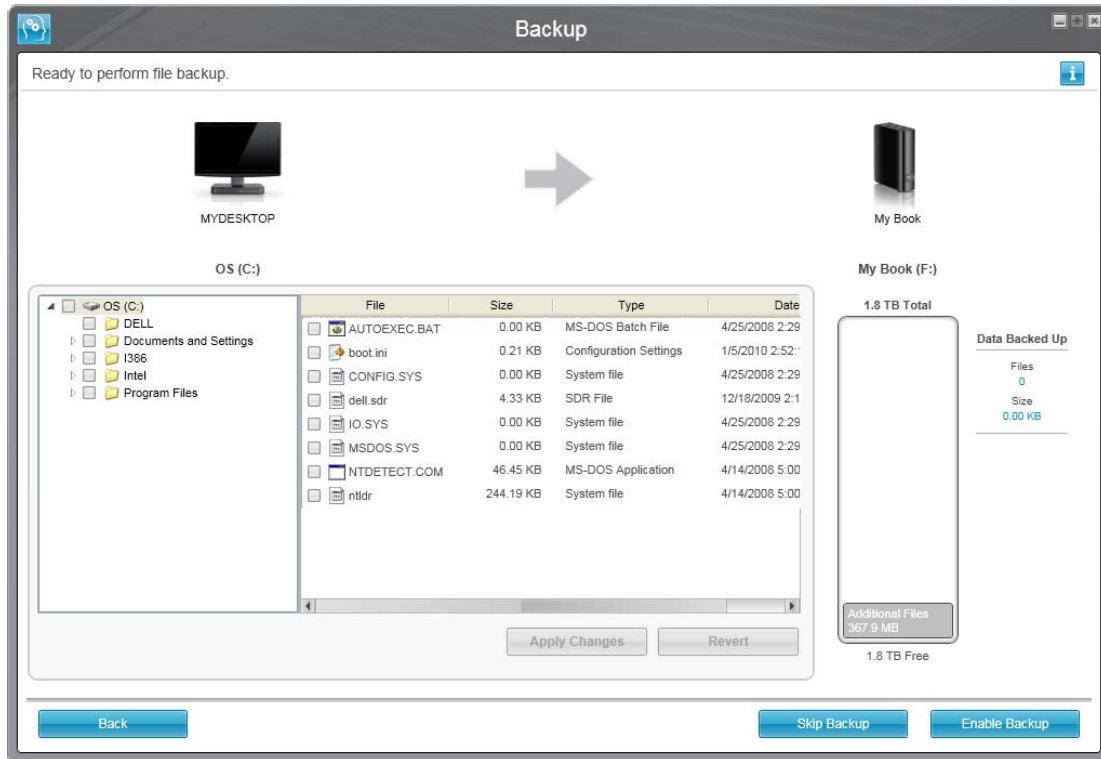

الشاشة الأولية للنسخ الاحتياطي حسب الملف

الشكل 7. شاشات Backup (النسخ الاحتياطي) الأولية

WD SmartWare نظرة عامة على وظائف البرنامج

يوفر هذا الفصل نظرة عامة وظيفية موجزة لبرنامج WD SmartWare. فهو يتضمن الموضوعات التالية:

- عرض علامة التبويب Home (الرئيسية)
- عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي
- عروض علامة تبويب الاسترداد
- عرض علامة تبويب الإعدادات لبرنامج
- عرض علامة تبويب التعليمات

يتم عرض كل الميزات والإمكانات الوظيفية لبرنامج WD SmartWare في خمسة عروض تضم علامات تبويب قابلة لتحديد حيثما:

عرض ... علامة التبويب	توفر ...
Home (الرئيسية)	رموز الأجهزة ومقاييس المحتوى التي تعرض السعة الإجمالية وبنية فئة جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد وكل جهاز هدف متوفر للنسخ الاحتياطي. إذا كان جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد يحتوي على أكثر من محرك أقراص ثابتة داخلي واحد أو العديد من أقسام محركات الأقراص الثابتة أو إذا كان جهاز هدف متوفر للنسخ الاحتياطي يحتوي على العديد من الأقسام أو المشاركات عبر الشبكة، فعندئذٍ يعرض برنامج WD SmartWare مربع محدّد بإمكانك استخدامه لتحديد الجهاز الذي ترغب في العمل به. انظر "عرض علامة التبويب Home (الرئيسية)" في الصفحة 17.
Backup (النسخ الاحتياطي)	مربع حوار من مربعي حوار نسخ احتياطي، على حسب وضع النسخ الاحتياطي الذي تختاره: • يوفر مربع الحوار حسب الفئة مقاييس المحتوى التي تعرض السعة الإجمالية وبنية فئة أجهزة مصدر وهدف النسخ الاحتياطي المحددة. • يوفر مربع الحوار حسب الملف عرض مجلد لجهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد لتحديد الملفات والمجلدات التي تريد عمل نسخ احتياطي لها. انظر "عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي" في الصفحة 24.
Retrieve (الاسترداد)	ثلاثة مربعات حوار بشاشة كاملة لاختيار: • وحدة تخزين النسخ الاحتياطي التي تريد استرداد الملفات منها • الوجهة التي ترغب في نسخ الملفات المستردة منها • الملفات التي تريد استردادها انظر "عروض علامة تبويب الاسترداد" في الصفحة 27.

(تابع)

عرض ... علامة التبويب	توفر ...
الإعدادات	أزرار لفتح مربعات حوار بغرض: • تحديد عدد النسخ الاحتياطية التي تريد حفظها لكل ملف • تحديد مجلد وجهة مختلفة للملفات المستردة • التحقق تلقائيًا من تحديثات برنامج WD SmartWare • تكوين مجلد Dropbox بعيد للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro انظر "عرض علامة تبويب الإعدادات لبرنامج" في الصفحة 29.
Help (تعليمات)	الوصول الفوري إلى: • معلومات تفصيلية حول النسخ الاحتياطي للملفات واستردادها إلى جانب إجراء تحديثات إعداد البرنامج • خدمات دعم عملاء WD وتحديث البرنامج انظر "عرض علامة تبويب التعليمات" في الصفحة 30.

في كل عرض، يقوم برنامج WD SmartWare بتغيير الأسماء وصور الرسومات لمطابقة تهيئة الأجهزة الخاصة بالأجهزة المتصلة.

ملاحظة: إضافة إلى المعلومات التفصيلية لعلامة التبويب Help (التعليمات)، يوفر كل عرض من عروض WD SmartWare وصولاً سهلاً إلى تعليمات فورية مختصرة لإرشادك بسرعة أثناء مهام النسخ الاحتياطي، والاسترداد، والإعدادات. عندما يسأورك الشك عما تريد فعله، ما عليك سوى النقر فوق رمز المعلومات/التعليمات الفورية في الجانب الأيمن العلوي من أي عرض:





لإغلاق شاشة المعلومات/التعليمات الفورية بعد قراءة التعليمات الفورية، انقر فوق الرمز X في الجانب الأيمن العلوي من شاشة التعليمات.



عرض علامة التبويب Home (الرئيسية)

استخدم عرض علامة التبويب Home (الرئيسية) لبرنامج لعرض مقاييس محتوى الجهاز وحدد:

- جهاز المصدر أو تقسيم محرك الأقراص الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في نسخها احتياطياً
 - الجهاز الهدف أو قسم الجهاز/مشاركة الشبكة، التي ترغب في نسخ الملفات احتياطياً إليها أو استرداد الملفات منها
- انظر الشكل 8 في الصفحة 18 والجدول 1 في الصفحة 19 للاطلاع على وصف مختصر لوظائف عرض علامة التبويب Home (الرئيسية).

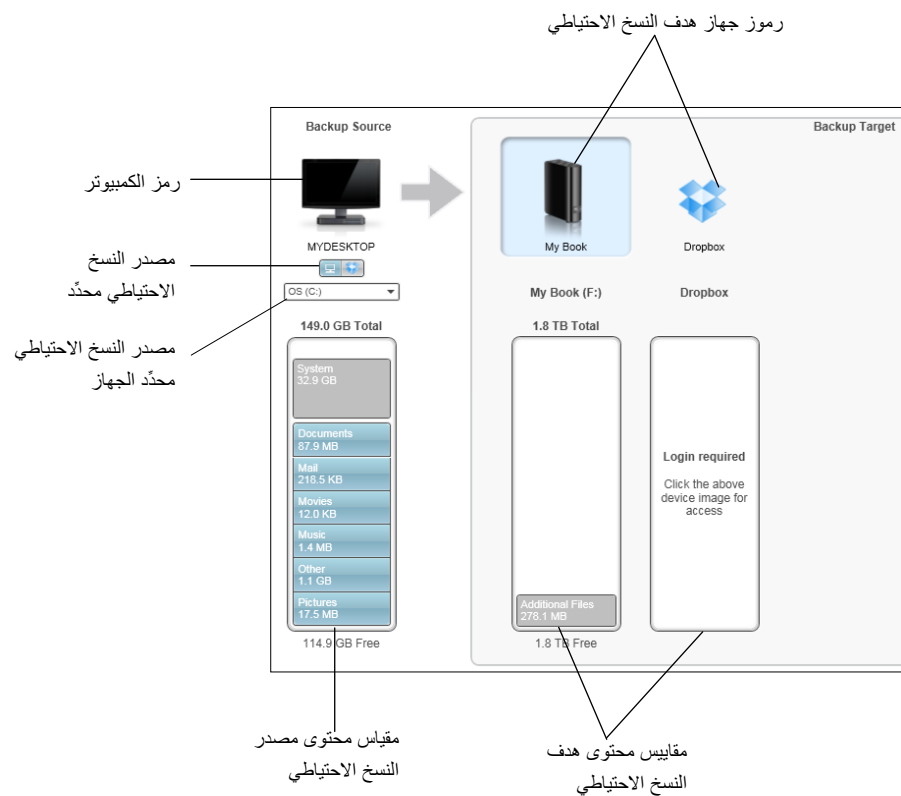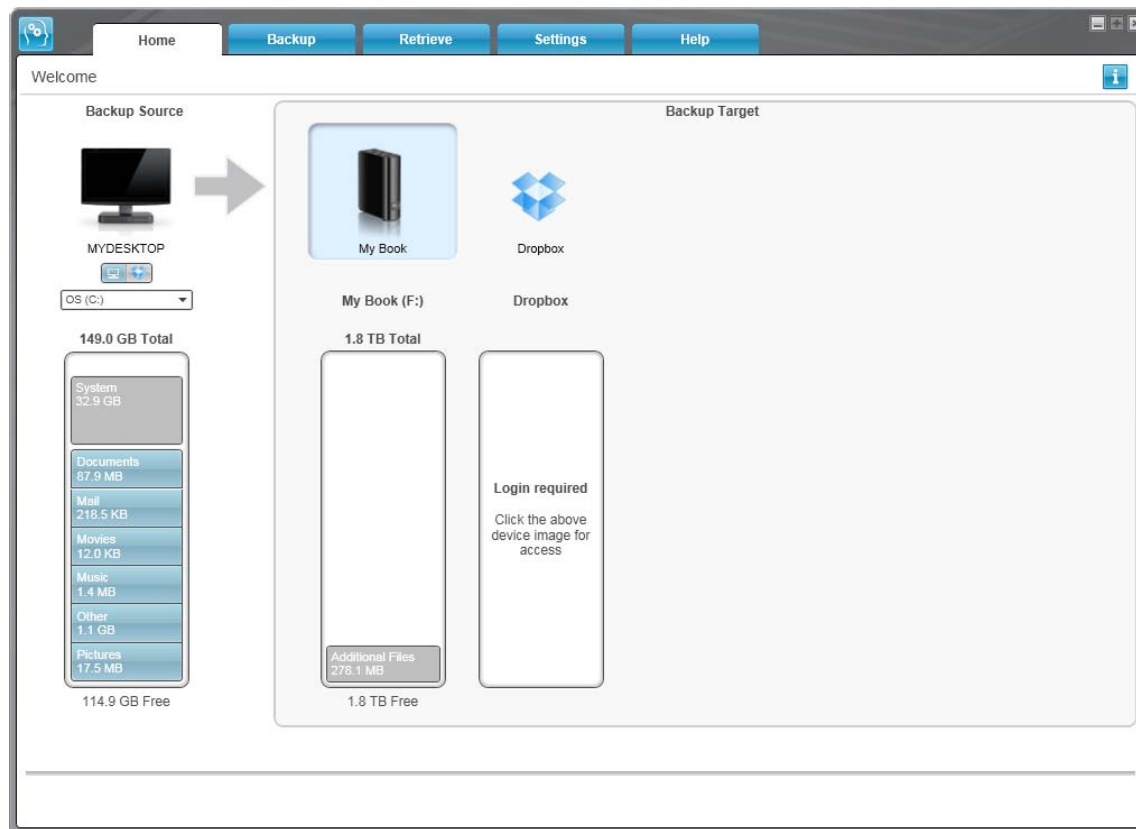

الشكل 8. عرض علامة التبويب Home (الرئيسية)

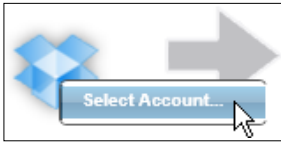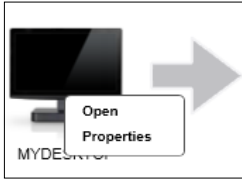مكون العرض	Description (الوصف)
رمز كود التنشيط المطلوب	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يشير إلى أن الجهاز إما أنه جهاز من غير WD أو جهاز WD غير مدعوم يتطلب كود تنشيط صالحًا وترقية إلى برنامج WD SmartWare Pro للوصول.
رمز Dropbox لمصدر النسخ الاحتياطي	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يشير إلى أنك قد حددت الخيار Dropbox لعمليات النسخ الاحتياطي. النقر بزر الماوس الأيمن وتحديد Select Account (ببأسد ددد) يعرض مربع الحوار المطلوب لتسجيل دخول Dropbox لتكوين حساب Dropbox للوصول بواسطة برنامج WD SmartWare Pro: 
رمز الكمبيوتر لمصدر النسخ الاحتياطي	يشير إلى أنك حددت رمز الكمبيوتر لعمليات النسخ الاحتياطي ويوفر الاسم لمحرك الأقراص أو قسم محرك الأقراص المحدد. يؤدي النقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز إلى عرض قائمة تضم الخيارات التالية:  • Open (فتح) – لعرض قائمة الأداة المساعدة لإدارة ملفات الكمبيوتر. • Properties (خصائص) – لعرض مربع الحوار Windows System Properties (خصائص نظام Windows) لمحرك الأقراص أو قسم محرك الأقراص المحدد.


(تابع)

مكون العرض	Description (الوصف)
مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي	يعرض مقياس المحتوى الخاص بجهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد جميع الملفات المتاحة للنسخ الاحتياطي حسب نوع الفئة قبالة خلفية زرقاء اللون في ست فئات، حيث:
	فئة الملفات هذه تتضمن ملفات بهذه الامتدادات Documents (مستندات) doc. و txt. و htm. و html. و ttp. و xls. و xml. و امتدادات المستندات الأخرى Mail (بريد) mail. و msg. و pst. و امتدادات البريد الأخرى Music (الموسيقى) mp3. و wav. و wma. و امتدادات الموسيقى الأخرى Movies (الأفلام) avi. و mov. و mp4. و امتدادات الأفلام الأخرى Pictures (صور) gif. و jpg. و png. و امتدادات الصور الأخرى Other (أخرى) الملفات الأخرى التي لا تنتمي إلى الفئات الخمس الرئيسية للحصول على القائمة الكاملة بامتدادات الملفات المضمنة، ابحث عن معرف الإجابة رقم 3644 في قاعدة معارف WD على http://support.wd.com. لاحظ أن: - الفئة System (النظام)، يظهر مقابل خلفية باللون الرمادي الداكن، تتضمن كافة الملفات الخاصة بنظام التشغيل التي لا تتوفر للنسخ الاحتياطي حسب نوع الفئة، بما في ذلك: ملفات نظام التشغيل وملفات البرامج والتطبيقات وملفات العمل، مثل ملفات tmp. و log، وأي ملفات يتم تخزينها في المجلد المؤقت. - عندما تقوم بتحديد وتشغيل نسخ احتياطي من نوع الملفات، يتغير اسم فئة System (النظام) إلى Excluded (مستثنى) ثم تتضمن جميع الملفات التي لم يتم تضمينها في النسخ الاحتياطي للملف لديك. - الفئة Retrieved (المستردة)، التي تظهر أيضاً أمام خلفية باللون الرمادي الداكن، تتضمن الملفات التي قمت باستردادها من عملية نسخ احتياطي سابقة. فهذه الملفات أيضاً، لا تكون متاحة للنسخ الاحتياطي حسب نوع الفئة. - تعرض فئة Additional Files (الملفات الإضافية) في مقياس المحتوى الخاص بجهاز هدف النسخ الاحتياطي ملفات النظام والملفات المخفية، التي يضعها نظام التشغيل هناك عند تثبيت الجهاز. - يتم عمل نسخ احتياطي لملفات Outlook .pst فقط - نظراً لتغيرها بشكل متكرر - مرة واحدة كل 24 ساعة من أجل نسخ احتياطي مستمر. لا ينطبق هذا الاستثناء على ملفات تطبيقات البريد الأخرى. وبالنسبة إلى النسخ الاحتياطي المجدول، يتم إجراء نسخ احتياطي لملفات Outlook .pst حسب الجدول. - يؤدي تمرير المؤشر فوق إحدى الفئات إلى إظهار عدد الملفات الموجودة في الفئة.

(تابع)

مكون العرض	Description (الوصف)
محدد جهاز مصدر النسخ الاحتياطي	عند تحديد خيار الكمبيوتر، يقوم بتسجيل قوائم بجميع محركات الأقراص الثابتة الداخلية للكمبيوتر، وأقسام محركات الأقراص الثابتة، ومحركات الأقراص المتصلة مباشرة التي تتوفر كجهاز مصدر نسخ احتياطي.
محدد مصدر النسخ الاحتياطي	يوفر خيارات لتحديد نوع جهاز المصدر الذي ترغب في نسخه احتياطيًا: • يؤدي تحديد خيار الكمبيوتر إلى عرض رمز الكمبيوتر وتسجيل جميع محركات الأقراص الثابتة الداخلية للكمبيوتر، وأقسام محركات الأقراص الثابتة، ومحركات الأقراص المتصلة مباشرة في محدّد الجهاز. • يؤدي تحديد الخيار Dropbox إلى عرض رمز Dropbox وإخفاء محدّد الجهاز.
مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي	بعد تثبيت برنامج WD SmartWare – وقبل تشغيل أول نسخ احتياطي لك أو نسخ أي ملفات على الجهاز، يعرض مقياس المحتوى لهدف النسخ الاحتياطي عدد قليل فقط من الملفات في فئة Additional Files (ملفات إضافية). هذه هي ملفات النظام والملفات المخفية التي وضعها نظام التشغيل بالكمبيوتر لديك هناك عند قيامك بتثبيت الجهاز. بعد تشغيل النسخ الاحتياطي أو نسخ الملفات إلى الجهاز، يعرض مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي: • كل الملفات التي تم نسخها احتياطيًا في نفس الفئات مثل مقياس المحتوى لجهاز مصدر النسخ الاحتياطي (انظر "مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي" في الصفحة 20) • أي ملفات أخرى قمت بنسخها أو حفظها في الجهاز في فئة Additional Files (الملفات الإضافية)
رمز جهاز هدف النسخ الاحتياطي	يوفر اسم جهاز هدف النسخ الاحتياطي المتصل بالكمبيوتر. إذا كان لديك أكثر من جهاز مدعوم واحد متصلاً بالكمبيوتر، فانقر بزر الماوس الأيسر على رمز الجهاز الذي تريد استخدامه في إجراء وظائف النسخ الاحتياطي والاسترداد. يُميز برنامج WD SmartWare تحديده بخلفية مضيئة باللون الأزرق: 

(تابع)

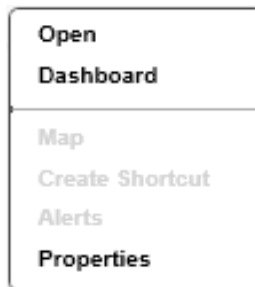مكون العرض	Description (الوصف)
رمز جهاز هدف النسخ الاحتياطي (يُتبع)	يؤدي النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز محرك الأقراص المتصل مباشرة إلى عرض قائمة تضم الخيارات التالية:  • Open (فتح) – يعرض قائمة الجهاز في الإدارة المساعدة لإدارة ملفات الكمبيوتر. • Properties (الخصائص) – يعرض مربع الحوار Windows Drive Properties (خصائص محرك أقراص Windows) • Safely remove (إزالة بأمان) – تحضير النظام للفصل من محرك الأقراص ملاحظة: يكون خيار Safely remove (إزالة بأمان) غير متوفر لمحرك الأقراص التي لا تنتمي إلى WD. يؤدي النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الجهاز المتصل بالشبكة إلى عرض قائمة تضم الخيارات التالية:  • Open (فتح) – لعرض قائمة الأجهزة في الأداة المساعدة لإدارة ملفات الكمبيوتر. • Dashboard (لوحة المعلومات) – لعرض وصلة الويب لتكوين الجهاز • Map (الخريطة) – لعرض مربع حوار تعيين محرك الأقراص الشبكة على نظام التشغيل Windows • Create Shortcut (إنشاء اختصار) – لإضافة اختصار للجهاز إلى شاشة عرض سطح المكتب • Alerts (التنبيهات) – لعرض تقارير تنبيهات WD SmartWare WD • Properties (الخصائص) – لعرض تفاصيل الجهاز ومعلومات معلومات تحري الأعطال وإصلاحها يؤدي النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز مجلد Dropbox إلى عرض رابط إلى Dropbox Login Required (معلومات تسجيل الدخول اللازمة إلى Dropbox) لتكوين حساب Dropbox الخاص بك للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro.

(تابع)

مكون العرض	Description (الوصف)
محدد جهاز هدف النسخ الاحتياطي	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يظهر محدد جهاز هدف النسخ الاحتياطي أسفل رمز كل جهاز هدف نسخ احتياطي مدعوم ويحتوي على أكثر من قسم محرك أقراص أو مشاركة شبكة واحدة. ويُعد قسم محرك الأقراص أو مشاركة الشبكة، التي تحددها، الهدف لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة والمصدر لعمليات الاسترداد اللاحقة.
مؤشرات تمرير عرض الجهاز	غير معروض في الشكل 8 في الصفحة 18:  مؤشرات التمرير بدعم تثبيت واحد لبرنامج WD SmartWare أكبر عدد من الأجهزة الخارجية يمكن للنظام لديك تشغيله. عندما يتجاوز عدد الأجهزة المتصلة سعة العرض، فإن برنامج WD SmartWare يعرض مؤشرات تمرير يمين/يسار لعروض الأجهزة حتى يمكنك مشاهدتها جميعًا.
رمز الجهاز المؤمن	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يشير إلى أن الجهاز محمي ومقفّل بكلمة مرور.
رمز العد التنازلي للإصدار التجريبي المجاني	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يشير إلى أن الأجهزة من غير WD، والأجهزة غير المدعومة، ومجلد Dropbox البعيد يتم الوصول إليه بواسطة نسخة تجريبية لمدة 30 يومًا من ترقية برنامج WD SmartWare Pro.
رمز معلومات تسجيل الدخول اللازمة	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يشير إلى أنه يُتطلب اسم مستخدم صالح لتسجيل الدخول وكلمة مرور للوصول إلى أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة والمؤمنة.
رمز قسم غير قابل للكتابة	غير موضح في الشكل 8 في الصفحة 18:  يظهر عندما لا يستطيع برنامج WD SmartWare العثور على وحدة تخزين أو مشاركة صالحة على الجهاز. ويجب عليك تكوين الجهاز قبل أن تتمكن من تحديده لوظائف النسخ الاحتياطي والاسترداد لبرنامج WD SmartWare.


عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي

يوفر برنامج WD SmartWare عرضًا واحدًا لعلامة تبويب النسخ الاحتياطي من عرضين مختلفين، حسب الطريقة التي تريد بها تحديد الملفات لعمل نسخ احتياطي لها:

- حسب الفئة - كما هو موضح في مقياس المحتوى
- حسب الملف - كما هو مبين بنية المجلد الخاصة بمحرك الأقراص الثابتة الداخلي للكمبيوتر

استخدم عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي لبرنامج WD SmartWare لتحديد الملفات أو فئات الملفات التي تريد عمل نسخ احتياطي لها والتحكم في تشغيل النسخ الاحتياطي.

انظر الشكل 9 أدناه والجدول 2 في الصفحة 25 للاطلاع على وصف مختصر لوظائف عروض علامة التبويب Backup (النسخ الاحتياطي).

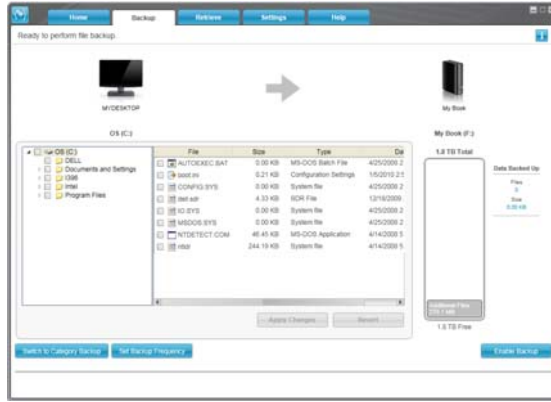

نسخ احتياطي حسب عرض الملفات



نسخ احتياطي حسب عرض الفئة

مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي

منطقة النسخ الاحتياطي المتقدم

مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي





زر التبديل بين النسخ الاحتياطي حسب الفئة/الملف

الزر Set Backup Frequency (ضبط) (مرات النسخ الاحتياطي)

زر تبديل Enable/Disable Backup (تمكين/تعطيل النسخ الاحتياطي)

الشكل 9. عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي

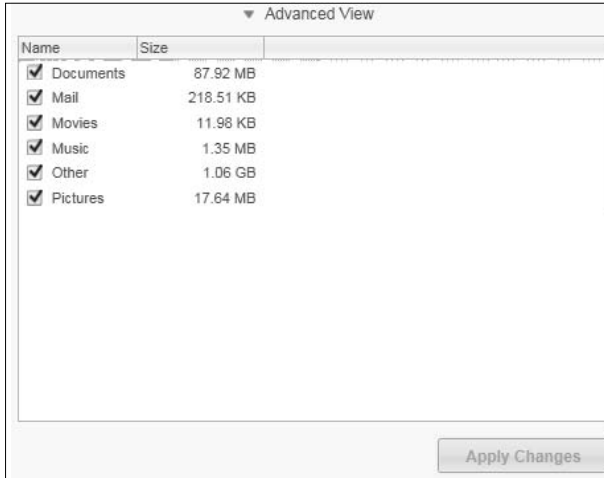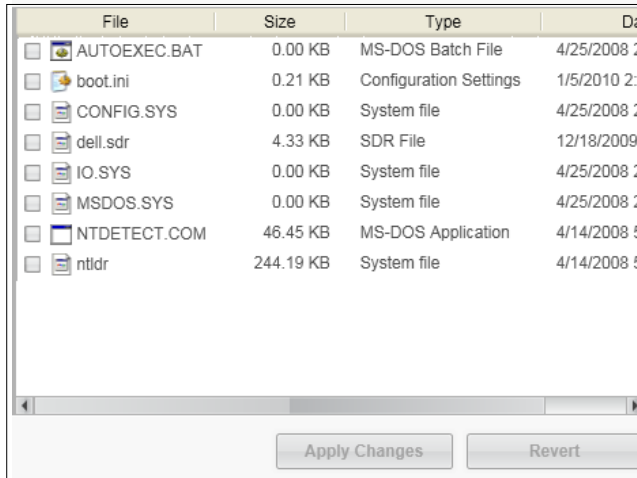مكون العرض	Description (الوصف)
منطقة النسخ الاحتياطي المتقدم	في وضع الفئة، يكون التكوين المبدئي/الافتراضي لبرنامج WD SmartWare لعمل نسخ احتياطي لجميع فئات ملفاتك. في هذا التكوين، تكون منطقة النسخ الاحتياطي المتقدم فارغة. يؤدي النقر فوق Advanced View (عرض متقدم) إلى عرض مربع تحديد ملفات النسخ الاحتياطي الذي تستخدمه لتحديد فئات الملفات التي تريد عمل نسخ احتياطي لها:  يؤدي النقر فوق Apply Changes (تأريغتها/تثبيتها) في مربع تحديد ملفات النسخ الاحتياطي إلى إنشاء خطة نسخ احتياطي مخصصة وتحديث مقاييس المحتوى. يؤدي النقر فوق Switch to File Backup (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الملف) إلى إظهار عرض بنية مجلد يمكنك استخدامها لتحديد ملفات أو مجلدات فردية تريد عمل نسخ احتياطي لها:  ملاحظة: يعمل عرض بنية المجلد على إزاحة مقياس محتوى جهاز مصدر النسخ الاحتياطي في عرض علامة تبويب Backup (النسخ الاحتياطي).

(تابع)


مكون العرض	Description (الوصف)
منطقة النسخ الاحتياطي المتقدم (تابع)	في وضع الملف، يكون التكوين المبدئي/الافتراضي لبرنامج WD SmartWare هو <i>none</i> (بلا) للملفات/المجلدات المحددة للنسخ الاحتياطي. بعد تحديد الملفات أو المجلدات التي تريد عمل نسخ احتياطي لها، يؤدي النقر فوق: • Apply Changes (تاريغتلًا قيبطن) بإنشاء خطة نسخ احتياطية مخصصة عن طريق استخدام التحديدات الأخيرة. • Revert (عودة) إلى مسح آخر التحديدات وإعادة عرض التكوين المطبق مسبقًا
زر تذكير جدولة النسخ الاحتياطي	غير موضح في الشكل 9 في الصفحة 24:  بالنسبة إلى عمليات النسخ الاحتياطي المجدولة، يؤدي النقر فوق الزر إلى عرض مربع حوار حالة: • يعرض تاريخ ووقت عملية النسخ الاحتياطي المجدولة التالية، وربما يتم فقد عملية النسخ الاحتياطي الأخيرة، وآخر عملية نسخ احتياطي مكتملة • يوفر الزر Backup Now (نسخ احتياطي الآن) لتجاوز الجدولة وإجراء النسخ الاحتياطي الآن
مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي	نفس مقياس المحتوى الخاص بجهاز مصدر النسخ الاحتياطي الموجود على عرض علامة التويب Home (الرئيسية). انظر ("مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي" في الصفحة 20).
مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي	نفس مقياس المحتوى الخاص بجهاز هدف النسخ الاحتياطي الموجود على عرض علامة التويب Home (الرئيسية). انظر ("مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي" في الصفحة 21).
زر التبديل بين النسخ الاحتياطي حسب الفئة/الملف	تبديل وضع النسخ الاحتياطي بين الفئات والملفات • وضع Category (الفئة) - ينسخ الملفات احتياطيًا حسب فئاتها، كما هو موضح في مقاييس المحتوى. • يصبح اسم الزر Switch to File Backup (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الملف) عندما يكون وضع النسخ الاحتياطي هو فئة. • وضع File (ملف) - ينسخ الملفات احتياطيًا حسب بنية مجلداتها الموجودة على محرك أقراص مصدر النسخ الاحتياطي المحدد. • يصبح اسم الزر Switch to Category Backup (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الفئة) عندما يكون وضع النسخ الاحتياطي هو ملف.
تمكين/تعطيل زر التبديل بين النسخ الاحتياطي	يبدأ النسخ الاحتياطي ويوقفه.
الزر Set Backup Frequency (ضبط مرات النسخ الاحتياطي)	يفتح مربع الحوار Set Backup Frequency (ضبط مرات النسخ الاحتياطي) لتحديد إما عمليات النسخ الاحتياطي المستمرة أو المجدولة. ويجري النسخ الاحتياطي في جميع الأوقات. لا يعمل النسخ الاحتياطي المجدول إلا في أيام محددة وفي أوقات محددة.

عروض علامة تبويب الاسترداد

تقودك ثلاثة عروض لعلامة التبويب Retrieve (الاسترداد) لبرنامج WD SmartWare خلال المهام الخاصة بالعثور على ملفات النسخ الاحتياطي ونسخها على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد:


- تحديد وحدة تخزين النسخ الاحتياطي للاسترداد منها
- تحديد الوجهة الخاصة بالملفات المستردة
- يؤدي تحديد الملفات إلى استردادها من جهاز هدف النسخ الاحتياطي المحدد

انظر الشكل 10 أدناه والجدول 3 في الصفحة 28 للاطلاع على وصف مختصر لوظائف عروض علامة التبويب Retrieve (الاسترداد).

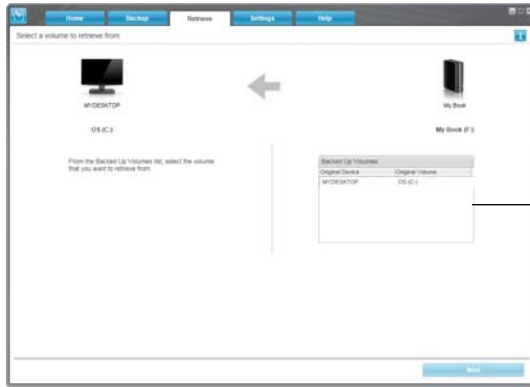


مربع تحديد وحدات التخزين المنسوخة احتياطيًا

عرض تحديد وحدة تخزين للاسترداد منها

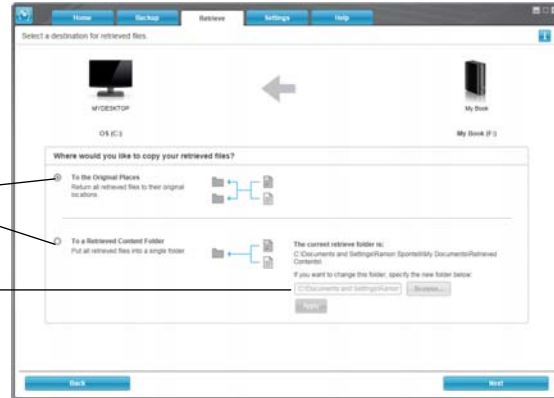

زرا خيار وجهة الاسترداد

مربع تغيير مجلد الاسترداد وزر الاستعراض

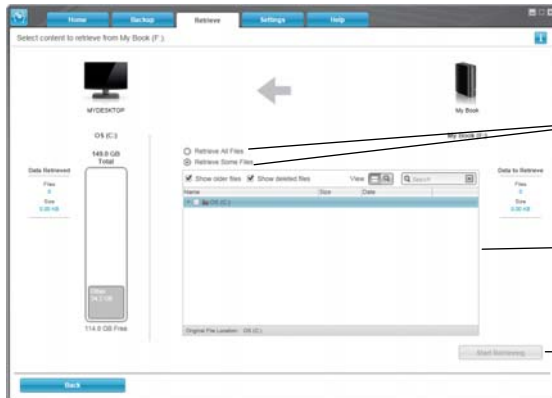

شاشة عرض تحديد وجهة للملفات المستردة


زرا خيار استرداد الملفات

مربع تحديد استرداد بعض الملفات

زر تبديل بدء/الغاء الاسترداد


عرض تحديد محتوى للاسترداد

الشكل 10. عروض علامة تبويب الاسترداد

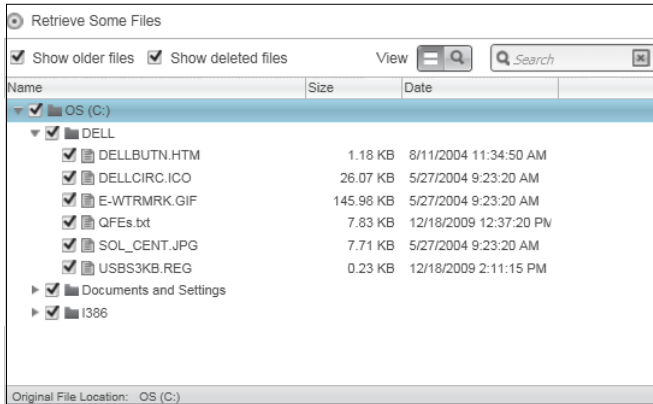مكون العرض	Description (الوصف)
مربع تحديد وحدات التخزين المنسوخة احتياطيًا	إدراج وحدات التخزين المنسوخة احتياطيًا المتاحة لاسترداد الملفات منها على جهاز هدف النسخ الاحتياطي المحدد.
مربع تغيير مجلد الاسترداد وزر الاستعراض	يجب عليك تحديد وحدة تخزين نسخ احتياطي قبل أن تتمكن من النقر فوق Next (التالي) لمتابعة عملية الاسترداد.
زر خيار وجهة الاسترداد	بشكل افتراضي، يقوم برنامج WD SmartWare بإنشاء واستخدام مجلد يسمى Retrieved Contents (المحتوى المسترد) في مجلد My Documents (المستندات) لاسم المستخدم الخاص بك. إذا كنت تريد تحديد مجلد آخر، فاستخدم وظيفة Browse (استعراض) وانقر فوق Apply (تطبيق).
أزرار خيار استرداد الملفات	حدد المكان الذي ترغب في نسخ الملفات المستردة من جهاز هدف النسخ الاحتياطي المحدد إليه: • To the Original Places (إلى المواقع الأصلية) الملفات المستردة في نفس الموقع الذي تم عمل نسخ احتياطي لها منه. • To a Retrieved Content Folder (إلى مجلد محتوى مسترد) كل الملفات المستردة في مجلد فردي. بشكل افتراضي، يتم تحديد خيار Retrieve Some Files (استرداد بعض الملفات) ويعرض برنامج WD SmartWare مربع تحديد Retrieve Some Files (استرداد بعض الملفات) الذي يُمكنك استخدامه للعثور على الملفات أو المجلدات المحددة فقط واستردادها. يؤدي تحديد خيار Retrieve All Files (استرداد كل الملفات) إلى غلق مربع تحديد Retrieve Some Files (استرداد بعض الملفات) ويقوم برنامج WD SmartWare باسترداد كل الملفات من وحدة تخزين النسخ الاحتياطي المحددة على جهاز هدف النسخ الاحتياطي المحدد.
مربع تحديد استرداد بعض الملفات	عرض كل الملفات من وحدة تخزين النسخ الاحتياطي المحدد في بنية مجلد تحتوي على مربعات تحديد لتحديد ملفات أو مجلدات فردية:
زر تبديل الاسترداد حسب التشغيل/إيقاف التشغيل	 التحكم في عمليات الاسترداد عن طريق بدء تشغيل الاسترداد وإيقاف تشغيله.

عرض علامة تبويب الإعدادات لبرنامج

انظر الشكل 11 والجدول 4 للاطلاع على وصف مختصر لوظائف عرض علامة التبويب Settings (الإعدادات).

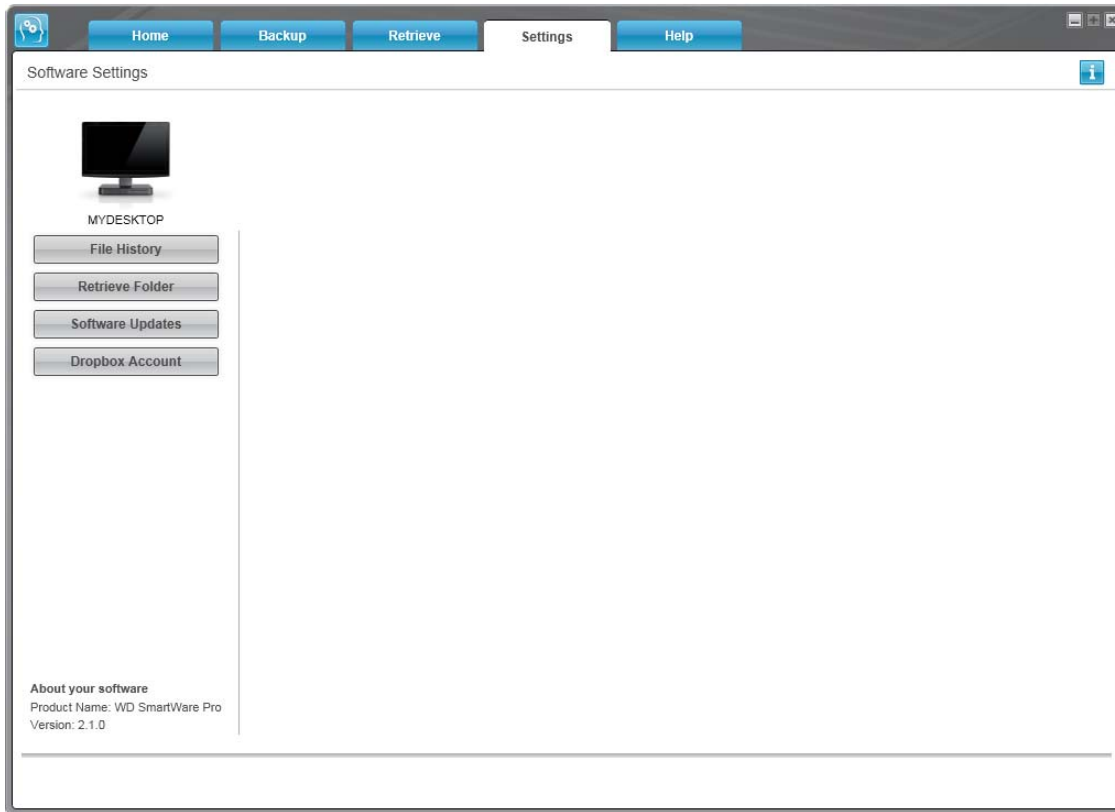

الشكل 11. عرض علامة تبويب الإعدادات لبرنامج


الجدول 4. وصف وظائف علامة التبويب Settings (الإعدادات)

مكون العرض	Description (الوصف)
زر حساب Dropbox	يعرض مربع الحوار Dropbox Account (حساب Dropbox) لتكوين مجلد Dropbox بعيد للوصول إليه بواسطة برنامج WD SmartWare Pro.
زر File History (تاريخ الملف)	عرض مربع الحوار Set File History (تعيين تاريخ الملف) لتحديد عدد إصدارات النسخ الاحتياطي الذي تريد حفظه لكل ملف.
زر Retrieve Folder (مجلد الاسترداد)	عرض مربع الحوار Set Retrieve Folder (تعيين مجلد الاسترداد) لتحديد مجلد وجهة آخر للملفات المستردة.
زر تحديثات البرنامج	يعرض مربع حوار Software Updates (تحديثات البرنامج) لتمكين/تعطيل الخيار الذي يتحقق تلقائيًا من تحديثات البرنامج.

عرض علامة تبويب التعليمات

يوفر عرض علامة التبويب Help (التعليمات) لبرنامج WD SmartWare وصولاً سريعاً إلى مواضيع Learning Center (مركز التعليم) وروابط إلى خدمات الدعم عبر الإنترنت.

انظر الشكل 12 والجدول 5 وصف مختصر لوظائف عرض علامة التبويب Help (التعليمات).

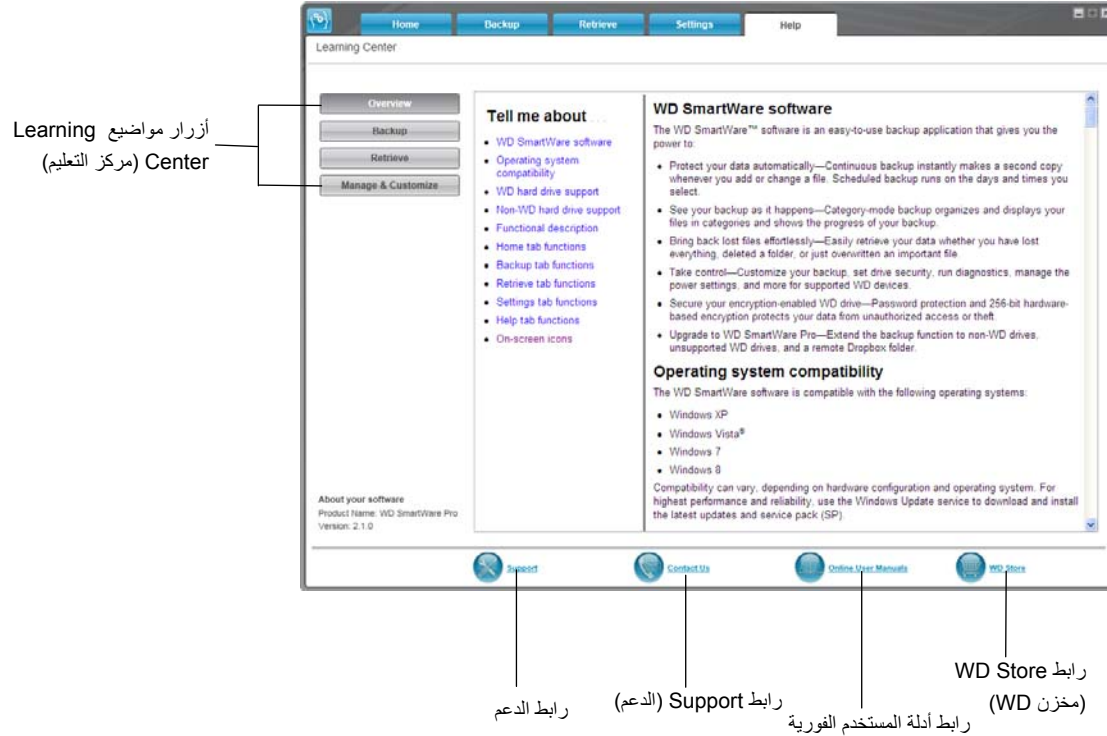

الشكل 12. عرض علامة تبويب التعليمات

الجدول 5. وصف وظائف علامة التبويب Help (التعليمات)

مكون العرض	Description (الوصف)
رابط Contact Us (الاتصال بنا)	استخدام مستعرض الويب للاتصال بصفحة WD Service & Support Contact Us (صفحة الاتصال بنا لدعم وخدمة WD) على الموقع الإلكتروني http://support.wd.com/contact .
أزرار مواضيع Learning Center (مركز التعليم)	توفير روابط لعرض المواضيع الأساسية لتعليمات Learning Center (مركز التعليم) • نظرة عامة • النسخ الاحتياطي • استرداد • الإدارة والتخصيص
رابط Online User Manuals (أدلة المستخدم الفورية)	استخدام مستعرض الويب للاتصال بصفحة دليل المستخدم للحصول على أدلة برنامج WD SmartWare على الموقع: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp وهناك يمكنك تحديد وفتح الإصدار الفوري لدليل المستخدم الخاص بجهاز WD.

(تابع)

مكون العرض	Description (الوصف)
رابط Support (الدعم)	استخدام مستعرض الويب للاتصال بصفحة WD Service & Support Home (الصفحة الرئيسية لخدمة ودعم WD) على الموقع الإلكتروني http://support.wd.com .
رابط WD Store (مخزن WD)	استخدام مستعرض الويب للاتصال بمخزن WD الفوري على الموقع: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

النسخ الاحتياطي للملفات

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

كيف تعمل وظيفة النسخ الاحتياطي
النسخ الاحتياطي للملفات

كيف تعمل وظيفة النسخ الاحتياطي

يقوم برنامج WD SmartWare بشكل تلقائي بنسخ جميع ملفاتك المهمة احتياطيًا إلى جهاز النسخ الاحتياطي المحدد والمستهدف — موسيقى، وأفلام، وصور، ومستندات، وبريد إلكتروني وملفات أخرى. ويقوم النسخ الاحتياطي المستمر على الفور بعمل نسخة ثانية عندما تضيف أو تغير ملفًا في جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد. وتتم عمليات النسخ الاحتياطي المجدولة في الأيام والأوقات التي تحددها.

بعد أن يقوم البرنامج WD SmartWare بتصنيف الأنواع المختلفة من الملفات على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد، فإن النقر فوق الزر **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي) يؤدي إلى إجراء النسخ الاحتياطي لكل الملفات على جهاز المستهدف والمحدد للنسخ الاحتياطي. أو يمكنك تحديد ملفات أو مجلدات أو فئات معينة من الملفات للنسخ الاحتياطي.

بعد إجراء عملية النسخ الاحتياطي، يقوم برنامج WD SmartWare بحماية ملفاتك عن طريق النسخ الاحتياطي لأي:

- ملف جديد على الكمبيوتر يتم إنشاؤه أو نسخه إلى محرك جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد
- ملف حالي يتم تغييره بأي شكل

هذه الحماية تلقائية — فبرنامج WD SmartWare يقوم بها بدون أي فعل من جانبك — ما عليك سوى التأكد من ترك أجهزة مصدر وهدف النسخ الاحتياطي متصلة بالكمبيوتر.

ملاحظة: تكون حماية النسخ الاحتياطي تلقائية طالما أن أجهزة مصدر وهدف النسخ الاحتياطي متصلة بجهاز الكمبيوتر. وعندما تقوم بعد ذلك بفصل أي جهاز وإعادة توصيله، يقوم برنامج WD SmartWare بإعادة مسح جهاز مصدر النسخ الاحتياطي بحثًا عن ملفات جديدة أو معدلة، ويستأنف حماية النسخ الاحتياطي التلقائية.

النسخ الاحتياطي للملفات

1. في منطقة Backup Source (مصدر النسخ الاحتياطي) في الشاشة Home (الرئيسية)، حدد الجهاز، الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في نسخها احتياطيًا:

a. استخدم محدد نسخ المصدر احتياطيًا لتحديد ما إذا كنت ترغب في نسخ الملفات احتياطيًا من محرك أقراص ثابت محلي أو من مجلد Dropbox بعيد:



- بشكل افتراضي، يتم تحديد خيار الكمبيوتر، ويشير رمز الكمبيوتر إلى أن جهاز مصدر النسخ الاحتياطي سيكون إما محرك أقراص داخلي أو قسم محرك أقراص أو محرك أقراص خارجي محلي متصل مباشرة:



- يؤدي تحديد خيار **Dropbox** إلى عرض رمز **Dropbox** لكي يشير إلى أن جهاز مصدر النسخ الاحتياطي سيكون مجلد **Dropbox** بعيد:




- b. إذا كان جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد يحتوي على أكثر من محرك أقراص ثابت داخلي أو العديد من تقسيمات محركات الأقراص أو محركات أقراص ثابتة خارجية، فاستخدم محدد جهاز مصدر النسخ الاحتياطي لتحديد المصدر، الذي ترغب في نسخه احتياطيًا:



2. في منطقة **Backup Target** (نسخ الهدف احتياطيًا) في الشاشة **Home** (الرئيسية):

- a. إذا كان هناك أكثر من جهاز نسخ احتياطي واحدًا مستهدفًا ومتصلًا بالكمبيوتر، فحدد الجهاز الذي ترغب في نسخ الملفات احتياطيًا إليه:

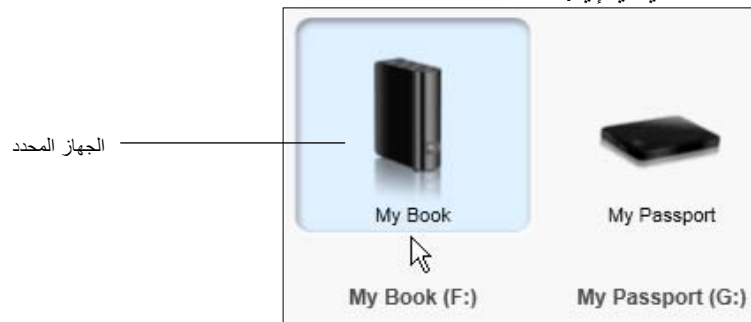


- b. تحقق من أن الخلفية المضيئة باللون الأزرق تميز الجهاز المحدد.
- c. إذا كان جهاز هدف النسخ الاحتياطي المحدد يتضمن أكثر من قسم محرك أقراص أو مشاركة شبكة، فاستخدم محدد جهاز هدف النسخ الاحتياطي ضمن رمز الجهاز لتحديد الجهاز الذي تريد استخدامه:



3. انقر فوق علامة التبويب **Backup** (النسخ الاحتياطي) لعرض شاشة **Backup** (النسخ الاحتياطي) (انظر الشكل في الصفحة 24).

4. التكوين الأولي/الاقتراضي لبرنامج **WD SmartWare** مخصص لعمليات النسخ الاحتياطي المستمرة. وإذا كنت ترغب في تكويني عمليات مجدولة للنسخ الاحتياطي، فانقر فوق **Set Backup Frequency** (ضبط مرات النسخ الاحتياطي) لعرض مربع الحوار **Set Backup Frequency** (ضبط مرات النسخ الاحتياطي):

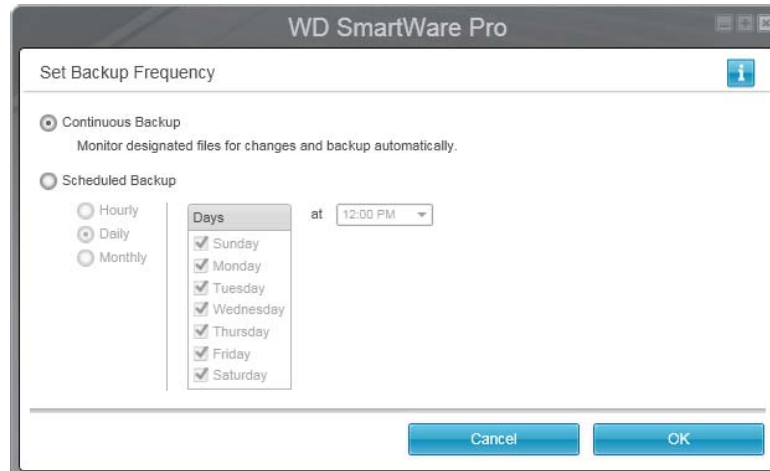

5. في مربع الحوار Set Backup Frequency (ضبط مرات النسخ الاحتياطي):

- a. حدد الخيار **Scheduled Backup** (النسخ الاحتياطي المجدول).
- b. حدد الخيار **Hourly** (كل ساعة) أو **Daily** (يوميًا) أو **Monthly** (شهريًا)، واستخدم مربعات الاختيار ومربعات التحديد لجدولة عمليات النسخ الاحتياطي الخاصة بك:

تحديد . . .	يُجري نسخًا احتياطيًا . . .
كل ساعة	كل ساعة، في الساعة
يوميًا	في الأيام المحددة من الأسبوع، وفي الوقت المحدد: a. حدد أو امسح مربعات الاختيار Days (الأيام) لتحديد أيام الأسبوع التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلالها. b. استخدم مربع التحديد at (في) لتحديد وقت اليوم الذي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلاله.
شهريًا	في اليوم المحدد من الشهر، وفي الوقت المحدد: a. استخدم مربع التحديد Every (كل) لتحديد اليوم الذي تريد إجراء النسخ الاحتياطي فيه - أولاً أو ثانيًا أو ثالثًا أو رابعًا أو أخيرًا. b. استخدم مربع التحديد Day (اليوم) لتحديد يوم الأسبوع الذي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلاله. c. استخدم مربع التحديد at (في) لتحديد وقت اليوم الذي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي خلاله.

- d. انقر فوق **OK** (موافق) لحفظ جدولك، وإغلاق مربع الحوار Set Backup Frequency (ضبط مرات النسخ الاحتياطي).


6. فعلى الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي):

إذا أردت عمل نسخ احتياطي لـ . . . على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد،	إن . . .
كل فئات الملفات	انتقل إلى الخطوة 7.
الفئات المحددة للملفات	انتقل إلى الخطوة 8 على صفحة 35.
كل الملفات والمجلدات	انتقل إلى الخطوة 9 في صفحة 36.
الملفات والمجلدات المحددة	انتقل إلى الخطوة 10 على صفحة 38.

7. لإجراء النسخ الاحتياطي لكل فئات الملفات في جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد:

- a. تأكد من أن وضع النسخ الاحتياطي هو "فئة" ومن ظهور **Ready to perform category backup** (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الفئة) على الركن العلوي الأيسر من الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي).
- إذا كان وضع النسخ الاحتياطي هو "ملف" وظهر الخيار **Ready to perform file backup** (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الملف) هناك، فانقر فوق الزر **Switch to Category Backup** (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الفئة) و**OK** (موافق) على الرسالة **Switching Backup Plan** (تبديل خطة النسخ الاحتياطي).

- b. انقر فوق **Advanced View** (عرض متقدم) لفتح مربع تحديد النسخ الاحتياطي حسب الفئة وتأكد من تحديد خانات اختيار كل الفئات الست:

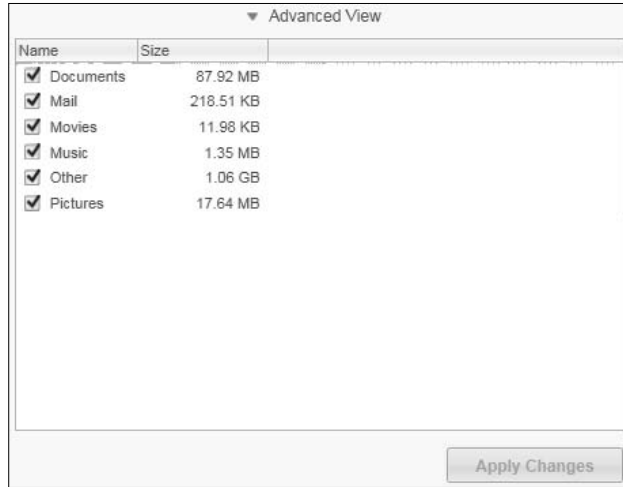

- c. حدد أي خانات اختيار تم مسحها وانقر فوق **Apply Changes** (تطبيق التغييرات) لإنشاء خطة نسخ احتياطي مخصصة ثم قم بتحديث مقاييس المحتوى.
- d. انقر فوق **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي) لبدء النسخ الاحتياطي لكل فئات الملفات في جهاز مصدر النسخ الاحتياطي، بتكرار النسخ الاحتياطي المحدد، ثم قم بالتخطي إلى الخطوة 11 في صفحة 39.
- ملاحظة: في حالة تكوين عملية نسخ احتياطي محددة في الخطوة 5 على صفحة 34، يضيف برنامج WD SmartWare زر تذكير لجدولة النسخ الاحتياطي إلى الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي):




يؤدي النقر فوق زر التذكير إلى عرض مربع الحوار Scheduled Backup Status (حالة النسخ الاحتياطي المجدول)، الذي يعرض تاريخ ووقت عملية النسخ الاحتياطي المجدولة التالية، وآخر عملية نسخ احتياطي ربما فقدت، وآخر عملية نسخ احتياطي اكتملت.



- انقر فوق **Backup Now** (نسخ احتياطي الآن)، إذا كنت ترغب في تجاوز الجدولة وإجراء النسخ الاحتياطي الآن.

8. لإجراء النسخ الاحتياطي فئات الملفات المحددة على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي:
- a. تأكد من أن وضع النسخ الاحتياطي هو "فئة" ومن ظهور Ready to perform category backup (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الفئة) على الركن العلوي الأيسر من الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي).
- إذا كان وضع النسخ الاحتياطي هو "ملف" وظهر الخيار Ready to perform file backup (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الملف) هناك، فانقر فوق الزر **Switch to Category Backup** (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الفئة) و **OK** (موافق) على الرسالة **Switching Backup Plan** (تبديل خطة النسخ الاحتياطي).

b. انقر فوق **Advanced View** (عرض متقدم) لفتح مربع تحديد النسخ الاحتياطي حسب الفئة:

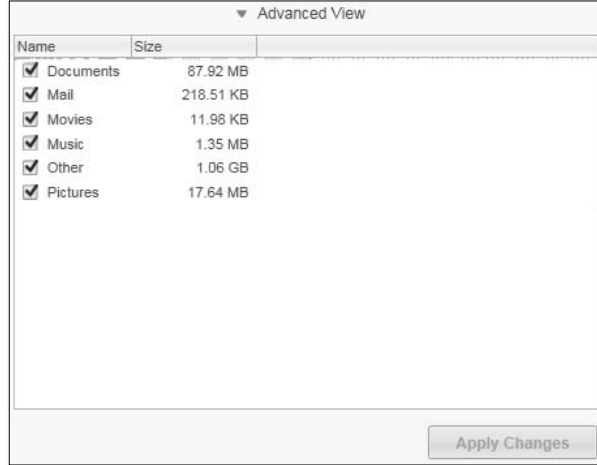

c. في مربع تحديد النسخ الاحتياطي حسب الفئات:

- أزل تحديد خانات الاختيار لفئات الملفات التي تريد استثنائها من عملية النسخ الاحتياطي.
- حدد خانات الاختيار لفئات الملفات التي تريد تضمينها في عملية النسخ الاحتياطي.

d. انقر فوق **Apply Changes** (تطبيق التغييرات) لإنشاء خطة نسخ احتياطي مخصصة، ثم قم بتحديث مقاييس المحتوى.

e. انقر فوق **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي) لبدء النسخ الاحتياطي لكل فئات الملفات المحددة في جهاز مصدر النسخ الاحتياطي، بترار النسخ الاحتياطي المحدد، ثم قم بالتخطي إلى الخطوة 11 في صفحة 39.

ملاحظة: في حالة تكوين عملية نسخ احتياطي محددة في الخطوة 5 على صفحة 34، يضيف برنامج WD SmartWare زر تذكير لجدولة النسخ الاحتياطي إلى الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي):



يؤدي النقر فوق زر التذكير إلى عرض مربع الحوار Scheduled Backup Status (حالة النسخ الاحتياطي المجدول)، الذي يعرض تاريخ ووقت عملية النسخ الاحتياطي المجدولة التالية، وآخر عملية نسخ احتياطي ربما فقدت، وآخر عملية نسخ احتياطي اكتملت.



انقر فوق **Backup Now** (نسخ احتياطي الآن)، إذا كنت ترغب في تجاوز الجدولة وإجراء النسخ الاحتياطي الآن.

9. لإجراء النسخ الاحتياطي لكل الملفات والمجلدات في جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد:


a. تأكد من أن وضع النسخ الاحتياطي هو "ملف" ومن ظهور Ready to perform file backup (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الملف) على الركن العلوي الأيسر من الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي).

إذا كان وضع النسخ الاحتياطي هو حسب "الفئة"، وظهر الخيار Ready to perform category backup (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الفئة) هناك، فانقر فوق الزر **Switch to File Backup** (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الملف) و **OK** (موافق) في الرسالة Switching Backup Plan (تبديل خطة النسخ الاحتياطي).

b. في مربع تحديد النسخ الاحتياطي حسب الملف، حدد خانة الاختيار الخاصة بجهاز مصدر النسخ الاحتياطي:



c. افتح بنية المجلد، وتحقق من أن تحديد خانة الاختيار الخاصة بجهاز مصدر النسخ الاحتياطي قد أدى تلقائيًا إلى تحديد خانات الاختيار الخاصة بجميع الملفات والمجلدات الموجودة على الجهاز.:

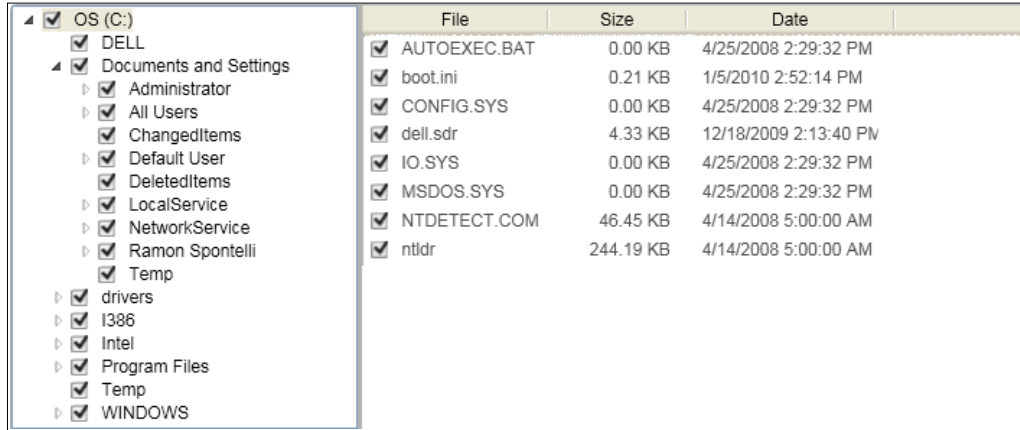

d. انقر فوق **تطبيق التغييرات لإنشاء خطة نسخ احتياطية مخصصة** عن طريق استخدام التحديدات الخاصة بك.

ملاحظة: يؤدي النقر فوق **Revert** (عودة) إلى مسح آخر التحديدات وإعادة عرض التكوين المطبق مسبقًا.

e. انقر فوق **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي) لبدء النسخ الاحتياطي لكل الملفات والمجلدات في جهاز مصدر النسخ الاحتياطي، بتكرار النسخ الاحتياطي المحدد، ثم قم بالتخطي إلى الخطوة 11 في صفحة 39.

ملاحظة: في حالة تكوين عملية نسخ احتياطي محددة في الخطوة 5 على صفحة 34، يضيف برنامج WD SmartWare زر تنكير لجدولة النسخ الاحتياطي إلى الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي):




يؤدي النقر فوق زر التنكير إلى عرض مربع الحوار Scheduled Backup Status (حالة النسخ الاحتياطي المجدول)، الذي يعرض تاريخ ووقت عملية النسخ الاحتياطي المجدولة التالية، وآخر عملية نسخ احتياطي ربما فُقدت، وآخر عملية نسخ احتياطي اكتملت.



انقر فوق **Backup Now** (نسخ احتياطي الآن)، إذا كنت ترغب في تجاوز الجدولة وإجراء النسخ الاحتياطي الآن.

10. لإجراء النسخ الاحتياطي للملفات والمجلدات المحددة من جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد:

- a. تأكد من أن وضع النسخ الاحتياطي هو "ملف" ومن ظهور Ready to perform file backup (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الملف) على الركن العلوي الأيسر من الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي).
إذا كان وضع النسخ الاحتياطي هو حسب "الفئة"، وظهر الخيار Ready to perform category backup (الاستعداد لإجراء النسخ الاحتياطي حسب الفئة) هناك، فانقر فوق الزر **Switch to File Backup** (التبديل إلى النسخ الاحتياطي حسب الملف) و **OK** (موافق) في الرسالة Switching Backup Plan (تبديل خطة النسخ الاحتياطي).
- b. في مربع تحديد النسخ الاحتياطي حسب الملفات، افتح بنية المجلد:

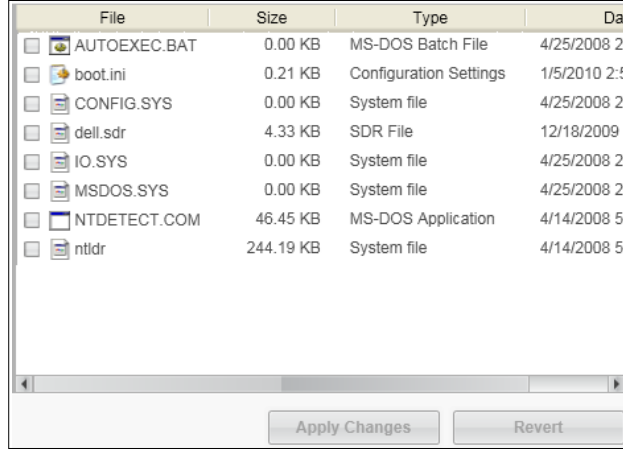

- c. حدد خانة الاختيار الخاصة بالملفات أو المجلدات الفردية التي تريد عمل نسخ احتياطي لها.
لاحظ أن تحديد خانة اختيار مجلد ما يؤدي تلقائيًا إلى تحديد كل المجلدات الفرعية والملفات في المجلد.
d. انقر فوق **تطبيق التغييرات** لإنشاء خطة نسخ احتياطية مخصصة عن طريق استخدام التحديدات الخاصة بك.
ملاحظة: يؤدي النقر فوق **Revert** (عودة) إلى مسح آخر التحديدات وإعادة عرض التكوين المطبق مسبقًا.
e. انقر فوق **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي) لبدء عمل نسخ احتياطي للملفات والمجلدات المحددة والموجودة على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي المحدد، وبعدد مرات النسخ الاحتياطي المحدد، ثم انتقل إلى الخطوة 11 في صفحة 39.

ملاحظة: في حالة تكوين عملية نسخ احتياطي محددة في الخطوة 5 على صفحة 34، يضيف برنامج WD SmartWare زر تذكير لجدولة النسخ الاحتياطي إلى الشاشة Backup (النسخ الاحتياطي):



يؤدي النقر فوق زر التذكير إلى عرض مربع الحوار Scheduled Backup Status (حالة النسخ الاحتياطي المجدول)، الذي يعرض تاريخ ووقت عملية النسخ الاحتياطي المجدولة التالية، وآخر عملية نسخ احتياطي ربما فُقدت، وآخر عملية نسخ احتياطي اكتملت.



انقر فوق **Backup Now** (نسخ احتياطي الآن)، إذا كنت ترغب في تجاوز الجدولة وإجراء النسخ الاحتياطي الآن.

11. أثناء عملية النسخ الاحتياطي:

- يشير شريط تقدم ورسالة إلى مقدار البيانات التي تم نسخها احتياطيًا.
- بالنسبة إلى النسخ الاحتياطي حسب الفئة:
- تتغير الخلفية الزرقاء الخاصة بفئات الملفات في مقياس المحتوى الخاص بجهاز مصدر النسخ الاحتياطي إلى اللون الأصفر/الكهرماني لكافة الملفات التي لم يتم إجراء النسخ الاحتياطي لها حتى الآن.
- تتغير الخلفية الرمادية الخاصة بفئات الملفات في مقياس المحتوى الخاص بجهاز النسخ الاحتياطي المستهدف إلى اللون الأزرق عند اكتمال عملية النسخ الاحتياطي.
- يمكنك القيام بأشياء أخرى باستخدام جهاز الكمبيوتر، بينما ينسخ برنامج WD SmartWare احتياطيًا ملفاتك في الخلفية.
- يتغير زر التبديل **Enable Backup** (تمكين النسخ الاحتياطي) إلى **Disable Backup** (تعطيل النسخ الاحتياطي) لإيقاف النسخ الاحتياطي.

12. ظهور رسالة انتهاء النسخ الاحتياطي بنجاح تعني أن عملية النسخ الاحتياطي قد اكتملت بالشكل المعتاد.

في حالة تعذر إجراء نسخ احتياطي لأي ملفات، سيعرض البرنامج WD SmartWare:

- رسالة تحذير تشير إلى عدد الملفات التي يتعذر نسخها احتياطيًا
- رابط العرض الذي يمكنك النقر فوقه لمشاهدة قائمة بالملفات التي لم يتم نسخها احتياطيًا وأسباب ذلك
- من الممكن أن تحول بعض التطبيقات والعمليات الجارية دون إجراء النسخ الاحتياطي للملفات. إذا لم تستطع تحديد سبب عدم إجراء النسخ الاحتياطي لبعض ملفاتك، فجرب:
- حفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة
- إغلاق كل التطبيقات العاملة — بما في ذلك برنامج البريد الإلكتروني ومستعرض الإنترنت.

هام: إن ظهور رسالة تنبيه تشير إلى أن جهاز النسخ الاحتياطي لديك ممتلئ يعني عدم وجود مساحة خالية كافية على محرك الأقراص لاستكمال عملية النسخ الاحتياطي. أفضل حل طويل المدى هو تفريغ الجهاز إلى مخزن أرشيف طويل المدى، ثم:

- انقر فوق علامة التبويب **Help** (التعليمات).
- انقر فوق رابط **WD Store** (مخزن WD) لعرض الموقع الإلكتروني لـ **Western Digital Online Store**.
- انقر فوق **External Hard Drives** (محركات الأقراص الصلبة الخارجية) وحدد أفضل محرك أقراص يناسب متطلباتك في المستقبل.

13. إذا نقرت فوق **Disable Backup** (تعطيل النسخ الاحتياطي) عند الخطوة 11، تذكر مطالبة التأكيد **disable backup** (تعطيل النسخ الاحتياطي) بأن البرنامج WD SmartWare يقوم بوظيفة النسخ الاحتياطي في الخلفية، حتى يمكنك الاستمرار في استخدام الكمبيوتر في الأغراض الأخرى أثناء النسخ الاحتياطي.

للمتابعة، انقر فوق أحد الخيارين التاليين:

- **No** (لا) لتجاهل طلبك وعدم تعطيل النسخ الاحتياطي
- **Yes** (نعم) لمتابعة طلبك وتعطيل النسخ الاحتياطي

14. في حالة إجراء نسخ احتياطي للملفات حسب الفئة واحتواء جهاز مصدر النسخ الاحتياطي على أكثر من محرك أقراص ثابت داخلي واحد أو العديد من تقسيمات محركات الأقراص، فكرر إجراء النسخ الاحتياطي لكل واحد منها.

استرداد الملفات

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

كيف تعمل وظيفة الاسترداد
استرداد الملفات

كيف تعمل وظيفة الاسترداد

يسهل برنامج WD SmartWare عليك استرداد الملفات التي قمت بنسخها احتياطيًا من جهاز النسخ الاحتياطي المستهدف ويتيح لك نسخها إلى أي من:

- توجد مواقعها الأصلية على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي
- مجلد محتوى استرداد خاص

تتكون عملية الاسترداد بشكل عام من خمس خطوات:

1. في الشاشة Home (الرئيسية)، حدد:
 - جهاز وجهة الاسترداد - جهاز مصدر النسخ الاحتياطي الذي ترغب في نسخ الملفات المستردة إليه
 - جهاز استرداد المصدر - جهاز النسخ الاحتياطي المستهدف الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في استردادها
2. حدد وحدة التخزين المنسوخة احتياطيًا في جهاز استرداد المصدر، الذي ترغب في استرداد الملفات منه.
3. حدد الوجهة التي تريد نسخ الملفات المستردة - إما مواقعها الأصلية على جهاز مصدر النسخ الاحتياطي أو مجلد محتوى استرداد خاص.
4. حدد ما تريد استرداده - إما ملفات ومجلدات فردية، أو أي شيء آخر.
5. قم باسترداد الملفات.

استرداد الملفات

1. في منطقة Backup Source (نسخ المصدر احتياطيًا) في الشاشة Home (الرئيسية)، حدد جهاز وجهة الاسترداد (نسخ المصدر احتياطيًا)، الذي ترغب في نسخ الملفات المستردة إليه:
 - a. استخدم محدد مصدر النسخ الاحتياطي لتحديد ما إذا كنت ترغب في نسخ الملفات المستردة إلى محرك أقراص ثابت محلي أو مجلد Dropbox بعيد:




- يتم افتراضيًا تحديد خيار الكمبيوتر، ويشير رمز الكمبيوتر إلى أن وجهة الاسترداد ستكون إما محرك أقراص ثابتة داخليًا أو تقسيم في محرك الأقراص أو محرك أقراص ثابتة خارجيًا ومتصلًا بالجهاز المحلي مباشرةً.




- يؤدي تحديد خيار Dropbox إلى عرض رمز Dropbox لكي يشير إلى أن وجهة الاسترداد ستكون مجلد Dropbox بعيد:




- b. إذا كان جهاز وجهة الاسترداد المحدد يحتوي على أكثر من محرك أقراص ثابت داخلي أو تقسيم محرك أقراص أو العديد من محركات الأقراص الثابتة الخارجية، فاستخدم محدد جهاز مصدر النسخ الاحتياطي لتحديد الجهاز، الذي ترغب نسخ الملفات المستردة إليه:



2. في منطقة Backup Target (نسخ الهدف احتياطيًا) في الشاشة Home (الرئيسية):
- a. إذا كان هناك أكثر من جهاز نسخ احتياطي واحدًا مستهدفًا ومتصلًا بالكمبيوتر، فحدد الجهاز الذي ترغب في استرداد الملفات منه:

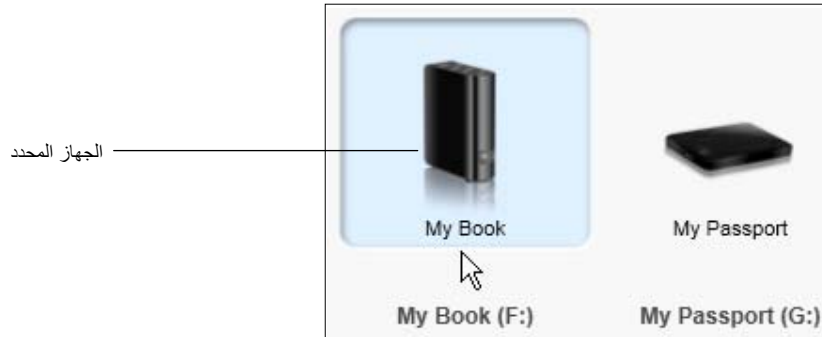



- b. تحقق من أن الخلفية المضيئة باللون الأزرق تميز الجهاز المحدد.
- c. إذا كان الجهاز المحدد يتضمن أكثر من قسم محرك أقراص أو مشاركة شبكة، فاستخدم محدد جهاز هدف النسخ الاحتياطي ضمن رمز الجهاز لتحديد الجهاز الذي تريد استخدامه:



3. انقر فوق علامة تبويب **Retrieve** (استرداد) لعرض إما:
- مربع الحوار Select a destination for retrieved files (تحديد وجهة للملفات المستردة)
 - مربع الحوار Select a volume to retrieve from (تحديد وحدة تخزين للاسترداد منها)
- انظر (الشكل 10 في الصفحة 27).


فإن برنامج WD SmartWare يعرض . . .	إذا قمت بـ . . .
مربع الحوار Select a destination for retrieved files (تحديد وجهة للملفات المستردة) انتقل إلى الخطوة 4 في صفحة 42.	إنشاء نسخة احتياطية واحدة في جهاز استرداد المصدر (النسخ الاحتياطي المستهدف) المحدد من جهاز وجهة الاسترداد المحددة (مصدر النسخ الاحتياطي)،

(تابع)

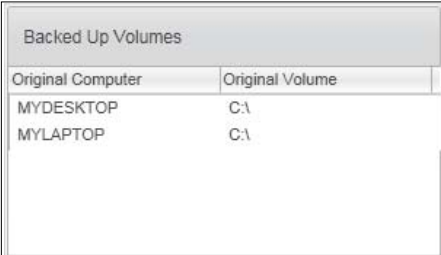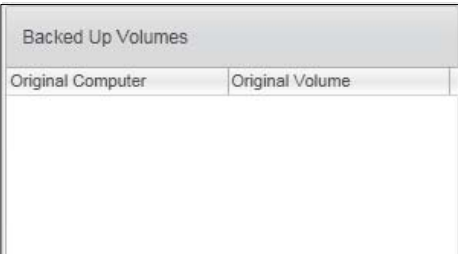فإن برنامج WD SmartWare يعرض . . .	إذا قمت بـ . . .
مربع الحوار Select a volume to retrieve from (تحديد وحدة تخزين للاسترداد منها) مع إدراج وحدات التخزين المتوفرة في مربع التحديد Backed Up Volumes (وحدات التخزين المنسوخة احتياطيًا):  وفي هذه الحالة: a. ففي مربع التحديد Backed Up Volumes (وحدات التخزين المنسوخة احتياطيًا)، حدد وحدة التخزين التي تريد استرداد الملفات منها. b. انقر فوق Next (التالي) لعرض مربع الحوار Select a destination for retrieved files (تحديد وجهة للملفات المستردة). c. انتقل إلى الخطوة 4.	إنشاء عدد من وحدات تخزين النسخ الاحتياطي على جهاز استرداد المصدر (النسخ الاحتياطي المستهدف) المحدد من إمام: • محركات أقراص ثابتة داخلية أو تقسيمات محركات أقراص ثابتة مختلفة على جهاز نسخ المصدر احتياطيًا. • أجهزة مختلفة لنسخ المصدر احتياطيًا
مربع الحوار Select a volume to retrieve from (تحديد وحدة تخزين للاسترداد منها) مع عدم إدراج أي شيء في مربع التحديد Backed Up Volumes (وحدات التخزين المنسوخة احتياطيًا):  لا يمكنك استرداد ملفات من جهاز لا يحتوي على وحدة تخزين نسخ احتياطي. انقر فوق علامة تبويب Home (الرئيسية) وارجع إلى الخطوة 2 في صفحة 40 لتحديد الجهاز الذي يحتوي على الملفات التي تريد استردادها.	لا تتم بإجراء عملية نسخ احتياطي على جهاز استرداد المصدر (نسخ الهدف احتياطيًا) المحدد،
4. في مربع الحوار Select a destination for retrieved files (تحديد وجهة للملفات المستردة):	
إذا كنت ترغب في نسخ الملفات المستردة إلى . . .	إذن حدد خيار . . .
To the Original Places (إلى المواقع الأصلية) ملاحظة: لا يكون الخيار To the Original Places (إلى المواقع الأصلية) غير متاح، في حالة تحديد وحدة تخزين نسخ احتياطي من جهاز مختلف لنسخ المصدر احتياطيًا أو مجلد Dropbox بعيد على الخطوة 3 في صفحة 41.	مواقعها الأصلية على جهاز وجهة الاسترداد (نسخ المصدر احتياطيًا) المحدد،
To a Retrieved Content Folder (إلى مجلد محتوى مسترد) المجلد الافتراضي هو Retrieved Contents (المحتوى المسترد) في مجلد My Documents (المستندات) لاسم المستخدم الخاص بك. إذا كنت تريد تحديد مجلد مختلف: a. انقر فوق Browse (استعراض) واستخدم وظيفة الاستعراض لتحديد المجلد الجديد. b. انقر فوق Apply (تطبيق).	مجلد محتوى مسترد،


5. انقر فوق **Next** (التالي) لعرض مربع الحوار **Select content to retrieve** (تحديد محتوى للاسترداد) ...

إذا أردت استرداد ... من وحدة التخزين المحددة التي تم نسخها احتياطيًا	إذن حدد خيار ...
كل الملفات	خيار Retrieve All Files (استرداد كل الملفات) ثم تخطى إلى الخطوة 7 في صفحة 43.
الملفات أو المجلدات المحددة	خيار Retrieve Some Files (استرداد بعض الملفات) لفتح Retrieve Some Files (استرداد بعض الملفات) وتابع إلى الخطوة 6.

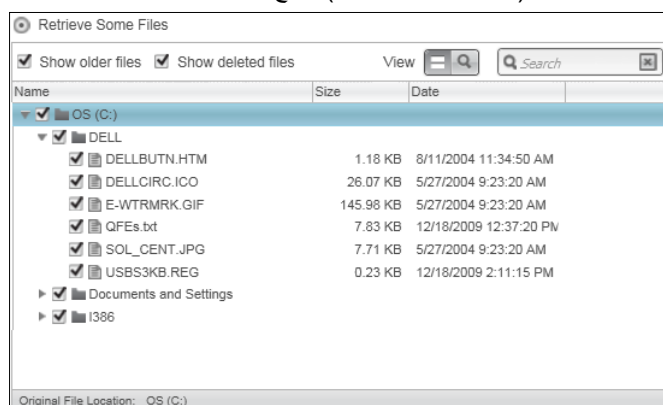


6. في مربع تحديد **Retrieve Some Files** (استرداد بعض الملفات)، تنقل عبر بيئة المجلد للبحث عن الملفات المطلوبة. يمكنك أيضًا استخدام مربع البحث عن طريق كتابة اسم (أو جزء من اسم) الملف أو المجلد:

- حدد خانة الاختيار **Show older files** (عرض الملفات الأقدم) لعرض إصدارات ملفاتك المختلفة المنسوخًا احتياطيًا:

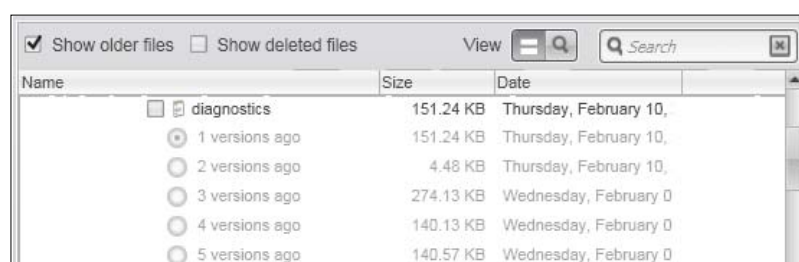

- حدد خانة الاختيار **Show deleted files** (عرض الملفات المحذوفة) لعرض الملفات المنسوخة احتياطيًا التي تم حذفها:

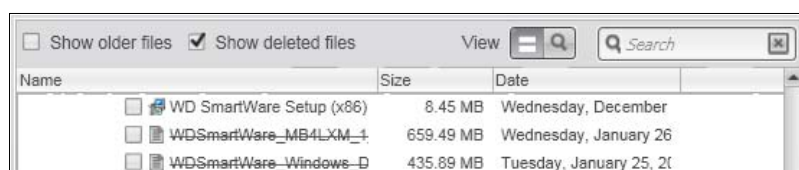

- حدد الرمز **View** (عرض) لسرد قائمة بالملفات المفردة.
- للعثور على ملف، اكتب اسم الملف بالكامل أو جزءً منه في مربع البحث واضغط على مفتاح **Enter** لبدء البحث.
- لإزالة فلتر البحث، احذف كل النص الموجود في مربع البحث، ثم اضغط على **Enter**.
- حدد خانة الاختيار الخاصة بالملفات أو المجلدات التي تريد استردادها.

7. انقر فوق **Start Retrieving** (بدء الاسترداد).

8. أثناء الاسترداد:

- تعرض شاشة **Retrieve** (الاسترداد) شريط تقدم ورسالة للإشارة إلى مقدار البيانات التي تم نسخها إلى موقع الاسترداد المحدد.
- يكون زر **Cancel Retrieving** (إلغاء الاسترداد) متاحًا لإيقاف عملية الاسترداد.

9. تدل **Retrieval accomplished** (رسالة اكتمال الاسترداد) على اكتمال عملية الاسترداد.

- تعني رسالة **Partial retrieve accomplished** (تم تنفيذ جزء من الاسترداد) أن جميع الملفات التي حددتها لاستردادها لم يتم نسخها إلى موقع الاسترداد المحدد. في هذه الحالة، يحدث أحد الأمرين:
 - تزودك رسالة **Files Not Retrieved** (الملفات التي لم يتم استردادها) بعدد الملفات التي لم يتم استردادها ويرابط إلى شاشة معلومات الفشل في الاسترداد. انقر فوق رابط **View files** (عرض الملفات) لمشاهدة قائمة بالملفات التي لم يتم استردادها وأسباب ذلك.
- تعني الرسالة **Destination is full** (الوجهة ممتلئة) أن جهاز وجهة الاسترداد (نسخ المصدر احتياطيًا) المحدد لا يحتوي على مساحة كافية على القرص لاستكمال عملية الاسترداد.

تأمين وإلغاء تأمين محرك القرص

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

- حماية محرك القرص بكلمة مرور
- إلغاء تأمين محرك الأقراص
- تغيير كلمة المرور الخاصة بك
- إيقاف تشغيل ميزة تأمين محرك الأقراص

حماية محرك القرص بكلمة مرور

يجب عليك أن تحمي محرك القرص الخاص بك بكلمة مرور إذا كنت قلقًا من وصول أي شخص غيرك إلى محرك القرص الخاص بك وكنت تريد أن تمنعه من الوصول إلى ملفاتك على محرك القرص.

تنبيه! يستخدم برنامج WD Security (حماية WD) كلمة المرور الخاصة بك لتأمين محرك القرص وإلغاء تأمينه إلكترونياً. إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فلن تتمكن من الوصول إلى البيانات الموجودة على محرك القرص أو كتابة بيانات جديدة عليه. سيتوجب عليك محو محتويات محرك القرص قبل أن تتمكن من استخدامه مرة أخرى.

1. افتح مربع الحوار Set Security (ضبط الحماية) بالنقر إما على:

- رمز WD Security (حماية WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق
- قائمة **Start** (ابدأ) < **(All) Programs** (كافة البرامج) < **WD Apps < Western Digital** (تطبيقات WD Security < (WD (حماية WD)

- إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص مدعومًا متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد إنشاء كلمة مرور له.
- اقرأ التحذير بشأن احتمال فقد البيانات إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك.

4. انقر فوق خانة الاختيار **I understand** (أتفهم) للإشارة إلى قبولك المخاطرة.
5. اكتب كلمة المرور في المربع **Choose a password** (اختيار كلمة المرور)، باستخدام ما يصل إلى 25 حرفًا.
6. أعد كتابة كلمة المرور الجديدة في مربع **Verify password** (التحقق من كلمة المرور).
7. اكتب تلميحًا لمساعدتك على تذكر كلمة المرور الخاصة بك في مربع **Password hint** (تلميح كلمة المرور).
8. حدد خانة الاختيار **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): إذا كنت تريد أن يتذكر برنامج WD Security (حماية WD) كلمة المرور الخاصة بك بالنسبة لمحرك الأقراص المحدد على هذا الكمبيوتر.
9. انقر فوق **Save Security Settings** (حفظ إعدادات الحماية) لحفظ كلمة المرور الخاصة بك وتمكين التشفير الآلي لمحرك الأقراص.
10. انقر فوق **OK** (موافق) لغلغ رسالة **Security has been enabled** (تم تمكين الحماية).

تنبيه! بعد إنشاء كلمة مرور، يبقى محرك القرص غير مؤمن طالما واصلت جلسة العمل الحالية. بعد ذلك، يقوم برنامج WD Security (حماية WD) بما يلي:

- يقوم بتأمين محرك الأقراص عند قيامك بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو فصل محرك الأقراص أو عند انتقال الكمبيوتر إلى وضع السكون
- يُطالبك بكتابة كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء تأمين محرك الأقراص عندما تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر أو إعادة توصيل محرك الأقراص، إلا إذا قمت بتحديد خانة الاختيار **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): عندما قمت بتغيير كلمة المرور

إلغاء تأمين محرك الأقراص

بعد قيامك بإنشاء كلمة مرور لمنع الآخرين من الوصول إلى ملفاتك على محرك الأقراص، فإذا كنت لم تحدد خانة الاختيار **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): فسيُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء تأمين محرك الأقراص كلما:

- قمت بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة تشغيله
- قمت بفصل محرك القرص عن الكمبيوتر وإعادة توصيله به
- يخرج الكمبيوتر من وضع السكون


سيُتوجب عليك القيام بهذا حتى إذا لم يكن برنامج WD Security (حماية WD) مثبتًا على جهاز الكمبيوتر لديك.

اعتمادًا على تكوين البرامج لجهاز الكمبيوتر لديك، توجد ثلاثة طرق لإلغاء تأمين المحرك، باستخدام إما:

- WD Security أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
- برنامج WD SmartWare
- الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص)

إلغاء تأمين محرك الأقراص باستخدام برنامج WD Security (حماية WD) أو WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)

كلما قمت بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة تشغيله أو فصل محرك الأقراص وإعادة توصيله بالكمبيوتر، فإن تشغيل WD Security (حماية WD) أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) يعرض مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص):

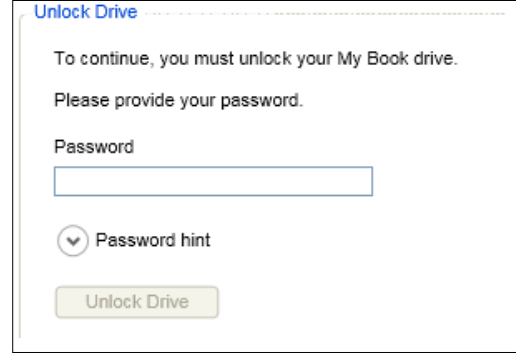


يحدث هذا إما:

- تلقائيًا، إذا كان لديك محرك أقراص واحدًا ومُتصلاً بالكمبيوتر
 - عندما تقوم بتحديد محرك الأقراص المؤمن على شاشة إما WD Security (حماية WD) أو شاشة WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) إذا كان لديك أكثر من محرك أقراص مدعومًا ومتصلًا بالكمبيوتر
1. في حالة عدم ظهور مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص)، انقر فوق إما:
 - رمز WD Security (حماية WD) الاختصار الموجود على سطح المكتب إذا قم بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق أو قائمة **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كل البرامج) < **WD Apps < Western Digital < WD Security** (تطبيقات WD)
 - رمز WD Drive Utilities icon (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) الموجود على سطح المكتب إذا قم بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق أو قائمة **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كافة البرامج) < **WD Apps < Western Digital < WD Drive Utilities** (تطبيقات WD) (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
 2. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص المؤمن لعرض مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص).
 3. على مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص):
 - a. اكتب كلمة المرور في مربع **Password** (كلمة المرور).
 - b. انقر فوق **Unlock Drive** (إلغاء تأمين محرك الأقراص).

إلغاء تأمين محرك القرص باستخدام برنامج WD SmartWare

كلما قمت بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة تشغيله، أو قمت بفصل محرك الأقراص ثم إعادة توصيله بالكمبيوتر، فإذا كنت لم تحدد **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): تحقق من الخانة حيث أنشأت كلمة المرور، يعرض WD SmartWare البرنامج رسالة Drive is locked (قرص مؤمن) في مكان Content Gauge (مقياس المحتوى) لمحرك الأقراص:

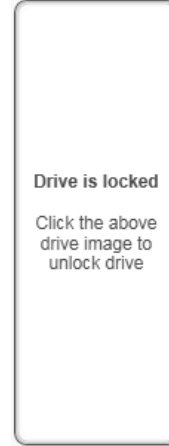

1. إذا لم يظهر مربع الحوار WD SmartWare Unlock your drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص) تلقائيًا، فانقر فوق صورة محرك الأقراص أعلى الرسالة Drive is locked (محرك الأقراص مؤمن) لعرضه:



2. اكتب كلمة المرور في مربع Password (كلمة المرور).


3. انقر فوق Unlock (إلغاء تأمين).

إلغاء تأمين محرك الأقراص باستخدام WD Drive Unlock Utility (الأداة المساعدة لمحرك أقراص WD)

سواءً قمت بتوصيل محرك القرص المحمي بكلمة مرور بجهاز كمبيوتر غير مثبت عليه برنامج WD فإنه يمكنك استخدام الأداة المساعدة Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك القرص) لبرنامج WD Drive Unlock لإلغاء تأمين محرك القرص. توجد الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك أقراص WD) على محرك أقراص القرص المضغوط/الظاهري، الذي يظهر في عرض الأداة المساعدة لإدارة الملفات بالكمبيوتر.

1. ابدأ تشغيل الأداة المساعدة Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص) عن طريق:

- استخدام الأداة المساعدة لإدارة الملفات بالكمبيوتر لفتح القرص المضغوط الظاهري لبرنامج WD Unlocker والنقرًا مزدوجًا فوق ملف WD Drive Unlock.exe
- النقر فوق **Start** (ابدأ) < **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)، ثم النقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الظاهري لـ WD Unlocker ضمن قائمة Devices with Removable Storage (أجهزة ذات تخزين قابل للإزالة)

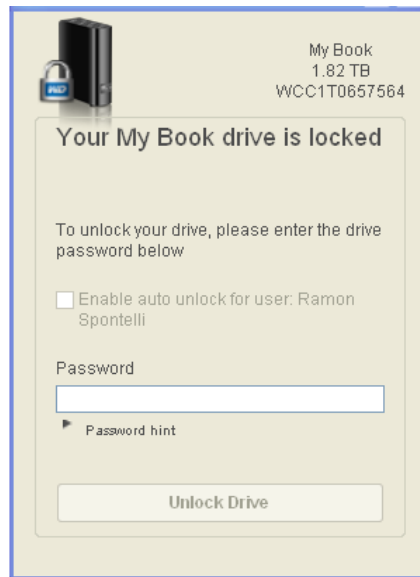


2. تظهر شاشة الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك أقراص WD):

- a. اكتب كلمة المرور في مربع **Password** (كلمة المرور).
- b. حدد خانة الاختيار **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): إذا كنت تريد الأداة المساعدة WD Drive Unlock utility (إلغاء تأمين محرك أقراص WD) أن تتذكر كلمة المرور الخاصة بك على هذا الكمبيوتر.
- c. انقر فوق **Unlock Drive** (إلغاء تأمين محرك الأقراص).
- d. عند ظهور الرسالة **Your drive is now unlocked** (تم إلغاء تأمين محرك القرص الآن)، انقر فوق **Exit** (إنهاء) لإغلاق شاشة الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك أقراص WD).

تغيير كلمة المرور الخاصة بك

1. افتح مربع الحوار Change Security (تغيير الحماية) بالنقر إما على:
 - اختصار WD Security (حماية WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق
 - **Start** (ابدأ) < **(All) Programs** (كافة البرامج) < **WD Apps < Western Digital** (تطبيقات WD Security < (WD Security (حماية WD)

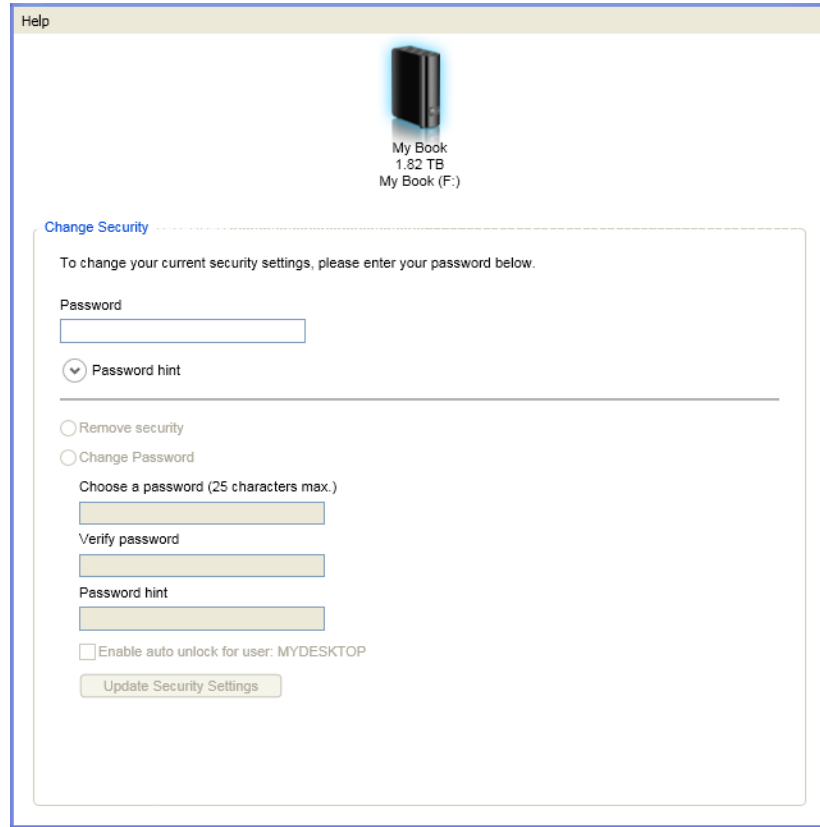

2. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص مدعومًا متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد تغيير كلمة مرور الخاصة به.
3. اكتب كلمة المرور الحالية في مربع **Password** (كلمة المرور).
4. حدد خيار **Change password** (رورملا تملأ ربيغت).
5. اكتب كلمة المرور الجديدة في المربع **Choose a password** (اختيار كلمة المرور)، باستخدام ما يصل إلى 25 حرفًا.
6. أعد كتابة كلمة المرور الجديدة في المربع **Verify password** (التحقق من كلمة المرور).
7. اكتب تلميحًا لمساعدتك على تذكر كلمة المرور الجديدة الخاصة بك في مربع **Password hint** (تلميح كلمة المرور).
8. حدد أو امسح خانة الاختيار **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): لتحديد ما إذا كنت تريد أن يتذكر برنامج WD Security (حماية WD) (حماية WD) كلمة المرور الجديدة الخاصة بك بالنسبة لمحرك الأقراص المحدد على هذا الكمبيوتر.
9. انقر فوق **Update Security Settings** (تحديث إعدادات الحماية).
10. انقر فوق **OK** (موافق) لخلق رسالة Security has been enabled (تم تمكين الحماية).

تنبيه! بعد إنشاء كلمة مرور، يبقى محرك الأقراص غير مؤمن طالما واصلت جلسة العمل الحالية. بعد ذلك، يقوم برنامج WD Security (حماية WD) بما يلي:

- يقوم بتأمين محرك الأقراص عند قيامك بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو فصل محرك الأقراص أو عند انتقال الكمبيوتر إلى وضع السكون
- يُطالبك بكتابة كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء تأمين محرك الأقراص عندما تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر أو إعادة توصيل محرك الأقراص، إلا إذا قمت بتحديد خانة الاختيار **Enable auto unlock for user** (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا للمستخدم): عندما قمت بتغيير كلمة المرور

إيقاف تشغيل ميزة تأمين محرك الأقراص

1. افتح مربع الحوار Change Security (تغيير الحماية) بالنقر إما على:
 - اختصار WD Security (حماية WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق
 - **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كافة البرامج) < **WD Apps < Western Digital** (تطبيقات WD Security < (WD Security (حماية WD)

2. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص مدعومًا متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي إزالة الحماية بكلمة مرور من عليه.
3. اكتب كلمة المرور في مربع **Password** (كلمة المرور).
4. حدد الخيار **Remove security** (إزالة الحماية).
5. انقر فوق **Update Security Settings** (تحديث إعدادات الحماية).

إدارة محرك الأقراص وتخصيصه

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

- استخدام رمز WD Quick View
- فتح برنامج WD SmartWare
- التحقق من حالة محرك الأقراص
- فصل محرك الأقراص بأمان
- تنبيهات رمز المراقبة
- ضبط مؤقت السكون لمحرك الأقراص
- تسجيل محرك القرص
- التحقق من سلامة محرك الأقراص
- محو محرك الأقراص
- استعادة برنامج WD وصورة القرص

استخدام رمز WD Quick View

بعد قيامك بتنصيب برنامج WD SmartWare، يظهر رمز WD Quick View في جزء علبة النظام لشريط المهام بنظام Windows:



يمكنك استخدام الرمز في:


- فتح برنامج WD SmartWare
- فحص حالة محرك الأقراص
- فصل محرك الأقراص بأمان
- مراقبة تنبيهات الرمز

تشرح الأقسام التالية كيفية استخدام الرمز إلى جانب الطرق الأخرى لأداء تلك الأشياء.

فتح برنامج WD SmartWare

يمكنك بدء تشغيل برنامج WD SmartWare عن طريق:

- النقر بزر الماوس الأيسر أو الأيمن فوق رمز WD Quick View في شريط المهام وتحديد WD SmartWare:

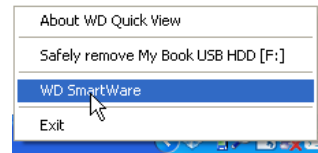

- النقر فوق:


Start (ابدأ) < (All) Programs (كافة البرامج) < Western Digital < WD SmartWare

- النقر فوق رمز اختصار سطح المكتب WD SmartWare في حالة قيامك بإنشاء واحد عند تثبيت البرنامج:



التحقق من حالة محرك الأقراص

يمكنك رؤية سعة محرك الأقراص المستخدمة وحالة درجة حرارة محرك الأقراص، واكتشاف ما إذا كان محرك الأقراص مؤمناً بتمرير المؤشر فوق رمز WD Quick View في شريط المهام:

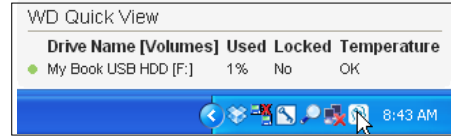


فصل محرك الأقراص بأمان


تنبيه! لتجنب فقد البيانات، أغلق كل الإطارات والتطبيقات النشطة قبل إغلاق محرك الأقراص أو فصله.

يمكنك فصل محرك الأقراص بأمان إما عن طريق:

- النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز WD في شريط المهام، ثم النقر فوق الخيار **Safely remove** (إزالة بأمان) لمحرك الأقراص:

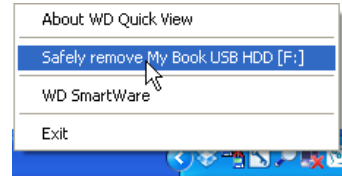

- النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز محرك الأقراص على شاشة WD SmartWare Home الرئيسية ثم النقر فوق خيار **Safely remove** (إزالة بأمان):

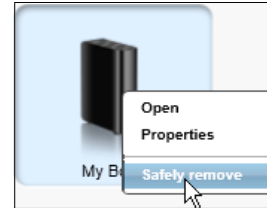

قد تسمع صوت إيقاف تشغيل محرك الأقراص.

انتظر لإيقاف تشغيل مصباح الطاقة/النشاط قبل فصل محرك الأقراص عن الكمبيوتر.

تنبيهات رمز المراقبة


يوضح رمز WD Quick View في شريط المهام للدلالة على حالة محرك الأقراص:

في حالة وميض رمز WD Quick View . .	إن فربما يكون محرك الأقراص . . .
باللون الأخضر والأبيض،	مؤمناً أو في تهيئة يتعذر على برنامج WD SmartWare التعرف عليها (تهيئة ليست متعلقة بـ Windows في بيئة Windows).
باللون الأحمر والأبيض،	ارتفعت درجة حرارته.
	قم بإيقاف تشغيل محرك الأقراص واتركه ليبرد لمدة 60 دقيقة. أعد تشغيله، وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم WD.

ضبط مؤقت السكون لمحرك الأقراص

يقوم مؤقت السكون لمحرك الأقراص بإيقاف توصيل الطاقة إلى محرك الأقراص بعد فترة محددة من عدم النشاط لتوفير الطاقة والحد من إهلاك محرك الأقراص على المدى الطويل.

1. افتح برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) بالنقر إما على:
 - اختصار WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق
 - قائمة **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كافة البرامج) < **Western Digital** < **WD Apps** (تطبيقات WD) < **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)انظر الشكل 4 في الصفحة 8.
2. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلًا بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد ضبطه.
3. انقر فوق **Sleep Timer** (مؤقت السكون) لعرض مربع الحوار **Sleep Timer** (مؤقت السكون):

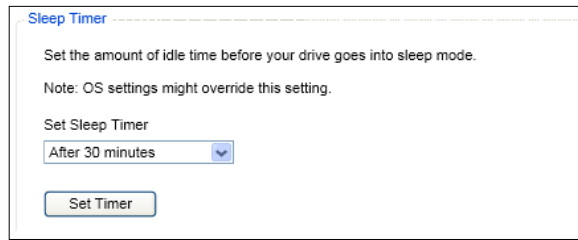


4. على مربع الحوار **Sleep Timer** (مؤقت السكون):
 - a. في مربع **Set Sleep Timer** (ضبط مؤقت السكون)، حدد فترة عدم النشاط التي ترغب عندها في إيقاف تشغيل محرك الأقراص.
 - b. انقر فوق **Set Timer** (ضبط المؤقت).

تسجيل محرك القرص

يستخدم برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) اتصال الإنترنت الموجود بالكمبيوتر لتسجيل محرك الأقراص الخاص بك. يؤدي التسجيل إلى توفير دعم فني مجاني خلال فترة الضمان والإبقاء على الإطلاع على أحدث منتجات WD.

1. تأكد من اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
2. افتح برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) بالنقر إما على:
 - اختصار WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق
 - قائمة **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كافة البرامج) < **Western Digital** < **WD Apps** (تطبيقات WD) < **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)انظر الشكل 4 في الصفحة 8.
3. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلًا بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد تسجيله.

4. انقر فوق **Registration** (تسجيل) لعرض مربع الحوار **Registration** (تسجيل):

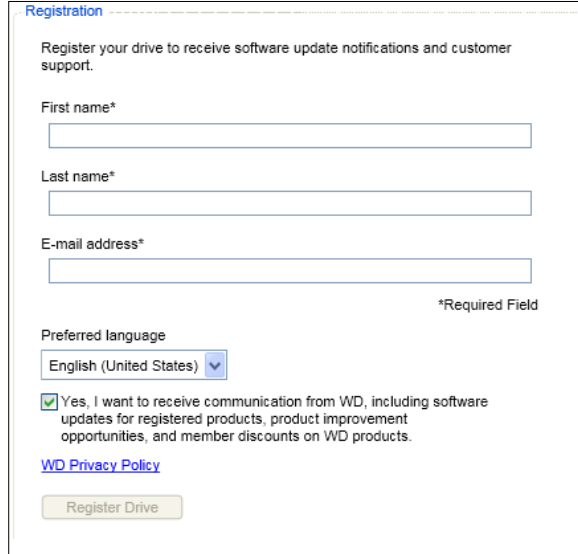

The screenshot shows a 'Registration' form with the following fields and options:

- First name* (text input)
- Last name* (text input)
- E-mail address* (text input)
- Preferred language (dropdown menu showing 'English (United States)')
- A checkbox labeled 'Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.' which is checked.
- A link for 'WD Privacy Policy'.
- A 'Register Drive' button.

A note at the bottom right of the form states: '*Required Field'.

5. على مربع الحوار **Registration** (تسجيل):

- اكتب الاسم الأول لك في مربع **First name** (الاسم الأول).
- اكتب الاسم الأخير لك في مربع **Last name** (الاسم الأخير).
- اكتب عنوان بريدك الإلكتروني في مربع **E-mail address** (عنوان البريد الإلكتروني).
- حدد لغتك في مربع **Preferred language** (اللغة المفضلة).
- قم بتحديد وإلغاء تحديد خانة الاختيار **Yes, I want to receive communication** ... (نعم أرغب في استلام رسائل إعلامية...) لتحديد إذا كنت ترغب في استلام إعلانات بالبريد الإلكتروني عن تحديثات البرنامج وتحسينات المنتج وفرص خفض الأسعار أم لا.
- انقر فوق **Register Drive** (تسجيل محرك الأقراص).

التحقق من سلامة محرك الأقراص

توفر **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) ثلاث أدوات تشخيص مدمجة للمساعدة في ضمان الأداء الجيد لمحرك الأقراص الخاص بك. قم بتشغيل الاختبارات التالية إذا كنت قلقًا من عدم تشغيل محرك الأقراص كما ينبغي:

• حالة SMART

SMART هي وظيفة للحماية من التعطل تراقب باستمرار خصائص الأداء الداخلية الأساسية لمحرك الأقراص. من الممكن أن توفر أي زيادة يتم اكتشافها في درجة حرارة محرك الأقراص أو صوته أو أخطاء في القراءة/الكتابة، على سبيل المثال، إشارة إلى معاناة محرك القرص من حالة تعطل خطيرة. عن طريق التحذير المبكر، يمكنك اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، مثل نقل بياناتك إلى محرك أقراص آخر، قبل حدوث العطل. تعتبر نتيجة التحقق من حالة **SMART** تقييمًا بالنجاح أو الفشل لحالة محرك الأقراص.

• **Quick Drive Test** (الاختبار السريع لمحرك الأقراص)

يحتوي محرك الأقراص على الأداة المساعدة للتشخيص **Data Lifeguard™** التي تقوم باختبار محرك الأقراص للتحقق من وجود مشكلات أداء مهمة.

تعتبر نتيجة الاختبار السريع لمحرك الأقراص تقييمًا بالنجاح أو الفشل لحالة محرك القرص.

• Complete Drive Test (الاختبار الكامل لمحرك الأقراص)

إن الاختبار الكامل لمحرك الأقراص هو التشخيص الأكثر شمولاً لمحرك القرص. فهو يختبر كل القطاعات لتحري حالات الخطأ ويخرج علامات القطاعات التالفة حسبما يلزم.

أفضل وقت لإجراء عمليات التشخيص والتحقق من الحالة لمحرك الأقراص أن يتم ذلك بانتظام وقبل أن تواجه أي مشاكل مع محرك القرص. ولأنها اختبارات سريعة جداً، فإجراء التحقق من حالة SMART والاختبار السريع لمحرك الأقراص يتيح قدر كبير من التأمين بأقل قدر من الإزعاج. بعد ذلك، قم بإجراء الاختبارات الثلاثة كلما واجهت حالات خطأ في القرص عند القيام بكتابة الملفات أو الوصول إليها.

1. افتح برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) بالنقر إما على:


- اختصار WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق

- قائمة **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كافة البرامج) < **Western Digital** < **WD Apps** (تطبيقات WD Drive Utilities < (WD) (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)

انظر الشكل 4 في الصفحة 8.

2. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد التحقق من حالته.

3. انقر فوق **Diagnostics** (التشخيصات) لعرض مربع الحوار **Diagnostics** (التشخيصات):

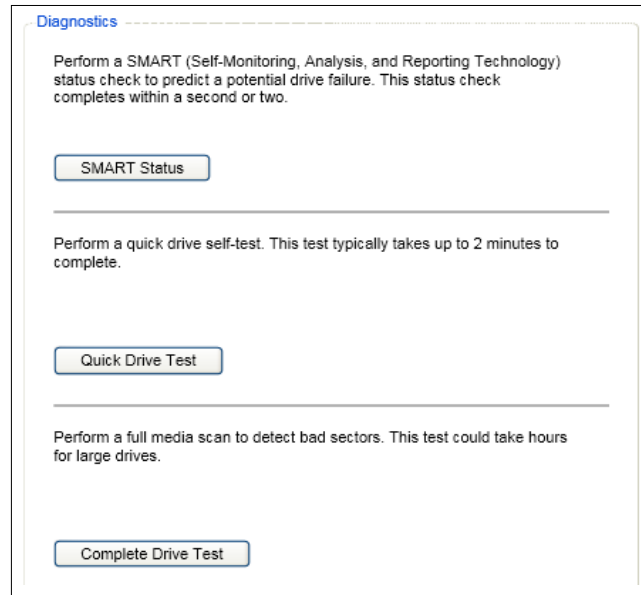

4. على مربع الحوار **Diagnostics** (التشخيص)، انقر فوق زر الاختبار الذي تريد تشغيله:

- حالة SMART
- **Quick Drive Test** (الاختبار السريع لمحرك الأقراص)
- **Complete Drive Test** (الاختبار الكامل لمحرك الأقراص)

محو محرك الأقراص

تنبيه! يؤدي محو محرك الأقراص إلى حذف كل البيانات الموجودة على محرك الأقراص نهائياً. تأكد دائماً من أنك لم تعد بحاجة إلى أي بيانات موجودة على محرك القرص قبل القيام بمحوه.

ملاحظة: يؤدي محو محرك القرص أيضاً إلى إزالة البرنامج WD وجميع ملفات الدعم، والأدوات المساعدة، وملفات دليل المستخدم. يمكنك تنزيل تلك لاستعادة محرك الأقراص لتكوينه الأصلي بعد محو محرك الأقراص.


WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) يوفر طريقتين لمحو محرك الأقراص، وذلك حسب ما إذا كان محرك الأقراص مؤمناً أو لا:

إذا كان محرك الأقراص . . .	وكنت . . .	إن . . .
غير مؤمن،	تريد محو محرك الأقراص،	"استخدام وظيفة محو محرك الأقراص" في القسم التالي.
مؤمناً	قد نسيت أو فقدت كلمة المرور ويجب عليك محو محرك القرص،	"استخدام الأداة المساعدة WD Drive Unlock" في الصفحة 58

استخدام وظيفة محو محرك الأقراص

لمحو محرك أقراص عندما يكون غير مؤمن:

1. افتح برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) بالنقر إما على:
 - اختصار WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) الموجود على سطح المكتب لديك، إذا قمت بإنشاء واحدًا عند قيامك بتنصيب التطبيق
 - قائمة **Start** (ابدأ) < **All Programs** (كافة البرامج) < **Western Digital** < **WD Apps** (تطبيقات WD Drive Utilities < (WD) (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)انظر الشكل 4 في الصفحة 9.
2. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد محوه.
3. انقر فوق **Drive Erase** (محو محرك الأقراص) لعرض مربع الحوار **Drive Erase** (محو محرك الأقراص):

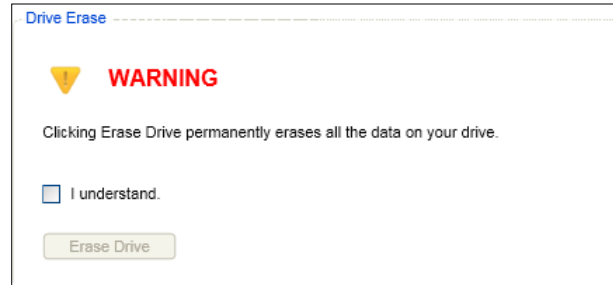

4. على مربع الحوار **Drive Erase** (محو محرك الأقراص):
 - a. اقرأ التحذير بشأن فقد البيانات إذا قمت بمحو محرك الأقراص.
 - b. انقر فوق خانة الاختيار **I understand** (أتفهم) للإشارة إلى قبولك المخاطرة.
 - c. انقر فوق **Erase Drive** (محو محرك الأقراص).
- بعد الانتهاء من عملية محو محرك القرص، اذهب إلى <http://support.wd.com> وراجع معرف الإجابة ID 7 answer في قاعدة المعلومات Knowledge Base للحصول على معلومات حول تنزيل واستعادة البرنامج WD وصورة القرص الموجودة على محرك القرص.


ملاحظة: يؤدي محو محرك الأقراص إلى إزالة كلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت تستخدم كلمة مرور لحماية محرك الأقراص لديك، فسيُطلب منك إعادة إنشائها مرة أخرى بعد استعادة برنامج WD وصورة القرص. (انظر "حماية محرك القرص بكلمة مرور" في الصفحة 45).

استخدام الأداة المساعدة WD Drive Unlock

لمحو محرك الأقراص الخاص بك عندما يكون مؤمناً، وقد نسيت كلمة المرور أو فقدتها:

1. ابدأ تشغيل الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك أقراص WD) عن طريق إما:

- استخدام الأداة المساعدة لإدارة الملفات بالكمبيوتر لفتح القرص المضغوط الظاهري WD Unlocker والنقر فوق رمز القرص المضغوط مزدوجاً فوق ملف Unlock.exe
- النقر فوق **Start** (ابدأ) < **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)، والنقر فوق رمز القرص المضغوط الظاهري لبرنامج WD Unlocker المسجل أسفل Devices with Removable Storage (أجهزة ذات تخزين قابل للإزالة)

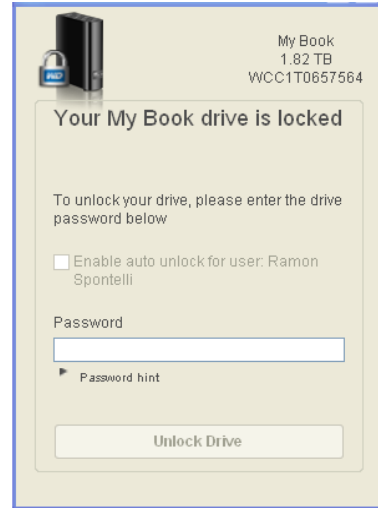


2. أمامك خمس محاولات لإلغاء تأمين محرك القرص من خلال:


a. اكتب كلمة المرور في مربع **Password** (كلمة المرور).

b. انقر فوق **Unlock Drive** (إلغاء تأمين محرك الأقراص).

3. بعد إجراء المحاولة الخامسة لإدخال كلمة مرور غير صالحة، تظهر الرسالة Too Many Password Attempts (محاولات عديدة للغاية لإدخال كلمة المرور):

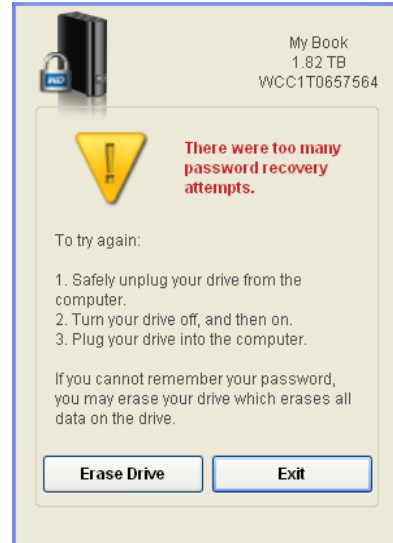

4. انقر فوق **Erase Drive** (محو محرك الأقراص) لعرض تحذير حول محو كافة البيانات الموجودة على محرك الأقراص:

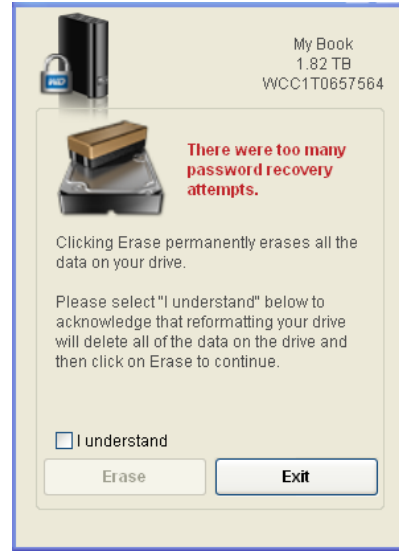

5. اقرأ التحذير وحدد **I understand** (أتفهم) للإشارة إلى قبولك المخاطرة.

6. انقر فوق **Erase** (محو).

بعد الانتهاء من عملية محو محرك القرص، اذهب إلى <http://support.wd.com> وراجع معرف الإجابة ID 7 answer في قاعدة المعلومات Knowledge Base للحصول على معلومات حول تنزيل واستعادة البرنامج WD وصورة القرص الموجودة على محرك القرص.

ملاحظة: يؤدي محو محرك الأقراص إلى إزالة كلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت ما زلت تريد استخدام كلمة مرور لحماية محرك القرص، فستحتاج إلى إعادة إنشائها بعد استعادة البرنامج WD وصورة القرص. (انظر "حماية محرك القرص بكلمة مرور" في الصفحة 45).

استعادة برنامج WD وصورة القرص

علاوة على حذف كل البيانات الموجودة على محرك الأقراص، يؤدي محو محرك الأقراص أو إعادة تهيئته أيضاً إلى إزالة برنامج WD وجميع ملفات الدعم، والأدوات المساعدة، والتعليمات الفورية، وملفات دليل المستخدم.

في كل مرة ترغب في إزالة برنامج WD وإعادة تثبيته على الكمبيوتر لديك، أو كنت تريد نقل محرك الأقراص إلى كمبيوتر آخر وتثبيت البرنامج عليه، فسيُطلب منك استعادة برنامج WD وصورة القرص على محرك الأقراص. وللقيام بذلك، بعد قيامك بمحو أو إعادة تهيئة محرك القرص، اذهب إلى <http://support.wd.com> وراجع "معرف الإجابة 7 في قاعدة المعلومات.

إدارة البرنامج وتخصيصه

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

- تحديد عدد النسخ الاحتياطية
- تحديد مجلد محتوى مسترد مختلف
- البحث عن تحديثات البرنامج
- تكوين حساب Dropbox بعيد
- إلغاء تثبيت برنامج WD


تحديد عدد النسخ الاحتياطية

يتيح لك برنامج WD SmartWare إمكانية الاحتفاظ بما يصل إلى 25 نسخة قديمة لكل ملف. إذا قمت بالكتابة فوق أحد الملفات أو حذفه دون قصد، أو إذا أردت رؤية الملف قبل بضع نسخ سابقة، فبرنامج WD SmartWare يحتوي على نسخة لك. سيكون لديك دائماً العدد المحدد من نسخ كل ملف متاح للاسترداد، ويمكنك اختيار الحفظ من 1 إلى 25 نسخة.

الاحتفاظ بالمزيد من النسخ:

- تحسين قدرتك على استرداد الملفات من فترة زمنية أطول
- استهلاك قدر أكبر من مساحة القرص

1. انقر فوق علامة التبويب **Settings** (إعدادات) لعرض شاشة إعدادات البرنامج (انظر الشكل 11 في الصفحة 29).
2. في شاشة **Software Settings** (إعدادات البرنامج)، انقر فوق **File History** (تاريخ الملف) لعرض مربع الحوار **Set File History** (تعيين تاريخ الملف):

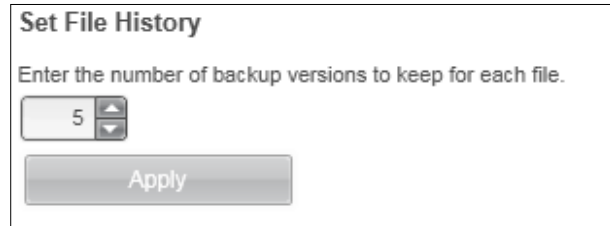

3. على مربع الحوار **Set File History** (تعيين تاريخ الملف):
 - a. استخدم مربع الاختيار لتحديد عدد إصدارات النسخ الاحتياطي التي تريد الاحتفاظ بها لكل ملف، من 1 إلى 25.
 - b. انقر فوق **Apply** (تطبيق).

تحديد مجلد محتوى مسترد مختلف


عندما تبدأ تشغيل الاسترداد، يمكنك الاختيار ما إذا كنت تريد تخزين الملفات المستردة في:

- مواقعها الأصلية على الكمبيوتر
- مجلد **Retrieved Content** (المحتوى المسترد)

بشكل افتراضي، يقوم برنامج WD SmartWare بإنشاء واستخدام مجلد فرعي **Retrieved Content** (المحتوى المسترد) في مجلد **My Documents** (المستندات). لتحديد مجلد آخر:

1. قم إما بإنشاء مجلد جديد أو تحديد أي مجلد موجود ترغب في استخدامه.
2. انقر فوق علامة التبويب **Settings** (إعدادات) لعرض شاشة إعدادات البرنامج (انظر الشكل 11 في الصفحة 29).

3. في شاشة **Software Settings** (إعدادات البرنامج)، انقر فوق **Retrieve Folder** (مجلد الاسترداد) لعرض مربع الحوار **Set Retrieve Folder** (تعيين مجلد الاسترداد):

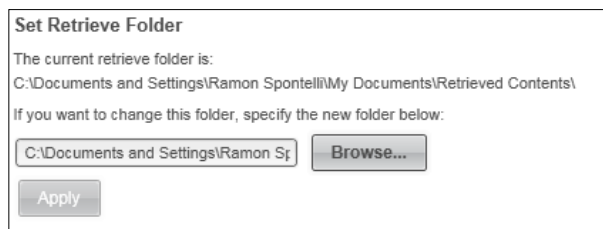

4. على مربع الحوار **Set Retrieve Folder** (تعيين مجلد الاسترداد):

a. انقر فوق **Browse** (استعراض) واستخدم وظيفة الاستعراض لتحديد مجلد استرداد جديد.


b. انقر فوق **Apply** (تطبيق).

البحث عن تحديثات البرنامج

عند تمكينها، يبحث الخيار **Software Updates** (تحديثات البرامج) تلقائيًا عن تحديثات برنامج **WD SmartWare**. يضمن هذا استخدامك دائمًا لإصدار البرنامج الأحدث. لتمكين الخيار **Software Updates** (تحديثات البرامج) أو تعطيله:

1. انقر فوق علامة تبويب **Settings** (الإعدادات) و **Set Up Software** (إعداد البرنامج) لعرض شاشة إعدادات البرنامج (انظر الشكل في الصفحة 31).

2. في شاشة **Software Settings** (إعدادات البرنامج)، انقر فوق **Software Updates** (تحديثات البرامج) لعرض مربع الحوار **Software Updates** (تحديثات البرامج):

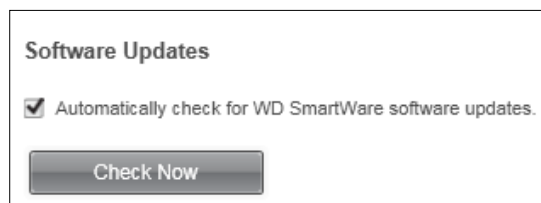

3. في مربع الحوار **Software Updates** (تحديثات البرامج):

a. حدد أو امسح مربع الاختيار **Automatically check for WD SmartWare** (البحث تلقائيًا عن تحديثات برنامج WD SmartWare).


b. انقر فوق **Check Now** (بحث الآن)، إذا كنت ترغب في البحث عن تحديثات البرنامج الآن.

تكوين حساب Dropbox بعيد

قبل أن تتمكن من استخدام مجلد **Dropbox** بعيد كجهاز مصدر أو هدف للنسخ الاحتياطي، يجب أن تقوم بتكوين حساب **Dropbox** الخاص بك للوصول إليه بواسطة برنامج **WD SmartWare Pro**.

1. انقر فوق علامة تبويب **Settings** (الإعدادات) و **Set Up Software** (إعداد البرنامج) لعرض شاشة إعدادات البرنامج (انظر الشكل 11 في الصفحة 29).

2. في شاشة **Software Settings** (إعدادات البرنامج)، انقر فوق **Dropbox Account** (حساب Dropbox) لعرض مربع الحوار **Dropbox Account** (حساب Dropbox):

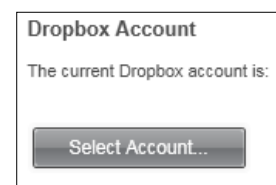


3. انقر فوق **Select Account** (تحديد حساب) لعرض مربع حوار **Dropbox Login Required** (تسجيل دخول Dropbox مطلوب):



4. في مربع الحوار **Dropbox Login Required** (معلومات تسجيل الدخول اللازمة إلى Dropbox):

- a. انقر فوق **Sign In** (تسجيل الدخول).
يُجري برنامج WD SmartWare Pro طلب اتصال Dropbox بالنيابة عنك، ويستخدم مستعرض الويب للوصول إلى موقع ويب Dropbox على <https://www.dropbox.com>.
 - b. على موقع ويب Dropbox، في حالة عدم القيام بتكوين حسابك لتذكر اعتمادات تسجيل الدخول الخاصة بك، فاكتب عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، وانقر فوق **Sign in** (تسجيل الدخول) للاطلاع على طلب الاتصال من برنامج WD SmartWare Pro.
 - c. انقر فوق **Allow** (سماع) لقبول طلب الاتصال.
توضح الإشارة **Success!** (نجاح!) أنه تم منح برنامج WD SmartWare Pro وصولاً إلى مجلد Dropbox البعيد.
 - d. انقر فوق **Finish** (إنهاء) لإنهاء الاتصال، وأغلق مربع الحوار **Dropbox Login Required** (معلومات تسجيل الدخول اللازمة إلى Dropbox)، وقم بتحديث عرض حساب dropbox الحالي.
- ملاحظة: يكون الإجراء مماثلاً إذا أردت التغيير إلى مجلد Dropbox بعيد مختلف لاحقاً. في هذه الحالة، يعرض برنامج WD SmartWare Pro مربع حوار **Switch to a Different Dropbox Account** (التبديل إلى حساب Dropbox مختلف) يوجهك إلى أن تغيير حساب Dropbox يلغي أي عمليات نسخ احتياطي قمت بتكوينها من قبل باستخدام الحساب الحالي كجهاز مصدر أو هدف النسخ الاحتياطي:

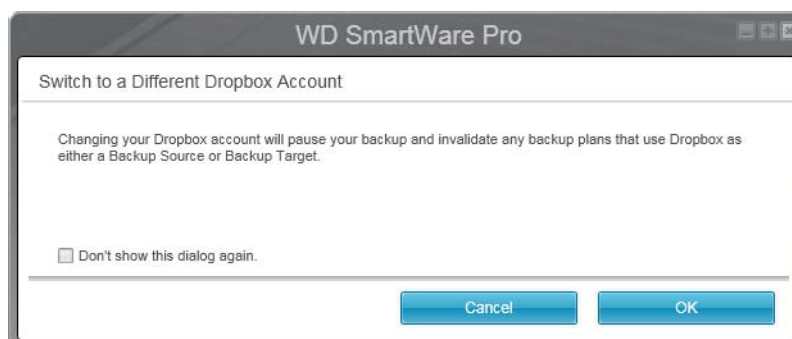

إلغاء تثبيت برنامج WD

هام: يؤدي إلغاء تثبيت برنامج WD SmartWare إلى حذف كافة تكوينات مهام النسخ الاحتياطي الحالية. وستبقى ملفات النسخ الاحتياطي موجودة هناك، ولكنك ستضطر إلى إعادة تمكين كل عملية نسخ احتياطي يدويًا بعد إعادة تثبيت برنامج WD SmartWare. انظر ("النسخ الاحتياطي للملفات" في الصفحة 32).

استخدم وظيفة Add or Remove Programs (إضافة أو إزالة برامج) بنظام التشغيل لديك لإلغاء تثبيت برنامج من على الكمبيوتر.

إلغاء التثبيت على نظام التشغيل Windows XP

1. انقر فوق **Start** (ابدأ) < **Control Panel** (لوحة التحكم).
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Add or Remove Programs** (إضافة أو إزالة برامج).
3. حدد برنامج WD الذي ترغب في إلغاء تثبيته:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security** (حماية WD)
 - **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
4. انقر فوق **Remove** (إزالة).
5. انقر فوق **Yes** (نعم) عند ظهور رسالة **Are you sure...** (هل تريد بالتأكيد...).

إلغاء التثبيت على نظام التشغيل Windows Vista أو Windows 7

1. انقر فوق **Start** (ابدأ) < **Control Panel** (لوحة التحكم).
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Programs and Features** (البرامج والميزات).
3. انقر فوق **Uninstall a program** (إلغاء تثبيت برنامج) وحدد التطبيق أو الرمز لبرنامج WD الذي تريد إلغاء تثبيته:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security** (حماية WD)
 - **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
4. انقر فوق **Uninstall/Change** (إلغاء تثبيت/تغيير) ونعم في الأمر **Do you wish to proceed...** (هل ترغب في متابعة...).

إلغاء التثبيت على نظام التشغيل Windows 8

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة اختصار برنامج WD الذي تريد إلغاء تثبيته في شاشة **Start** (ابدأ):
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security** (حماية WD)
 - **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
2. حدد **Uninstall** (إلغاء تثبيت) في شريط مهام Windows.
3. انقر فوق **Yes** (نعم) عند ظهور رسالة **Are you sure...** (هل تريد بالتأكيد...).

استخدام محرك الأقراص مع نظام Mac

يتم تنسيق محرك My Book باعتباره قسم NTFS منفرد للتوافق مع أنظمة التشغيل Windows المحدثة. لاستخدام محرك الأقراص مع أنظمة التشغيل Mac OS X، ولاستخدام Time Machine، إذا كنت ترغب في ذلك، يجب عليك أولاً إعادة تهيئة محرك الأقراص إلى قسم HFS+J فردي.

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

إعادة تهيئة محرك الأقراص

استعادة برنامج WD وصورة القرص

إعادة تهيئة محرك الأقراص

تنبيه! ستؤدي إعادة تهيئة محرك الأقراص إلى مسح كل محتوياته. في حالة وجود أي ملفات محفوظة من قبل على محرك الأقراص، فتأكد من إجراء نسخ احتياطي لها قبل إعادة التهيئة.

تفضل بزيارة موقع <http://support.wd.com> وراجع معرف الإجابة answer ID 3865 في قاعدة المعلومات Knowledge Base للحصول على معلومات حول إعادة تهيئة محرك الأقراص.

انظر "استكشاف المشكلات وإصلاحها" في الصفحة 65 للمزيد من المعلومات عن إعادة تهيئة محرك الأقراص.

استعادة برنامج WD وصورة القرص

بعد قيامك بإعادة تهيئة محرك الأقراص للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac، تفضل بزيارة موقع <http://support.wd.com> وراجع رقم الإجابة 7 في قاعدة المعلومات للحصول على معلومات حول تنزيل واستعادة إصدار Mac لبرنامجي WD Drive Utilities وWD Security وصورة القرص على محرك الأقراص الخاص بك.

لا يمكن استخدام برنامج WD SmartWare مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac بالنسبة لطراز محرك الأقراص هذا.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

تنصيب وتقسيم وتهئية محرك الأقراص الأسئلة المتداولة

إذا كان لديك مشاكل أثناء تنصيب أو استخدام هذا المنتج، فقم بمراجعة قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو زر موقعنا على الإنترنت على <http://support.wd.com> وابحث في قاعدة المعلومات الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات.

تنصيب وتقسيم وتهئية محرك الأقراص

معرف الإجابة

كيفية

- تقسيم وتهئية محرك أقراص WD على نظام التشغيل Windows (إصدار 7، و8، وVista، وXP) 3865
- نظام التشغيل Mac OS X 3645
- تحويل تقسيم Mac OS X GPT إلى تقسيم NTFS في نظام التشغيل Windows XP 3645
- تحويل تقسيم Mac OS X GPT إلى تقسيم NTFS في نظام التشغيل Windows إصدار 7 أو Vista 3647
- تنزيل البرامج، والأدوات المساعدة، وتحديثات البرامج الثابتة، وبرامج تشغيل منتجات WD (من مكتبة التنزيلات) 1425
- تهئية محرك أقراص ثابت خارجي من WD في FAT32* (لاستخدام نظام التشغيل Windows أو Mac OS X) 291

*الحد الأقصى لحجم الملف المفرد في نظام الملفات FAT32 هو 4 GB ولا يمكن إنشاء أقسام أكبر من 32 GB في نظام Windows. لإنشاء أقسام أكبر من 32 جيجا بايت في نظام الملفات FAT32 عند إعادة تهئية محرك الأقراص، قم بتنزيل أداة التهئية المساعدة External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility من <http://support.wd.com/product/download>

يمكن لمستخدمي Windows التغلب على هذه القيود الخاصة بحجم الملفات عن طريق إعادة تهئية محرك الأقراص بنظام NTFS إما باستخدام الأداة المساعدة Disk Management (إدارة الأقراص) أو أي برنامج خارجي مشابه. لمزيد من التفاصيل، انظر:

- معرف الإجابة 291 على <http://support.wd.com>
- معرفا المقاليتين 314463 و 184006 على الموقع support.microsoft.com
- وثائق البرامج المناسبة التابعة لأطراف أخرى أو منظمة الدعم

الأسئلة المتداولة

Q: لماذا لا يتم التعرف على محرك الأقراص أسفل My Computer (جهاز الكمبيوتر) أو على سطح المكتب؟
A: إذا كان النظام الذي تعمل عليه به بطاقة محول USB 3.0 أو USB 2.0 PCI، فتأكد من أن محركات الأقراص مثبتة قبل توصيل منتج التخزين الخارجي WD USB 3.0. لا يتم تعريف محرك الأقراص هذا بطريقة صحيحة إلا عند تنصيب برامج تشغيل لوحة الوصل الرئيسية ووحدة التحكم المضيفة لـ USB 3.0 أو USB 2.0. اتصل بالجهة المصنعة لبطاقة المحول لمعرفة إجراءات التنصيب.

Q: لماذا لا يقوم الكمبيوتر بالتمهيد عندما أقوم بتوصيل محرك الأقراص USB به قبل التمهيد؟
A: حسب تكوين نظام التشغيل لديك، قد يحاول الكمبيوتر التمهيد من محرك أقراص USB المحمول WD. راجع وثائق إعداد BIOS للوحة الأم الخاصة بنظام التشغيل لتعطيل هذه الميزة أو تفضل بزيارة <http://support.wd.com> وانظر معرف الإجابة ID # 1201 في قاعدة المعلومات Knowledge Base. لمزيد من المعلومات عن التمهيد من محركات أقراص خارجية، راجع وثائق نظام التشغيل الخاص بك أو اتصل بالجهة المصنعة لنظام التشغيل.

Q: ما سبب بطء سرعة نقل البيانات؟

A: ربما يعمل نظام التشغيل الخاص بك بسرعات USB 1.1 نتيجة لتثبيت برنامج تشغيل غير صحيح لبطاقة محول USB 3.0 أو USB 2.0 أو أن نظام التشغيل لا يدعم USB 3.0 أو USB 2.0.

Q: كيف أحدد إن كان نظام التشغيل لدي يدعم USB 3.0 أو USB 2.0 أو لا يدعم أي منهما؟

A: راجع وثائق بطاقة USB الخاصة بك أو اتصل بجهة تصنيعها.

ملاحظة: إذا كانت وحدة التحكم USB 3.0 أو USB 2.0 لديك مدمجة في اللوحة الأم لنظام التشغيل، فتأكد من تثبيت دعم الشريحة المناسب للوحة الأم. راجع دليل اللوحة الأم أو نظام التشغيل لمزيد من المعلومات.

Q: ماذا يحدث عند توصيل جهاز USB 3.0 أو USB 2.0 في منفذ أو لوحة وصل USB 1.1؟

A: USB 3.0 و USB 2.0 يتوافقان مع الإصدار السابق للوصلة USB 1.1U. عند التوصيل بمنفذ أو لوحة وصلة USB 1.1، يعمل جهاز USB 3.0 أو USB 2.0 بالسرعة الكاملة لوصلة USB 1.1 والتي تصل إلى 12 ميجابيت/ثانية.

إذا كان نظام التشغيل الخاص بك يتضمن فتحة PCI Express، فيمكنك الحصول على سرعات نقل USB فائقة السرعة بتثبيت بطاقة محول PCI Express. اتصل بالجهة المصنعة للبطاقة لمعرفة إجراءات التثبيت ولمزيد من المعلومات.

تثبيت برنامج تشغيل Windows SES

في حالة عدم تثبيت برنامج WD، يجب أن تقوم بتثبيت برنامج تشغيل (SES) SCSI Enclosure Services على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows لمنع المعالج المنبثق للأجهزة من الظهور في كل مرة تقوم فيها بتوصيل محرك أقراص لديك بالكمبيوتر.

ملاحظة: يتم تثبيت محرك SES تلقائيًا عندما تقوم بتثبيت برنامج WD.

يتضمن هذا الملحق المواضيع التالية:

التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP

التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Vista

التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 7 و Windows 8

التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP

بعد أن تقوم بتوصيل محرك الأقراص كما هو موضح في الشكل 3 في الصفحة 5، تظهر شاشة Found New Hardware Wizard (معالج العثور على أجهزة جديدة).

ملاحظة: إذا كانت ميزة Autoplay (تشغيل تلقائي) ممكنًا، فمن الممكن عرض شاشتين إضافيتين في نفس الوقت الذي تظهر فيه شاشة معالج Found New Hardware Wizard (معالج العثور على أجهزة جديدة). في حالة ظهورهما، فقم بإغلاقهما.

يمكنك استخدام Found New Hardware Wizard لتثبيت برنامج تشغيل SES إما عن طريق:

- تلقائيًا، إذا كان الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت
- يدويًا، سواء كان الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت أم لا

تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا


لتثبيت برنامج تشغيل SES تلقائيًا، يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت:

1. تأكد من اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
2. عند ظهور شاشة Found New Hardware Wizard، حدد **Yes, this time only** (نعم، هذا الوقت فقط) للسماح للنسخة Windows XP بالاتصال بتحديث Windows:



3. انقر فوق **Next** (التالي).

4. حدد **Install the software automatically** (تثبيت البرنامج تلقائيًا) وانقر فوق **Next** (التالي):

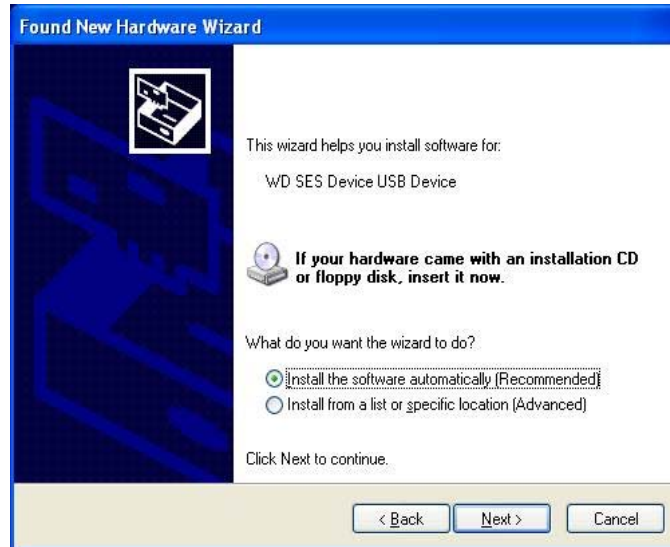

5. عند اكتمال التثبيت، انقر فوق **Finish** (إنهاء):



تثبيت برنامج التشغيل يدويًا

إذا لم يكن الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تثبيت برنامج التشغيل يدويًا:

1. عند ظهور شاشة Found New Hardware Wizard، حدد **No, not this time** (لا، ليس هذه المرة) لمنع محاولة الاتصال بـ Windows Update:



2. انقر فوق **Next** (التالي).


3. حدد **Install from a list or specific location** (تثبيت من قائمة أو موقع محدد) وانقر فوق **Next** (التالي):



4. استعرض إلى **My Computer** (جهاز الكمبيوتر) و:

- a. انقر نقرًا مزدوجًا فوق محرك أقراص My Book.
- b. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد الإضافات.
- c. حدد **WD SES Device Driver** (برنامج تشغيل جهاز WD SES).

d. انقر فوق **Next** (التالي):

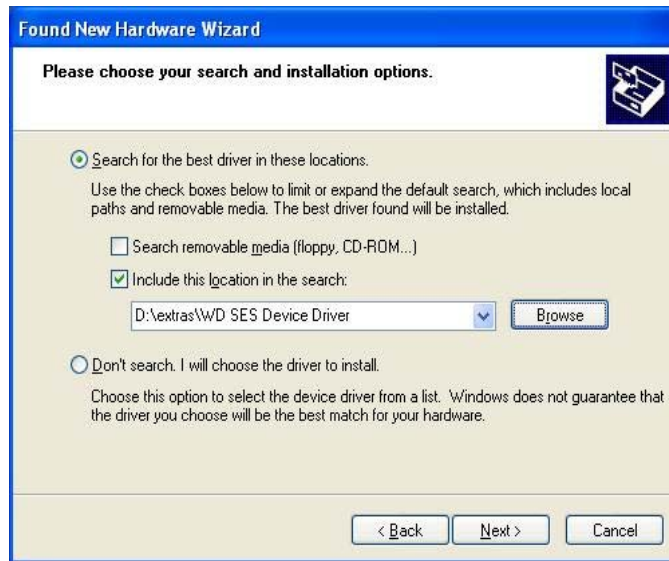

5. عند اكتمال التثبيت، انقر فوق **Finish** (إنهاء):



التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Vista

بعد أن تقوم بتوصيل محرك الأقراص كما هو موضح في الشكل 3 في الصفحة 5، تظهر شاشة Found New Hardware (العثور على أجهزة جديدة).

ملاحظة: إذا كانت ميزة Autoplay (تشغيل تلقائي) ممكنة، فمن الممكن عرض شاشتين إضافيتين في نفس الوقت الذي تظهر فيه شاشة Found New Hardware معالج (العثور على أجهزة جديدة). في حالة ظهورهما، فقم بإغلاقهما.

يمكنك استخدام Found New Hardware (العثور على أجهزة جديدة) لتثبيت برنامج تشغيل SES إما عن طريق:

- تلقائياً، إذا كان الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت
- يدوياً، سواء كان الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت أم لا

تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً


لتثبيت برنامج تشغيل SES تلقائياً، يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت:

1. تأكد من اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.

2. عند ظهور شاشة معالج New Found Hardware، انقر فوق **Locate and install driver software** (حدد موقع وقم بتثبيت برنامج المحرك):



3. عند ظهور شاشة Found New Hardware - شاشة معالجة WD SES Device، انقر فوق **Yes, search online this time only** (نعم، قم بالبحث المباشر هذه المرة فقط) للسماح للنسخة Windows Vista بالاتصال بتحديث Windows:

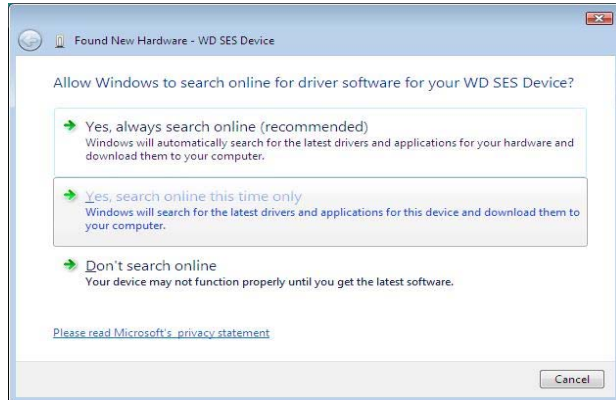

يقوم Windows Vista تلقائياً بـ:

- الاتصال بـ Windows Update
- البحث عن برنامج تشغيل SES وتنزيله وتثبيته


تثبيت برنامج التشغيل يدويًا

إذا لم يكن الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تثبيت برنامج التشغيل يدويًا:


1. عند ظهور شاشة معالج New Found Hardware، انقر فوق **Locate and install driver software** (حدد موقع وقم بتثبيت برنامج المحرك):




2. عند ظهور New Found Hardware - شاشة معالجة WD SES Device، انقر فوق **Don't search online** (لا تقم بالبحث المباشر):

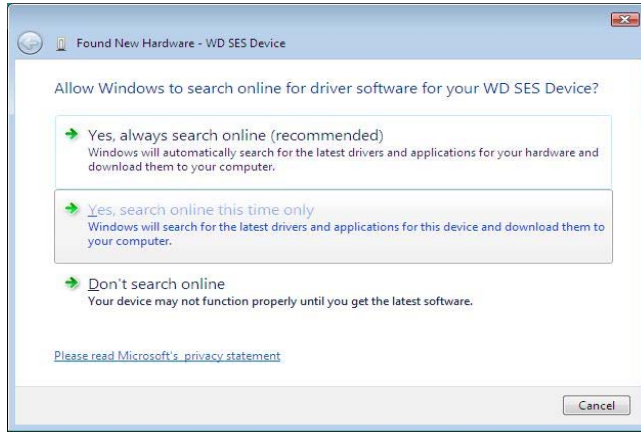


3. على رسالة المطالبة **Install the disc that came with your WD SES Device** (تثبيت القرص الذي يأتي مع WD SES Device)، انقر فوق **I don't have the disc** (أنا لا أملك قرصًا). **Show me other options** (أرني الخيارات الأخرى):

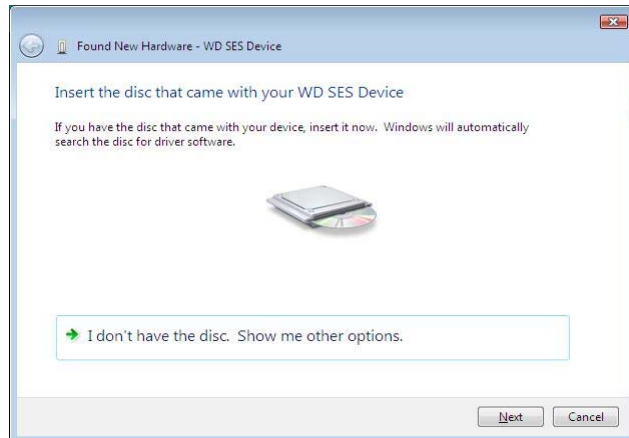

4. استعرض إلى **Computer** (الكمبيوتر) و:
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق محرك أقراص **My Book**.
 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد الإضافات.
 - حدد **WD SES Device Driver** (برنامج تشغيل جهاز WD SES).
 - انقر فوق **Next** (التالي):

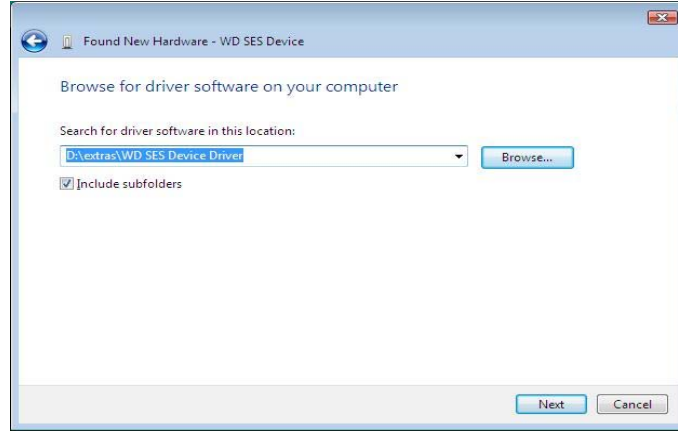


5. عند اكتمال التثبيت، انقر فوق **Close** (إغلاق):

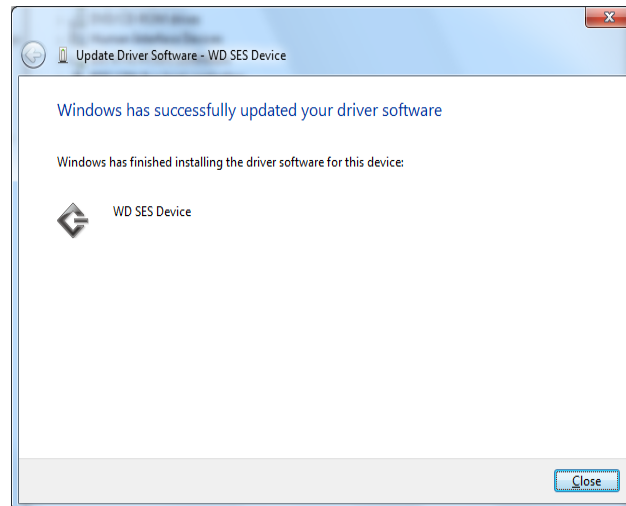


التثبيت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 7 و Windows 8

بعد أن تقوم بتوصيل محرك القرص كما هو موضح في الشكل 3 في الصفحة 5، استخدم الأداة المساعدة Windows Computer Management (إدارة الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows) لتثبيت برنامج التشغيل SES:


1. افتح **All Programs** (كل البرامج) وانقر فوق **إدارة > الكمبيوتر**:

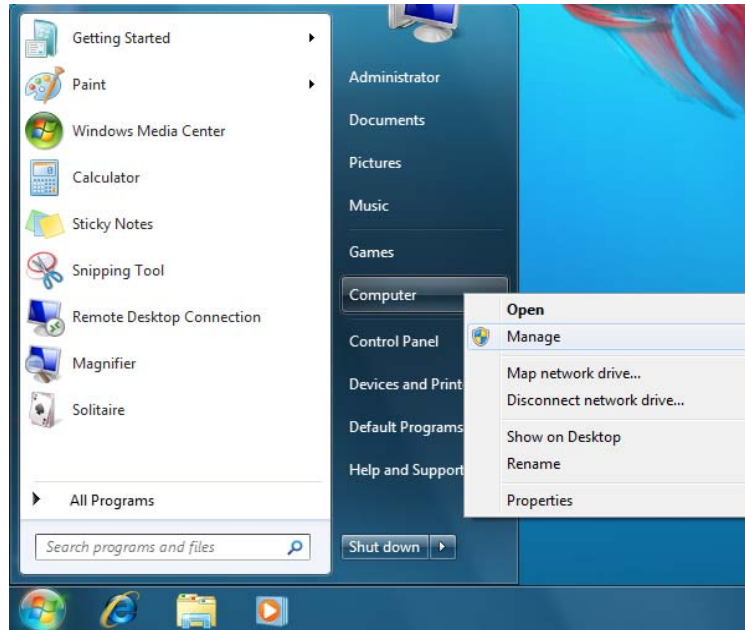


2. أسفل **Computer Management (Local)** (إدارة الكمبيوتر (محلي))، انقر فوق **Device Manager** (إدارة الأجهزة) <Unknown Device (جهاز غير معروف) ، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق **Update driver software** (تحديث برنامج التشغيل):

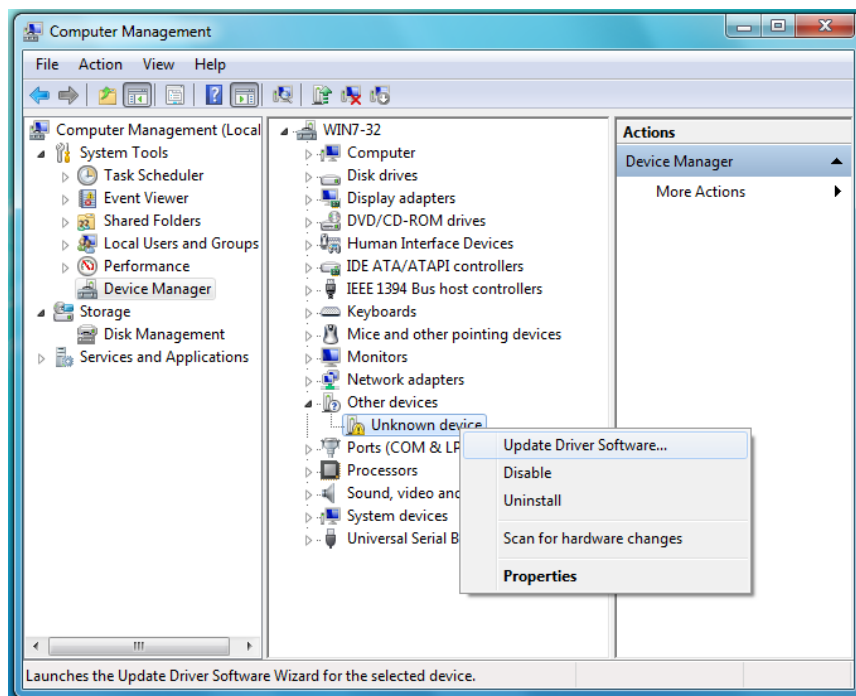

3. انقر **Browse my computer for driver software** (تصفح كمبيوترتي للحصول على برنامج التشغيل).

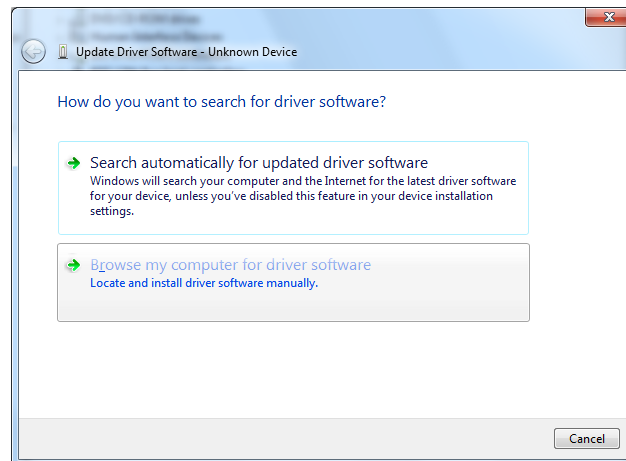


4. استعرض إلى الكمبيوتر، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق محرك الأقراص My Book، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد Extras
WD SES Device Driver (برنامج تشغيل جهاز WD SES): (الإضافات)، وحدد

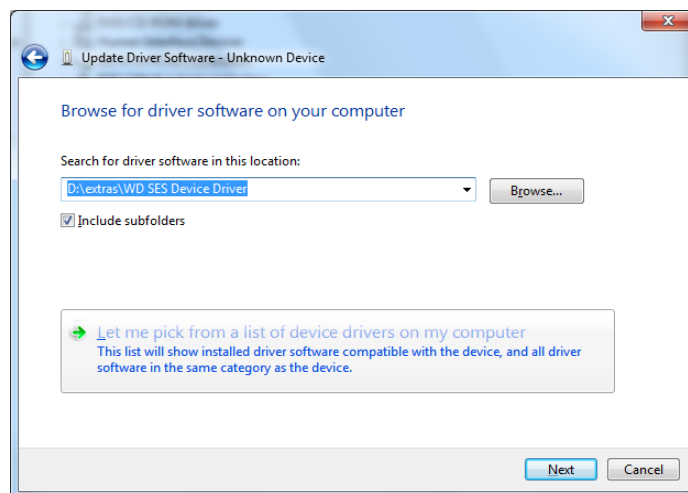

5. انقر فوق **Next** (التالي).

6. عند اكتمال التنصيب، انقر فوق **Close** (إغلاق):

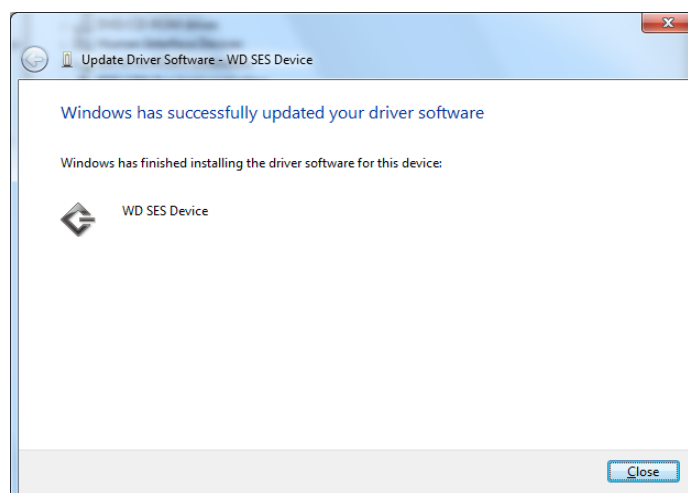

التوافق ومعلومات الضمان

يتضمن هذا الملحق المواضيع التالية:

التوافق التنظيمي

التوافق البيئي (الصين)

معلومات الضمان (جميع المناطق باستثناء أستراليا/نيوزيلندا)

معلومات الضمان (أستراليا/نيوزيلندا)

التوافق التنظيمي

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الفئة ب

يخضع تشغيل الجهاز للشروط التالية:

- لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد ينتج عن تشغيل غير مرغوب فيه.

تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب طبقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). هذه الحدود مخصصة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار عند التركيب في أماكن سكنية. يصدر هذا الجهاز وتستخدم ومن الممكن أن ينبعث منها طاقة تردد لاسلكية، والتي قد تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفزيون إذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لدليل إرشادات الجهة المصنعة. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل عند التركيب بطريقة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فنحن نحثك على محاولة إصلاح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو انقله من مكانه.
 - زد المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
 - قم بتوصيل الجهاز في منفذ موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبل.
 - استشر البائع أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة.
- أي تغييرات أو تعديلات التي لم تصرح Novero بالموافقة عليها بشكل صريح يمكن أن تؤدي إلى إبطال سلطتك فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز.

بيان ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الكندية ICES-003 الفئة ب.

توافق السلامة

معتمد للولايات المتحدة وكندا. UL 60950-1، CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1: سلامة معدات تكنولوجيا المعلومات.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1، UL 60950-1 :
Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

مصادقة CE لأوروبا

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC (2004/108/EC وتوجيه الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC). وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

إشعار KC (جمهورية كوريا فقط)

사용자 안내문	기종별
이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다	B 급기기 (가정용방송통신기자재)

التوافق البيئي (الصين)

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

معلومات الضمان (جميع المناطق باستثناء أستراليا/نيوزيلندا)

الحصول على الخدمة

تقدر WD أهمية عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا احتاج هذا المنتج إلى صيانة، فقم إما بالاتصال بالبائع الذي اشتريته منه المنتج في الأصل أو قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج على العنوان <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفاً، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. أية عملية إعادة غير مصرح بها (مثل، عملية إعادة لم يتم إصدار رقم RMA بشأنها) ستتم إعادتها إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان الموضح على مستندات الإعادة الخاصة بك. يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي مطلوب) عبر الموقع <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. لا تتحمل WD مسؤولية فقدان البيانات أياً كان السبب أو استعادة البيانات المفقودة أو البيانات المتضمنة في أي منتج يقع ضمن حيازتها.

الضمان المحدود

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقاً للمدة المبينة أدناه، خالياً من العيوب في مواد التصنيع والصناعة لمدة ثلاثة (3) أعوام، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك، وبناءً عليه فهو يتوافق مع مواصفات WD. وتتوقف مدة ضمانك المحدود على البلد الذي اشتريت فيه المنتج. مدة الضمان المحدود هي 3 أعوام في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى، و3 أعوام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا و3 أعوام في منطقة دول آسيا والمحيط الهادئ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ستبدأ فترة ضمانك المحدود من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء الخاص بك. لا تتحمل WD أية مسؤولية عن أي منتج يتم إرجاعه إذا تأكدت WD أن المنتج كان قد تم سرقة من شركة WD أو أن العيب المعلن عنه (أ) غير موجود أو (ب) لا يمكن إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع تلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير الصحيح أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو إتلاف الملصقات وفتح أو إزالة الأغلفة الخارجية، ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات المحدودة التي يمكن للمستخدم صيانتها وكان التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات القابلة للتطبيق، كما هو موضح في <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>)، أو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD. ووفقاً للقيود المبينة أعلاه، سيعد ضمانك الوحيد والحصري خلال فترة الضمان المحددة أعلاه وحسب حرية WD في الاختيار، هو إصلاح أو استبدال المنتج.

الضمان المحدود السابق هو ضمان WD الوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة. الحلول المقدمة هنا هي عوضاً عن (أ) أي وكل حلول و ضمانات أخرى، سواء صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، (ب) أي وكل التزامات ومسؤوليات WD فيما يتعلق بالأضرار والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العرضية أو التبعية أو الخاصة أو أية خسارة مالية أو فقدان فوائد أو نفقات أو فقدان بيانات ناجم عن أو يرتبط بشراء أو استخدام أو أداء المنتج، حتى إذا قامت WD بتوفير النصح بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض الولايات في الولايات المتحدة، باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك قد لا تسري القيود أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية معينة وقد تتمتع بحقوق أخرى تختلف من ولاية إلى أخرى.

معلومات الضمان (أستراليا/نيوزيلندا)

لا يمكن تعديل الحقوق القانونية أو استثنائها بموجب أي جزء من هذا الضمان وفقاً لقانون المنافسة والمستهلك في أستراليا أو قانون ضمانات المستهلكين النيوزيلاندي. يحدد هذا الضمان طريقة WD المفضلة لحل دعاوي الضمان والتي من المحتمل أن تكون سريعة وسهلة لجميع الأطراف.

لا يتم عمل أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية بواسطة القانون، شاملة لكن لا تقتصر على تلك الموجودة في قانون بيع السلع، فيما يخص المنتج. وإذا قمت بشراء منتج في نيوزيلندا لأغراض التجارة، فإن تقرر وتوافق على عدم تطبيق قانون ضمانات المستهلكين النيوزيلاندي. وفي أستراليا، تأتي بضائعنا مع ضمانات لا يمكن استثنائها وفقاً لقانون المستهلك الأسترالي. كما يحق لك استبدال فشل رئيسي أو استرداد مالك والتعويض عن أي خسارة أو تلف يمكن أخذه في الحسبان بشكل معقول. كما يحق لك أيضاً الحصول على خدمة الإصلاح للبضائع أو استبدالها في حالة فشل البضائع أي أن تتضمن جودة مقبولة وعدم وصول الخلل إلى خلل كبير. تم تحديد ما يمثل خللاً كبيراً في قانون المستهلك الأسترالي.

الحصول على الخدمة

تقدر WD أهمية عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا صادفت أية مشكلة، فالرجاء منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج. يمكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على <http://support.wd.com>. إذا لم تتوفر الإجابة أو، إذا كنت تفضل، فالرجاء الاتصال بشركة WD على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أعلاه.

وعند الرغبة في عمل دعوى، يتم الاتصال بالموزع الذي تم شراء المنتج منه. إذا عجزت عن الاتصال بالبائع الذي اشتريته منه المنتج في الأصل، يُرجى زيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج <http://support.wd.com> للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفاً، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. أية عملية إعادة غير مصرح بها (مثل، عملية إعادة لم يتم إصدار رقم RMA بشأنها) ستتم إعادتها إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان المتوفر مع رقم RMA الخاص بك. وفي حالة تتبع فاتورة أو تقديم دعوى بموجب هذا الضمان، تحدد WD أو البائع الذي اشتريته منه المنتج في الأصل أن دعواك سليمة، تقوم WD أو البائع في تلك الحالة وفقاً لتقديره بإصلاح المنتج أو استبداله بمنتج مكافئ أو أفضل أو رد تكلفة المنتج لك. كما أنك مسؤول عن أي نفقات مرتبطة بدعوى بموجب هذا الضمان. تكون الفوائد المتوفرة لك بموجب هذا الضمان بالإضافة إلى الحقوق والإصلاحات الأخرى المتوفرة لك بموجب قانون المنافسة والمستهلك النيوزيلندي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي.

يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي مطلوب) عبر الموقع <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc
Suite 100, 3355 Michelson Drive
California 92612, Irvine
البريد الإلكتروني support@wd.com

الضمان

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقاً للمدة المبينة أدناه، خالياً من العيوب في مواد التصنيع والصناعة ويتوافق مع مواصفات WD. تبلغ مدة ضمانك 3 سنوات في أستراليا ونيوزيلندا، ما لم يُطلب خلاف ذلك بموجب القانون. ستبدأ مدة فترة الضمان من بدء تاريخ الشراء المسجل في فاتورة الشراء من موزع معتمد أو بائع ثانٍ معتمد. سيكون دليل الشراء لازماً ليكون صالحاً لهذا الضمان ولإنشاء تاريخ بدء الضمان. لن يتم توفير خدمة الضمان إلا إذا تمت إعادة المنتج لموزع معتمد، وبائع ثانٍ معتمد، أو مركز رد WD في المنطقة التي تم شحن المنتج إليها بواسطة WD في بادئ الأمر. قد تنتج WD وفقاً لما تراه ضمانات ممتدة للشراء. لا تتحمل شركة WD أي مسؤولية عن أي منتج يتم إرجاعه، إذا قررت هذه الشركة أن المنتج (أو لا) لم يتم شراؤه من موزع معتمد أو بائع معتمد أو (ثانياً) لم يتم استخدامه بموجب مواصفات وتعليمات WD أو (ثالثاً) لم يُستخدم لأجل الغرض المخصص له أو (رابعاً) كان قد تمت سرقة من شركة WD أو أن العيب المعلن عنه (أ) غير موجود أو (ب) لا يمكن إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع تلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير الصحيح أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو إتلاف الملصقات وفتح أو إزالة الأغلفة الخارجية، بما في ذلك إطار التركيب، ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات المحدودة التي يمكن للمستخدم صيانتها وكان التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات القابلة للتطبيق، كما هو موضح في الموقع <http://support.wd.com>)، أو نتيجة وقوع حادث أو سوء مناوله أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD.

تُعد المنتجات عناصر معقدة وهشة قد تتعطل أحياناً بسبب (أ) أسباب خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر، سوء المناولة والتعرض للحرارة والبرودة والرطوبة وانقطاع التيار الكهربائي أو (ب) العيوب الداخلية. يمكن أن تسبب تلك الأعطال فقد البيانات، أو تلفها، أو حذفها، أو تغييرها. لاحظ أنك ستكون مسؤولاً عن فقد البيانات، أو تلفها، أو حذفها، أو تغييرها لأي سبب، ولعمل نسخ احتياطية أو حماية البيانات من الفقد، أو التلف، أو الحذف، أو التغيير. وتوافق باستمرار على نسخ جميع البيانات الموجودة على هذا المنتج نسخاً احتياطياً وإكمال النسخ الاحتياطي قبل طلب أي خدمة عامة ودعم فني من شركة WD.

وفي أستراليا، إذا لم يكن المنتج من النوع العادي اللازم للاستخدام الشخصي أو الداخلي أو في البيت أو للاستهلاك، بشرط توفر العدل والسبب المنطقي للقيام بذلك، تقتصر مسؤولية WD على استبدال المنتج أو توفير منتج مكافئ أو أفضل.

يمتد هذا الضمان ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان الأصلي أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله، أيهما كان أطول. الضمان السابق هو ضمان WD الوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة.

ترخيص عمومي عام GNU ("GPL")

البرامج الثابتة المتضمنة في هذا المنتج تتضمن برامج مملوكة لأطراف أخرى ومحمية بحقوق النشر ومرخصة بموجب GPL أو ترخيص عمومي عام مخفف ("LGPL") (المشار إليه إجمالاً بـ "GPL Software") وليس اتفاقية الترخيص لمستهلك Western Digital. بالتوافق مع GPL، إن وجد: (1) يجوز تنزيل رمز المصدر لـ GPL Software "برامج GPL" بدون أي مصروفات من <http://support.wd.com/download/gpl> أو الحصول عليه على قرص مضغوط مقابل مصروفات رمزية من <http://support.wd.com/download/gpl> أو بالاتصال بـ Customer Support (دعم العملاء) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء؛ (2) يجوز إعادة استخدام، وإعادة توزيع، وتعديل GPL Software (برامج GPL)؛ (3) فيما يتعلق بـ GPL Software (برامج GPL) وحدها، لا يتوفر أي ضمان، للحد الذي يسمح به القانون؛ و (4) مرفق هنا نسخة من GPL، ويجوز الحصول عليها من <http://www.gnu.org>، ويجوز العثور عليها أيضاً على <http://support.wd.com/download/gpl>.

إن تعديل البرامج أو التلاعب فيها، على سبيل المثال لا الحصر أي من البرامج مفتوحة المصدر، يقع على مسؤوليتك الخاصة. لا تتحمل شركة Western Digital مسؤولية مثل هذا التعديل أو التلاعب. لن توفر شركة Western Digital خدمة دعم أي منتج قمت بتعديل أو محاولة تعديل البرامج المزودة من قبل شركة Western Digital.

الفهرس

Q

Quick Drive Test (الاختبار السريع لمحرك الأقراص) 55

R

RoHs الصين، التوافق البيئي 77

S

Security (حماية)

مربع الحوار Change Security (تغيير

الحماية) 50، 51

مربع الحوار Set Security

(ضبط الحماية) 9، 45

Symbols

W

WD

الخدمة 77، 79

رابط Store (تخزين) 31

Windows

إلغاء تثبيت برنامج WD 63

إلغاء تثبيت برنامج WD SmartWare من 63

أ

إجراءات احتياطية للتعامل مع 4

إجراءات احتياطية للتعامل مع المنتج 4

أزرار مواضيع Learning Center

(مركز التعليم) 30

استرداد

إجراء 40

زر خيار الملفات 28

زر خيارات الوجهة 28

مجلد، تحديد 60

نُبذة عن استرداد الملفات 40

استعادة صورة قرص البرنامج 59، 64

إعادة تهيئة محرك الأقراص 64، 65

إعدادات البرنامج

File History (تاريخ الملف) 60

Retrieve Folder (مجلد الاسترداد) 60

تحديثات البرامج 61

حساب Dropbox 61

إلغاء تأمين محرك القرص 46

باستخدام برنامج WD Security

(حماية WD) 47

بدون استخدام برنامج WD Security (حماية

WD) 49

من القرص المضغوط الظاهري 48، 53
إلغاء تثبيت WD SmartWare
من نظام التشغيل Windows 63
إلغاء تثبيت برنامج WD 63
إنشاء كلمة مرور 45
أنظمة التشغيل 3

ب

برنامج Acronis True Image WD Edition
1، 2

تنزيل دليل المستخدم 1، 2

تنزيل البرنامج 1، 2

بدء تشغيل برنامج WD SmartWare 52

برنامج GPL 80

برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)

شاشة 8

مربع الحوار Drive Erase (محو محرك

الأقراص) 57

مربع الحوار التشخيصات 56

مربع حوار التسجيل 55

مربع حوار مؤقت السكن 54

برنامج WD Security (حماية WD)

شاشة 9

مربع الحوار Change Security (تغيير

الحماية) 50، 51

مربع الحوار Set Security

(ضبط الحماية) 9، 45

برنامج WD SmartWare

توافق نظام التشغيل 3

عرض علامة تبويب الإعدادات 17، 29

راجع أيضًا عرض علامة التبويب

Settings (الإعدادات)

عرض علامة تبويب التعليمات 17، 30

راجع أيضًا عرض علامة التبويب Help

(التعليمات)

عروض علامة التبويب Home

(الرئيسية) 16، 17

راجع أيضًا عرض علامة التبويب Home

(الرئيسية)

عروض علامة تبويب الاسترداد 16، 27

راجع أيضًا عروض علامة التبويب

Retrieve (الاسترداد)

عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي 16، 24

راجع أيضًا عروض علامة تبويب Backup

(النسخ الاحتياطي)

نظرة عامة على الوظائف 16

برنامج، GPL 80

ت

التبديل إلى زر تبديل النسخ الاحتياطي حسب
الفئة/الملف 24، 26
تحديثات البرامج
خيار، إعداد 61
الزر 29

تحديد

شاشة خطة النسخ الاحتياطي 12
شاشة مرات النسخ الاحتياطي 13، 33
التحقق من الحالة 53
التحقق من حالة SMART 55
تحويل تهيئة محرك الأقراص 65
ترخيص عمومي عام GNU 80
الترقية لشاشة WD SmartWare Pro 9
تسجيل محرك الأقراص 54
تشغيل برنامج 52 WD SmartWare
تفحص كامل للوسائط 56
تنبيه حول

تجنب فقد البيانات عند الفصل 53
كلمات المرور المفقودة 45
محرك الأقراص غير المؤمن 46، 50
محو محرك الأقراص 56
تنبيهات الرمز الوامض 53
التنبيهات، الرمز الوامض 53
توافق ICES-003/NMB-003 76
التوافق البيئي، RoHS الصين 77
التوافق التنظيمي 76
توافق السلامة 76
التوافق مع أنظمة التشغيل 3
توافق نظام التشغيل 3
توافق، تنظيمي 76

ج

جدولة النسخ الاحتياطية، شاشة تحديد مرات النسخ
الاحتياطي 13

ح

حالة درجة الحرارة، رمز العرض السريع لـ WD 53
حساب Dropbox البعيد، تكوين 61
الحصول على الخدمة 77، 79
حماية محرك القرص بكلمة مرور 45
تنبيه حول كلمات المرور المفقودة 45

ر

رابط Contact Us (الاتصال بنا) 30
رابط Online User Manuals (أدلة المستخدم
الفورية) 30
رابط Support (الدعم) 31

رمز 52 WD Quick View
رمز العد التنازلي للنسخة التجريبية 23
رمز قفل الجهاز 23
رمز كود التنشيط المطلوب 19
رمز معلومات تسجيل الدخول اللازمة 23
رموز

19 Dropbox

52 WD Quick View
اعتمادات تسجيل الدخول اللازمة 23
تنبيهات، وميض 53
جهاز هدف النسخ الاحتياطي 18
العد التنازلي للنسخة التجريبية 23
قفل الجهاز 23
الكمبيوتر 18، 19
كود التنشيط المطلوب 19
لا يوجد قسم قابل للكتابة 23

ز

الزر Dropbox Account
(حساب Dropbox) 29، 61
زر File History (تاريخ الملف) 29
زر Retrieve Folder (مجلد الاسترداد) 29
زر الاستعراض، عروض علامة تبويب الاسترداد 28
زر تبديل Enable/Disable Backup
(تمكين/تعطيل النسخ الاحتياطي) 24، 26
زر تبديل الاسترداد حسب التشغيل/إيقاف التشغيل 28

ش

شاشات النسخ الاحتياطي الأولية 15
شاشة Select Backup Device (تحديد جهاز
النسخ الاحتياطي) 10
شاشة ترقية 9 WD SmartWare Pro

ص

صورة القرص، والتنزيل، والاستعادة 59، 64

ع

عرض علامة تبويب الإعدادات
الزر Dropbox Account (حساب
Dropbox) 29
زر File History (تاريخ الملف) 29
زر Retrieve Folder (مجلد الاسترداد) 29
الزر Software Updates (تحديثات
البرنامج) 29
نظرة عامة على الوظائف 17
الوصف 29
عرض علامة تبويب التعليمات

فئة ملفات النظام، محددة 20

ل

لا يوجد رمز قسم قابل للكتابة 23

م

- محتويات الصندوق 2
- محتويات المجموعة 2
- محرك الأقراص
- إجراءات احتياطية للتعامل مع المنتج 4
- تنسيقات، تحويل 3
- السعة المستخدمة، رمز العرض
- السرير لـ WD 53
- عمليات التشخيص والتحقق من الحالة 55، 56
- فحص الحالة، رمز العرض السريع لـ WD 53
- الفصل 53
- مؤقت السكون 54
- محو محرك الأقراص 56
- مربع الحوار Drive Erase (محو محرك الأقراص) 57
- مربع الحوار التشخيصات 56
- مربع الحوار معلومات تسجيل الدخول اللازمة إلى 62 Dropbox
- مربع تحديد استرداد بعض الملفات 28
- مربع تحديد وحدات التخزين المنسوخة احتياطياً 28
- مربع تغيير مجلد الاسترداد، عروض علامة تبويب الاسترداد 28
- مربع حوار Erase Drive (محو محرك الأقراص) 57
- مربع حوار تسجيل محرك الأقراص 55
- مصدر النسخ الاحتياطي
- رمز 19 Dropbox
- رمز الكمبيوتر 18، 19
- محدد 18، 21
- محدد الجهاز 18، 21
- مقياس المحتوى 20، 26
- عروض علامة التبويب Home (الرئيسية) 18
- عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي 24
- معالج إعداد التطبيقات من WD 6
- معلومات FCC الفئة ب 76
- معلومات الضمان 77، 78، 79
- معلومات الضمان المحدود 78
- مقياس المحتوى
- جهاز مصدر النسخ الاحتياطي
- عروض علامة التبويب Home (الرئيسية) 18، 20

أضرار مواضيع Learning Center (مركز

التعليم) 30

- رابط Contact Us (الاتصال بنا) 30
- رابط Online User Manuals (أدلة المستخدم الفورية) 30
- رابط Support (الدعم) 31
- رابط WD Store (مخزن WD) 31
- نظرة عامة على الوظائف 17
- الوصف 30
- عروض علامة التبويب Home (الرئيسية) 20
- رمز جهاز هدف النسخ الاحتياطي 21، 22
- رمز كمبيوتر مصدر النسخ الاحتياطي 19
- مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي 20
- مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي 21
- نظرة عامة على الوظائف 16
- الوصف 17
- عروض علامة تبويب الاسترداد
- أضرار خيار استرداد الملفات 28
- زر الاستعراض 28
- زر تبديل الاسترداد حسب التشغيل/إيقاف التشغيل 28
- زرا خيار وجهة الاسترداد 28
- مربع تحديد استرداد بعض الملفات 28
- مربع تحديد وحدات التخزين المنسوخة احتياطياً 28
- مربع تغيير مجلد الاسترداد 28
- نظرة عامة على الوظائف 16
- الوصف 27
- عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي 26
- الأضرار Set Backup Frequency (ضبط مرات النسخ الاحتياطي) 26
- التبديل إلى زر تبديل النسخ الاحتياطي حسب الفئة/الملف 24، 26
- الزر Set Backup Frequency (ضبط مرات النسخ الاحتياطي) 24
- زر تبديل Enable/Disable Backup (تمكين/تعطيل النسخ الاحتياطي) 24، 26
- مقياس محتوى مصدر النسخ الاحتياطي 26
- مقياس محتوى هدف النسخ الاحتياطي 26
- منطقة النسخ الاحتياطي المتقدم 24، 25، 26
- نظرة عامة على الوظائف 16
- الوصف 17، 24

ف

- فتح برنامج WD SmartWare 52
- فتحة أمان Kensington 4
- فصل محرك الأقراص 53
- فهرس

عروض علامة تبويب النسخ
الاحتياطي 24، 26
جهاز هدف النسخ الاحتياطي
عروض علامة التبويب Home
(الرئيسية) 18، 21
عروض علامة تبويب النسخ
الاحتياطي 24، 26

مكونات الجهاز 2
ملحقات اختيارية 3
ملحقات، اختيارية 3
منطقة النسخ الاحتياطي المتقدم، عروض علامة النسخ
الاحتياطي 24، 25، 26
مؤشرات تمرير عرض الجهاز 23
ميزات المنتج 1

ن

النسخ الاحتياطي
إجراء 32
زر التذكير بالجدولة 26
الشاشات 24
أولية 15
مربع المحتوى لملفات 35، 36، 38
نبذة عن النسخ الاحتياطي للملفات 32

هـ

هدف النسخ الاحتياطي
رموز الأجهزة، عرض علامة التبويب
الرئيسية 18، 21، 22
محدد الجهاز 23
مقياس المحتوى 26
عروض علامة تبويب النسخ الاحتياطي 24

و

الوصف المادي 3
عروض علامة التبويب Home
(الرئيسية) 18، 21
وصلة USB 3
وضع
زر مرات النسخ الاحتياطي 24، 26، 33
مربع حوار تاريخ الملف 60
مربع حوار مجلد الاسترداد 61
مربع حوار مؤقت السكون 54
وظيفة تسجيل النظام
مربع الحوار Drive Erase (محو محرك
الأقراص) 57
مربع الحوار التشخيصات 56
مربع حوار التسجيل 55
مربع حوار مؤقت السكون 54

تعتبر المعلومات المقدمة من قبل WD دقيقة ومعتمدة؛ ومع ذلك لا تتحمل WD أي مسؤولية تتعلق باستخدامها أو أي انتهاك لبراءات الاختراع أو الحقوق الأخرى الخاصة بأطراف أخرى والتي قد تنتج عن استخدامها. لم يتم منح أي ترخيص ضمناً أو غير ذلك بموجب أي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع خاصة بـ WD. تحتفظ WD بحقوقها في تغيير المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق.

كل من Western Digital و WD والشعار WD و My Book و My Passport هي علامات تجارية مسجلة؛ و WD SmartWare، و WD Drive Utilities، و WD Security، و Data Lifeguard هي علامات تجارية لشركة Western Digital Technologies, Inc. و Apple، و Mac، و OS X، و Time Machine هي علامات تجارية لشركة Apple، Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. العلامات الأخرى التي قد تم ذكرها في هذا المستند تخص الشركات الأخرى.

© 2013 حقوق النشر لشركة Western Digital Technologies, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.