


My Book®

Brugervejledning

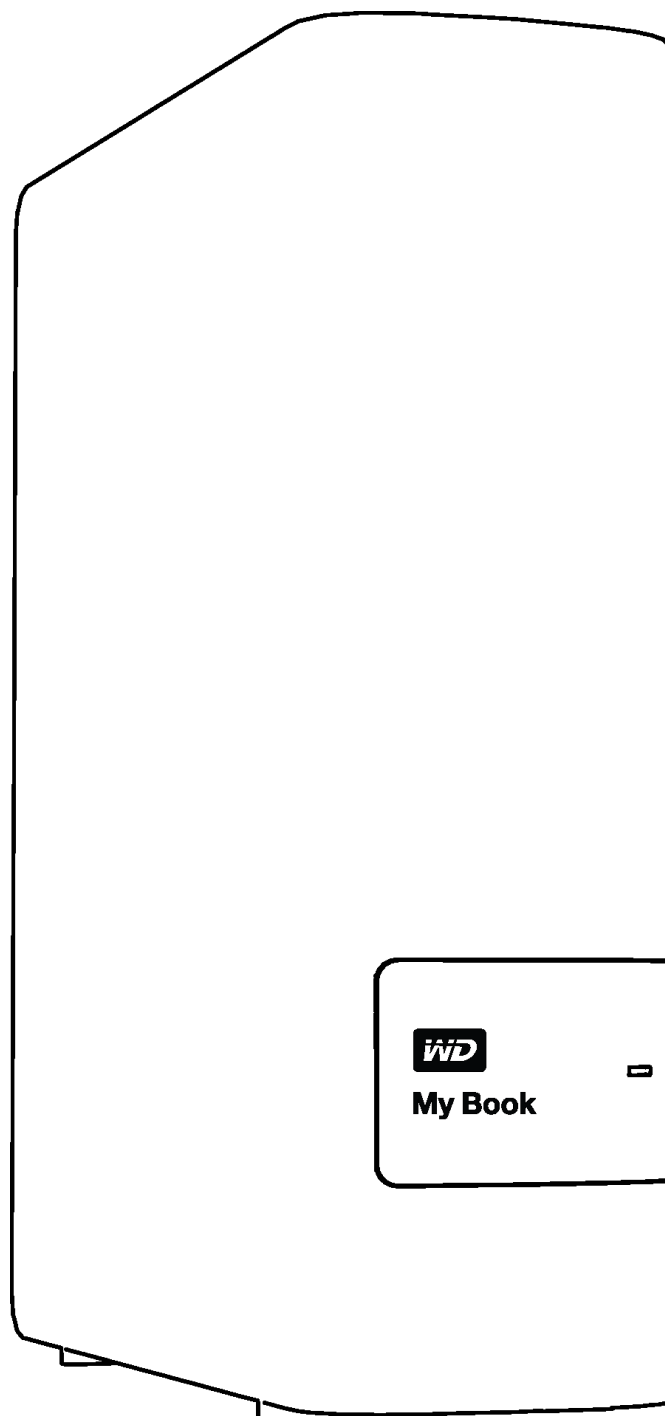

WD Service og Support

Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på <http://support.wd.com>. Hvis du ikke kan finde svar eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD® på det mest bekvemme af de telefonnumre, der er vist ovenfor.

Produktet har i garantiperioden 30 dages gratis telefonisk support. 30-dagsperioden starter på datoen for din første telefonkontakt med WDs tekniske support. E-mail-support er gratis i hele garantiperioden og vores omfattende vidensbase er tilgængelig 24/7. For at du kan blive holdt opdateret om nye funktioner og services, bedes du huske at registrere dig på <http://register.wd.com>.

Adgang til onlinesupport

Besøg vores websted med produktsupport på <http://support.wd.com> og vælg blandt disse emner:

- **Downloads** (Overførsler) – Download drivere, softwareopdateringer til dit WD produkt.
- **Registration** (Registrering) – Registrer WD-produktet for at få opdateringer og specialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti- & (RMA-) services) – Få oplysninger om Garanti & "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA), RMA-status og genoprettelse af data.
- **Knowledge Base** (Vidensbase) – Søg efter nøgleord, sætninger eller svar-id.
- **Installation** – Få online-hjælp til at installere WD-produkt eller -software.
- **WD Community** – Del dine tanker og opret forbindelse med andre WD-brugere.

Kontakt WD Technical Support

Når du kontakter WD for support, skal du have dit WD-produktserienummer, systemhardware- og systemsoftwareversion parat.

Nordamerika		Europa (gratis opkald)*	00800 ASK4 WDEU
Engelsk	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	(00800 27549338)
Spansk	800.832.4778	Mellemøsten	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
		Rusland	8 10 8002 335 5011
Sydamerika		Asien og Stillehavsområdet	
Chile	1230 020 5871	Australien	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	Kina	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Indien	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesien	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japan	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasilien	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malaysia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		New Zealand	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filippinerne	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thailand	001 800 441 0570

* Numre til gratis opkald i følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Fankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Indholdsfortegnelse

WD Service og Support	ii
Adgang til onlinesupport	ii
Kontakt WD Technical Support	ii
1 Om dit WD-drev	1
Funktioner	1
Pakkens indhold	2
Valgfrit tilbehør	3
Kompatible operativsystemer	3
Diskdrevformat	3
Fysisk beskrivelse	3
Strøm-/aktivitetsindikator	4
USB 3.0-grænseflade	4
Kensington® Security Slot	4
Sådan registreres drevet	4
Forholdsregler ved håndtering	5
2 Tilslut drevet og kom godt i gang	6
Sådan tilsluttes drevet	6
Sådan kommer du i gang med WD-softwaren	7
3 WD SmartWare-software funktionel oversigt	17
Fanen Start viser	18
Fanen Sikkerhedskopiering viser	25
Fanen Hent viser	28
Fanevisningen Indstillinger	30
Fanevisningen Hjælp	31
4 Sådan sikkerhedskopieres filer	33
Sådan fungerer funktionen Sikkerhedskopiering	33
Sådan sikkerhedskopieres filer	33
5 Sådan hentes filer	42
Sådan fungerer funktionen Hent	42
Sådan hentes filer	42
6 Sådan låses og oplåses drevet	47
Sådan beskyttes drevet med en adgangskode	47
Sådan oplåses drevet	48
Sådan låses drevet op med softwareværktøjerne WD -Sikkerhed eller WD Drive	49
Sådan oplåses drevet med WD -software	50
Sådan låses drevet op med WD Drive Unlock Utility	51

Sådan ændres adgangskoden	52
Deaktivering af funktionen Drive Lock (Drev lås)	53
7 Sådan styres og tilpasses drevet	54
Sådan anvendes ikonet WD Quick View	54
Åbner WD SmartWare-softwaren	54
Kontrollerer drevets status	55
Sådan frakobles drevet sikkert	55
Overvågningsikon-beskeder	55
Sådan indstilles drevets Dvale-timer	56
Registrering af drevet	56
Sådan kontrolleres drevets sundhed	57
Sådan slettes drevet	58
Sådan anvendes funktionen Drive Erase (Drevsletning)	59
Sådan anvendes hjælpeprogrammet WD Drive Unlock (Lås WD-drev op)	60
Sådan gendannes WD-softwaren og diskafbildning	61
8 Sådan styres og tilpasses softwaren	62
Angiv det antal kopier, der skal udskrives	62
Angiv en anden Hentet indhold-mappe	62
Søger efter softwareopdateringer	63
Sådan konfigureres en Fjern Dropbox-konto	63
Sådan fjernes WD-softwaren	65
Sådan fjernes på Windows XP	65
Sådan fjernes på Windows Vista eller Windows 7	65
Sådan fjernes på Windows 8	65
9 Brug af drevet med en Mac	66
Sådan omformateres drevet	66
Sådan gendannes WD Software og diskafbildning	66
10 Fejlfinding	67
Installation, partitionering og formatering af drevet	67
Ofte stillede spørgsmål	67
A Installerer SES-driveren	69
Installation på Windows XP-computere	69
Installerer driveren automatisk	69
Installerer driveren manuelt	71
Installation på Windows Vista-computere	73
Installerer driveren automatisk	73
Installerer driveren manuelt	74
Sådan installeres på Windows 7- og Windows 8-computere	76

B	Oplysninger om overensstemmelse og garanti	78
	Overholdelse af lovgivningen	78
	FCC Klasse-B Information	78
	ICES-003/NMB-003-erklæring	78
	Sikkerhedsoverensstemmelse	78
	CE-komplians for Europa	79
	KC Notice (Kun Korea)	79
	Overholdelse af miljøkrav (Kina)	79
	Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand)	79
	Opnåelse af service	79
	Begrænset ansvar	80
	Oplysninger om garanti (Australien/New Zealand)	80
	Sådan opnår du service	81
	Garanti	81
	GNU Offentlighedslicens ("GPL")	82
	Indeks	83

1

Om dit WD-drev

Beskyt dine dyrebare minder på My Book®-skrivebordslager. Dette USB 3.0-drev er optimeret til de hurtigst mulige dataoverførselshastigheder og beskytter dine filer fuldstændigt. WD SmartWare™ Pro automatiske sikkerhedskopieringssoftware beskytter dine dyrebare minder. Acronis® True Image (ATI) WD Edition-softwaren leverer fuldstændig systemsikkerhedskopiering: Adgangskodebeskyttelse med hardwarekryptering sørger for at dine private ting forbliver private.

I dette indledende kapitel beskrives følgende emner:

- Funktioner
- Pakkens indhold
- Valgfrit tilbehør
- Kompatible operativsystemer
- Diskdrevformat
- Fysisk beskrivelse
- Sådan registreres drevet
- Forholdsregler ved håndtering

Funktioner

Beskyt dine dyrebare minder på My Book-skrivebordslager med ultrahurtig USB 3.0-forbindelse, WD SmartWare Pro-sikkerhedskopieringssoftware og Acronis True Image-software på systemniveau og adgangskodebeskyttelse.

Ultrahurtige overførselshastigheder – My Book-skrivebordslager er optimeret til de hurtigst mulige dataoverførselshastigheder. Tilslut drevet til en SuperSpeed USB 3.0-port for at åbne og gemme filer på rekordtid.

Massiv kapacitet – Med op til 4 TB kapacitet, er der masser af plads til at lagre og beskytte dine dyrebare mindre og vigtige filer.

Software til automatisk sikkerhedskopiering – WD SmartWare Pro-software til automatisk sikkerhedskopiering kører ubemærket i baggrunden, for at beskytte dine data, vha. minimale computerressourcer. Vælg automatisk, kontinuerlig sikkerhedskopiering for øjeblikkeligt at sikkerhedskopiere dine filer. Eller vælg indstillingen for planlagte sikkerhedskopieringer for at sikkerhedskopiere dine filer efter din tidsplan og overtag styringen over dine sikkerhedskopieringer.

Sikkerhedskopiering lokalt og i skyen – WD SmartWare Pro giver dig valget. Sikkerhedskopier filerne til My Book-drevet eller sikkerhedskopier filerne til skyen med din Dropbox™-konto. (En Dropbox-konto er nødvendig for at sikkerhedskopiere til skyen. Sky-tjenester kan ændres, bringes til ophør eller afbrydes til enhver tid og kan variere efter land).

Sikkerhedskopiering på systemniveau – Acronis True Image (ATI) WD Edition-software sikkerhedskopierer filerne på systemniveau, så hvis du nogensinde har behov for at gendanne systemfilerne, har du dem lige ved hånden.

- Overførsel af ATI WD Edition-software: <http://products.wd.com/wdacronis>
- Overførsel af ATI WD Edition-brugervejledning: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

Mere adgang – Vores gratis Windows® 8 App gør det let at opdage, organisere og nyde fotos, videoer og musikbiblioteker gemt på My Book-drevet vha. en Windows 8-computer. Gå til Windows Store for at hente din gratis overførsel.

Universiel forbindelse – Med dette drev får du forbindelse med de nyeste USB 3.0-enheder samt bagudkompatibilitet med USB 2.0-enheder.

Adgangskodebeskyttet til beskyttelse af personlige oplysninger – Få fred i sindet vidende at dine data er beskyttet mod uautoriseret adgang med adgangskodebeskyttelse og kryptering.

WD-kvalitet hele vejen – I over 20 år har millioner af mennesker verden over betroet deres data til WD-harddiske. Vi har succes, fordi vi forstår at dine data er vigtige og vores første interesse er at holde disse data sikre.

Vigtigt! Besøg vores websted <http://www.westerndigital.com> for de sidste WD-produktoplysninger og nyheder. Du kan finde den nyeste software, firmware- og produkt-dokumentation og -oplysninger på <http://support.wd.com/downloads>.


For overførsel af Acronis True Image (ATI) WD Edition-software og brugervejledning, gå til:

- Overførsel af ATI WD Edition-software: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - Overførsel af ATI WD Edition-brugervejledning: <http://products.wd.com/wdacronis/um>
-

Pakkens indhold

Som vist i Figur 1, omfatter My Book-drevsættet følgende:

- My Book-drev med WD SmartWare Pro-, WD Drive Utilities™ - og WD Security™ - software
- USB 3.0-kabel
- Vekselstrømsadapter
- Kort installationsvejledning

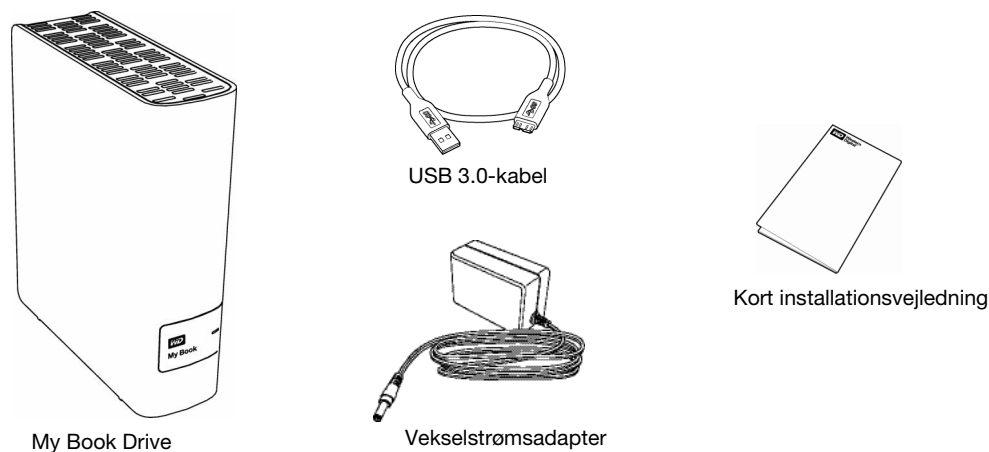

Figur 1. My Book Drive-sættets Komponenter

Valgfrit tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om valgfrit tilbehør til WD-produkter på:

US	http://www.shopwd.com eller http://www.wdstore.com
Canada	http://www.shopwd.ca eller http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu eller http://www.wdstore.eu
Alle andre	Kontakt WD Technical Support i din region. Bøøg http://support.wd.com og se i vidensbasens svar-id 1048 en liste over kontakter til teknisk support.

Kompatible operativsystemer

My Book -drevet og WD Drive Utilities- og WD Security-softwaren er kompatible med følgende operativsystemer:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Løve
- Mountain Lion

WD SmartWare Pro-softwaren er kompatibelt med følgende operativsystemer:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Kompatibiliteten kan variere, afhængigt af hardwarekonfiguration og operativsystem.

For den bedste ydelse og driftssikkerhed skal du altid installere de seneste opdateringer og servicepakke (SP). For Windows-computere gå til menuen **Start** og vælg **Windows Update**. For Mac-computere, gå til **Apple**-menuen og vælg **Software Update** (Softwareopdatering).


Diskdrevformat

My Book-drevet er formatteret som en enkelt NTFS-partition til kompatibilitet med alle opdaterede Windows-operativsystemer. Hvis du vil bruge dette drev sammen med en Mac-computer, se "Sådan omformateres drevet" på side 66 og "Fejlfinding" på side 67.

Fysisk beskrivelse

Som vist på Figur 2 på side 4, har My Book-drevet:

- En strøm-/aktivitetsindikator på forsiden
- Strømsstik, grænsefladeport og en sikkerhedsåbning på bagsiden

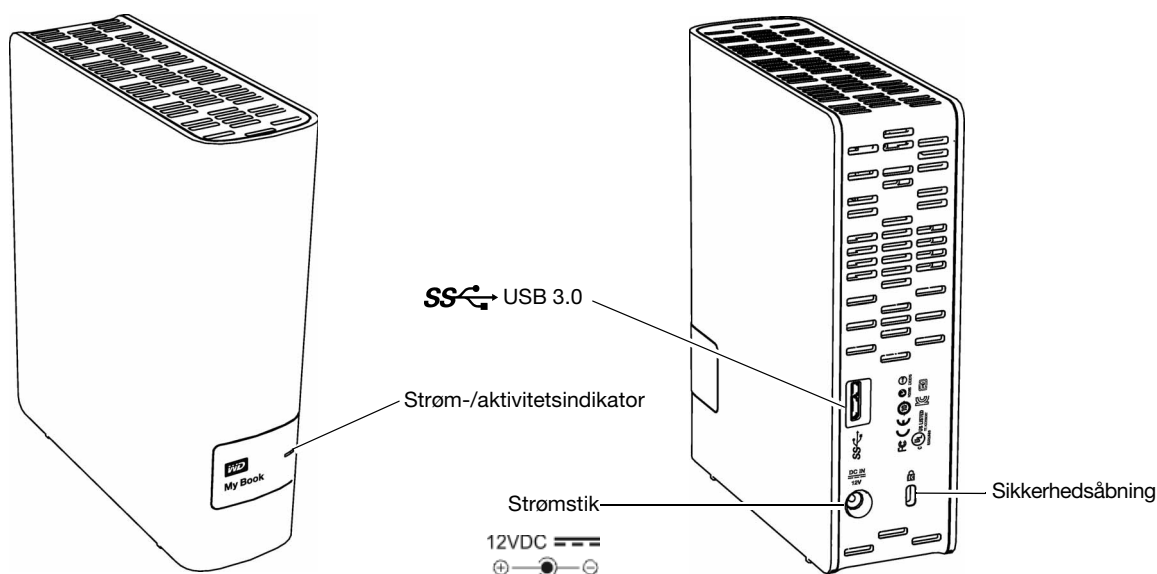

Figur 2. My Book-drev

Strøm-/aktivitetsindikator

Strøm-/aktivitetsindikatoren viser drevets strømstatus som følgende:

LED udseende	Strømstatus/-aktivitet
On stabil	Venter
Hurtig blinken, cirka 3 gange i sekundet	Aktivitet
Blinker langsomt, cirka hver 2,5 sekund	System-standby

USB 3.0-grænseflade

USB 3.0 understøtter dataoverførselshastigheder op til 5 Gb/s. USB 3.0 er bagudkompatibel med USB 2.0. En forbindelse til en USB 2.0-port overfører data ved porthastighed – op til 480 Mb/s.

Kensington® Security Slot

Til sikring af drevet har dette drev en Kensington security-åbning til et standard Kensington-sikkerhedskabel (sælges separat). Besøg www.kensington.com for yderligere oplysninger om Kensington Security Slot og tilgængelige produkter.

Sådan registreres drevet

Register altid My Book-drevet for at få de seneste opdateringer og specialtilbud. Du kan nemt registrere drevet vha. WD Drive Utilities-software, som beskrevet i "Registrering af drevet" på side 56. Du kan også registrere online på <http://register.wd.com>.

Forholdsregler ved håndtering

WD-produkter er præcisionsinstrumenter og skal håndteres med omhu under udpakning og installation. Drev kan blive beskadiget ved hårdhændet håndtering, stød eller rystelser. Overhold altid følgende forholdsregler, når du udpakker og installerer dit eksterne lagerprodukt:

- Tab ikke og stød ikke drevet.
- Fjern ikke drevet under aktivitet.
- Anvend ikke dette produkt som et bærbart drev
- Undgå for at tillade passende ventilation, at blokere nogen af kabinettets luftåbninger.

2

Tilslut drevet og kom godt i gang


Dette kapitel indeholder vejledning i tilslutning af drevet og installation af WD Drive Utilities, WD Security og WD SmartWare-software på computeren. Det indeholder følgende emner:

[Sådan tilsluttes drevet](#)


[Sådan kommer du i gang med WD-softwaren](#)

Sådan tilsluttes drevet

1. Afhængigt af regionen kan det være nødvendigt at skifte strømadapter som følger:

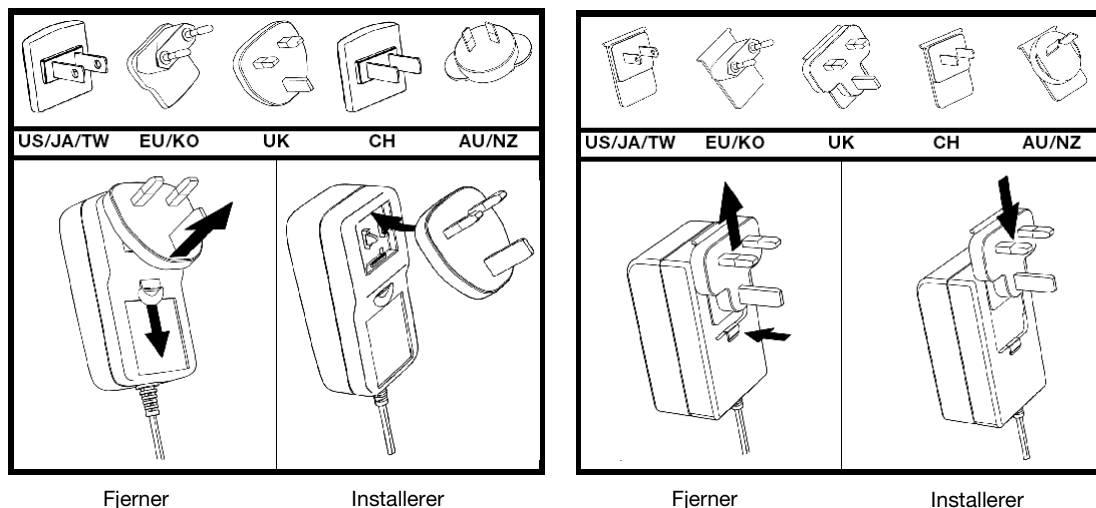

2. Tænd computeren.
3. Tilslut My Book-drevet som vist i Figur 3.

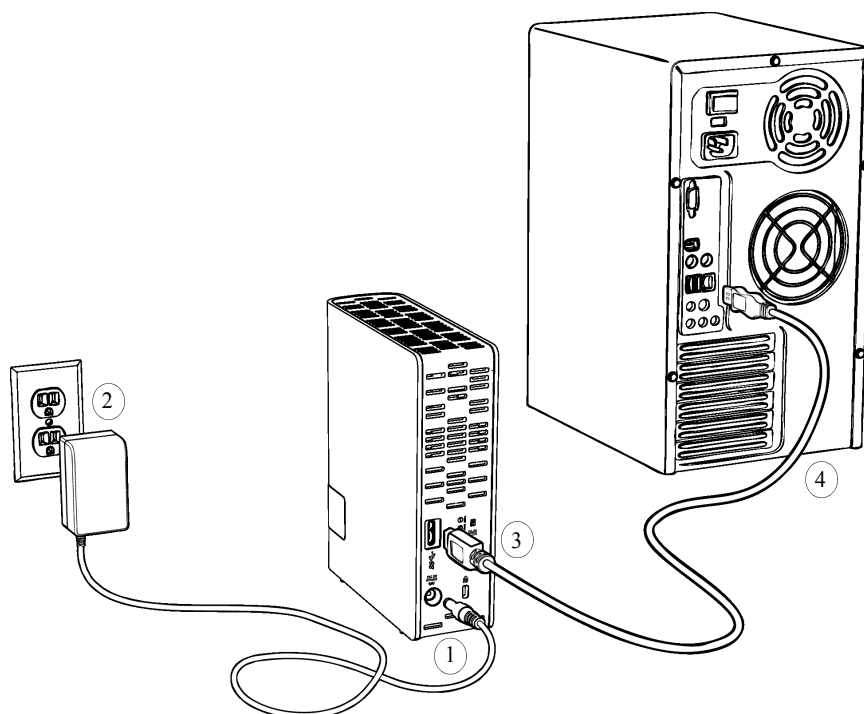

Figur 3. Sådan tilsluttes My Book-drevet

4. Hvis en Found New Hardware (Der er fundet ny hardware)-skærm vises, klik på **Cancel** (Annuller) for at lukke den. WD-softwaren vil installere den korrekte driver til drevet.
5. Bekræft at drevet vises i computerens værktøj til filstyring.

My Book-drevet er nu klar til at blive brugt som en ekstern lagerenhed. Du kan forbedre dets funktioner ved at installere WD-softwaren fra drevet:


- WD Drev-hjælpeprogrammer
- WD -Sikkerhed
- WD SmartWare

Sådan kommer du i gang med WD-softwaren


1. Dobbeltklik på filen WD Apps Setup, der vises i listen for for drevet i computerens værktøj til filstyring fo at få vist WD Apps-installationsguiden:




2. Klik på **Next** (Næste) for at få vist Slutbrugerlicensaftalen.
3. Læs licensaftalen og markér afkrydsningsfeltet **I accept the terms...** (Jeg accepterer betingelserne...) for at acceptere aftalen og aktivere knappen **Next** (Næste).
4. Klik på **Next** (Næste) for at få vist dialogen Custom Setup (Brugerdefineret installation):

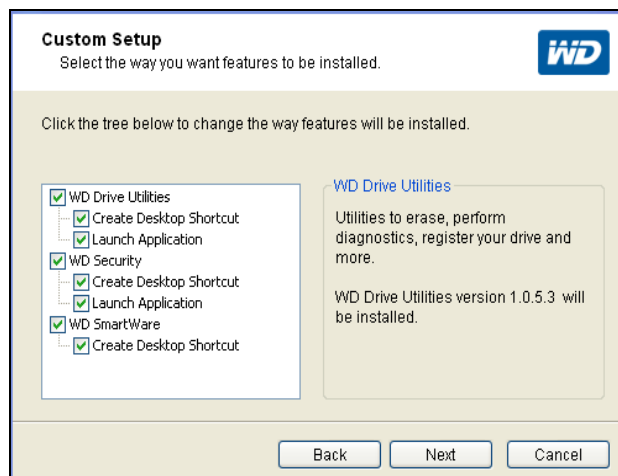

5. På dialogen Custom Setup (Brugerdefineret installation):
 - a. Vælg et programnavn for at se en kort beskrivelse af programmet:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Ryd afkrydsningsfeltet for alle programmer, du ikke vil installere.
 - c. Ryd afkrydsningsfeltet for alle installationsindstillinger, du ikke vil implementere:
 - **Opret skrivebordsgenvej**
 - **Start program**
 - d. Klik på **Next** (Næste) for at installere de valgte programmer og indstillinger.
6. Vent indtil installationen er fuldført:

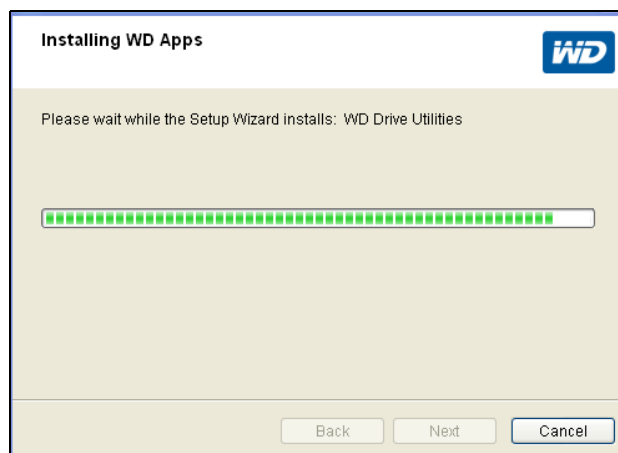


7. Klik når installationen er færdig, på **Finish** (Udfør) for at forlade installationsguiden WD Apps:

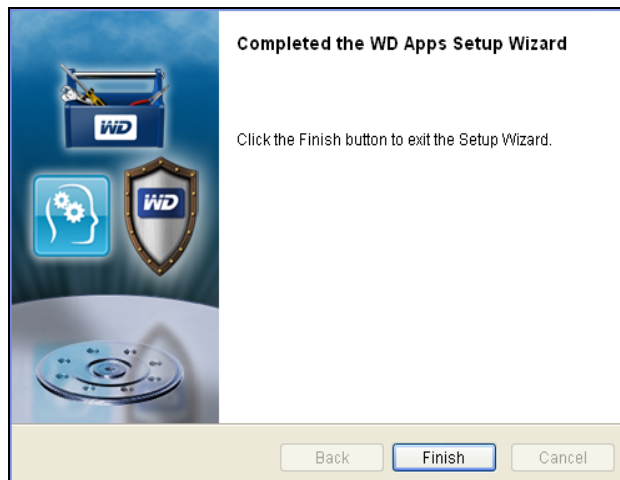


8. Afhængigt af dine valg:
 - Installation af WD Drive Utilities-softwaren med indstillingen Launch Application viser skærmen WD Drive Utilities screen (se Figur 4 på side 9 og "Sådan styres og tilpasses drevet" på side 54).

- Installation af WD Security-softwaren med indstillingen Launch Application viser skærmen WD Security (se Figur 5 på side 10 og "Sådan låses og oplåses drevet" på side 47).
- Ved installation af WD SmartWare-softwaren vises skærmen Opgrader til WD SmartWare Pro til at aktivitere din gratis softwareopgradering (se Figur 6 på side 10 og fortsæt til trin 9).

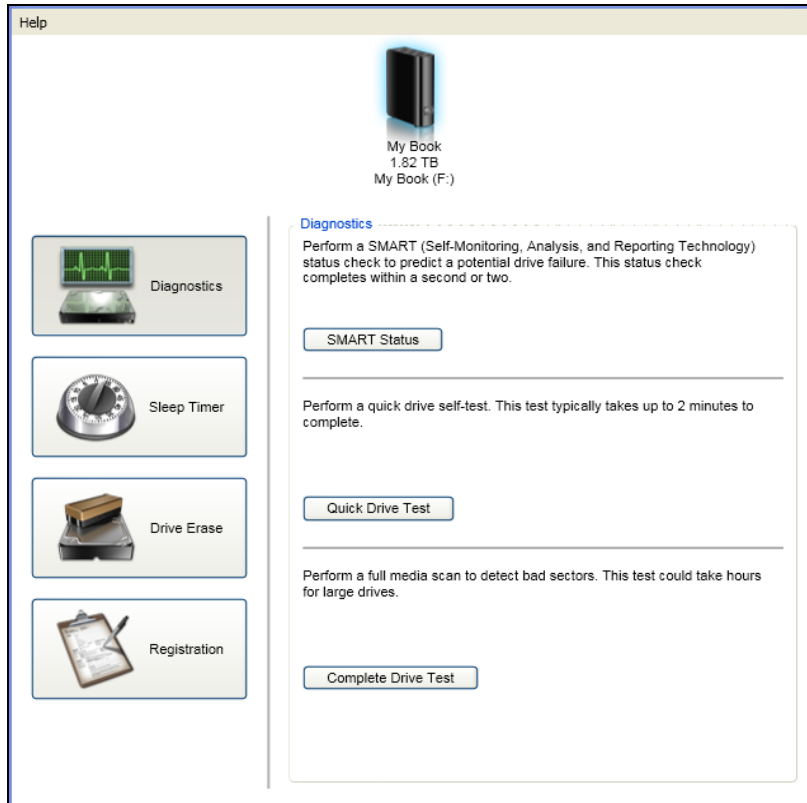

Figur 4. WD Drive Utilities-skærm

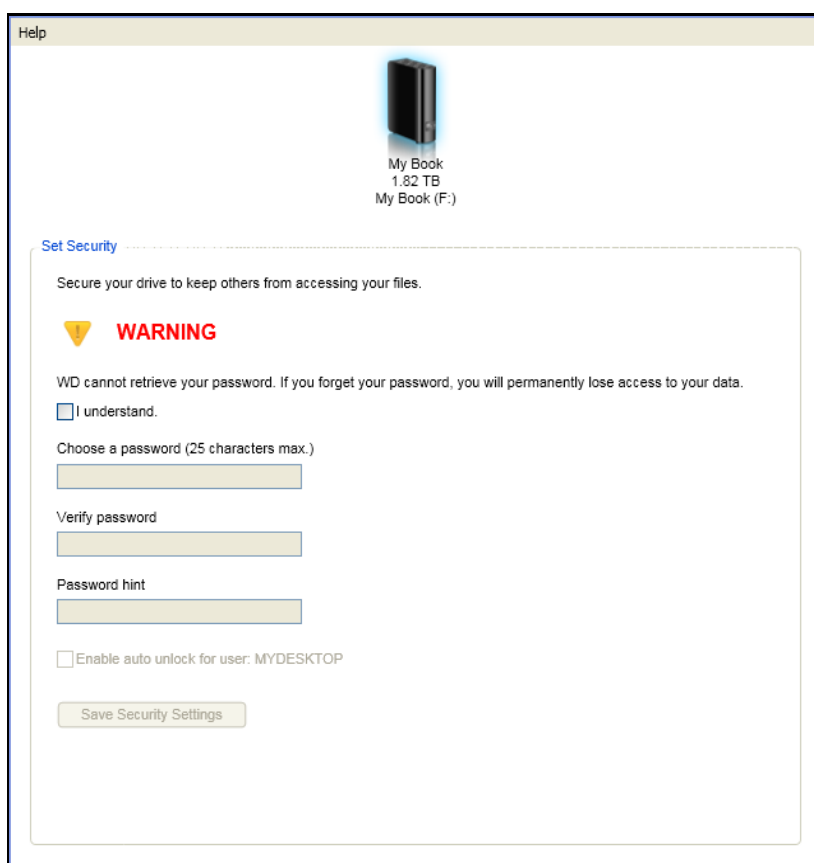

Figur 5. WD Security-skærm




Figur 6. Opgrader til WD SmartWare Pro-skærm


9. WD SmartWare Pro software-opgraderingen udvider sikkerhedskopieringsfunktionen til ikke-WD-drev, ikke-understøttede WD-drev og en Dropbox-fjernmappe. Sådan

aktiveres den gratis opgradering installerer WD SmartWare Pro-softwaren på denne computer, og sender en e-mail med en aktiveringskode, som du kan bruge til at installere den på to andre computere.

- Skriv dit fornavn i feltet **First Name** (Fornavn).
- Skriv dit efternavn i feltet **Last Name** (Efternavn).
- Skriv din e-mail-adresse i feltet **Email Address** (E-mail-adresse).
- Klik på **Activate** (Aktivér) for at fuldføre opgraderingen og få vist meddelelsen Activation Result (Aktiveringsresultater):

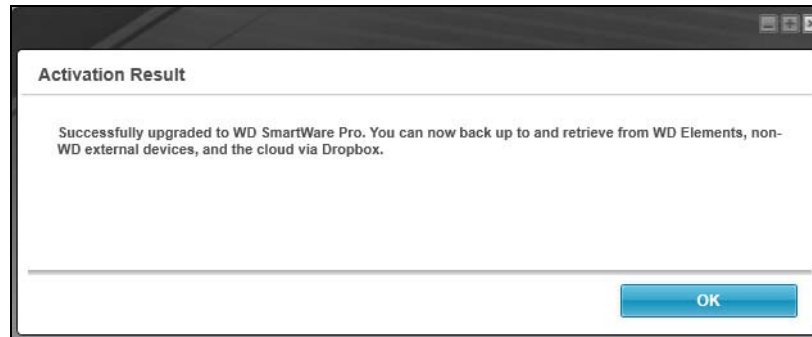

- Klik på **OK** for at få vist skærmen Select Backup Source and Backup Target (Vælg sikkerhedskopieringskilde og sikkerhedskopidestination):

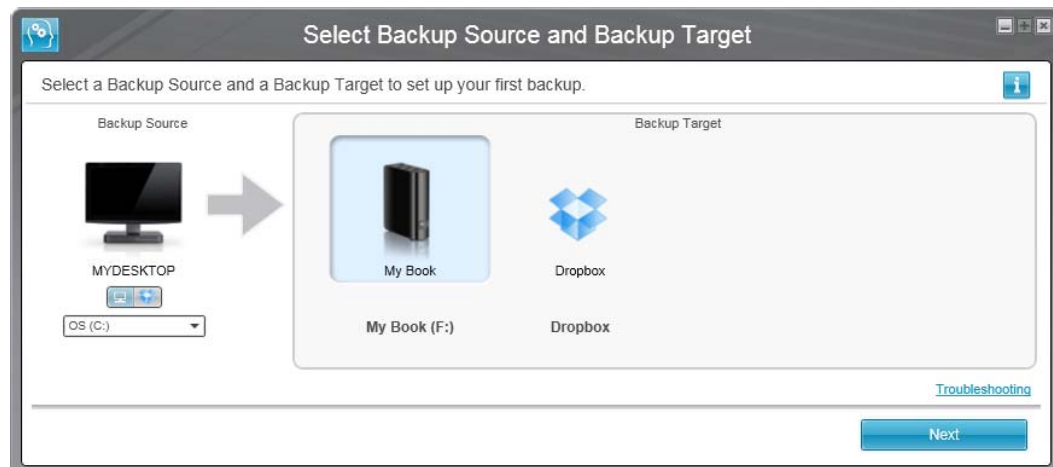

Bemærk! Nu er WD SmartWare Pro-softwaren installeret. Hvis du vil at springe installationsproceduren over for den indledende sikkerhedskopiering for nu, skal du klikke på **X** luk vindue-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen Select Backup Source and Backup Target (Vælg sikkerhedskopieringskilde og sikkerhedskopidestination). Ellers fortsæt til trin 10.

- Vælg i området Backup Source (Sikkerhedskopieringskilde) af skærmen Select Backup Source and Backup Target (Vælg sikkerhedskopieringskilde og sikkerhedskopidestination), enheden med filerne du vil sikkerhedskopiere:

- Anvend vælger til sikkerhedskopieringskilde for at specificere om du vil sikkerhedskopiere filer fra en lokal harddisk eller fra en Dropbox-fjernmappe:



- Som standard er computerindstilling valgt og computer-ikonet at betyder at sikkerhedskopieringskildens enhed er enten en intern harddisk eller en drevpartition eller en lokal direkte tilsluttet ekstern harddisk:



- Ved at vælge Dropbox-indstillingen vises dialogen Dropbox Login Required (Dropbox-logon påkrævet) til at konfigurere Dropbox-kontoen for at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren:



Du skal konfigurere Dropbox-kontoen til at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren inden du kan anvende den som en sikkerhedskopieringskildens enhed. Se trin 4 af "Sådan konfigureres en Fjern Dropbox-konto" på side 64.

- Efter at du har konfigureret Dropbox-kontoen til at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren, angiver Dropbox-ikonet at sikkerhedskopieringskildens enhed vil være Dropbox-fjernmappen:




- Anvend, hvis den valgte sikkerhedskopieringskildens enhed har mere end en intern harddisk eller drevpartition eller eksterne harddiske, vælgeren til sikkerhedskopieringskildes enhed til at vælge den du vil sikkerhedskopiere.



11. I området Backup Target (Sikkerhedskopieringsdestination) af skærmen Select Backup Source and Backup Target (Vælg sikkerhedskopieringskilde og sikkerhedskopidestination):

- Vælg, hvis du har mere end en sikkerhedskopieringsdestinations enhed tilsluttet computeren, det du vil sikkerhedskopiere filer til:

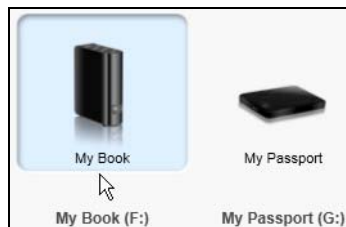


- Bekræft at en lyseblå fremhævnning omgiver den valgte enhed.

- c. Anvend, hvis du vælger Dropbox som sikkerhedskopieringsdestinationens enhed, dialogen Dropbox Login Required (Dropbox-logon påkrævet) til at konfigurere Dropbox-kontoen til at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren:




Du skal konfigurere Dropbox-kontoen til at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren inden du kan anvende den som en sikkerhedskopieringsdestinationens enhed. Se trin 4 af "Sådan konfigureres en Fjern Dropbox-konto" på side 64.

- d. Hvis den valgte sikkerhedskopieringsdestinationens enhed har mere end en partition eller netværksshare, skal du bruge vælgeren under enhedens ikon til at vælge den, du vil bruge:




12. Klik på **Next** (Næste) på skærmen Select Backup Source and Backup Target (Vælg sikkerhedskopieringskilde og sikkerhedskopidestination) for at få vist skærmen Select Backup Plan (Vælg plan for sikkerhedskopiering):

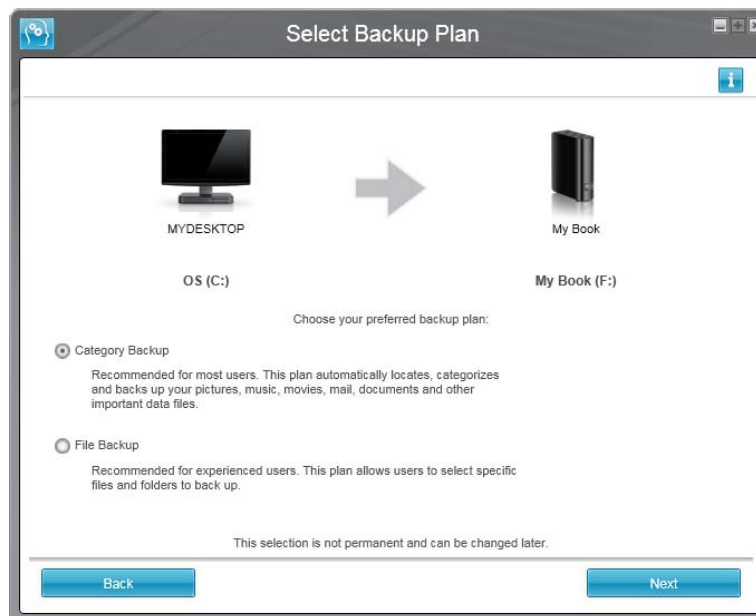

13. På skærmen Select Backup Plan (Vælg plan for sikkerhedskopiering):

- a. Vælg indstilling for sikkerhedskopieringstypen du vil køre:
- **Category Backup** (Sikkerhedskopiering efter kategori) – Finder og sikkerhedskopierer alle filer i de valgte kategorier på sikkerhedskopieringskildens enhed.
 - **File Backup** (Sikkerhedskopiering af fil) – Sikkerhedskopierer filer eller mapper fra en mappevisning på sikkerhedskopieringskildens enhed.

- b. Klik på **Next** (Næste) for at få vist den indledende skærm Select Backup Frequency (Vælg hyppighed af sikkerhedskopiering):

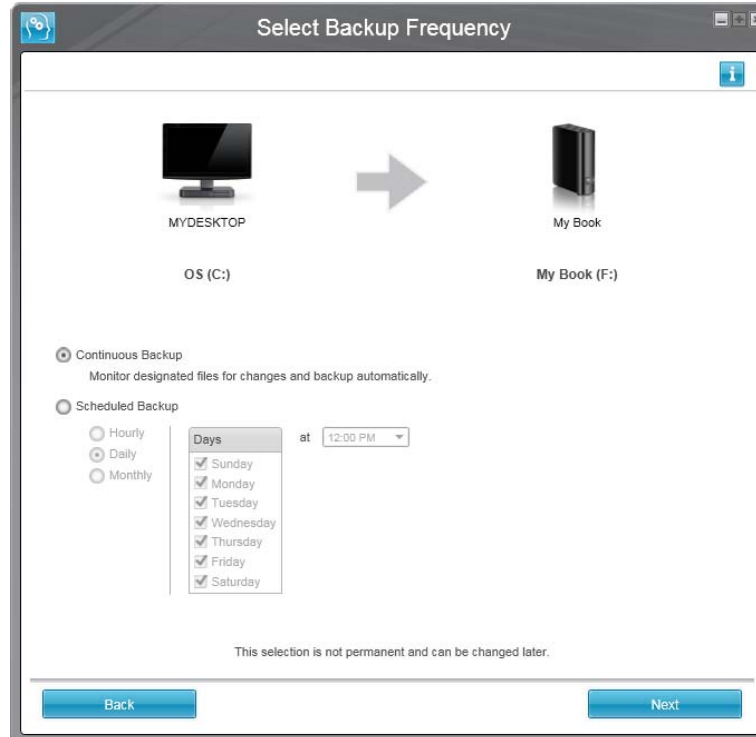



14. På den indledende skærm Select Backup Frequency (Vælg hyppighed af sikkerhedskopiering):

- a. Vælg indstillingen for hvornår du vil scanne sikkerhedskopieringskildens enhed og automatisk sikkerhedskopiere enhver eksisterende fil, der er ændret eller ny fil, der er tilføjet:
- **Continuous Backup** (Kontinuerlige sikkerhedskopiering) – Kører hele tiden
 - **Scheduled Backup** (Planlagt sikkerhedskopiering) – Kører kun på specificerede dage og tidspunkter
- b. Hvis du valgte indstillingen **Scheduled Backup** (Planlagt sikkerhedskopiering), vælg indstillingen **Hourly** (Timevis), **Daily** (Daglig) eller **Monthly** (Månedlig) og anvend afkrydsningsfelterne og markeringsfelterne til at planlægge dine sikkerhedskopieringer:

Sådan vælges . . .	Udfører sikkerhedskopiering . . .
Timevis	Hver time, på klokkeslag
Daglig	På de valgte ugedage på det valgte tidspunkt: - Markér eller ryd markeringsboksen Days (Dage) for at angive ugedagene, hvor du vil køre sikkerhedskopiering. - Anvend på markeringsfeltet for at angive tidspunktet på dagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering.
Månedligt	På den valgte månedsdag på det planlagte tidspunkt: - Anvend markeringsfeltet Every (Hver) for at specificere forekomsten af dagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering – Først, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste. - Anvend markeringsfeltet Day (Dag) til at specificere ugedagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering. - Anvend på markeringsfeltet for at angive tidspunkt på dagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering.


- c. Klik på **Next** (Næste) for at få vist den indledende skærm initial Backup (Indledende sikkerhedskopiering). Visningen af den indledende skærm Backup (Sikkerhedskopiering) afhænger af sikkerhedskopieringstypen du valgte på trin 13 på side 13. (Se Figur 7 på side 16).
- 15.** På skærmen the initial Backup (Indledende sikkerhedskopiering) kan du enten:
- Kør din første sikkerhedskopiering – Se "Sådan sikkerhedskopieres filer" på side 33 inden du klikker på **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering).
 - Klik på **Skip Backup** (Spring sikkerhedskopiering over) for at springe sikkerhedskopieringen over.
- 16.** Klik på **OK** for at lukke meddelelsen Backup Plan configuration (Konfiguration af plan for sikkerhedskopiering gennemført):

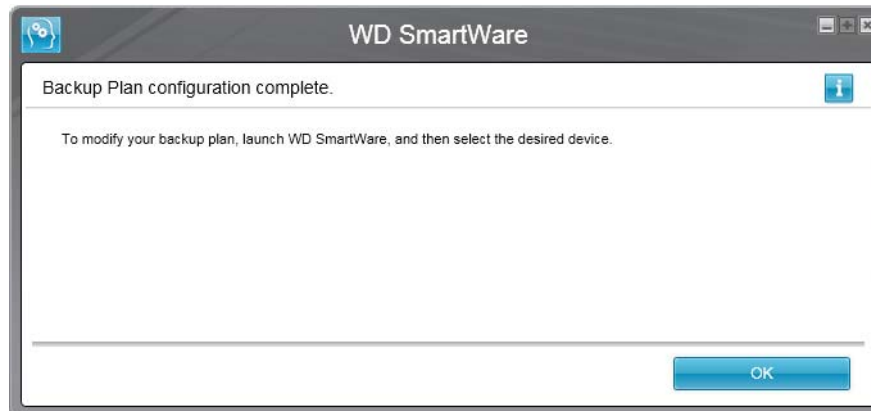

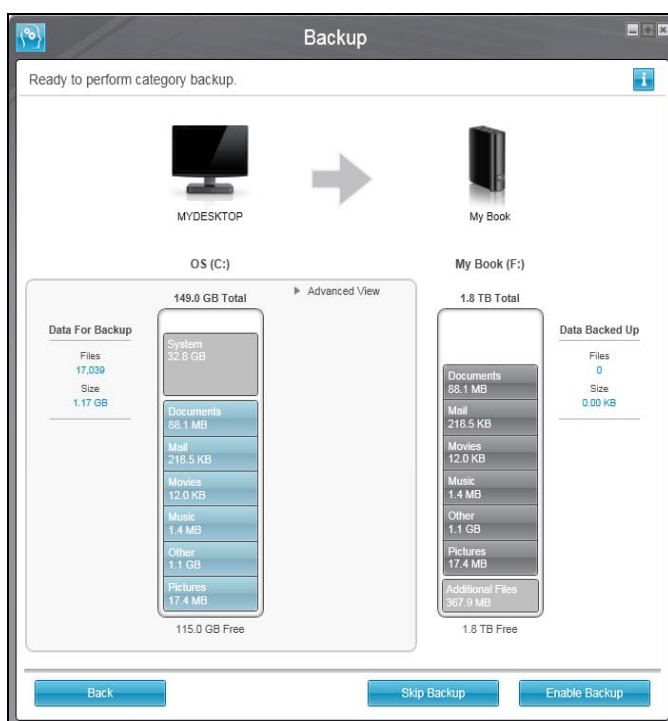

Skærmen Initial Category Backup (Indledende sikkerhedskopiering efter kategori)

Bemærk! Skærmene initial Backup (Indledende sikkerhedskopiering) vises kun en gang – når du installerer WD SmartWare-softwaren på computeren. Derefter vil start af softwaren vise startskærmen, så du kan vælge hvad du vil foretage dig.

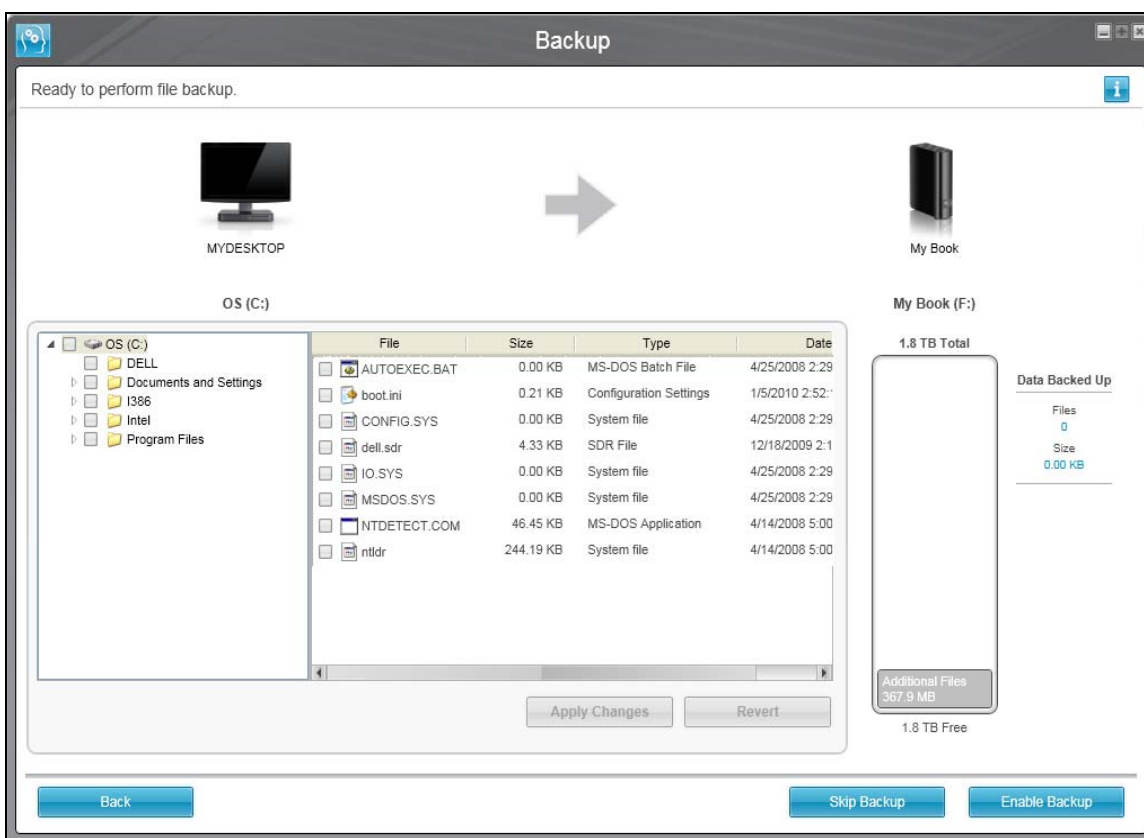

Skærmen Initial File Backup (Indledende sikkerhedskopiering af fil)

Figur 7. Skærmen Initial Backup (Indledende sikkerhedskopiering)

3

WD SmartWare-software funktionel oversigt

Dette kapitel giver en kort funktionel oversigt over WD SmartWare-softwaren. Det indeholder følgende emner:

[Fanen Start viser](#)
[Fanen Sikkerhedskopiering viser](#)
[Fanen Hent viser](#)
[Fanevisningen Indstillinger](#)
[Fanevisningen Hjælp](#)

Alle WD SmartWare-softwarens driftsfunktioner og -egenskaber vises på fem skærme, der vælges fra faner, hvor:

Denne . . fane viser	Giver . . .
Start	Enhedsikoner og indholdsmålere, der viser den samlede kapacitet og kategoristruktur for den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed og for hver af de tilgængelige enheder til sikkerhedskopidestination. Hvis den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed har mere end en intern harddisk eller drevpartition, eller hvis en tilgængelig enhed til sikkerhedskopidestination har flere partitioner eller netværksshares, så viser WD SmartWare-softwaren en markeringsboks, der kan anvendes til at angive hvilken du vil arbejde med. Se "Fanen Start viser" på side 18.
Sikkerhedskopiering	En af to dialoger for sikkerhedskopiering, afhængig af den valgte sikkerhedskopieringstilstand: • Dialogen efter kategori har indholdsmålere, der viser den samlede kapacitet og kategoristruktur for den valgte sikkerhedskopieringskildes og sikkerhedskopidestinationens enheder. • Dialogen efter kategori har en mappevisning af den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed til at vælge filer og mapper til sikkerhedskopiering. Se "Fanen Sikkerhedskopiering viser" på side 25.
Hent	Tre dialoger i fuld skærm til at vælge: • Vælg den sikkerhedskopierede diskenhed du vil hente filer fra • Destination hvor du vil kopiere hentede filer til • Filer du vil hente Se "Fanen Hent viser" på side 28.

(Fortsat)

Denne . . fane viser	Giver . . .
Indstillinger	Knapper til at åbne dialoger til at: • Angiv det antal sikkerhedskopifiler, du vil gemme for hver fil • Specificer en anden destination til hentede filer • Søg automatisk efter WD SmartWare-softwareopdateringer • Konfigurer en Dropbox-fjernmappe for at få adgang med WD SmartWare Pro-software Se "Fanevisningen Indstillinger" på side 30.
Hjælp	Øjeblikkelig adgang: • Detaljerede oplysninger om at sikkerhedskopiere og hente filer og foretage valg for softwareindstillinger • WD kundesupport og softwareopdateringstjenester Se "Fanevisningen Hjælp" på side 31.
I hver visning skifter WD SmartWare-software navne og grafiske billeder til at svare til hardwarekonfiguration for de tilsluttede enheder.	

Bemærk! I tillæg til detaljerede oplysninger i fanen, har hver WD SmartWare-visning nem adgang til forkortet online hjælp til hurtigt at føre dig gennem sikkerhedskopierings-, hentnings- og indstillingsopgaver. Når du er i tvivl om hvad du skal gøre, på en skærm, kan du blot klikke på ikonet info/online Hjælp i øverste højre hjørne på skærmen:





Klik på **X**-ikonet i hjælpeskærmens øverste højre hjørne for at lukke info/online hjælp skærmen efter at du har læst online Hjælp.

Fanen Start viser

Anvend fanevisningen Start til at få vist indholdsmålere for enhed og at vælge:

- Kildeenheden eller drevpartitionen, der har filer du vil sikkerhedskopiere
- Destinationsenheden eller enhedens partition/netværkssshare, som du vil sikkerhedskopiere filer til eller hente filer fra

Se Figur 8 på side 19 og Tabel 1 på side 20 for en kort funktionel beskrivelse fanevisningen Start.

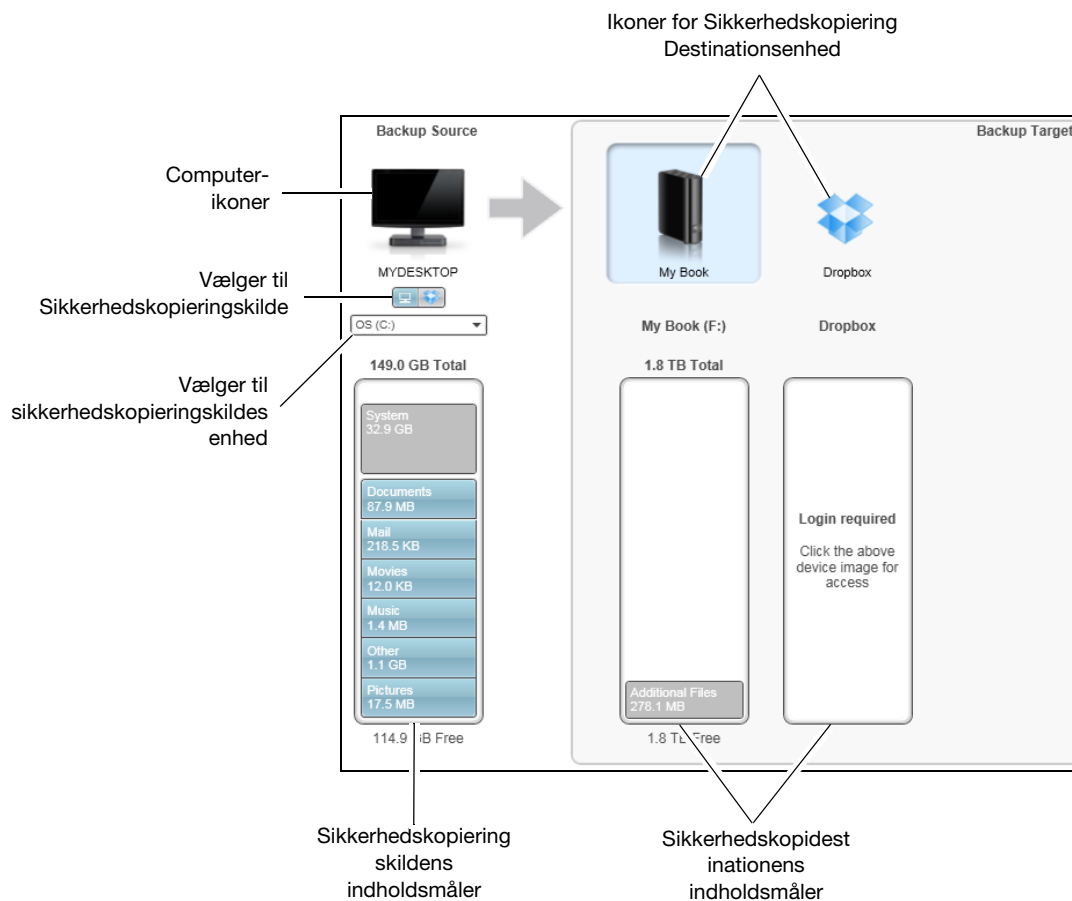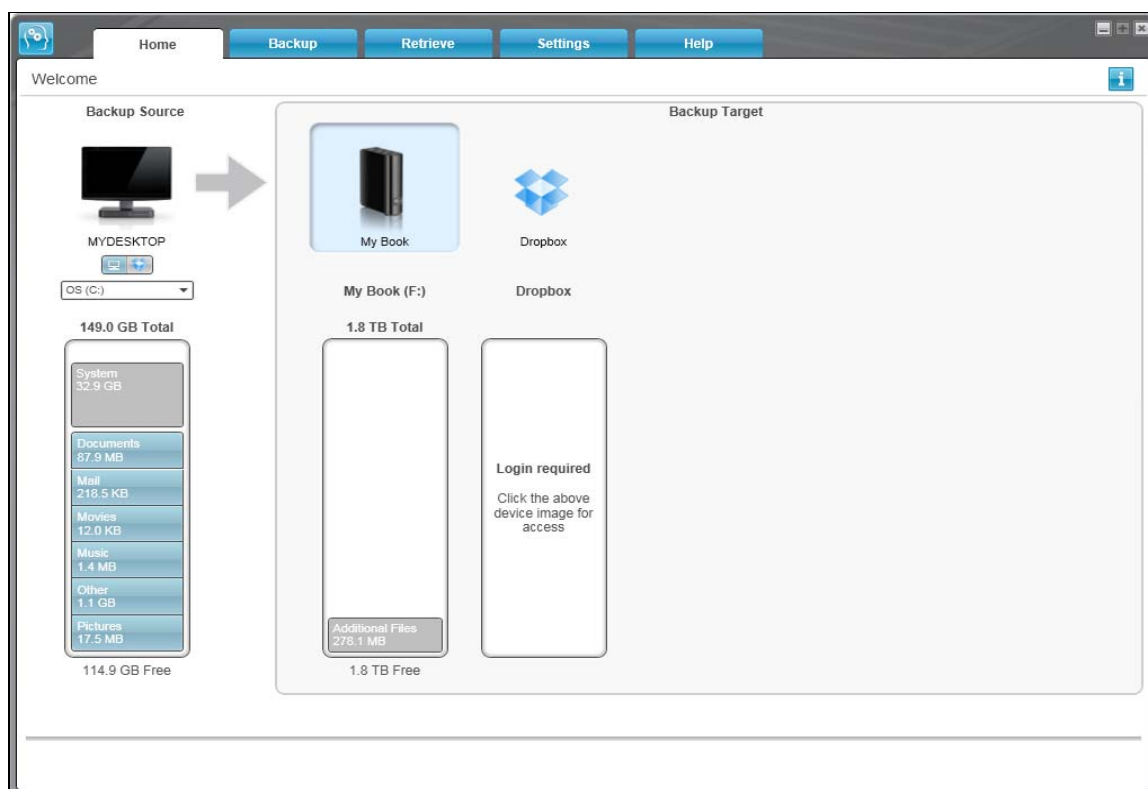

Figur 8. Fanen Start viser

Tabel 1. Fanen Start funktionel beskrivelse

Vis komponent	Beskrivelse
Ikon for at aktiveringskode er påkrævet	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Betyder, at enheden er enten en ikke-WD-enhed eller en ikke-understøttet WD-enhed, der krævers en gyldig aktiveringskode og opgradering til WD SmartWare Pro-software for at få adgang.
Ikon for sikkerhedskopieringskilden Dropbox	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Angiver at du har valgt Dropbox-indstillinger for sikkerhedskopieringer. Ved at højreklikke på ikonet og vælge Vælg konto vises dialogen Dropbox-logon påkrævet til at konfigurere Dropbox-kontoen for at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren: 
Ikon for Sikkerhedskopieringskilden computer	Angiver at du har valgt computerindstillingen til sikkerhedskopieringer og giver navnet for det valgte drev eller den valgte drevpartition. Ved højreklik på ikonet vises en menu med følgende indstillinger til:  • Open (Åbn) – Til at vise liste med computerens værktøj til filstyring. • Properties (Egenskaber) – Til at vise dialogen for Windows-systemegenskaber for det valgte drev eller den valgte drevpartition.


(Fortsat)

Tabel 1. Fanen Start funktionel beskrivelse (Fortsat)

Vis komponent	Beskrivelse
Sikkerhedskopieringskildens indholdsmåler	Indholdsmåleren for den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed viser alle de af filerne, der er tilgængelige for en kategoritype sikkerhedskopiering mod en blå baggrund i seks kategorier hvor: Denne filkategori Omfatter filer med disse filtypenavne Dokumenter .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml og andre dokument-filtypenavne Post .mail, .msg, .pst. og andre mail-filtypenavne Musik .mp3, .wav, .wma og andre musik-filtypenavne Film .avi, .mov, .mp4 og andre film-filtypenavne Billeder .gif, .jpg, .png og andre billede-filtypenavne Andet Andre der ikke tilhører en af de fem kategorier Du kan se en fuldstændig liste med alle inkluderede filtypenavne ved at søge efter svar-id 3644 i WD Knowledge Base (WD-vidensbasen) på http://support.wd.com. Bemærk: - Kategorien System der vises mod en mørkegrå baggrund, omfatter alle filer fra operativsystemet, der ikke er tilgængelige for en kategoritype sikkerhedskopiering, herunder: systemfiler, programfiler, programmer, midlertidige arbejdsfiler som .tmp- og .log filer og <i>alle</i> filer, der er gemt i en Temp-mappe. - Når du vælger og kører en filtypesikkerhedskopiering, skifter System kategorien navn til Excluded (Udeladt) og omfatter alle de filer, der <i>ikke blev omfattet</i> i filsikkerhedskopieringen. - Kategorien Retrieved (hentet) der også vises mod en mørkegrå baggrund, omfatter alle filer du har hentet fra en tidligere sikkerhedskopi. De er heller ikke tilgængelige for en kategoritype sikkerhedskopiering. - Kategorien flere filer på indholdsmåleren for enhed til sikkerhedskopidestination viser systemfiler og skjulte filer, som operativsystemet lægger der, da du installerede enheden. - Da de ændres så hyppigt, bliver Outlook .pst-filer kun sikkerhedskopieret en gang hver 24 timer ved kontinuerlig sikkerhedskopiering. Denne udeladelse gælder ikke for filer til andre mailprogrammer. Ved planlagte sikkerhedskopiering sikkerhedskopieres Outlook .pst-filer i efter tidsplanen. - Antallet af filer i en kategori kan ses ved at holde markøren over kategorien.


(Fortsat)

Tabel 1. Fanen Start funktionel beskrivelse (Fortsat)

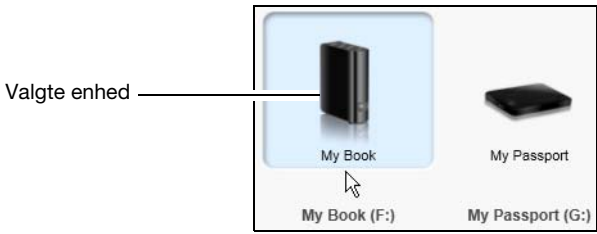Vis komponent	Beskrivelse
Vælger til sikkerhedskopieringskildes enhed	Når computerindstillingen er valgt, vises alle computerens interne harddiske, harddiskpartitioner og direkte tilsluttede drev, der er tilgængelige som en sikkerhedskopieringskildes enhed.
Vælger til sikkerhedskopieringskildes enhed	Har indstillinger til at vælge type for kildeenhed du vil sikkerhedskopiere: - Ved at vælge computerindstillingen vises computerens ikon og viser alle computerens interne harddiske, harddiskpartitioner og direkte tilsluttede drev i programmet Enhedsvælgeren. - Ved at vælge Dropbox-indstillingen vises Dropbox-ikonet og skjuler enhedsvælgeren.
Sikkerhedskopidestinationens indholdsmåler	Efter du har installeret WD SmartWare-softwaren – inden du kører den første sikkerhedskopiering eller kopierer nogen filer til enheden, viser sikkerhedskopidestinationens indholdsmåler kun et lille antal filer i kategorien Additional Files (Flere filer). Disse filer er systemfiler og skjulte filer, som computerens operativsystemet oprettede, da du installerede enheden. Efter du har kørt en sikkerhedskopiering, eller kopieret filer til sikkerhedskopidestinationens indholdsmåler - Alle sikkerhedskopierede filer i de samme kategorier som indholdsmåleren for sikkerhedskopieringens enhed (se "Sikkerhedskopieringskildens indholdsmåler" på side 21) - Enhver anden fil du har kopieret eller gemt til enheden i kategorien Additional Files (Flere filer)
Ikon for enhed til sikkerhedskopidestination	Viser navnet på enheden til sikkerhedskopidestination, der er tilsluttet til computeren Hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet til computeren, venstreklik på det du vil anvende til funktionerne sikkerhedskopiering og hentning. WD SmartWare-softwaren fremhæver dit valg med lyseblå baggrund: 



(Fortsat)

Tabel 1. Fanen Start funktionel beskrivelse (Fortsat)

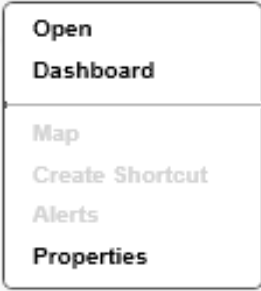Vis komponent	Beskrivelse
Ikon for enhed til sikkerhedskopidestination (Fortsat)	Højreklik på ikonet for en direkte tilsluttet drev, viser en menu med følgende indstillinger:  • Åbn – Viser enhedslisten i computerens værktøj til filstyring. • Properties (Egenskaber) – Viser dialogen Windows Drive Properties (Windows-drevegenskaber) • Safely remove (Fjern sikkert) – Forbereder systemet til at frakoble drevet <i>Bemærk!</i> Indstillingen Safely remove (Fjern sikkert) er ikke tilgængelig for ikke-WD-drev. Højreklik på ikonet for en netværkstilsluttet enhed, viser en menu med følgende indstillinger:  • Åbn – For at få vist enhedslisten i computerens værktøj til filstyring. • Dashboard – For at vise webgrænsefladen til konfiguration af enheden • Map (Tilslut) – For at få vist dialogen Windows Map Network Drive (Windows tilknyt netværksdrev) • Create Shortcut (Opret genvej) – For at tilføje en skrivebordsgenvej til enheden • Alerts (Alarmer) – For at få vist WD SmartWare WD Alerts reports (WD-alarmrapporter) • Properties (Egenskaber) – For at vise Detaljer om enhed og Fejlfindingsoplysninger for enheden Ved at højreklikke på ikonet for Dropbox-mappen vises et link til dialogen Dropbox-logon påkrævet til at konfigurere Dropbox-kontoen til at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren.

(Fortsat)

Tabel 1. Fanen Start funktionel beskrivelse (Fortsat)

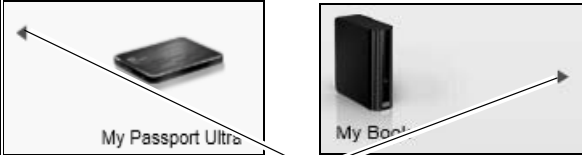Vis komponent	Beskrivelse
Vælger til enhed til sikkerhedskopidestination	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Vælger til enhed til sikkerhedskopidestination vises under ikonet for hver understøttet enhed til sikkerhedskopidestination, der har mere end en drevpartition eller netværksshare. Drevpartitionen eller netværksssharen du valgte er destination for efterfølgende sikkerhedskopieringer og kilde for efterfølgende hentninger.
Rullemarkører for enhedsvisning	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Rullemarkører En installation af WD SmartWare-softwaren understøtter så mange eksterne enheder som systemet kan håndtere. Når antallet af tilsluttede enheder overstiger visningskapaciteten, viser WD SmartWare-softwaren venstre/højre enhed rullemarkører for drev-visning, så du kan få vist dem alle.
Ikon for låst enhed	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Angiver at enheden er beskyttet med adgangskode og låst.
Ikon for Gratis prøvens nedtælling	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Angiver at ikke-WD-enheder, ikke-understøttede enheder og en Droobox-fjernmappe tilgås af en 30-dages gratis prøveversion af WD SmartWare Pro-softwareopgradering.
Ikon for Logon påkrævet	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Angiver at en gyldig logon-brugernavn og adgangskode er påkrævet for at få adgang til sikrede netværkstilsluttede lagerenheder.
Ikon for ingen skrivbar partition	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Vises når WD SmartWare-softwaren kan ikke finde en gyldig diskenhed eller share på enheden. Du skal konfigurere enheden inden du kan vælge den til WD SmartWare-sikkerhedskopierings- og hentningsfunktioner.


Fanen Sikkerhedskopiering viser

WD SmartWare-softwaren har en af to forskellige fanevisninger for Sikkerhedskopiering, afhængig af hvordan du vil vælge filer til sikkerhedskopiering:


- Efter kategori – Som vist i indholdsmålerne
- Efter fil – Som vist i mappestrukturen for computerens interne harddisk

Anvend fanevisningen WD SmartWare Sikkerhedskopiering til at vælge kategorier af filer du vil sikkerhedskopiere og kontrollere sikkerhedskopieringen.

Se Figur 9 nedenfor og Tabel 2 på side 26 for en kort funktionel beskrivelse fanevisningen Sikkerhedskopiering.

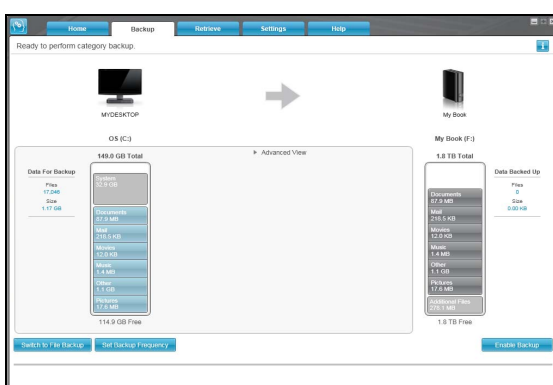

Visning af sikkerhedskopiering efter kategori

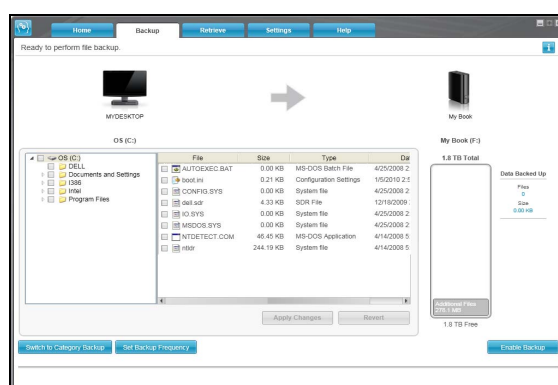


Visning af sikkerhedskopiering efter filer

Sikkerhedskopieringskildens
indholdsmåler

Området avanceret
sikkerhedskopiering

Sikkerhedskopidestinationens
indholdsmåler

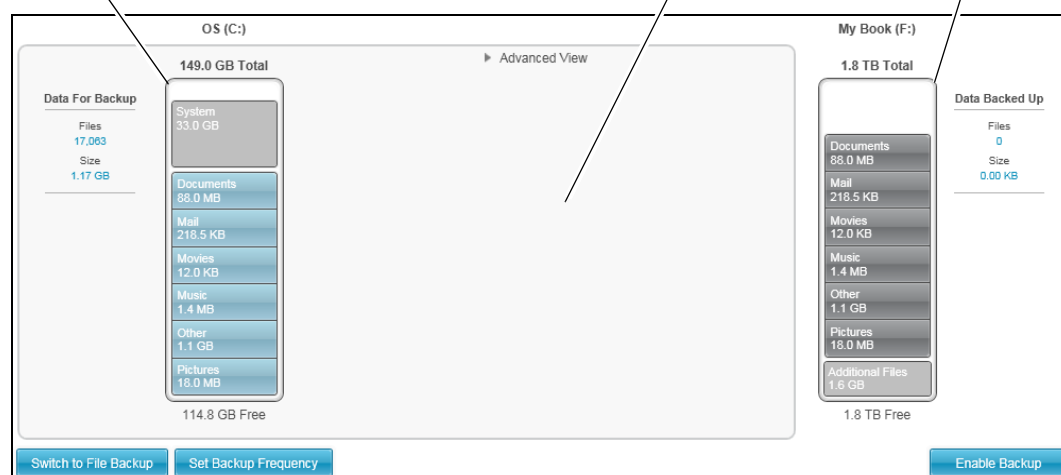



Til/fra-knappen
Category/File Backup
(Sikkerhedskopiering af
Kategori/Fil)

Knap til indstilling af
hyppigheden af
sikkerhedskopiering

Aktivér/Detriver Til/Fra-knappen for
sikkerhedskopiering

Figur 9. Fanen Sikkerhedskopiering viser

Tabel 2. Fanen Sikkerhedskopiering funktionel beskrivelse

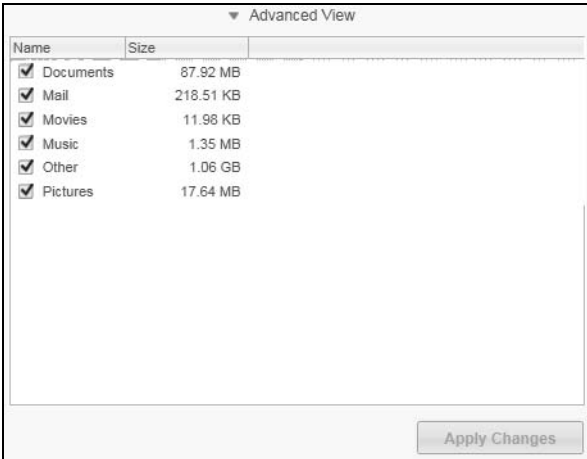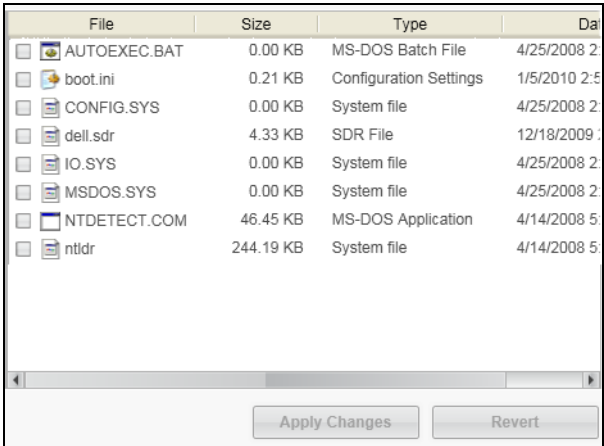Vis komponent	Beskrivelse
Området avanceret sikkerhedskopiering	I kategoritilstand er initial-/standardkonfigurationen for WD SmartWare-softwaren at sikkerhedskopiere alle kategorier af dine filer. I denne konfiguration er området avanceret sikkerhedskopiering tom. Klik på Advanced View (Avanceret visning) viser en markeringsboks til at vælge filer til sikkerhedskopiering, som du kan anvende til at specificere kategorier af filer, du vil sikkerhedskopiere:  Ved at klikke på Clikking Apply Changes (Anvend ændringer) i markeringsboksen (filsikkerhedskopiering) oprettes en tilpasset plan for sikkerhedskopiering og indholdsmålerne opdateres. Klik på Switch to File Backup (Skift til filsikkerhedskopiering) viser en mappestruktur, som du kan anvende til at angive individuelle filer eller mapper, som du vil sikkerhedskopiere:  <i>Bemærk!</i> Mappestrukturvisningen fortrænger indholdsmåleren for sikkerhedskopieringskildeenheden på fanen Sikkerhedskopiering.

(Fortsat)

Tabel 2. Fanen Sikkerhedskopiering funktionel beskrivelse (Fortsat)


Vis komponent	Beskrivelse
Området avanceret sikkerhedskopiering (fortsat)	I filtilstand er initial-/standardkonfigurationen for WD SmartWare-software med <i>ingen</i> filer/mapper valgt til sikkerhedskopiering. Klik, efter valg af filer eller mapper du vil at sikkerhedskopiere, på: • Apply Changes (Anvend ændringer) oprettes en tilpasset plan for sikkerhedskopiering vha. dine seneste valg • Revert (Vend tilbage) rydder seneste valg og viser igen den seneste anvendte konfiguration
Knap til påmindelse om planlægning af sikkerhedskopiering	Ikke vist i Figur 9 på side 25:  Ved planlagte sikkerhedskopieringer viser klik på knappen en statusdialog, der: • Viser dato og tidspunkt for den næste planlagte sikkerhedskopiering, den sidste sikkerhedskopiering, der kan være sprunget over og den sidste fuldførte sikkerhedskopiering. • Har en Sikkerhedskopier nu-knap til at omgå den planlagte og at køre sikkerhedskopiering nu.
BSikkerhedskopieringskildens indholdsmåler	Det samme som indholdsmåleren for sikkerhedskopieringskildens enhed på fanevisningen Start. (Se "Sikkerhedskopieringskildens indholdsmåler" på side 21).
Sikkerhedskopidestinationens indholdsmåler	Det samme som indholdsmåleren for sikkerhedskopieringsdestinationens enhed på fanevisningen Start. (Se "Sikkerhedskopidestinationens indholdsmåler" på side 22).
Til/fra-knappen Category/File Backup (Sikkerhedskopiering af Kategori/Fil)	Skifter sikkerhedskopieringstilstanden mellem kategorier og filer: • Kategoritilstand – Sikkerhedskopierer filer efter deres kategorier, som vist i indholdsmålerne. Knappens navn er Switch to File Backup (Skift til filsikkerhedskopiering), når sikkerhedskopieringstilstanden er kategori. • Filtilstand – Sikkerhedskopierer filer i henhold til deres mappestruktur på det valgte sikkerhedskopieringskildedrev. Knappens navn er Switch to Category Backup (Skift til kategorisikkerhedskopiering), når sikkerhedskopieringstilstanden er fil.
Aktivér/Daktiver Til/Fra-knappen for sikkerhedskopiering	Starter og stopper sikkerhedskopieringen.
Knap til indstilling af hyppigheden af sikkerhedskopiering	Åbner Indstilling af hyppigheden af sikkerhedskopiering-dialogen til at vælge kontinuerlige eller planlagte sikkerhedskopieringer. En kontinuerlig sikkerhedskopiering kører hele tiden. En planlagt sikkerhedskopiering kører kun på specificerede dage og tidspunkter.

Fanen Hent viser

Tre WD SmartWare-software Hent-fanevisninger fører dig gennem opgaverne med at finde filer til sikkerhedskopiering og at kopiere dem til den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed:


- Sådan vælges hvilken diskenhed til sikkerhedskopiering, der skal hentes fra
- Sådan vælges destination for hentede filer
- Sådan vælges filer til hentning fra den valgte enhed til sikkerhedskopideestination

Se Figur 10 nedenfor og Tabel 3 på side 29 for en kort funktionel beskrivelse fanevisningen Retrieve (Hent).

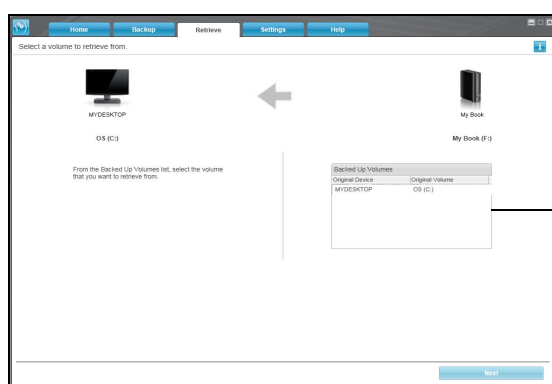


Markeringsboks
Sikkerhedskopierede diskenheder

Vælg fra skærmen en diskenhed, der skal hentes

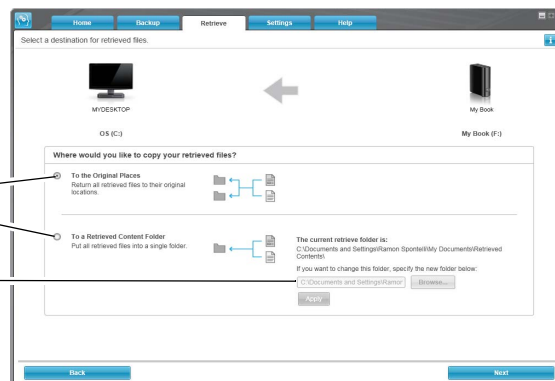

Alternativknapperne
Destination for hentning

Skift Hent mappe-felt og
Gennemse-knap

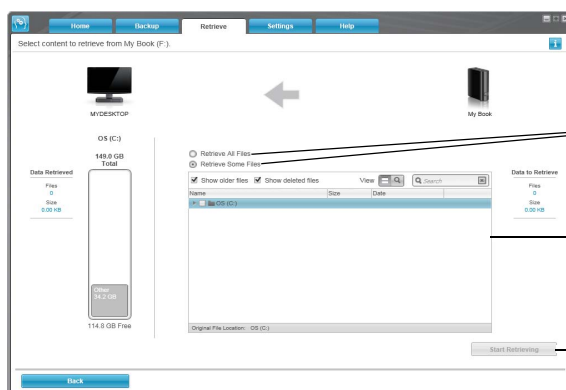

Skærmen Select a Destination for Retrieved Files
(Vælg destination til hentede filer)

Alternativknapperne Hent filer


Markeringsboksen Retrieve Some
Files (Hent nogle filer)

Til/fra-knappen Start Retrieving/
Cancel Retrieving (Start Hentning/
Annuller hentning)

Skærmen Select Content to Retrieve (Vælg indhold,
der skal hentes)


Figur 10. Fanen Hent viser

Tabel 3. Fanen Hent funktionel beskrivelse

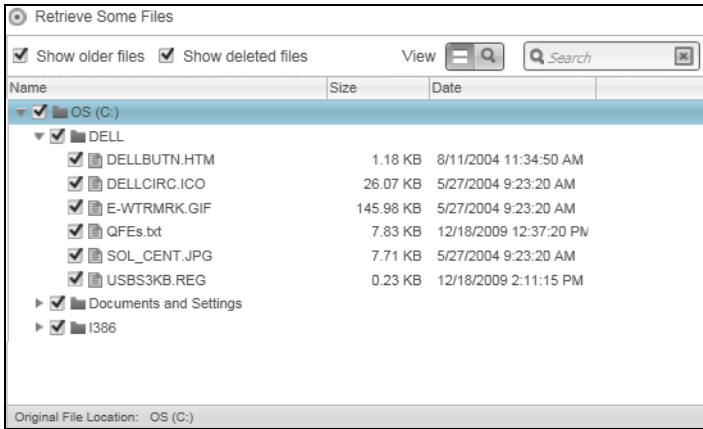Vis komponent	Beskrivelse
Markeringsboks sikkerhedskopierede diskenheder	Viser en liste med sikkerhedskopierede diskenheder at hente filer fra på den valgte enhed til sikkerhedskopidestination. Du <i>skal</i> vælge en diskenhed til sikkerhedskopiering inden du kan klikke på Next (Næste) for at fortsætte med handlingen hent.
Skift Hent mappe-felt og Gennemse-knap	Som standard opretter og anvender WD SmartWare-software en mappe med navnet Retrieved Contents (Hentet indhold) i Dokumenter-mappe for dit brugernavn. Anvend, hvis du vil angive en anden mappe, funktionen Gennemse og klik på Apply (Anvend).
Alternativknapperne Destination for hentning	Angiv hvor du vil kopiere de hentede filer fra den valgte enhed til sikkerhedskopidestination: • To the Original Places (Til de oprindelige placeringer) kopierer de hentede filer til samme placering, som de blev sikkerhedskopieret fra. • To a Retrieved Content Folder (Til en mappe med hentet indhold) kopierer alle de hentede filer til en enkelt mappe.
Alternativknapperne Hent filer	Som standard er indstillingen Retrieve Some Files (Hent nogle filer) valgt og WD SmartWare-softwaren viser markeringsboksen Retrieve Some Files (Hent nogle filer), som du kan anvende til kun at finde og hente valgte filer og mapper. Valg af indstillingen Retrieve All Files (Hent alle filer) lukker markeringsboksen Retrieve Some Files (Hent nogle filer) og WD SmartWare-softwaren henter alle filer fra den valgte diskenhed til sikkerhedskopiering på den valgte enhed til sikkerhedskopidestination.
Markeringsboksen Retrieve Some Files (Hent nogle filer)	Viser alle filer fra den valgte diskenhed til sikkerhedskopiering i en mappestruktur med afkrydsningsfelter for valgte individuelle filer eller mapper: 
Til/fra-knappen Start/Annuller hentning	Styrer hentningen ved at starte og annullere hentningen.

Fanevisningen Indstillinger

Se Figur 11 og Tabel 4 for en kort funktionel beskrivelse fanevisningen Indstillinger.

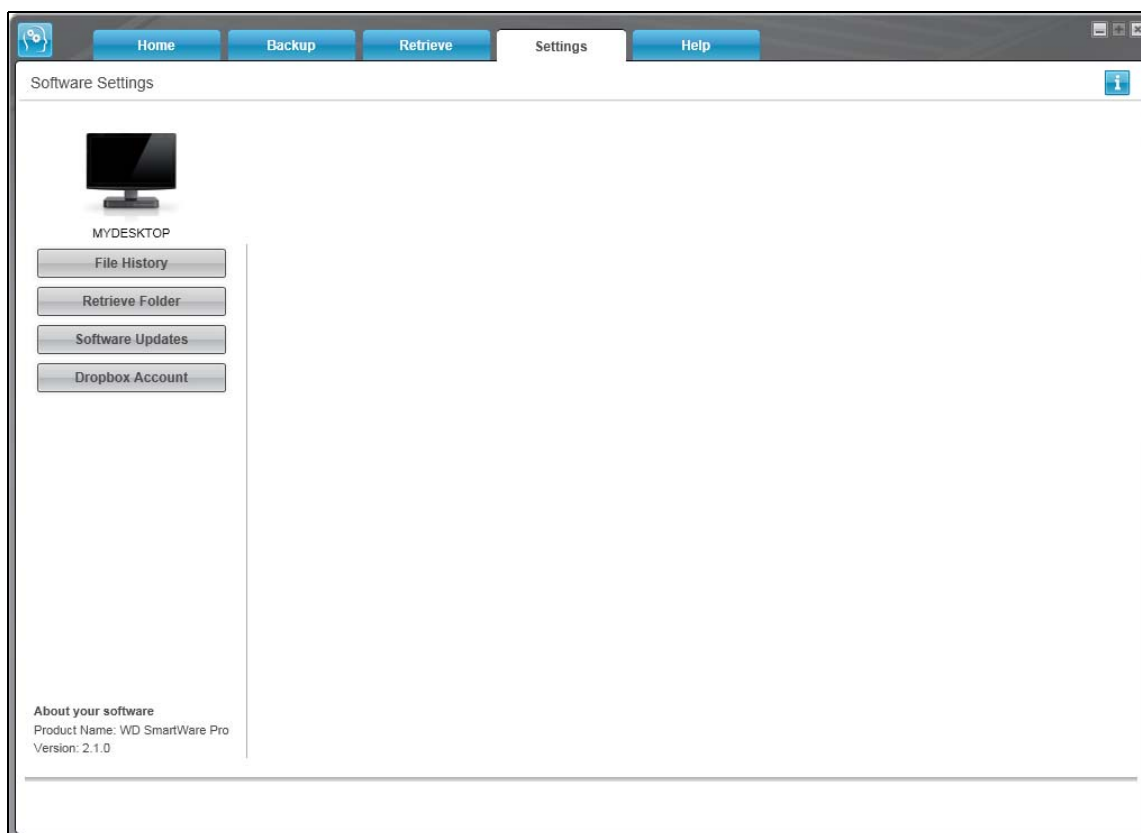

Figur 11. Fanevisningen Indstillinger


Tabel 4. Fanen Indstillinger funktionel beskrivelse

Vis komponent	Beskrivelse
Dropbox-konto-knap	Viser Dropbox-konto-dialogen til at konfigurere en Dropbox-fjernmappe for at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren.
Knappen File History (Filoversigt)	Viser dialogen Set File History (Indstil filoversigt) for at specificere det antal sikkerhedskopifiler, du vil gemme for hver fil.
Knappen Retrieve Folder (Hente-mappe)	Viser dialogen Set Retrieve Folder (Indstil hente-mappe) til at specificere en anden mappe til hentede filer.
Softwareopdateringer-knap	Viser dialogen Software Updates (Software opdateringer til at aktivere/deaktivere indstillingen, der automatisk søger efter softwareopdateringer.

Fanevisningen Hjælp

Fanevisningen WD SmartWare Hjælp giver hurtig adgang til emner i Learning Center og links til supporttjenester online.

Se Figur 12 og Tabel 5 for en kort funktionel beskrivelse af fanevisningen Hjælp.

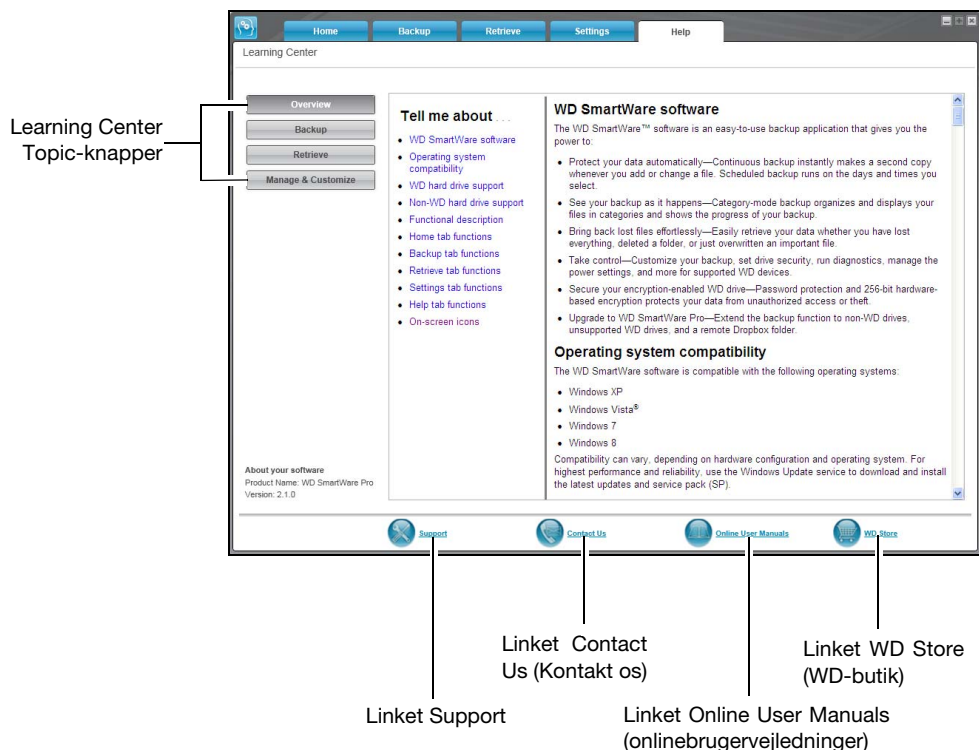

Figur 12. Fanevisningen Hjælp

Tabel 5. Funktionel beskrivelse af fanen Help (Hjælp)

Vis komponent	Beskrivelse
Linket Contact Us (Kontakt os)	Anvender webbrowseren til at oprette forbindelse til siden WD Service & Support Contact Us på http://support.wd.com/contact .
Knapperne Learning Center-emne	Har links til at vise hovedhjælpeemnerne i Learning Center: • Oversigt • Sikkerhedskopiering • Hent • Administrer & Tilpas
Linket Online User Manuals (onlinebrugervejledninger)	Anvender webbrowseren til at oprette forbindelse til siden brugervejledning til WD SmartWare-brugervejledninger på: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Der kan du vælge og åbne onlineversionen af brugervejledningen for WD-enheden.

(Fortsat)

Tabel 5. Funktionel beskrivelse af fanen Help (Hjælp) (Fortsat)

Vis komponent	Beskrivelse
Linket Support	Anvender webbrowseren til at oprette forbindelse til startside WD Service & Support på http://support.wd.com .
Linket WD Store (WD-butik)	Anvender webbrowser til at oprette forbindelse til WD-onlinebutikken på: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

4

Sådan sikkerhedskopieres filer

I dette kapitel beskrives følgende emner:

[Sådan fungerer funktionen Sikkerhedskopiering](#)

[Sådan sikkerhedskopieres filer](#)

Sådan fungerer funktionen Sikkerhedskopiering

WD SmartWare-softwaren sikkerhedskopierer automatisk alle dine vigtige filer til den valgte enhed til sikkerhedskopidestination – musik, film, fotos, dokumenter, e-mail og andre filer. Kontinuerlig sikkerhedskopiering vil øjeblikkeligt lave en anden kopi når du tilføjer eller ændrer en fil på den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed. Planlagte sikkerhedskopieringer kører på dage og tidspunkter du har valgt.

Efter at WD SmartWare-softwaren har kategoriseret de forskellige filtyper på den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed, vil klik på **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering)-knappen sikkerhedskopiere dem alle på den valgte enhed til sikkerhedskopidestination. Eller, du kan vælge at sikkerhedskopiere bestemte filer, mapper eller filkategorier.

Efter at have udført en sikkerhedskopiering beskytter WD SmartWare softwaren dine filer ved at sikkerhedskopiere alle:

- Ny fil der bliver oprettet på eller kopieres til den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed
- Eksisterende filer der på nogen måde er ændret

Denne beskyttelse er automatisk – WD SmartWare-softwaren gør det for dig uden at du skal foretage dig noget – du skal blot lade sikkerhedskopieringskildens og -destinationens enheder være tilsluttet til computeren.

Bemærk! Beskyttelse via sikkerhedskopiering er automatisk så længe at de valgte sikkerhedskopieringskildes og sikkerhedskopidestinationens enheder er tilsluttet til computeren. Derefter vil, hvergang du frakobler og tilslutter begge enheder igen, WD SmartWare-softwaren igen scanne sikkerhedskopieringskildens enhed for nye eller ændrede filer og genoptage den automatiske beskyttelse via sikkerhedskopiering.

Sådan sikkerhedskopieres filer

1. Vælg, i startskærmens område Sikkerhedskopieringskilde, enheden med filerne du vil sikkerhedskopiere:
 - a. Anvend vælger til sikkerhedskopieringskilde for at specificere om du vil sikkerhedskopiere filer fra en lokal harddisk eller fra en Dropbox-fjernmappe:




- Som standard er computerindstilling valgt og computer-ikonet at betyder at sikkerhedskopieringskildens enhed er enten en intern harddisk eller en drevpartition eller en lokal direkte tilsluttet ekstern harddisk:



- Ved at vælge Dropbox-indstillingen vises Dropbox-ikonet for at angive at sikkerhedskopieringskildens enhed er en Dropbox-fjernmappe:




- Anvend, hvis den valgte sikkerhedskopieringskildens enhed har mere end en intern harddisk, flere drevpartitioner eller eksterne harddiske, vælgeren til sikkerhedskopieringskildes enhed til at vælge den du vil sikkerhedskopiere.




2. I startskærmens område Sikkerhedskopieringsdestinationen:


- Vælg, hvis du har mere end en sikkerhedskopieringsdestinations enhed tilsluttet computeren, det du vil sikkerhedskopiere filer til:

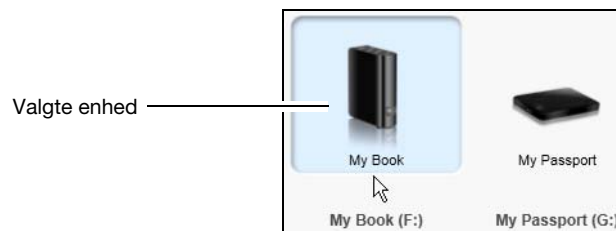

- Bekræft at en lyseblå baggrund fremhæver den valgte enhed.
- Hvis den valgte sikkerhedskopieringsdestinations enhed har mere end en partition eller netværksshare, skal du bruge vælgeren under enhedens ikon til at vælge den, du vil bruge:



- Klik på fanen **Backup** (Sikkerhedskopiering) for at vise skærmen Backup (Sikkerhedskopiering) (se Figur9 på side 25).
- Initial-/standardkonfigurationen for WD SmartWare-softwaren er kontinuerlig sikkerhedskopiering. Klik, hvis du vil konfigurere planlægge sikkerhedskopieringer, på **Set Backup Frequency** (Indstil hyppigheden af sikkerhedskopiering) for at få vist dialogen Set Backup Frequency dialog (Indstil hyppigheden af sikkerhedskopiering):

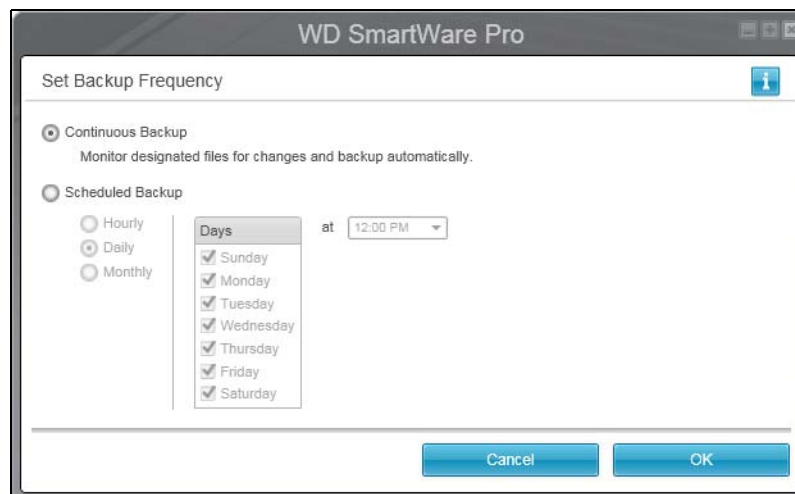

5. På dialogen Set Backup Frequency (Indstil hyppighed af sikkerhedskopiering):
- Vælg indstillingen **Scheduled Backup** (Planlagte sikkerhedskopiering).
 - Vælg indstillingen **Hourly** (Timevis), **Daily** (Daglig) eller **Monthly** (Månedlig) og anvend markeringsboksen for at planlægge sikkerhedskopiering:

Sådan vælges . . .	Udfører sikkerhedskopiering . . .
Timevis	Hver time, på klokkeslag
Daglig	På de valgte ugedage på det valgte tidspunkt: - Markér eller ryd markeringsboksen Days (Dage) for at angive ugedagene, hvor du vil køre sikkerhedskopiering. - Anvend på markeringsfeltet for at angive tidspunktet på dagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering.
Månedligt	På den valgte månedsdag på det planlagte tidspunkt: - Anvend markeringsfeltet Every (Hver) for at specificere forekomsten af dagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering – Først, Anden, Tredje, Fjerde eller Sidste. - Anvend markeringsfeltet Day (Dag) til at specificere ugedagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering. - Anvend på markeringsfeltet for at angive tidspunkt på dagen, hvor du vil køre sikkerhedskopiering.


- Klik på **OK** for at gemme din tidsplan og luk dialogen Set Backup Frequency (Indstil hyppighed af sikkerhedskopiering).
6. På skærmen Backup (Sikkerhedskopiering):

HVIS du vil sikkerhedskopiere. . . på den valgte sikkerhedskopieringskildens enhed,	SÅ . . .
Alle filkategorier	Fortsæt til trin 7.
Valgte filkategorier	Spring til trin 8 på side 36.
Alle filer og mapper	Spring til trin 9 på side 38.
Valgte filer og mapper	Spring til trin 10 på side 39.

7. For at sikkerhedskopiere kategorier eller filer på den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed:
- Bekræft at sikkerhedskopieringstilstanden er kategori og at Ready to perform category backup (Klar til at udføre sikkerhedskopiering efter kategori) vises i øverste venstre hjørne af skærmen Backup (Sikkerhedskopiering).

Hvis sikkerhedskopieringstilstanden er fil og Ready to perform file backup (Klar til at udføre filsikkerhedskopiering) vises, så klik på knappen **Switch to Category Backup** (Skift til sikkerhedskopiering efter kategori) og **OK** ved prompten Switching Backup Plan (Skift plan for sikkerhedskopiering).

- b. Klik på **Advanced View** (Avanceret visning) for at åbne markeringsboksen backup by categories (sikkerhedskopiering efter kategori) og bekræft at afkrydsningsfelterne for alle seks kategorier er markeret:

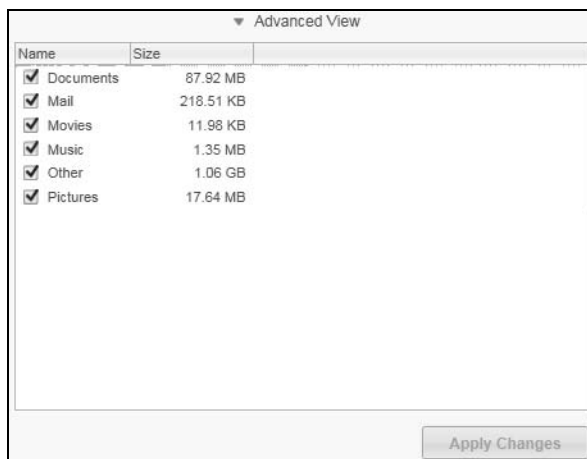

- c. Markér enhver ryddet afkrydsningsfelt og klik derefter på **Apply Changes** (Anvend ændringer) for at oprette en tilpasset plan for sikkerhedskopiering og opdatere indholdsmålerne.
- d. Klik på **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering) for at starte sikkerhedskopieringen af alle filkategorier på sikkerhedskopieringskildens enhed, med den specificerede hyppighed af sikkerhedskopiering, og spring til trin 11 på side 40.

Bemærk! Hvis du har konfigureret en planlagt sikkerhedskopiering på trin 5 på side 35, tilføj WD SmartWare-softwaren en Knap til påmindelse om planlægning af sikkerhedskopiering til skærmen Backup (Sikkerhedskopiering):



Klik på påmindelseskappen viser dialogen Scheduled Backup Status (Status for planlagte sikkerhedskopieringer), der viser dato og tidspunkt for den næste planlagte sikkerhedskopiering, den sidste sikkerhedskopiering, der kan være sprunget over og den sidste gennemførte sikkerhedskopiering:




Klik på **Backup Now** (Sikkerhedskopiér nu), hvis du vil omgå tidsplanen og køre sikkerhedskopieringen nu.

8. For at sikkerhedskopiøre valgte filkategorier på den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed:
- a. Bekræft at sikkerhedskopieringstilstanden er kategori og at Ready to perform category backup (Klar til at udføre sikkerhedskopiering efter kategori) vises i øverste venstre hjørne af skærmen Backup (Sikkerhedskopiering).

Hvis sikkerhedskopieringstilstanden er fil og Ready to perform file backup (Klar til at udføre filsikkerhedskopiering) vises, så klik på knappen **Switch to Category Backup** (Skift til sikkerhedskopiering efter kategori) og **OK** ved prompten **Switching Backup Plan** (Skift plan for sikkerhedskopiering).

- b. Klik på **Advanced View** (Avanceret visning) for at åbne markeringboksen backup by categories (sikkerhedskopier efter kategori):

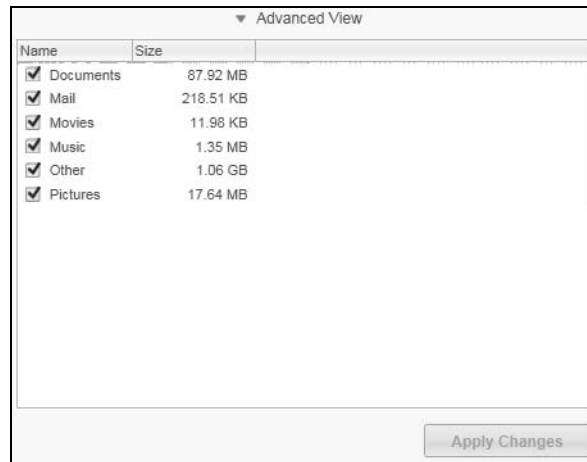

- c. I markeringsboksen backup by categories (Sikkerhedskopier efter kategori):
- Fjern markeringerne i afkrydsningsfelterne for de kategorier af files du ikke vil have med i sikkerhedskopieringen.
 - Vælg afkrydsningsfelterne for de kategorier af files du vil have med i sikkerhedskopieringen.
- d. Klik på **Apply Changes** (Anvend ændringer) for at oprette en tilpasset plan for sikkerhedskopiering og opdatere indholdsmålerne.
- e. Klik på **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering) for at starte sikkerhedskopieringen af filkategorier på sikkerhedskopieringskildens enhed, med den specificerede hyppighed af sikkerhedskopiering, og spring til trin 11 på side 40.

Bemærk! Hvis du har konfigureret en planlagt sikkerhedskopiering på trin 5 på side 35, tilføj WD SmartWare-softwaren en Knap til påmindelse om planlægning af sikkerhedskopiering til skærmen Backup (Sikkerhedskopiering):



Klik på påmindelsesknappen viser dialogen Scheduled Backup Status (Status for planlagte sikkerhedskopieringer), der viser dato og tidspunkt for den næste planlagte sikkerhedskopiering, den sidste sikkerhedskopiering, der kan være sprunget over og den sidste gennemførte sikkerhedskopiering:



Klik på **Backup Now** (Sikkerhedskopier nu), hvis du vil omgå tidsplanen og køre sikkerhedskopieringen nu.

9. For at sikkerhedskopiere alle filer og mapper den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed:


- a. Bekræft at sikkerhedskopieringstilstanden er fil og at Ready to perform file backup (Klar til at udføre filsikkerhedskopiering) vises i øverste venstre hjørne af skærmen Backup (Sikkerhedskopiering).

Hvis sikkerhedskopieringstilstanden er kategori og Ready to perform category backup (Klar til at udføre sikkerhedskopiering efter kategori) vises, så klik på knappen **Switch to File Backup** (Skift til filsikkerhedskopiering) og **OK** ved prompten Switching Backup (Skift plan for sikkerhedskopiering).

- b. Markér, i markeringsboksen backup by files (sikkerhedskopier efter filer), afkrydsningsfeltet for sikkerhedskopieringskildens enhed:



- c. Åbn mappestrukturen og bekræft markering af afkrydsningsfelterne for sikkerhedskopieringskildens enhed automatisk valgte afkrydsningsfelterne for alle filer og mapper på mappen:

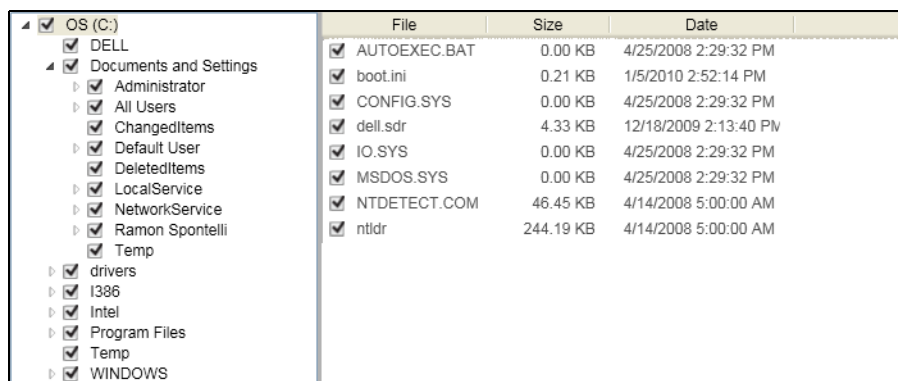

- d. Klik på **Apply Changes** (Anvend ændringer) for at oprette en tilpasset plan for sikkerhedskopiering, der anvender dine valg.

Bemærk! Klik på **Revert** (Vend tilbage) rydder seneste valg og viser igen den seneste anvendte konfiguration.

- e. Klik på **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering) for at starte sikkerhedskopieringen af alle filer og mapper på de valgte sikkerhedskopieringskildes enheder, ved den specificerede hyppighed af sikkerhedskopiering, og spring til trin 11 på side 40.

Bemærk! Hvis du har konfigureret en planlagt sikkerhedskopiering på trin 5 på side 35, tilføj WD SmartWare-softwaren en Knap til påmindelse om planlægning af sikkerhedskopiering til skærmen Backup (Sikkerhedskopiering):



Klik på påmindelsesknappen viser dialogen Scheduled Backup Status (Status for planlagte sikkerhedskopieringer), der viser dato og tidspunkt for den næste planlagte sikkerhedskopiering, den sidste sikkerhedskopiering, der kan være sprunget over og den sidste gennemførte sikkerhedskopiering:




Klik på **Backup Now** (Sikkerhedskopier nu), hvis du vil omgå tidsplanen og køre sikkerhedskopieringen nu.

10. For at sikkerhedskopiere valgte filer og mapper fra den valgte sikkerhedskopieringskildes enhed.

- a. Bekræft at sikkerhedskopieringstilstanden er fil og at Ready to perform file backup (Klar til at udføre filsikkerhedskopiering) vises i øverste venstre hjørne af skærmen Backup (Sikkerhedskopiering).

Hvis sikkerhedskopieringstilstanden er kategori og Ready to perform category backup (Klar til at udføre sikkerhedskopiering efter kategori) vises, så klik på knappen **Switch to File Backup** (Skift til filsikkerhedskopiering) og **OK** ved prompten Switching Backup (Skift plan for sikkerhedskopiering).

- b. Åbn i afkrydsningsfeltet backup by files (sikkerhedskopier efter fil) mappestrukturen:

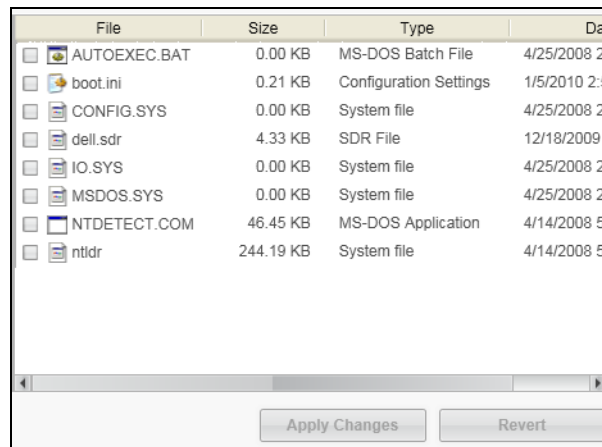

- c. Markér afkrydsningfelterne for de individuelle filer eller mapper du vil sikkerhedskopiere.

Bemærk at markering af afkrydsningsfelt for en mappe automatisk vælger alle undermapper og filer i mappen.

- d. Klik på **Apply Changes** (Anvend ændringer) for at oprette en tilpasset plan for sikkerhedskopiering, der anvender dine valg.


Bemærk! Klik på **Revert** (Vend tilbage) rydder seneste valg og viser igen den seneste anvendte konfiguration.

- e. Klik på **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering) for at starte sikkerhedskopieringen af valgte filer og mapper på den valgte sikkerhedskopieringskildens enhed, med den specificerede hyppighed af sikkerhedskopiering og fortsæt til trin 11 på side 40.

Bemærk! Hvis du har konfigureret en planlagt sikkerhedskopiering på trin 5 på side 35, tilføjer WD SmartWare-softwaren en Knap til påmindelse om planlægning af sikkerhedskopiering til skærmen Backup (Sikkerhedskopiering):



Klik på påmindelsesknappen viser dialogen Scheduled Backup Status (Status for planlagte sikkerhedskopieringer), der viser dato og tidspunkt for den næste planlagte sikkerhedskopiering, den sidste sikkerhedskopiering, der kan være sprunget over og den sidste gennemførte sikkerhedskopiering:

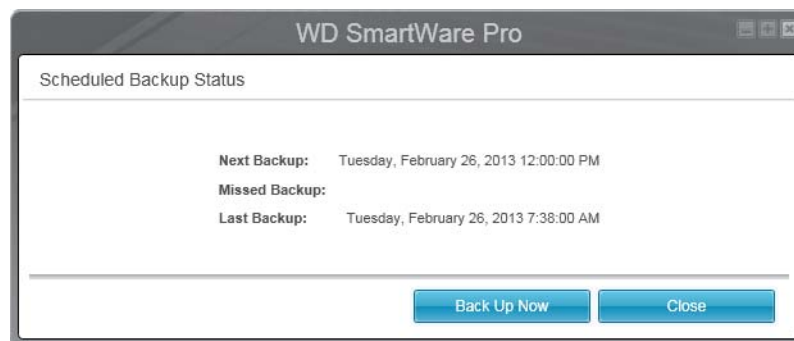

Klik på **Backup Now** (Sikkerhedskopiér nu), hvis du vil omgå tidsplanen og køre sikkerhedskopieringen nu.

11. Under sikkerhedskopieringen:

- En statuslinje og en meddelelse viser den sikkerhedskopierede datamængde.
- For en sikkerhedskopiering efter kategori:
 - Den blå baggrund for filkategorier i indholdsmåleren for sikkerhedskopieringskildens enhed skifter til gul/ravgul for alle de filer, der endnu ikke er blevet sikkerhedskopieret.
 - Den grå baggrund for filkategorier i indholdsmåleren for sikkerhedskopieringsdestinationens enhed skifter til blå, efterhånden som sikkerhedskopieringen fuldføres.
- Du kan foretage andre ting med computeren, mens WD SmartWare-softwaren sikkerhedskopierer filerne i baggrunden.
- Til/fra-knappen **Enable Backup** (Aktivér sikkerhedskopiering) skifter til **Disable Backup** (Deaktivering af sikkerhedskopiering) til at deaktivere sikkerhedskopiering.

12. Visning af en meddelelse om succesfuldt gennemført sikkerhedskopiering betyder at sikkerhedskopieringen blev fuldført normalt.

Hvis nogen filer ikke kunne sikkerhedskopieres, viser WD SmartWare-softwaren en:

- Advarselsmeddelelse der viser det antal filer der drejer sig om
- Klik på View (Vis) -linket for at se en liste med filer og årsagerne til at de ikke blev sikkerhedskopieret

Nogle programmer og igangværende processer kan forhindre filer i at blive sikkerhedskopieret. Hvis du ikke kan bestemme hvorfor nogle filer ikke blev sikkerhedskopieret, kan du:

- Gem og luk all åbne filer
- Luk alle kørende programmer – herunder e-mail-program og webbrowser.

Vigtigt! Visning af en advarselsmeddelelse, der indikerer at sikkerhedskopieringsdestinations enhed er fuldt betyder at der ikke er nok ledig plads på drevet til at gennemføre sikkerhedskopieringen. Den bedste løsning på langt sigt er at overgive enheden til langtidsarkivering og:

- a. Klik på fanen **Help** (Hjælp).
- b. Klik på linket **WD Store** (WD-butik) for at få vist webstedet Western Digital Online Store (Western Digital-onlinebutik).
- c. Klik på **External Hard Drives** (eksterne hardiske) og vælg det drev der bedst passer til dine fremtidige behov.

- 13.** Hvis du klikkede på **Disable Backup** (Deaktiver sikkerhedskopiering) ved trin 11, minder bekræftelsesmeddelelsen disable backup (deaktiver sikkerhedskopiering) dig om at WD SmartWare-softwaren kører sikkerhedskopieringen i baggrunden, så du kan fortsætte med bruge din computer til andre ting under sikkerhedskopieringen.

For at fortsætte klik enten:

- **No** (Nej) for at se bort fra din anmodning og deaktiverer ikke sikkerhedskopieringen
- **Yes** (Ja) for at gennemføre din anmodning og at deaktivere sikkerhedskopieringen

- 14.** Gentag, hvis du sikkerhedskopierede filer efter kategori og sikkerhedskopieringskildens enhed har mere end en intern harddisk eller flere drevpartitioner, sikkerhedskopieringsproceduren for hver af dem.

5

Sådan hentes filer

I dette kapitel beskrives følgende emner:

[Sådan fungerer funktionen Hent](#)
[Sådan hentes filer](#)

Sådan fungerer funktionen Hent

WD SmartWare-softwaren gør det let at hente filer, der er sikkerhedskopieret fra sikkerhedskopieringsdestinations enhed og kopiere dem til enten:

- Deres oprindelige placeringer på sikkerhedskopieringskildens enhed
- En speciel hent indhold-mappe

Hentning består generelt af en proces med fem trin:

1. Vælg på Startskærmen:

- Enhed for hentningens destination – sikkerhedskopieringskildens enhed du vil kopiere hentede filer til
- Enhed for hentningens kilde – sikkerhedskopieringsdestinations enhed, der har filer du vil hente

2. Vælg den sikkerhedskopierede diskenhed på Enhed for hentningens kilde, som du vil hente filer fra.

3. Angiv destinationen du vil kopiere hentede filer til – enten deres oprindelige placeringer på sikkerhedskopieringskildens enhed eller en særlig hent indhold-mappe.

4. Angiv hvad, du vil hente – enten individuelle filer og mapper eller alt.

5. Hent filerne.

Sådan hentes filer

1. Vælg, i startskærmens område Sikkerhedskopieringskilde, enheden for hentningens destination med (sikkerhedskopieringskilde), som du vil kopiere de hentede filer til:

- a. Anvend vælger til sikkerhedskopieringskilde til at specificere om du vil kopiere hentede filer til en lokal harddisk eller til en Dropbox-fjernmappe:



- Som standard er computerindstilling valgt og computer-ikonet at betyder at hentningens destination er enten en intern harddisk eller en drevpartition eller en lokal direkte tilsluttet ekstern harddisk:



- Ved at vælge Dropbox-indstillingen vises Dropbox-ikonet for at angive at hentningens destination er en Dropbox-fjernmappe:




- Anvend, hvis den valgte hentningens destination har mere end en intern harddisk, drevpartition eller eksterne harddiske, vælgeren til sikkerhedskopieringskildes enhed til at specificere den du vil sikkernedskopi.



2. I startskærmens område Sikkerhedskopieringsdestinationen:

- Vælg, hvis du har mere end en sikkerhedskopieringsdestinations enhed tilsluttet computeren, det du vil hente filer fra:

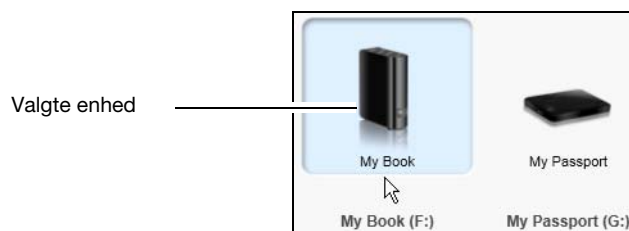

- Bekræft at en lyseblå baggrund fremhæver den valgte enhed.
- Hvis den valgte enhed har mere end en partition eller netværksshare, skal du bruge vælgeren under enhedens ikon til at sepcificere den, du vil bruge:





3. Klik på fanen **Retrieve** (Hent) for at få vist enten:

- Dialog til valg af en destination for hentede filer
- Vælg fra dialog en diskenhed at hente

(Se Figur 10 på side 28).

HVIS du har . . .	DEREFTER viser WD SmartWare-softwaren . . .
Oprettet en enkelt sikkerhedskopi på den valgte enhed for hentningens kilde (sikkerhedskopieringens destination) fra den valgte enhed for hentningens destination (sikkerhedskopieringens kilde),	Dialog til valg af en destination for hentede filer Fortsæt til trin 4 på side 44.

(Fortsat)

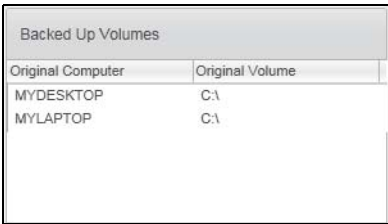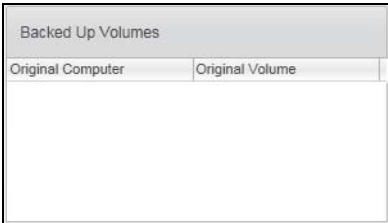HVIS du har . . .	DEREFTER viser WD SmartWare-softwaren . . .
Oprettet flere diskenheder til sikkerhedskopiering på den valgte enhed for hentningens kilde (sikkerhedskopieringens destination) fra enten: - Forskellige interne harddiske eller harddisk partitioner på sikkerhedskopieringskildens enhed - Forskellige sikkerhedskopieringskildens enheder	Vælg en diskenhed fra dialogen med de tilgængelige diskenheder anført i en liste i markeringsboksen Backed Up Volumes (Sikkerhedskopierede diskenheder):  I dette tilfælde: - Vælg i markeringsboksen Backed Up Volumes (sikkerhedskopierede diskenheder), diskenheden du vil hente filer fra. - Klik på Next (Næste) for at få vist dialogen Select a destination for retrieved files dialog (Vælg en destination for hentede filer). - Fortsæt til trin 4.
Ikke køre en sikkerhedskopiering på den valgte enhed for hentningens kilde (sikkerhedskopieringens destination),	Vælg en diskenhed fra dialogen uden noget anført i en liste i markeringsboksen Backed Up Volumes (Sikkerhedskopierede diskenheder):  Du kan ikke hente filer fra en enhed, der ikke har en diskenhed til sikkerhedskopiering. Klik på fanen Home (Start) og vend tilbage til trin 2 på side 42 for at vælge enheden som har filer du vil hente.


4. Vælg i dialogen Select a destination for retrieved files (Vælg destination til hentede filer):

HVIS du vil kopiere de hentede filer til. . .	SÅ vælg . . . indstilling.
Deres oprindelige placeringer på den valgte enhed for Hentningens destination (Sikkerhedskopieringens kilde)	Til de oprindelige placeringer <i>Bemærk!</i> Indstillingen To the Original Places (Til de oprindelige placeringer) er ikke tilgængelig, hvis du valgte en diskenhed fra en anden sikkerhedskopieringskildens enhed eller en Dropbox-fjernmappe på trin 3 på side 43.

(Fortsat)


HVIS du vil kopiere de hentede filer til. . .	SÅ vælg . . . indstilling.
En hentet indholdsmappe	Til en Retrieved Content(Hentet indholds)-mappe Standardmappen er Retrieved Contents (Hentet-indhold) i Dokumenter-mappen for dit brugernavn. Hvis du vil specificere en anden mappe: - Klik på Browse (Gennemse) og anvend funktionen gennemse til at identificere den nye mappe. - Klik på Anvend.

5. Klik på **Next** (Næste) for at vise dialogen Select content to retrieve... (Vælg indhold at hente...).

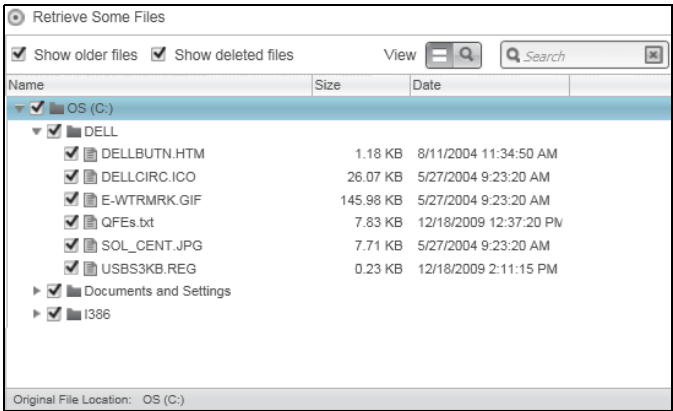
HVIS du vil hente . . . fra den valgte sikkerhedskopierede diskenhed	SÅ vælg . . .
Alle filerne	Indstillingen Retrieve All Files (Hent alle filer) og spring til trin 7 på side 46.
Valgte filer eller mapper	Indstillingen Retrieve Some Files (Hente nogle filer) for at åbne markeringsboksen Retrieve Some Files (Hent nogle filer) og fortsæt til trin 6. 

6. Naviger i markeringsboksen Retrieve Some Files (Hent nogle filer) gennem mappestrukturen for at finde de ønskede filer. Du kan også anvende søgefeltet ved at skrive hele (eller en del af) filnavnet eller mappenavnet.

- Markér afkrydsningsfeltet **Show older files** (Vis slettede) for at få vist de forskellige sikkerhedskopierede versioner af filerne:

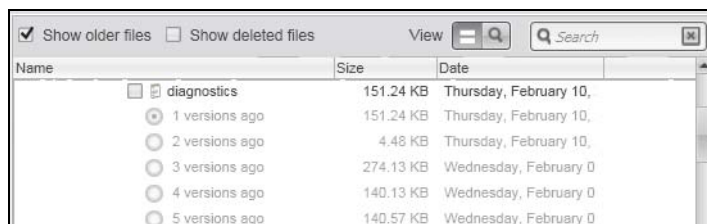

- Markér afkrydsningsfeltet **Show deleted files** check box (Vis slettede filer) for at få vist filer, der er blevet slettet:

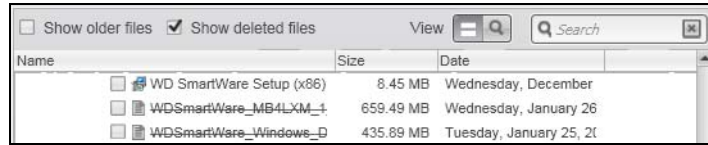

- Vælg ikonet **View** (Vis) for at vise individuelle filer.
- For at finde en fil, skal du skrive hele eller en del af filnavnet i søgefeltet og trykke **Enter**-tasten for at starte søgningen.

Fjern søgefilteret ved at slette al tekst i søgefeltet og tryk **Enter**.

- Markér afkrydsningfelterne for de filer eller mapper du vil hente.

7. Klik på **Start Retrieving (Start hentning).**

8. Under hentningen:

- Skærmen Retrieve (Hent) viser en statuslinje, der indikerer den datamængde, der er blevet kopieret til den specificerede hent placering.
- Knappen **Cancel Retrieving** (Afbryd hentning) kan bruges til at stoppe hentningen.

9. En meddelelse **Retrieval accomplished (Hentning fuldført) betyder at hentningen er fuldført.**

Meddelelsen **Partial retrieve accomplished** (Delvis hentning fuldført) betyder at ikke alle filerne valgt til hentningen blev kopieret til den specificerede placering. I så fald kan enten en:

- Meddelelsen **Files Not Retrieved** (Filer ikke hentet) give det antal filer, der ikke blev hentet og en link til en skærm failed-to-retrieve information (kunne ikke hente oplysninger). Klik på linket **View files** (Vis filer) for at se listen med filer og årsagerne til at de ikke blev hentet.
- **Destination is full** (Destinationen er fuld) meddelelsen betyder at den valgte enhed for Hentningens destination (Sikkerhedskopieringens kilde) at der ikke er tilstrækkeligt diskplads til at fuldføre hentningen.

6

Sådan låses og oplåses drevet

I dette kapitel beskrives følgende emner:

- Sådan beskyttes drevet med en adgangskode
- Sådan oplåses drevet
- Sådan ændres adgangskoden
- Deaktivering af funktionen Drive Lock (Drev lås)


Sådan beskyttes drevet med en adgangskode

Du bør beskytte dit drev med adgangskode, hvis du er bekymret for om andre kan få adgang til dit drev og ikke vil have at de kan se dine filer på drevet.

ADVARSEL! WD -Sikkerhed-softwaren bruger adgangskoden til elektronisk at låse og låse drevet op. Hvis du glemmer adgangskode, kan du ikke få adgang til data på drevet eller skrive nye data på det. Du skal slette drevet, inden du kan bruge det igen.

1. Åbn dialogen Set Security (Indstil sikkerhed) ved at klikke på enten:

- WD -Sikkerhed-ikonet på skrivebordet, hvis du oprettede et, da du installerede programmet
- Start > (Alle) Programmer > Western Digital > WD Apps > WD -Sikkerhed**

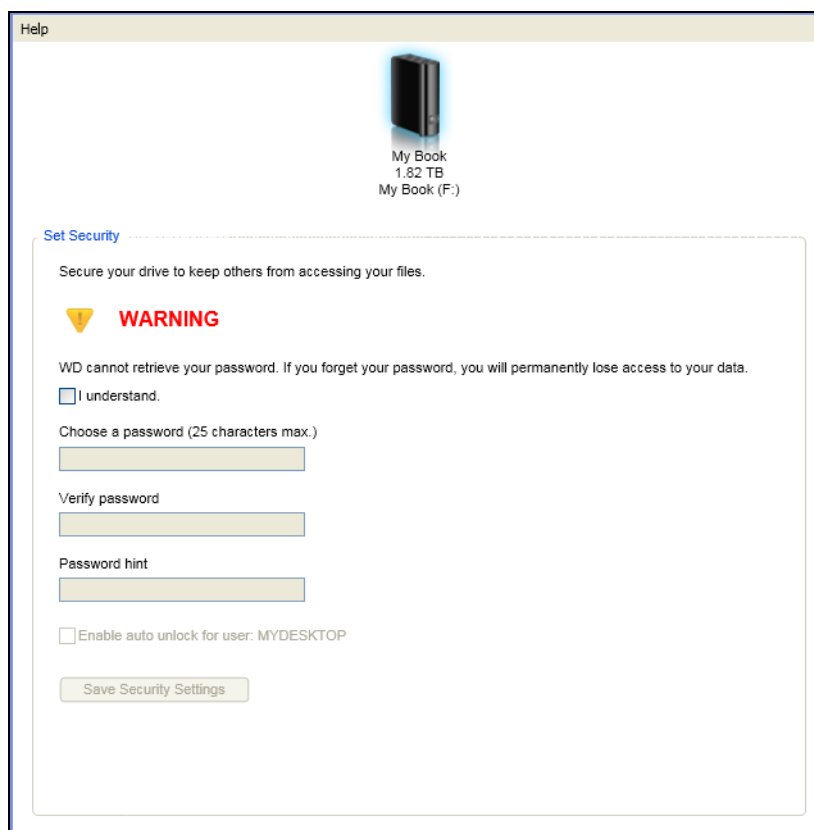

- Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det du vil oprette en adgangskode til.
- Læs advarslen om muligheden for datatab, hvis du glemmer din adgangskode.

4. Markér afkrydsningsfeltet **I understand** (Jeg forstår) for at angive, at du accepterer risikoen.
5. Skriv adgangskode i feltet **Choose a password** (Vælg en adgangskode), anvend op til 25 tegn.
6. Skriv adgangskode igen i feltet **Verify password** (Bekræft adgangskode).
7. Skriv et tip til at hjælpe dig med at huske adgangskoden i feltet **Password hint** (Adgangskodetip).
8. Markér **Enable auto unlock for user:** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger:) afkrydsningsfeltet, hvis du vil have at WD Security-softwaren skal huske adgangskoden til det valgte drev på denne computer.
9. Klik på **Save Security Settings** (Gem sikkerhedsindstillinger) for at gemme adgangskoden og aktivere hardwarekryptering for drevet.
10. Klik på **OK** for at lukke meddelelsen Sikkerhed er aktiveret.

ADVARSEL! Når du har ændret en adgangskode, vil drevet forblive *ulåst* så længe den nuværende arbejds-session varer. Derefter WD -Sikkerhed-softwaren:

- Låser drevet når du lukker computeren ned, frakobler drevet eller computeren går i slumretilstand
- Kræver at du skriver adgangskoden for at låse drevet op når du genstarter eller tilslutter drevet igen, *MEDMINDRE* du markerede **Enable auto unlock for user** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger): afkrydsningsfeltet, da du ændrede adgangskoden

Sådan oplåses drevet

Efter at du har oprettet en adgangskode til at forhindre andre i at få adgang til filer på drevet, medmindre du har markeret **Enable auto unlock for user** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger)- afkrydsningsfeltet, du skal indtaste adgangskoden for at oplåse drevet hver gang:

- Du lukker computeren ned og og genstarter den
- Du frakobler og tilslutter igen drevet til computeren
- Computeren forlader slumretilstanden


Du skal gøre dette selv når du ikke har installeret WD -Sikkerhed softwaren på computeren.

Afhængig af computerens softwarekonfiguration er der tre måder at låse computeren op, ved enten at anvende:

- WD Security- eller WD Drive Utilities-software
- WD SmartWare-software
- WD Drive Unlock-hjælpeprogram

Sådan låses drevet op med softwareværktøjerne WD -Sikkerhed eller WD Drive

Hver gang du har lukket computeren ned og har genstartet den eller har frakoblet og tilkoblet drevet igen til computeren, og starter enten WD -Sikkerhed eller WD Drive Utilities-software vises dialogen Unlock Drive (Lås dev op):

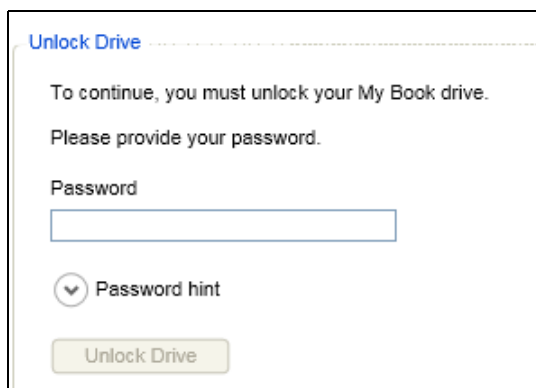

Det sker enten:


- Automatisk hvis du kun har et låst drev tilsluttet computeren
 - Når du vælger det låste drev på skærmen til enten WD Security- (WD Sikkerheds) eller WD Drive (WD Drev)-hjælpeprogrammerne, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet til computeren.
1. Hvis du ikke ser dialogen Unluck Drive (Lås drev op), så klik på enten:
 - Ikonet WD -Sikkerhed-skrivebordsgenvej, hvis du oprettede et, da du installerede programmer eller **Start > Alle programmer > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - Ikonet WD Drive Utilities på skrivebordet, hvis du oprettede et, da du installerede programmet eller **Start > Alle programmer > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**
 2. Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det du vil låse op for at få vist dialogen Unlock Drive (Lås drev op).
 3. På dialogen Unlock Drive (Lås drev op):
 - a. Skriv adgangskode i feltet **Password** (Adgangskode).
 - b. Klik på **Unlock Drive** (Lås drev op).

Sådan oplåses drevet med WD -software

Hver gang du lukker computeren ned og genstarter den eller frakobler og tilkobler drevet igen til computeren vises medmindre du markerede **Enable auto unlock for user** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger)- afkrydsningsfeltet da du oprettede adgangskode, WD SmartWare-software viser en Drive is locked (Drevet er låst)-meddelelse i stedet for indholdsmåleren for drevet:



1. Hvis lås WD SmartWare-drev op dialogen ikke vises automatisk, klik på drev-billedet over meddelelsen Drive is locked (Drevet er låst) for at få den vist:

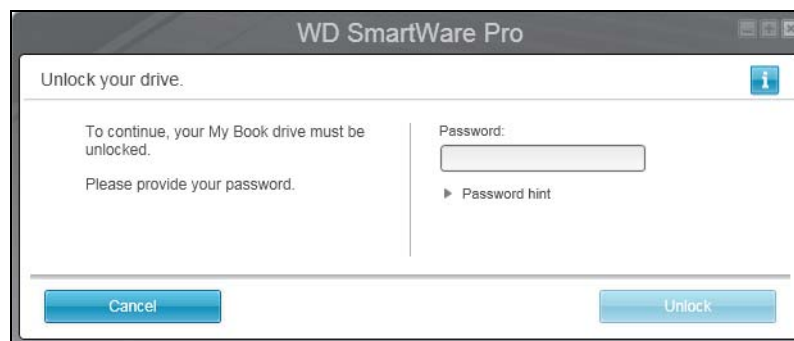


2. Skriv adgangskode i feltet **Password** (Adgangskode).
3. Klik på **Unlock** (Lås drevet op).

Sådan låses drevet op med WD Drive Unlock Utility

Hver gang du tilslutter det adgangskodebeskyttede drev til en computer, der ikke har WD-softwaren installeret, kan du bruge værktøjet WD Drive Unlock til at låse drevet op der. Hjælpeprogrammet WD Drive Unlock (Lås WD-drev op) er på et *virtuelt* cd-drev, der vises i computerens værktøj til filstyring.

1. Start hjælpeprogrammet WD Drive Unlock (Lås drev op) ved enten:

- Anvend computerens værktøj til filstyring til at åbne WD Unlocker virtual CD og dobbeltklik på filen WD Drive Unlock.exe
- Klik på **Start > Denne computer** og dobbeltklik på ikonet WD Unlocker virtual CD (Lås WD-virtuel-cd op) under Devices with Removable Storage (Enheder med flytbare medier)

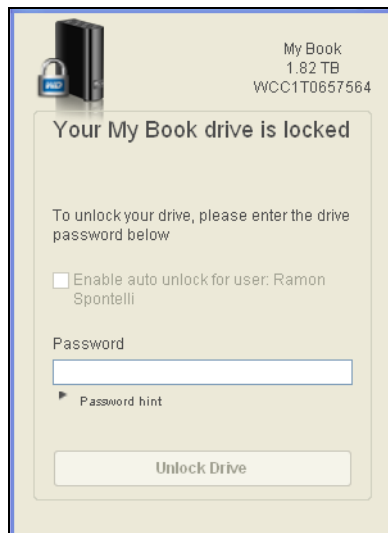

2. På skærmen til hjælpeprogrammet WD Drive Unlock:

- a. Skriv din adgangskode i feltet **Password** (Adgangskode).
- b. Markér **Enable auto unlock for user:** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger:) afkrydsningsfeltet, hvis du vil have at hjælpeprogrammet WD Drive Unlock skal huske adgangskoden på denne computer.
- c. Klik på **Unlock Drive** (Lås drevet op):
- d. Klik ved meddelelsen **Your drive is now unlocked** (Drevet er nu låst op) på **Exit** (Afslut) for at lukke skærmen til hjælpeprogrammet WD Drive Unlock utility screen.

Sådan ændres adgangskoden

1. Åbn dialogen Change Security (Skift sikkerhed) ved at klikke på enten:
 - Ikonet for WD -Sikkerhed-skrivebordsgenvejen, hvis du oprettede et, da du installerede programmet
 - **Start > (Alle) Programmer > Western Digital > WD Apps > WD -Sikkerhed**

2. Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det med adgangskoden du vil ændre.
3. Skriv nuværende adgangskode i feltet **Password** (Adgangskode).
4. Vælg indstillingen **Change password** (Skift adgangskode):
5. Skriv den nye adgangskode i feltet **Choose a password** (Vælg en adgangskode), anvend op til 25 tegn.
6. Skriv den nye adgangskode igen i feltet **Verify password** (Bekræft adgangskode).
7. Skriv et tip til at hjælpe dig med at huske den nye adgangskode i feltet **Password hint** (Adgangskodetip).
8. Markér eller ryd **Enable auto unlock for user:** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger:) afkrydsningsfeltet, hvis du vil angive om du vil have at WD -Sikkerhed-softwaren skal huske den nye adgangskode til det valgte drev på denne computer.
9. Klik på **Update Security Settings** (Opdater sikkerhedsindstillinger).
10. Klik på **OK** for at lukke meddelelsen Sikkerhed er aktiveret.

ADVARSEL! Når du har ændret en adgangskode, vil drevet forblive *ulåst* så længe den nuværende arbejds-session varer. Derefter WD -Sikkerhed-softwaren:

- Låser drevet når du lukker computeren ned, frakobler drevet eller computeren går i slumretilstand
- Kræver at du skriver adgangskoden for at låse drevet op når du genstarter eller tilslutter drevet igen, *MEDMINDRE* du markerede **Enable auto unlock for user** (Aktivér automatisk oplåsning for bruger): afkrydsningsfeltet, da du ændrede adgangskoden

Deaktivering af funktionen Drive Lock (Drev lås)

1. Åbn dialogen Change Security (Skift sikkerhed) ved at klikke på enten:

- Ikonet for WD -Sikkerhed-skrivebordsgenvejen, hvis du oprettede et, da du installerede programmet
- **Start > (Alle) Programmer > Western Digital > WD Apps > WD -Sikkerhed**

2. Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det du vil fjerne en adgangskode fra.
3. Skriv adgangskode i feltet **Password** (Adgangskode).
4. Vælg indstillingen **Remove security** (Fjern sikkerhed).
5. Klik på **Update Security Settings** (Opdater sikkerhedsindstillinger).

7


Sådan styres og tilpasses drevet

I dette kapitel beskrives følgende emner:

- Sådan anvendes ikonet WD Quick View
- Åbner WD SmartWare-softwaren
- Kontrollerer drevets status
- Sådan frakobles drevet sikkert
- Overvågningsikon-beskeder
- Sådan indstilles drevets Dvale-timer
- Registrering af drevet
- Sådan kontrolleres drevets sundhed
- Sådan slettes drevet
- Sådan gendannes WD-softwaren og diskafbildning

Sådan anvendes ikonet WD Quick View

Efter at WD SmartWare-softwaren er installeret, vises ikonet WD Quick View i proceslinjen i Windows:



Du kan anvende ikonet til at:


- Åbn WD SmartWare-softwaren
- Kontrollere drevstatus
- Frakoble drevet sikkert
- Overvåg ikon-beskeder

De følgende afsnit beskriver hvordan ikonet og andre måder kan bruges til at udføre disse handlinger.

Åbner WD SmartWare-softwaren

Du kan starte WD SmartWare-softwaren ved at:

- Venstre- eller højreklikke på WD Quick View-ikonet på proceslinjen og vælge **WD SmartWare**:

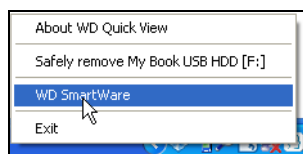


- Klik på:
Start > (Alle) Programmer > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare
- Ikonet for WD SmartWare-skrivebordsgenvejen, hvis du oprettede et, da du installerede softwaren:



Kontrollerer drevets status

Du kan se den anvendte drevkapacitet og drevets temperaturstatus og se om drevet er låst ved at holde markøren over WD Quick View-ikonet på proceslinjen:

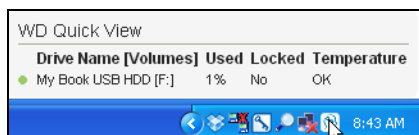


Sådan frakobles drevet sikkert


ADVARSEL! For at undgå datatab, skal du lukke alle vinduer og programmer før du lukker drevet ned eller afbryder det.

Du kan afbryde drevet sikkert ved enten at:

- Højreklikke på WD Quick View-ikonet på proceslinjen og derefter klikke på indstillingen **Safely remove** (Fjern sikkert) for det eksterne drev:

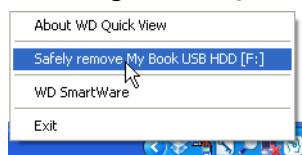

- Højreklik på drev-ikonet på WD SmartWare startskærmen og klik derefter på indstillingen **Safely remove** (Fjern sikkert):

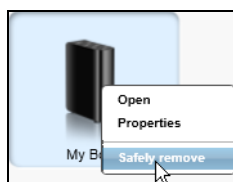

Du kan høre, at drevet lukker ned.

Vent til Strøm-/aktivitets-LED'en slukker inden drevet frakobles fra computeren.

Overvågningsikon-beskeder

WD Quick View-ikonet på proceslinjen blinker for at vise drevets status:

Hvis WD Quick View-ikonet blinker . . .	SÅ kan drevet være . .
Grønt og hvidt,	Låst eller i et format som WD SmartWare-softwaren ikke forstår (ikke-Windows-format i et Windows-miljø).
Rødt og hvidt,	Overophedet Luk drevet ned og lad det køle ned i 60 minutter. Start det igen, hvis problemet vedvarer, kontaktes WD Support.

Sådan indstilles drevets Dvale-timer

Dvale-timeren slukker for strømmen til drevet efter en bestemt periode med inaktivitet for at spare strøm og at minimere langtidsslitage på drevet.


1. Åbn WD Drive-softwaren ved at klikke på enten:

- Ikonet for skrivebordsgenvejen WD Drive Utilities, hvis du oprettede en da du installerede programmet
- **Start > Alle programmer > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

2. Vælg, hvis du har mere end et understøttet -drev tilsluttet computeren, det du vil konfigurere.

3. Klik på **Sleep Timer** (Dvale-timer) for at få vist dialogen Sleep Timer (Dvale-timer):

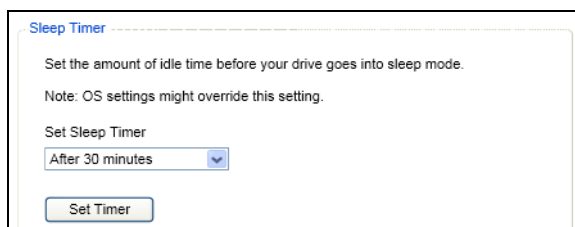

4. På dialogen Set Timer (Dvale-timer):

- a. Vælg i feltet **Set Sleep Timer** (Indstil dvale-timer), tidsintervallet med inaktivitet, hvor du vil slukke drevet.
- b. Klik på **Set Timer** (Indstil timer).

Registrering af drevet

WD Drev-hjælpeprogrammer anvender computerens internetforbindelse til at registrere drevet. Ved at registrere drevet får du gratis teknisk support i garantiperioden og vil blive holdt opdateret om de seneste WD-produkter.

1. Kontroller, at computeren er tilsluttet internettet.

2. Åbn WD Drive-softwaren ved at klikke på enten:

- Ikonet for skrivebordsgenvejen WD Drive Utilities, hvis du oprettede en da du installerede programmet
- **Start > Alle programmer > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

3. Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det du vil registrere.

4. Klik på **Registration** (Registrering) for at få vist Registration (Registrering)-dialogen:

5. På dialogen Registration (Registrering):

- Skriv dit fornavn i feltet **First name** (Fornavn).
- Skriv dit efternavn i feltet **Last name** (Efternavn).
- Skriv din e-mail-adresse i feltet **E-mail address** (E-mail-adresse).
- Vælg sprog i feltet **Preferred language** (Foretrukket sprog).
- Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Yes, I want to receive communication...** (Ja, jeg vil gerne modtage meddelelser...) for at angive om du ønsker at modtage besked om softwareopdateringer, produktforbedringer og rabatmuligheder.
- Klik på **Register Drive** (Registrer drev).

Sådan kontrolleres drevets sundhed

WD Drevhjælpeprogrammer har indbyggede diagnosticeringsværktøjer til at hjælpe dig med at sikre at drevet virker godt. Kør de følgende tests, hvis du er bekymret for om drevet ikke virker ordentligt:

- SMART Status (Status)

SMART er en funktion til at forudsige fejl, der kontinuerligt overvåger drevets vigtigste interne ydelsesegenskaber. F.eks. en registreret stigning i drevtemperatur, støj eller fejl ved læsning og skrivning, kan give en indikation på at drevet nærmer sig en alvorlig fejltilstand. Med forvarsel kan du tage forholdsregler, f.eks. at flytte data til et andet drev inden der opstår en fejl.

Resultatet af en SMART-statuskontrol er en bestået eller ikke bestået vurdering af drevets tilstand.

- Quick Drive Test

Drevet har indbygget et Data Lifeguard™ diagnosehjælpeprogram, der tjekker drevet for væsentlige ydelsesproblemer.

Resultatet af Den hurtige test af drevet er en bestået eller ikke bestået vurdering af drevets tilstand.

- Complete Drive Test (Fuldstændig test af drev)

Den mest omfattende diagnosticering af drev er den fuldstændige test af drev. Den tester hver sektor for fejltilstande og indsætter markører for beskadiget sektor efter behov.


Det bedste tidspunkt at køre diagnosticeringer af drev og statuskontroller er regelmæssigt inden der opstår et problem med drevet. Og da det er så hurtigt at køre SMART-statuskontrol og hurtig drevtest, giver det dig en høj grad af vished med minimal besvær. Kør derefter alle tre hver gang du kommer ud for tilstande med diskfejl under skrivning eller adgang til filer.

1. Åbn WD Drive-softwaren ved at klikke på enten:

- Ikonet for skrivebordsgenvejen WD Drive Utilities, hvis du oprettede en da du installerede programmet
- **Start > Alle programmer > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

2. Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det du vil kontrollere.
3. Klik på **Diagnostics** (Diagnosticering) for at få vist Diagnostics (Diagnosticering)-dialogen:

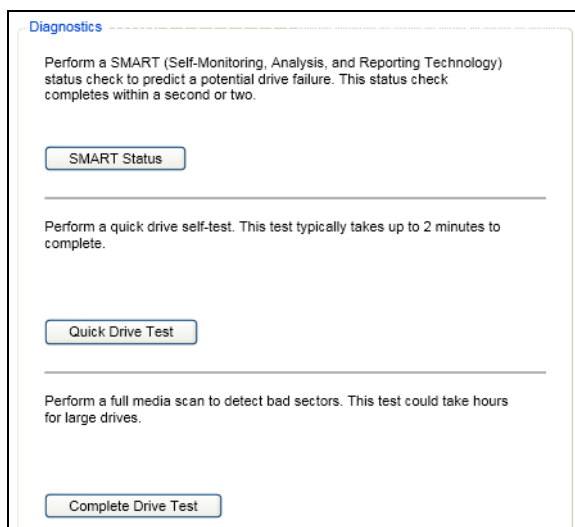

4. Klik på dialogen Diagnostics (Diagnosticering), på knappen for testen du vil køre:
- **SMART Status (Status)**
 - **Quick Drive Test (Hurtige test af drev)**
 - **Complete Drive Test (Fuldstændig test af drev)**

Sådan slettes drevet

ADVARSEL! Ved at slette et drev slettes alle data på drevet permanent. Du skal altid sikre at du ikke længere har brug for nogen af de data, du har på et drev inden du sletter det.

Bemærk! Ved at slette drevet slettes WD-softwaren og alle støttefiler, hjælpeprogrammer, online Hjælp og Brugervejledningsfiler også. Du kan hente disse til at genoprette drevet til dets originale konfiguration efter sletning af drevet.

WD Drev-hjælpeprogrammer har to måder til at slette drevet, afhængig af om drevet er låst eller ej:

HVIS drevet er . . .	OG du . . .	SÅ se . . .
Ikke låst,	<i>Vil du slette drevet,</i>	"Sådan anvendes funktionen Drive Erase (Drevsletning)" i næste afsnit.
Låst	Har glemt eller mistet adgangskoden og <i>skal</i> slette drevet,	"Sådan anvendes hjælpeprogrammet WD Drive Unlock (Lås WD-drev op)" på side 60

Sådan anvendes funktionen Drive Erase (Drevsletning)

For at slette drevet, når det ikke er låst:


1. Åbn WD Drive-softwaren ved at klikke på enten:

- Ikonet for skrivebordsgenvejen WD Drive Utilities, hvis du oprettede en da du installerede programmet
- **Start > Alle programmer > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

2. Vælg, hvis du har mere end et understøttet drev tilsluttet computeren, det du vil slette.

3. Klik på **Drive Erase** (Drevsletning) for at få vist dialogen Drive Erase (Drevsletning):

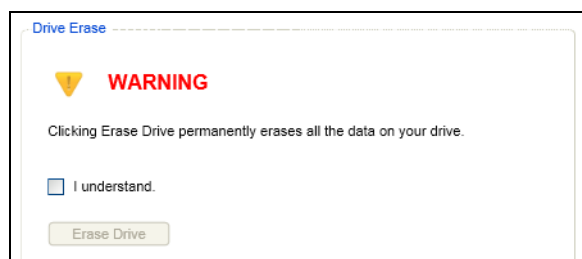

4. På dialogen Drive Erase (Drevsletning):

- Læs advarslen om datatab, hvis du sletter drevet.
- Markér afkrydsningsfeltet **I understand** (Jeg forstår) for at angive, at du accepterer risikoen.
- Klik på **Erase Drive** (Slet drev).


Gå, efter at handlingen drevsletning er udført, til <http://support.wd.com> og se vidensbasens svar-id 7 for at finde oplysninger om at hente og gendanne WD-softwaren og diskafbildning på drevet.

Bemærk! Sletning af drevet fjerner også adgangskoden. Hvis du anvendte en adgangskode til at beskytte drevet, skal du oprette det igen efter at du har genoprettet WD-softwaren og diskafbildning. (Se "Sådan beskyttes drevet med en adgangskode" på side 47.)


Sådan anvendes hjælpeprogrammet WD Drive Unlock (Lås WD-drev op)

For at slette drevet, når det er låst og du har glemt eller mistet adgangskoden:


1. Start hjælpeprogrammet WD Drive Unlock (Lås drev op) ved enten:
 - Anvende computerens hjælpeprogram til filstyring til at åbne WD Unlock virtual CD og dobbeltklik på programmet Unlock.exe
 - Klik på **Start > Denne computer** og dobbeltklikke på WD Unlocker virtual CD under Enheder med flytbare medier

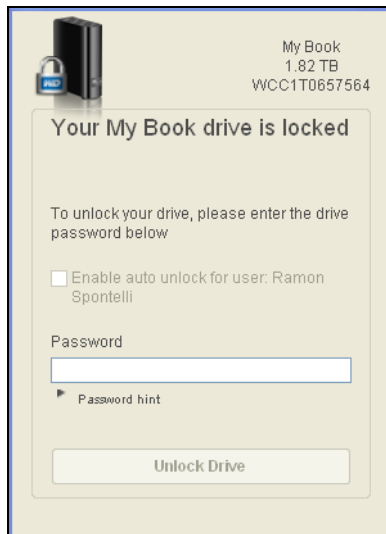

2. Foretag fem forsøg på at låse drevet op ved at:
 - a. Skrive en adgangskode i feltet **Password** (Adgangskode).
 - b. Klikke på **Unlock Drive** (Lås drev op).
3. Ved det femte forsøg med en ugyldig adgangskode vises prompten too many password attempts dialog (For mange adgangskodeforsøg):

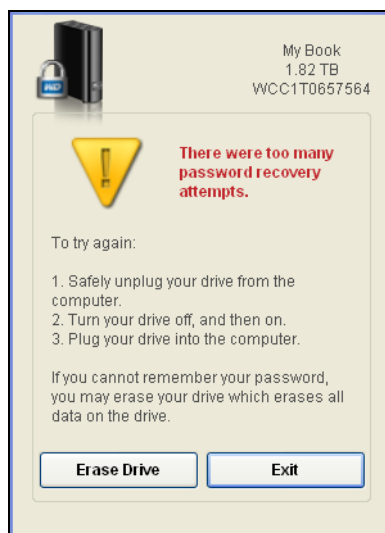

4. Klik på **Erase Drive** (Slet drev) for at få vist en advarsel om sletning af alle data på drevet:

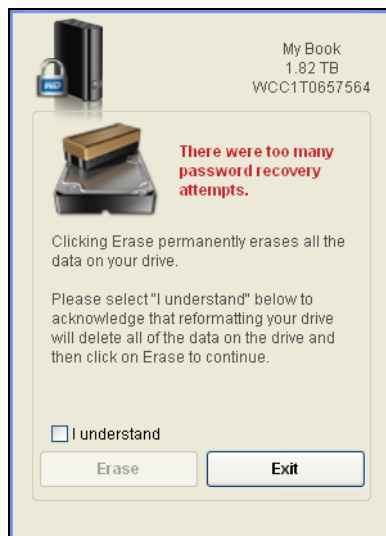

5. Læs advarslen og markér afkrydsningsfeltet **I understand** (Jeg forstår) for at angive at du accepterer risikoen.
6. Klik på **Erase** (Slet).

Gå, efter at handlingen drevsletning er udført, til <http://support.wd.com> og se vidensbasens svar-id 7 for at finde oplysninger om at hente og gendanne WD-softwaren og diskafbildning på drevet.

Bemærk! Sletning af drevet fjerner også adgangskoden. Hvis du stadig vil anvende en adgangskode til at beskytte drevet, skal du gendanne den efter at du har genoprettet WD-softwaren og diskafbildning. (Se "Sådan beskyttes drevet med en adgangskode" på side 47.)

Sådan gendannes WD-softwaren og diskafbildning

Udover at slette alle data på drevet, fjerner sletning eller omformatering af drevet også WD-softwaren og alle støttefiler, værktøjer, online Hjælp og brugervejledningsfiler.

Hvis du senere får brug for at fjerne og geninstallere WD-softwaren på computeren eller at flytte drevet til en anden computer og at installere softwaren der, så skal du gendanne WD-softwaren og disk image på drevet. For at gøre dette efter at du har slettet eller omformateret drevet, gå til <http://support.wd.com> og se videnbasens svar-id 7.

Sådan styres og tilpasses softwaren

I dette kapitel beskrives følgende emner:


- Angiv det antal kopier, der skal udskrives
- Angiv en anden Hentet indhold-mappe
- Søger efter softwareopdateringer
- Sådan konfigureres en Fjern Dropbox-konto
- Sådan fjernes WD-softwaren

Angiv det antal kopier, der skal udskrives

WD SmartWare-softwaren kan beholde op til 25 ældre versioner af hver fil. Hvis du ved en fejl overskriver eller sletter en fil eller ønske at se filen et par versioner tilbage, har WD SmartWare-softwaren en kopi du kan bruge. Du kan altid hente de seneste specificerede versioner af hver fil og du kan vælge at beholde mellem 1 og 25 versioner.

Sådan gemmes flere versioner:

- Forbedrer din mulighed for at hente filer fra en periode længere tilbage i tiden
 - Bruger mere diskplads
1. Klik på fanen **Settings** (Indstillinger) for at vise skærmen Software Settings (Programindstillinger) (se Figur 11 på side 30).
 2. Klik på skærmen Software Settings (Programindstillinger), på **File History** (Filoversigt) for at vise dialogen Set File History (Indstil filoversigt):

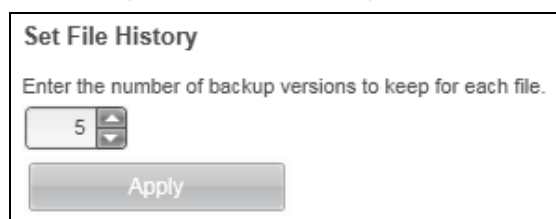

3. På dialogen Set File History (Indstil filoversigt):
 - a. Anvend markeringsboksen til at specificere det antal sikkerhedskopiversion, du vil gemme for hver fil, fra 1 til 25.
 - b. Klik på **Anvend**.

Angiv en anden Hentet indhold-mappe


Når du starter en hentning, kan du vælge, om du vil gemme disse hentede filer i enten.

- Deres oprindelige placeringer på computeren
- En Retrieved Content (Hentet indholds)-mappe

WD SmartWare-softwaren opretter og anvender standard en Retrieved Content (Hentet indholds)-undermappe i mappen My Documents (Dokumenter). Sådan angiver du en anden mappe.

1. Enten oprette en ny mappe eller bestem hvilken bestående mappe du vil bruge.
2. Klik på fanen **Settings** (Indstillinger) for at vise skærmen Software Settings (Programindstillinger) (se Figur 11 på side 30).

3. Klik på skærmen Software Settings (Programindstillinger) på **Retrieve Folder** (Hente-mappe) for at vise dialogen Set Retrieve Folder (Indstil hente-mappe):

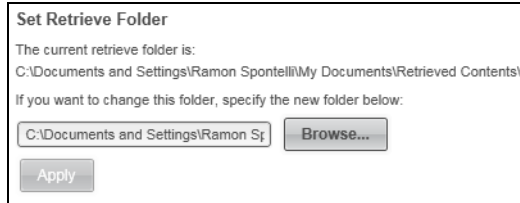


4. På dialogen Set Retrieve Folder (Indstil hent-mappe):
 - a. Klik på **Browse** (Gennemse) og brug funktionen gennemse til at identificere den nye hent-mappe.
 - b. Klik på **Anvend**.

Søger efter softwareopdateringer

Når aktiveret vil indstillingen Software Updates (Software opdateringer) automatisk søge efter WD SmartWare-softwareopdateringer.. Det sikrer at du altid bruger den seneste version af softwaren. For at aktivere eller deaktivere indstillingen Software Updates (Software opdateringer):

1. Klik på fanen Settings (Indstillinger) og **Set Up Software** (Konfigurer software) for at vise skærmen Software Settings (Programindstillinger) (se Figur11 på side 30).
2. Klik på skærmen Software Settings (Programindstillinger) på **Software Updates** (Softwareopdateringen) for at få vist dialogen Software Updates (Softwareopdateringer):

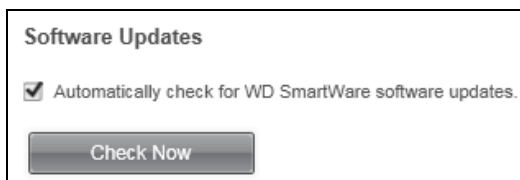


3. På dialogen Software Updates (Softwareopdateringer):
 - a. Markér eller ryd afkrydsningsfeltet **Automatically check for (Søg automatisk efter) WD SmartWare-software-opdateringer**.
 - b. Klik på **Check Now** (Søg nu), hvis du vil søge efter softwareopdateringer nu.

Sådan konfigureres en Fjern Dropbox-konto

Inden du kan anvende en Dropbox-fjernmappe som en enhed for sikkerhedskopierings kilde eller destination, skal du konfigurere Dropbox-kontoen til at få adgang med WD SmartWare Pro-softwaren.

1. Klik på fanen Settings (Indstillinger) og **Set Up Software** (Konfigurer software) for at vise skærmen Software Settings (Programindstillinger) (se Figur11 på side 30).
2. Klik på skærmen Software Settings (Programindstillinger) på **Dropbox-konto** for at få vist dialogen Dropbox Account (Dropbox-konto):

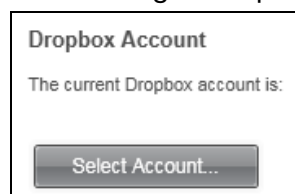

3. Klik på **Select Account** (Vælg konto) for at få vist dialogen Dropbox Login Required dialog (Dropbox-logon påkrævet):



4. På dialogen Dropbox Login Required (Dropbox-logon påkrævet):

- a. Klik på **Indskriv**.

WD SmartWare Pro-softwaren initiere en anmodning om Dropbox-forbindelse på dine vegne og anvender Webbrowseren til at få adgang til Dropbox-webstedet på <https://www.dropbox.com/>.

- b. Hvis du på Dropbox-webstedet, ikke har konfigureret kontoen til at huske dine logonlegitimationsoplysninger, skal du indtaste din e-mail-adresse og adgangskode og klikke på **Sign in** (Log on) for at få vist anmodningen om forbindelse fra WD SmartWare Pro-softwaren.

- c. Klik på **Allow** (Tillad) for at acceptere anmodningen om forbindelse.

Success! (Gennemført) angivelsen betyder at WD SmartWare Pro-softwaren har fået adgang til din Dropbox-fjernmappe.

- d. Klik på **Finish** (Udføre) to færdiggøre forbindelsen, luk dialogen Dropbox Login Required (Dropbox-logon påkrævet) og opdatere visningen Current dropbox account (Nuværende dropbox-konto).

Bemærk! Proceduren er den samme som hvis du senere vil ændre til en anden Dropbox-fjernmappe. I det tilfælde viser WD SmartWare Pro-softwaren dialogen Switch to a Different Dropbox Account (Skift til en anden Dropbox-konto), der oplyser at skift af Dropbox-konto vil ugyldiggøre alle sikkerhedskopieringer du har konfigureret vha. den nuværende konto som enhed for sikkerhedskopierings kilde eller destination:



Sådan fjernes WD-softwaren

Vigtigt! Hvis du fjerner WD SmartWare-softwaren slettes alle bestående indstillinger af sikkerhedskopier. Dine sikkerhedskopierede filer er der stadig, men du skal manuelt re-aktivere hver sikkerhedskopiering hver sikkerhedskopiering efter at du geninstallerer WD SmartWare-softwaren. (Se "Sådan sikkerhedskopieres filer" på side 33).

Brug operativsystemets funktion Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer) til at fjerne WD-softwaren fra computeren.

Sådan fjernes på Windows XP

1. Klik på **Start > Control Panel** (Kontrolpanel).
2. Dobbeltklik på **Add or Remove Programs** (Tilføj eller fjern programmer).
3. Vælg WD-softwaren som du vil fjerne:
 - **WD SmartWare**
 - **WD -Sikkerhed**
 - **WD Drev-hjælpeprogrammer**
4. Klik på **Remove** (Fjern).
5. Klik på **Yes** (Ja) ved prompten **Are you sure...** (Er du sikker...).

Sådan fjernes på Windows Vista eller Windows 7

1. Klik på **Start >Control Panel** (Kontrolpanel).
2. Dobbeltklik på **Programs and Features** (Programmer og funktioner).
3. Click **Fjern et program** og vælg programmet eller ikonet for WD -softwaren som du vil fjerne:
 - **WD SmartWare**
 - **WD -Sikkerhed**
 - **WD Drev-hjælpeprogrammer**
4. Klikk **Fjern/rediger** og **Ja** ved prompten **Vil du fortsætte....**

Sådan fjernes på Windows 8

1. Højreklik på feltet for WD -softwaren du vil fjerne på startskærmen:
 - **WD SmartWare**
 - **WD -Sikkerhed**
 - **WD Drev-hjælpeprogrammer**
2. Vælg **Fjern** i Windows-proceslinjen
3. Klik på **Yes** (Ja) ved prompten **Are you sure...** (Er du sikker...).

9

Brug af drevet med en Mac

My Book-drevet er formatteret som en enkelt NTFS-partition til kompatibilitet med opdaterede Windows operativsystemer. For at anvende drevet med Mac OS X-operativsystemer og at anvende Time Machine, hvis det ønskes, skal du først omformatere det til en enkelt HFS+J-partition.

I dette kapitel beskrives følgende emner:

[Sådan omformateres drevet](#)

[Sådan gendannes WD Software og diskafbildning](#)

Sådan omformateres drevet

ADVARSEL! Omformatering af drevet sletter al dets indhold. Hvis du allerede har gemt filer på drevet, skal du tage en sikkerhedskopi af dem, før du omformaterer drevet.

Gå til <http://support.wd.com> og se vidensbasens svar-id 3865 for oplysninger om at omformatere drevet.

See "Fejlfinding" på side 67 hvor der er flere oplysninger om at omformatere et drev.

Sådan gendannes WD Software og diskafbildning

Gå, efter at du har omformateret drevet til at blive brugt på Mac-computere, til <http://support.wd.com> og se vidensbasens svar-id 7 for at finde oplysninger om at hente og gendanne Mac-versioner af WD Drive Utilities- og WD Security-software og diskafbildning.

WD SmartWare-softwaren er ikke tilgængelig til Mac-computere med denne drevmodel.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives følgende emner:

[Installation, partitionering og formatering af drevet](#)
[Ofte stillede spørgsmål](#)

Hvis du har problemer, med at installere eller anvende produktet, kan du se dette afsnit i fejlfinding eller besøge vores webside på <http://support.wd.com> og søge i vores vidensbase efter mere hjælp.

Installation, partitionering og formatering af drevet

Sådan	Svar-id
• Partition og formatér et WD-drev på Windows (8, 7, Vista, XP) og Mac OS X	3865
• Konverter en Mac OS X GPT-partition til en NTFS-partition i Windows XP	3645
• Konverter en Mac OS X GPT-partition til en NTFS-partition i Windows 7 eller Vista	3647
• Hent software, hjælpeprogrammer, firmwareopdateringer og drivere til WD-produkter (fra Overførselsbiblioteket).	1425
• Formatér en WD ekstern harddisk i FAT32* (for at anvende Windows eller Mac OS X)	291

**FAT32-filsystemet har en maksimal filstørrelse på 4 GB og kan ikke oprette partitioner større end 32 GB i Windows. For under omformateringen at oprette partitioner større end 32 GB i FAT32, hentes Værktøjet External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility fra <http://support.wd.com/product/download>.*

Windows-brugere kan undgå disse størrelsesbegrænsninger ved at formatere disken i NTFS vha. hjælpeprogrammet Windows Disk Management (Windows diskhåndtering) eller tilsvarende software fra tredjepart. Du kan finde flere oplysninger i:

- Svar-id 291 på <http://support.wd.com>
- Artikler-id'er 314463 og # 184006 på support.microsoft.com
- Den relevante dokumentation og support organisation til software fra tredjepart

Ofte stillede spørgsmål

Q: *Hvorfor genkendes drevet ikke under Denne computer eller på computerens skrivebord?*

A: Hvis dit system har et USB 3.0 eller USB 2.0 PCI-adapterkort, skal du kontrollere, at driverne installeres, før du tilslutter dit WD USB 3.0-eksterne lagerprodukt. Drevet genkendes ikke korrekt, medmindre USB 3.0 eller USB 2.0 rodhub- og værtscontrollerdriverne er installeret. Kontakt producenten af adapterkortet for installationsprocedurer.

Q: *Hvorfor vil computeren ikke starte når jeg tilslutter mit USB-drev til en computer inden opstart?*

A: Afhængig af systemets konfiguration, kan computeren forsøge at starte fra dit bærbare WD USB-drev. Der henvises til systemets BIOS-indstillinger for bundkortet for at deaktivere denne funktion eller besøg <http://support.wd.com> og se vidensbasens svar-id 1201. Du kan finde flere oplysninger om opstart fra eksterne drev i systemets dokumentation eller kontakt systemets producent.

Q: *Hvorfor er dataoverførselshastigheden langsom?*

A: Dit system arbejder måske i USB 1.1-hastigheder pga. en ukorrekt driverinstallation af USB 3.0 or USB 2.0-adapterkortet eller et system, der ikke understøtter USB 3.0 eller USB 2.0.

Q: *Hvordan kan jeg se om mit system understøtter USB 3.0 eller USB 2.0?*

A: Der henvises til dokumentationen til USB-kortet eller kontakt producenten af USB-kortet.

Bemærk! Hvis USB 3.0 eller USB 2.0-controlleren er indbygget i systemets bundkort, skal du sikre at den rigtige chipsæt understøttelse er installeret til bundkortet. Du kan finde flere oplysninger i manualen til bundkortet eller systemet.

Q: *Hvad sker der hvis en USB 3.0 or USB 2.0-enhed sættes i en USB 1.1-port eller -hub?*

A: USB 3.0 og USB 2.0 er bagudkompatibel med USB 1.1. En USB 3.0 eller USB 2.0-enhed vil når den er tilsluttet en USB 1.1- port eller -hub virke med den fulde USB 1.1-hastighed op til 12 Mbps.

Hvis systemet har et PCI Express-stik, kan du opnå USB-overførselshastigheder ved at installere et PCI Express-adapterkort. Kontakt kortproducenten for installationsprocedurer og yderligere information.

A

Installerer SES-driveren

Hvis du ikke installerer WD-softwaren, skal du installere SES (SCSI Enclosure Services)-driver på Windows-computere for at forhindre hardware popup guiden i at blive vist hver gang du tilslutter drevet til computeren.

Bemærk! SES-driveren bliver automatisk installeret, når du installerer WD-softwaren.

Dette tillæg beskriver følgende emner:

[Installation på Windows XP-computere](#)

[Installation på Windows Vista-computere](#)

[Sådan installeres på Windows 7- og Windows 8-computere](#)

Installation på Windows XP-computere

Efter at du har tilsluttet drevet som vist i Figur 3 på side 6, vises skærmen for guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware).

Bemærk! Hvis autoplay aktiveres kan der vises to ekstra skærme samtidigt med skærmen til guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware). Hvis de vises, skal du lukke dem.

Du kan bruge guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware) til at installere SES-driveren enten:

- Automatisk, hvis computeren er tilsluttet internettet
- Manuelt uanset om computeren er tilsluttet internettet eller ej

Installerer driveren automatisk

Computeren skal være sluttet til internettet, for at installere SES-driveren automatisk:

1. Bekræft at computeren er tilsluttet internettet.
2. Vælg på skærmen til guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware) **Yes, this time only** (Ja, kun denne gang) for at tillade at Windows XP opretter forbindelse til Windows Update:



3. Klik på **Next** (Næste) for at fortsætte.

4. Vælg **Install the software automatically** (Installer automatisk software) og klik på **Next** (Næste):



5. Klik på **Finish** (Afslut), når installationen er gennemført:



Installerer driveren manuelt

Installer driveren manuelt, hvis computeren ikke har forbindelse til Internettet:

1. Vælg på skærmen til guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware) **No, not this time** (Nej, ikke denne gang) for at forhindre et forsøg på at oprette forbindelse til Windows Update.




2. Klik på **Next** (Næste) for at fortsætte.
3. Vælg **Install from a list or specific location** (Installer fra liste eller en bestemt sted) og klik på **Next** (Næste).



4. Gå til **My Computer** (Denne computer) og:
 - a. Dobbeltklik på My Book-drevet.
 - b. Dobbeltklik på mappen Extras (Ekstra).
 - c. Vælg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhedsdriver).

d. Klik på **Next** (Næste):

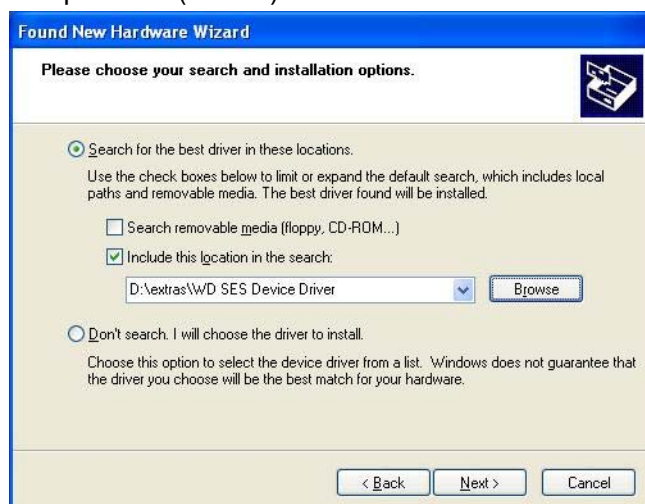

5. Klik på **Finish** (Afslut), når installationen er gennemført:



Installation på Windows Vista-computere

Efter at du har tilsluttet drevet som vist i Figur 3 på side 6, vises skærmen Found New Hardware (Der er fundet ny hardware).

Bemærk! Hvis autoplay aktiveres kan der vises to ekstra skærme samtidigt med skærmen Found New Hardware (Der er fundet ny hardware). Hvis de vises, skal du lukke dem.

Du kan bruge Found New Hardware (Der er fundet ny hardware) til at installere SES-driveren enten:

- Automatisk, hvis computeren er tilsluttet internettet
- Manuelt uanset om computeren er tilsluttet internettet eller ej


Installerer driveren automatisk

Computeren skal være sluttet til internettet, for at installere SES-driveren automatisk:

1. Bekræft at computeren er tilsluttet internettet.
2. På skærmen til guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware), klik på **Locate and install driver software** (Find og installer driversoftware):



3. På skærmen til guiden Found New Hardware - WD SES Device (Der er fundet ny hardware - WD SES-enhed), klik på **Yes, search online this time only** (Ja, søg online kun denne gang) for at lade Windows Vista oprette forbindelse til Windows Update:

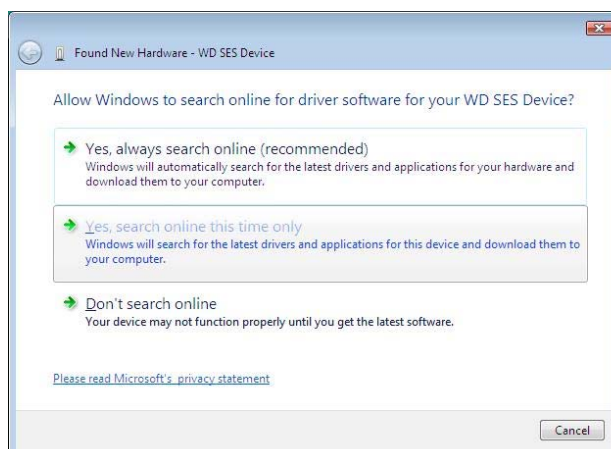

Windows Vista automatisk:

- Opretter forbindelse til Windows Update.
- Finder overførsler og installerer SES-driveren


Installerer driveren manuelt

Installer driveren manuelt, hvis computeren ikke har forbindelse til Internettet:


1. På skærmen til guiden Found New Hardware (Der er fundet ny hardware), klik på **Locate and install driver software** (Find og installer driversoftware):




2. Klik på skærmen i guiden Found New Hardware - WD SES Device (Der er fundet ny hardware - WD SES-enhed) på **Don't search online** (Søg ikke online):

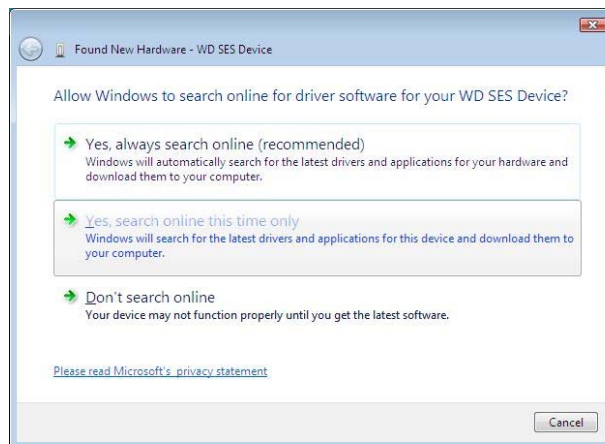


3. Klik ved prompten **Install the disc that came with your WD SES Device** (Installer disken, der blev leveret sammen med WD SES-enheden) på **I don't have the disc** (Jeg har ikke disken). **Show me other options** (Vis andre indstillinger):

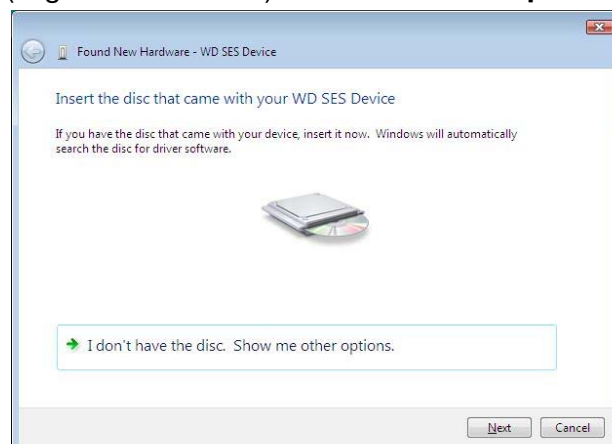

4. Gå til **Computer** (Computer) og:
 - a. Dobbeltklik på My Book-drevet.
 - b. Dobbeltklik på mappen Extras (Ekstra).
 - c. Vælg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhedsdriver).
 - d. Klik på **Next** (Næste):

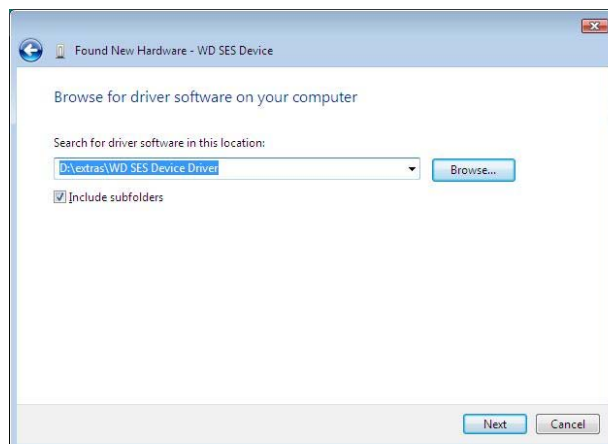


5. Klik på **Close** (Luk), når installationen er gennemført:

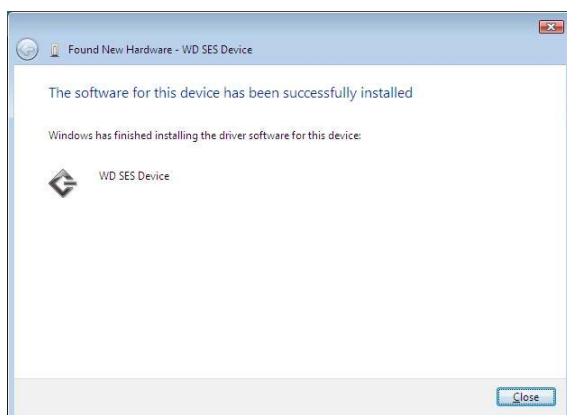


Sådan installeres på Windows 7- og Windows 8-computere

Brug efter at du har tilsluttet drevet som vist i Figur 3 på side 6 eller hjælpeprogrammet Windows Computer Management (Computeradministration) til at installere SES-driveren:


1. Åbn **All Programs** (Alle programmer) og klik på **Computer** > **Manage** (Styring):

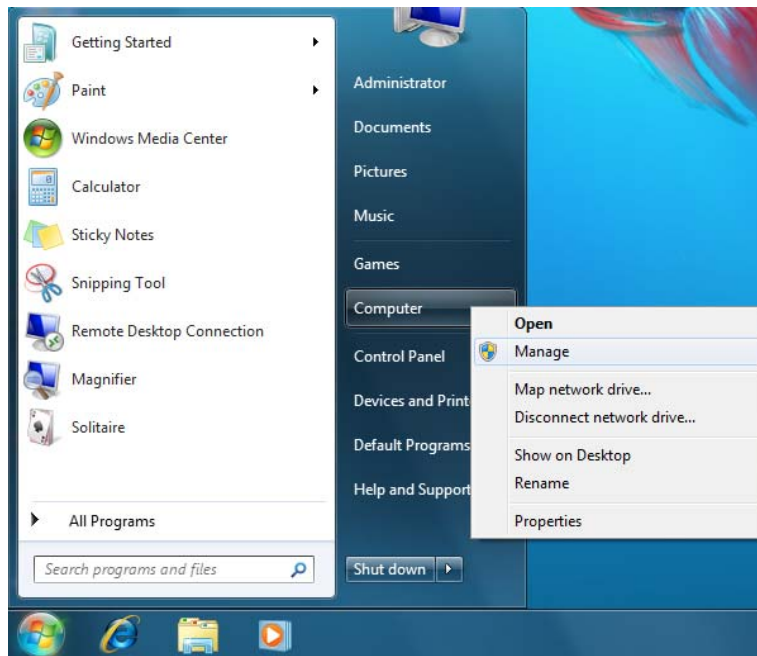

2. Klik under **Computer Management (Local)** (Computeradministration (Lokal)) på **Device Manager** (Enhedshåndtering) > **Unknown Device** (Ukendt enhed) og højreklik på **Update driver software** (Opdater driversoftware):

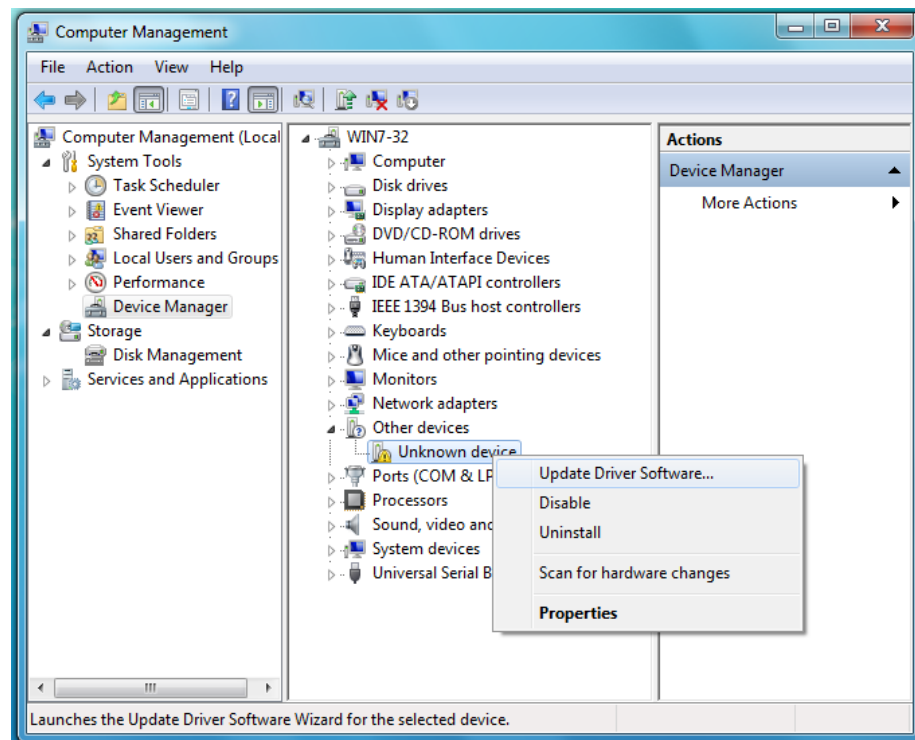


3. Klik på **Browse my computer for driver software** (Gennemse computeren efter

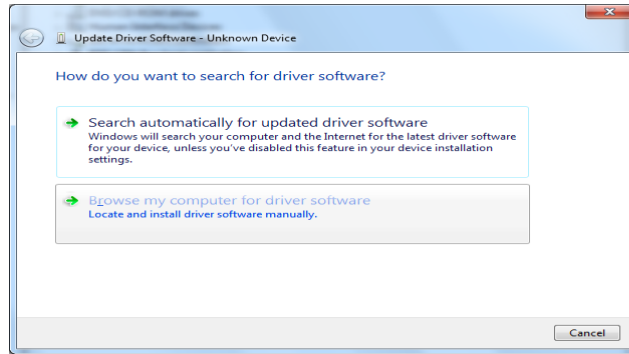


driversoftware).

4. Gå til **Computer**, dobbeltklik på My Book-drevet, dobbeltklik på mappen Extras (Ekstra) og vælg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhedsdriver):

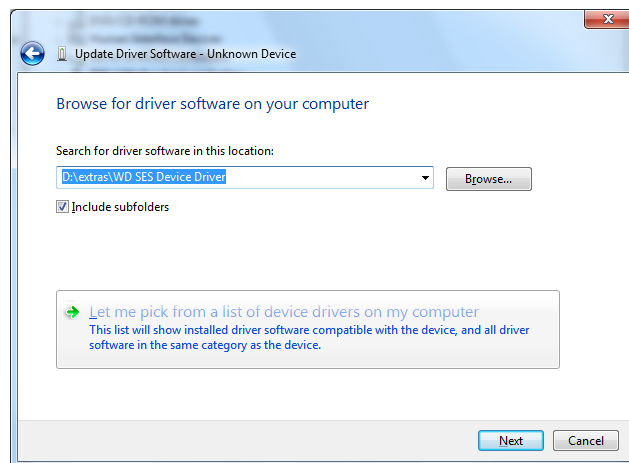

5. Klik på **Next** (Næste).

6. Klik på **Close** (Luk), når installationen er gennemført:

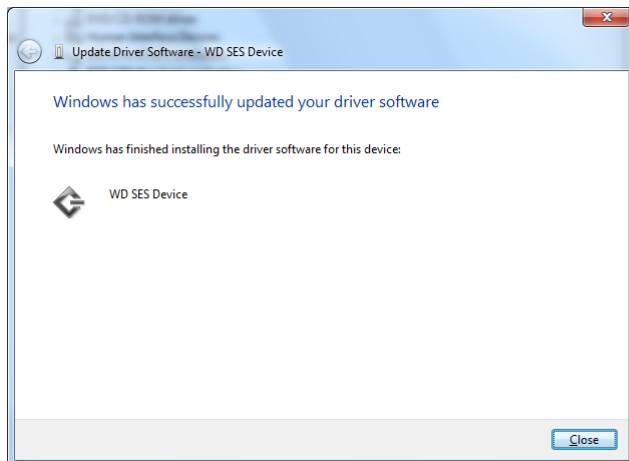

B

Oplysninger om overensstemmelse og garanti

Dette tillæg beskriver følgende emner:

- [Overholdelse af lovgivningen](#)
- [Overholdelse af miljøkrav \(Kina\)](#)
- [Oplysninger om garanti \(Alle regioner undtagen Australien/New Zealand\)](#)
- [Oplysninger om garanti \(Australien/New Zealand\)](#)

Overholdelse af lovgivningen

FCC Klasse-B Information

Betjeningen af denne enhed er underlagt følgende betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B-digitalenhed i henhold til Del 15 i FCC-regulativet. Disse grænser er konstrueret til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en boliginstallation. Denne enhed genererer, anvender og kan radiere radiofrekvent energi, og kan, hvis den ikke installeres og anvendes iht. instruktionerne, forårsage farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, så opfordres du til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af de følgende tiltag.

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af WD, kan ugyldiggøre din ret til at anvende enheden.

ICES-003/NMB-003-erklæring

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Denne enhed stemmer overens med canadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhedsoverensstemmelse

Godkendt for US og Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhed ved udstyr til informationsteknologi.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-komplians for Europa

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC). En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

KC Notice (Kun Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Overholdelse af miljøkrav (Kina)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand)

Opnåelse af service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis dette produkt kræver vedligeholdelse, bedes du enten kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte produktet af, eller besøge vores produktsupport på hjemmesiden <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> for at få flere oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendte forsendelsesbeholdere, frankeret og forsikret, til adressen, der er angivet på dine returneringsdokumenter. Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD påtager sig intet ansvar for mistede data uanset årsagen, genoprettelse af mistede data eller data, der er indeholdt i et produkt, der er anbragt i WDs varetægt.

Begrænset ansvar

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder producentens specifikationer herfor. Vilkårene af det begrænsede ansvar afhænger af i hvilket land produkt blev købt. Gyldighedsperioden for det begrænsede ansvar er 3 år i Nord-, Syd- og Centralamerika, 3 år i Europa, Mellemøsten og Afrika og 3 år i Asien og Stillehavsområdet medmindre andet er stadfæstet i loven. Denne begrænsede ansvarsperiode skal begynde på købsdagen, der fremgår af din købskvittering. WD påtager sig intet ansvar for noget som helst produkt, der returneres, hvis WD konstaterer, at produktet blev stjålet fra WD, eller at den anfægtede defekt a) ikke forefindes, b) ikke med rimelighed kan retfærdiggøres pga. beskadigelse, der er opstået, før WD modtager produktet, eller c) har været udsat for misbrug, ukorrekt installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af labels og åbning eller fjernelse af eksterne afskærmninger, medmindre produktet er på listen over begrænset bruger-servicerbare produkter, og den specifikke ændring ligger inden for området for de gældende instruktioner, som forefundet på <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), ulykke eller mishandling, mens det har været i besiddelse af andre end WD. I henhold til ovenstående, specificerede begrænsninger, er din eneste og udelukkende garanti, under garantiperioden, som specificeret nedenfor og efter WDs skøn, reparation eller udskiftning af dette produkt.

Det ovennævnte begrænsede ansvar er WDs eneste garanti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye. Retsmidlerne heri træder i stedet for a) et hvilket som helst og alle andre retsmidler og garantier, om udtrykt, insinueret eller lovbestemt, omfattende men ikke begrænset til ulykkes-, følge- eller specielle skader, eller noget finansielt tab, profittab eller omkostninger, eller mistede data, der opstår af eller i forbindelse med købet, anvendelsen, udførelsen af produktet, selv hvis WD er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. I USA er der nogle stater, der ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så måske gælder ovenfor nævnte begrænsninger ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra stat til stat.

Oplysninger om garanti (Australien/New Zealand)

Intet i denne garanti ændrer eller udelukker dine juridiske rettigheder i henhold til Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denne garanti identificerer WD foretrukne tilgang til løsning af garantikrav, der sandsynligvis vil være hurtig og enkel for alle parter.

Ingen andre garantier hverken udtrykkelige eller stiltiende ved lov, herunder men ikke begrænset til dem, der er indeholdt i Sale of Goods Act, gives med hensyn til Produktet. Hvis du har købt produktet i New Zealand med henblik på en virksomhed, anerkender og accepterer du, at New Zealand Consumer Guarantees Act ikke gælder. I Australien, har vores varer med garantier, der ikke kan udelukkes ifølge Australian Consumer Law. Du har ret til udskiftning eller tilbagebetaling for en større fejl og erstatning for ethvert rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en større fejl. Hvad der udgør en større fejl er fastlagt i Australian Consumer Law.

Sådan opnår du service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på <http://support.wd.com>. Hvis du ikke kan finde svar, eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det relevante telefonnumre, der er vist på dette dokumentets forside.

Hvis du vil gøre et krav, bør du i første omgang kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet fra. Hvis du ikke kan kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet af, bedes du besøge vores produktsupport på webstedet <http://support.wd.com> for at finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (Return Material Authorization – RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er oplyst sammen med dit RMA-nummer. Hvis efter modtagelsen af et kvalificerende krav i henhold til denne garanti, WD eller den forhandler, du oprindeligt købte produktet af, fastslår, at dit krav er gyldigt, skal WD eller en sådan forhandler, efter eget skøn, enten reparere eller ombytte Produktet med et tilsvarende eller et bedre Produkt eller refundere Produktets pris til dig. Du er ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med en fordring i henhold til denne garanti. Dine fordele under denne garanti er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler du har efter Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-mail: support@wd.com

Garanti

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder WDs specifikationer. Gyldighedsperioden for garantien er 3 år i Australien og New Zealand, medmindre andet er krævet ved lov. Garantiperioden starter på købsdagen, der fremgår af købskvitteringen fra en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler. Købsbevis skal være forpligtet for at være berettiget til denne garanti og til at afgøre datoen, hvor garantien indledes. Service under garantien vil ikke blive ydet medmindre Produktet er returneret til en autoriseret distributør, autoriseret forhandler eller regionale WD return center, hvor produktet først blev afsendt af WD. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD bærer intet ansvar for noget produkt, der returneres hvis WD fastslår at produktet (i) ikke er købt hos en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler, (ii) ikke anvendes i overensstemmelse med WD specifikationer og instruktioner, (iii) ikke anvendes til den forudsatte funktion, eller (iv) stjålet fra WD eller at den hævdede defekt a) ikke findes, b) ikke med rimelighed kan rettes pga. skader, der er opstået, før WD modtager produktet, eller c) er opstået som følge af misbrug, forkert installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af etiketter, åbning eller fjernelse

af det udvendige kabinet, medmindre produktet er på listen over begrænset brugerservicerbare produkter og den specifikke ændring befinder sig indenfor området for de gældende instruktioner, som angivet på <http://support.wd.com>), uheld eller mishandling ved ihændehavelse af andre end WD.

PRODUKTER ER KOMPLEKSE OG SKRØBELIGE GENSTANDE, DER LEJLIGHEDSVIS KAN FEJLE PGA. (A), YDRE ÅRSAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, FORKERT HÅNDTERING, UDSÆTTELSE FOR VARME, KULDE OG FUGTIGHED, OG STRØMAFBRYDELSE ELLER (B) INTERNE FEJL. SÅDANNE FEJL KAN RESULTERE I TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA. BEMÆRK, AT DU ER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA UANSET ÅRSAGEN, OG TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE OG BESKYTTE DATA MOD TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING. DU ACCEPTERER LØBENDE AT SIKKERHEDSKOPIERE ALLE DATA PÅ PRODUKTET, OG AT GENNEMFØRE EN SIKKERHEDSKOPIERING INDEN DER SØGES NOGEN FORM FOR GENERAL SERVICE OG TEKNISK STØTTE FRA WD.

I Australien, hvis produktet ikke er af en art, der normalt anskaffes til personlig brug, hjemmebrug eller brug i husholdning, forudsat at det er fair og rimeligt at gøre det, begrænser WD sit ansvar til udskiftning af produktet eller levering af et tilsvarende eller et bedre produkt.

Denne garanti udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst. Denne garanti er WDs eneste producentgaranti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye.

GNU Offentlighedslicens ("GPL")

Firmware, der er indeholdt i dette produkt, kan omfatte kopibeskyttet software fra tredjepart, der er licenseret under GPL eller LGPL (Lesser General Public License) (samlet betegnet GPL-software) og ikke Western Digital's slutbrugerlicensaftale. I overensstemmelse med GPL, hvis relevant: 1) kildekoden til GPL-softwaren kan hentes gratis på <http://support.wd.com/download/gpl> eller fås på cd til en ubetydelig betaling fra <http://support.wd.com/download/gpl> eller ved at ringe til Kundesupport indenfor tre år fra købsdatoen; 2) du må genbruge, gendistribuere og ændre GPL-softwaren; 3) udelukkende mht. GPL-softwaren, gives i det omfang, det tillades efter gældende lov ingen garanti og 4) en kopi af GPL'en, der er indeholdt i dette, kan fås på <http://www.gnu.org>, og kan også findes på <http://support.wd.com/download/gpl>.

Ændring eller forfalskning af softwaren, herunder men ikke begrænset til enhver Open Source Software, sker på dit eget ansvar. Western Digital er ikke ansvarlig for nogen sådan ændring eller forfalskning Western Digital vil ikke understøtte noget produkt i hvilken du har eller har forsøgt at ændre softwaren, der er leveret af Western Digital.

Indeks

A

Acronis True Image
WD Edition-software 1, 2
 overførsel af brugervejledning 1, 2
 overførsel af software 1, 2

ADVARSEL om

at forhindre tab af data ved
 frakobling 55
dit ulåste drev 48, 52
mistede adgangskoder 47
sådan slettes drevet 58
Aktivér/Dektiver Til/Fra-knappen for
sikkerhedskopiering 25, 27

B

Beskeder, blinkende ikon 55
Blinkende ikon-beskeder 55

D

Dialogen Diagnostics (Diagnosticering) 58
Dialogen Drev Erase (Drevsletning) 59
Dialogen Dropbox Login Required
(Dropbox-logon påkrævet) 64
Dialogen Erase Drive (Slet drev) 59
Dialogen Register Drive (Registrer drev) 57
Diskafbildning, hentning og
gendannelse 61, 66
Drev
 afbryder forbindelse 55
 diagnosticering og statuskontrol 57, 58
 dvale-timer 56
 Forholdsregler ved håndtering 5
 formater, konvertering 3
 kapacitet anvendt,
 WD Quick View-ikon 55
 statustjek, WD Quick View-ikon 55
Drevhjælpeprogrammer
 Dialogen Diagnostics
 (Diagnosticering) 58
 Dialogen Drev Erase (Drevsletning) 59
 Dialogen Registration (Registrering) 57
 Dvale-timer-dialog 56
Dropbox-konto-knap 30, 63

F

Fanen Hent viser
 Alternativknapperne Destination for
 hentning 29
 Alternativknapperne Hent filer 29
 beskrivelse 28
 funktionsoversigt 17

Gennemse-knap 29
Markeringsboks sikkerhedskopierede
 diskenheder 29
Markeringsboksen Retrieve some files
 (Hent nogle filer) 29
Skift Hent mappe-felt 29
Til/fra-knappen Start/
 Annuller hentning 29
Fanen Sikkerhedskopiering viser 27
 Aktivér/Dektiver Til/Fra-knappen for
 sikkerhedskopiering 25, 27
 beskrivelse 18, 25
 funktionsoversigt 17
 Knap til indstilling af hyppigheden af
 sikkerhedskopiering 25
 Knapper til indstilling af hyppigheden
 af sikkerhedskopiering 27
 området avanceret
 sikkerhedskopiering 25, 26, 27
 sikkerhedskopidestinationens
 indholdsmåler 27
 sikkerhedskopieringskildens
 indholdsmåler 27
 Skift til Til/fra-knap for
 sikkerhedskopiering efter
 kategori/fil 25, 27
Fanen Start viser 21
 beskrivelse 18
 funktionsoversigt 17
 ikon for enhed til
 sikkerhedskopidestination 22, 23
 ikon for Sikkerhedskopieringskildens
 computer 20
 sikkerhedskopidestinationens
 indholdsmåler 22
 sikkerhedskopieringskildens
 indholdsmåler 21
Fanevisningen Hjælp
 beskrivelse 31
 funktionsoversigt 18
 Knapperne Learning Center-emne 31
 Linket Contact Us (Kontakt os) 31
 Linket Online User Manuals
 (onlinebrugervejledninger) 31
 Linket Support 32
 Linket WD Store (WD-butik) 32
Fanevisningen Indstillinger
 beskrivelse 30
 Dropbox-konto-knap 30
 funktionsoversigt 18
 Knappen File History (Filoversigt) 30
 Knappen Retrieve Folder
 (Hente-mappe) 30

Softwareopdateringer-knap 30
FCC Klasse B-Information 78
Fjern Dropbox-konto, sådan
konfigureres 63
Fjerner WD SmartWare
fra Windows 65
Forholdsregler i forbindelse med
håndtering 5
Forholdsregler ved håndtering 5
Frakobling af drevet 55
Full media scan (Komplet
mediescanning) 58
Fysisk beskrivelse 3

G

Garantioplysninger 79, 80, 81
Gennemse-knap, fanen Hent viser 29
GNU offentlighedslicens 82
GPL-software 82

H

Hardware 2
Hent
knapper til destinationsindstillinger 29
knapper til filindstillinger 29
mapper, angiver 62
om hentning af filer 42
procedure 42

I

ICES-003/NMB-003-erklæring 78
Ikon for at aktiveringskode er påkrævet 20
Ikon for Gratis prøvens nedtælling 24
Ikon for ingen skrivbar partition 24
Ikon for Logon påkrævet 24
Ikon for låst enhed 24
Ikoner
alarmer, blinker 55
computer 19, 20
der skal angives en aktiveringskode 20
Dropbox 20
enhed låst 24
enhed til sikkerhedskopidestination 19
gratis prøvens nedtælling 24
ingen skrivbar partition 24
logonlegitimationsoplysninger
påkrævet 24
WD Quick View 54
Ikonet WD Quick View, 54
Indhold i kassen 2
Indholdsmåler
enhed til sikkerhedskopidestination
Fanen Sikkerhedskopiering
viser 25, 27

Fanen Start viser 19, 22
sikkerhedskopieringskildes enhed
Fanen Sikkerhedskopiering
viser 25, 27
Fanen Start viser 19, 21

Indstil

Dialogen File history (Filoversigt) 62
Dialogen Retrieve Folder
(Hent mappe) 63
Dvale-timer-dialog 56
Hyppighed af sikkerhedskopieringer-
knap 25, 27, 34

K

Kensington sikkerhedsslot 4
Kina RoHS overholdelse af miljøkrav 79
Knappen File History (Filoversigt) 30
Knappen Retrieve Folder
(Hente-mappe) 30
Knapperne Learning Center-emne 31
Kompatibilitet med de nyeste
operativsystemer 3
Kontrol af status 55
Konvertere drevformat 67

L

Linket Contact Us (Kontakt os) 31
Linket Online User Manuals
(onlinebrugervejledninger) 31

M

Markeringsboks sikkerhedskopierede
diskenheder 29
Markeringsboksen Retrieve some files
(Hent nogle filer) 29

O

Området avanceret sikkerhedskopiering,
fanen Sikkerhedskopiering viser 25, 26, 27
Operativsystemer 3
Opgrader til WD SmartWare Pro-skærm 10
Oplysninger om begrænset ansvar 80
Opnåelse af service 79, 81
Oprettelse af en adgangskode 47
Overholdelse af lovgivningen 78
Overholdelse af miljøkrav, Kina ROHS 79

P

Pakkens indhold 2
Planlagte sikkerhedskopieringer, skærmen
Select Backup Frequency (Vælg
hyppighed af sikkerhedskopiering) 14
Produktfunktioner 1
Programindstillinger

- Dropbox-konto 63
- File History (Filoversigt) 62
- Retrieve Folder (Hente-mappe) 62
- Softwareopdateringer 63
- Q**
- Quick Drive Test (Hurtig test af drev) 57
- R**
- Registrering af drevet 56
- Rullemarkører for enhedsvisning 24
- S**
- Security (Sikkerhed)
 - Dialogen Change Security (Skift sikkerhed) 52, 53
 - Indstil dialogen Security (Sikkerhed) 10, 47
- Sikkerhedskopidestination
 - enhedsikoner, fanen Start 19, 22, 23
 - enhedsvælger 24
 - indholdsmåler 27
 - Fanen Sikkerhedskopiering viser 25
 - Fanen Start viser 19, 22
- Sikkerhedskopiering
 - filer indholdsboks 36, 37, 39
 - knap til påmindelse om planlægning 27
 - om at sikkerhedskopiere filer 33
 - procedure 33
 - skærme 25
 - indledende 16
- Sikkerhedskopieringskilde
 - Computer-ikoner 19, 20
 - Dropbox-ikon 20
 - enhedsvælger 19, 22
 - indholdsmåler 21, 27
 - Fanen Sikkerhedskopiering viser 25
 - Fanen Start viser 19
 - vælger 19, 22
- Sikkerhedsoverensstemmelse 78
- Skift Hent mappe-felt, fanen Hent viser 29
- Skift til Til/fra-knap for sikkerhedskopiering efter kategori/fil 25, 27
- Skærmen Select Backup Device (Vælg sikkerhedskopieringsenhed) 11
- Skærmen Initial Backup (Indledende sikkerhedskopiering) 16
- Sletter drevet 58
- SMART Status Check (Statuskontrol) 57
- Software, GPL 82
- Softwareopdateringer
 - indstilling, sådan indstilles 63
 - knap 30
- Starter WD SmartWare-software 54
- Support, link 32
- Systemfilkategori, defineret 21
- Systemkompatibilitet 3
- Sådan beskyttes drevet med en adgangskode 47
 - ADVARSEL om mistet adgangskode 47
- Sådan fjernes WD-software 65
- Sådan gendannes softwarens diskafbildning 61, 66
- Sådan omformateres drevet 66, 67
- Sådan oplåses drevet 48
 - fra den virtuelle CD 50, 55
 - med WD Security-softwaren 49
 - uden WD Security-softwaren 51
- Sådan startes WD SmartWare-software 54
- T**
- Temperaturstatus, WD Quick View-ikon 55
- Til/fra-knappen Start/Annuller hentning 29
- Tilbehør, valgfrit 3
- U**
- USB-grænseflade 4
- V**
- Valgfrit tilbehør 3
- Vælg
 - Skærmen Backup Frequency (Hyppighed af sikkerhedskopiering) 14, 34
 - Skærmen Backup Plan (Plan for sikkerhedskopiering) 13
- W**
- WD
 - Gem, link 32
 - service 79, 81
- WD Apps-installationsguide 7
- WD Drive Utilities-software
 - Dialogen Diagnostics (Diagnosticering) 58
 - Dialogen Drev Erase (Drevsletning) 59
 - Dialogen Registration (Registrering) 57
 - Dvale-timer-dialog 56
 - skærm 9
- WD Security-software
 - Dialogen Change Security (Skift sikkerhed) 52, 53
 - Indstil dialogen Security (Sikkerhed) 10, 47
 - skærm 10

WD SmartWare Pro-
opgraderingsskærm 10

WD SmartWare-software

Fanen Hent viser 17, 28

Se også fanevisningen

Retrieve (Hent)

Fanen Sikkerhedskopiering
viser 17, 25

Se også fanevisninger Backup
(Sikkerhedskopiering)

Fanen Start viser 17, 18

Se også fanevisning Home (Start)

Fanevisningen Hjælp 18, 31

Se også fanevisning Help (Hjælp)

Fanevisningen Indstillinger 18, 30

Se også fanevisningen Settings
(Indstillingen)

funktionsoversigt 17

operativsystemkompatibilitet 3

Windows

fjerner WD SmartWare-software fra 65

sådan fjernes WD-software 65

Å

Åbner WD SmartWare software 54

WD har tiltro til, at den af os leverede information er nøjagtig og pålidelig, dog påtager WD sig ikke noget ansvar for brug af den eller for nogen form for krænkelse af patenter eller andre rettigheder, tilhørende tredjemand, som kan være et resultat af anvendelsen. Ingen licens er garanteret, ved antydning eller på anden vis, under noget patent eller WDs patentrettigheder. WD forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.

Western Digital, WD, WD-logoet, My Book og My Passport er registrerede varemærker og WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security og Data Lifeguard er varemærker, der er ejet af Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X og Time Machine er varemærker, der er ejet af Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Der nævnes måske andre mærker heri, der er ejet af andre virksomheder.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705106-P01 Sep 2013