


My Book®

Käyttöopas

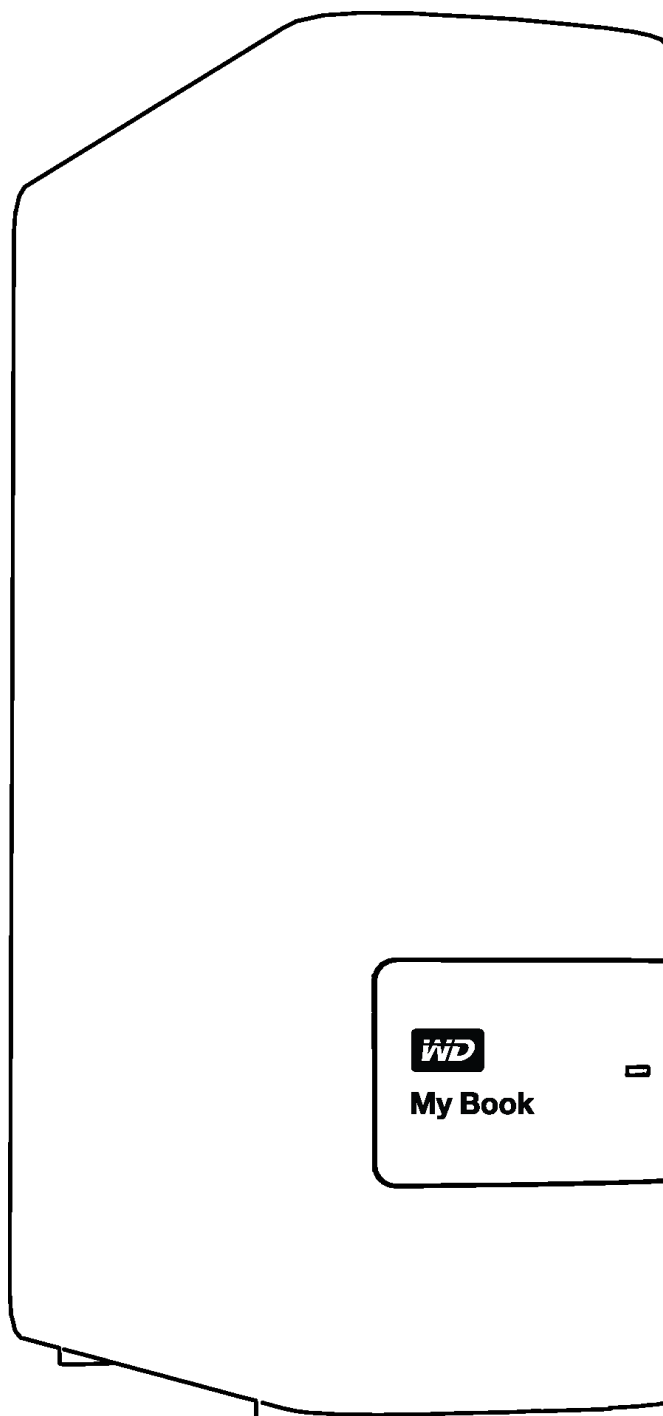

WD:n toimittama palvelu ja tuki

Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun <http://support.wd.com> tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastausta ei löydy tai jos niin haluat, ota yhteys WD®:hen sillä alla luetellulla puhelinnumerolla, joka sinulle parhaiten sopii.

Tuotteeseen sisältyy 30 päivän ilmainen puhelintuki takuukauden aikana. 30 vuorokauden jakso alkaa sinä päivänä, kun soitat ensimmäisen kerran WD:n tekniseen tukeen. Sähköpostituki on ilmaista koko takuuajan, ja laaja tietokantamme on käytettävissä 24/7. Muista rekisteröidä tuotteesi Internetissä osoitteessa <http://register.wd.com>, jotta voimme kertoa sinulle uusista ominaisuuksista ja palveluista.

Online-tuen käyttö

Käy tukisivustollamme <http://support.wd.com> ja valitse jokin seuraavista aiheista:

- **Downloads** (Lataukset) – Lataa ohjaimia, ohjelmia ja päivityksiä WD-tuotteelle.
- **Registration** (Rekisteröinti) – Rekisteröi WD-tuotteesi, jotta saat tiedon uusimmista päivityksistä ja erikoistarjouksista.
- **Warranty & RMA Services** (Takuu ja tuotteen vaihtaminen) – Lue tietoja takuusta, tuotteen vaihtamisesta, tuotteen vaihtamisen edistymisestä ja tietojen palauttamisesta.
- **Knowledge Base** (Tietokanta) – Etsi hakusanalla, lauseella tai vastaustunnuksella.
- **Installation** (Asentaminen) – Tarjoaa online-apua WD-tuotteen tai -ohjelmiston asentamisessa.
- **WD Community** (WD-yhteisö) – Jaa ajatuksesi ja ole yhteydessä muihin WD-käyttäjiin.

WD:n teknisen tuen yhteystiedot

Kun otat WD:hen yhteyttä tukiasioissa, pidä WD-tuotteen sarjanumero sekä järjestelmän laite- ja ohjelmistoversioiden tiedot saatavilla.

Pohjois-Amerikka		Eurooppa (maksuton)*	00800 ASK4 WDEU
Englanti	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Eurooppa Lähi-Itä Afrikka Venäjä	(00800 27549338)
Espanja	800.832.4778		+31 880062100
			+31 880062100
			+31 880062100
Meksiko	001 8002754932		8 10 8002 335 5011
Etelä-Amerikka		Aasia Tyynen valtameren alue	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Kiina	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Intia	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentiina	0800 4440839	Japani	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasilia	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malesia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malesia)
		Uusi Seelanti	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filippiinit	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thaimaa	001 800 441 0570

* Maksuton numero toimii seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Brittein Saaret, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska.

Sisällysluettelo

WD:n toimittama palvelu ja tuki	ii
Online-tuen käyttö	ii
WD:n teknisen tuen yhteystiedot	ii
1 Tietoja WD-asemastasi	1
Ominaisuudet	1
Paketin sisältö	2
Valinnaiset lisävarusteet	3
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus	3
Aseman alustaminen	3
Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus	3
Virran/toiminnan merkkivalo	4
USB 3.0 -liittymä	4
Kensington®-lukkopaikka	4
Aseman rekisteröinti	4
Käsittelyohjeet	5
2 Aseman liittäminen ja käytön aloittaminen	6
Aseman liittäminen	6
WD-ohjelmiston käytön aloittaminen	7
3 WD SmartWare -ohjelman toiminnot yleisesti	17
Home (Koti) -välilehden näyttö	18
Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt	25
Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt	28
Settings (Asetukset) -välilehden näyttö	30
Help (Ohje) -välilehden näyttö	31
4 Tiedostojen varmuuskopiointi	33
Miten varmuuskopiointi toimii	33
Tiedostojen varmuuskopiointi	33
5 Tiedostojen palauttaminen	42
Miten palauttaminen toimii	42
Tiedostojen palauttaminen	42
6 Aseman lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen	47
Aseman salasanasuojaus	47
Aseman lukituksen vapauttaminen	48
Aseman lukituksen purkaminen WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelmalla	49
Aseman lukituksen vapauttaminen WD SmartWare -ohjelmalla	50
Aseman lukituksen purkaminen WD Drive Unlock Utility -ohjelmalla	51

Salasanan vaihtaminen	52
Aseman lukitusominaisuuden poistaminen käytöstä	53
7 Aseman hallinta ja mukauttaminen	54
WD Quick View -kuvakkeen käyttäminen	54
WD SmartWare -ohjelman avaaminen	54
Aseman tilan tarkistaminen	55
Aseman irrottaminen turvallisesti	55
Kuvakkeen hälytysten tarkkaileminen	55
Aseman lepotila-ajastimen säätö	56
Aseman rekisteröinti	56
Aseman kunnon tarkistaminen	57
Aseman pyyhkiminen	58
Aseman pyyhintätoiminnon käyttäminen	59
WD Drive Unlock Utility -ohjelman käyttäminen	60
WD-ohjelmiston ja levykuvan palauttaminen	61
8 Ohjelman hallinta ja mukauttaminen	62
Varmuuskopioversioiden määrän määrittäminen	62
Uuden palautussisältökansion määrittäminen	62
Ohjelpäivitysten tarkistaminen	63
Dropbox-etätilin määrittäminen	63
WD-ohjelmiston poistaminen	65
Poistaminen Windows XP -järjestelmästä	65
Poistaminen Windows Vista tai Windows 7 -järjestelmästä	65
Asennuksen poistaminen Windows 8 -järjestelmästä	65
9 Aseman käyttö Macissä	66
Aseman alustaminen uudelleen	66
WD -ohjelman ja levykuvan palauttaminen	66
10 Vianmääritys	67
Aseman asentaminen, osioiminen ja alustaminen	67
Usein kysytyt kysymykset	67
A SES-ohjaimen asennus	69
Asentaminen Windows XP -järjestelmään	69
Ohjaimen asentaminen automaattisesti	69
Ohjaimen asentaminen manuaalisesti	71
Asentaminen Windows Vista -järjestelmään	73
Ohjaimen asentaminen automaattisesti	73
Ohjaimen asentaminen manuaalisesti	74
Asentaminen Windows 7 tai Windows 8 -tietokoneisiin	76

B	Yhdenmukaisuus- ja takuutiedot.	78
	Yhdenmukaisuus säännösten kanssa	78
	FCC B-luokan tiedot.	78
	ICES-003/NMB-003-ilmoitus	78
	Turvavaatimusten täyttäminen	78
	Eurooppalaisten CE-vaatimusten täyttäminen	79
	KC-tiedotus (vain Korean tasavalta)	79
	Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina)	79
	Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)	79
	Palvelun saaminen	79
	Rajoitettu takuu	80
	Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)	80
	Huollon saaminen.	81
	Takuu	81
	GNU yleinen julkinen lisenssi ("GPL")	82
	Hakemisto	83

Tietoja WD-asemastasi

Turvaa arvokkaat muistosi My Book® -työpöytäasemalle. Tämä USB 3.0 -asema on optimoitu suurimmille mahdollisille tiedonsiirtonopeuksille, ja se tarjoaa tiedostoillesi täyden suojan. Automaattinen WD SmartWare™ Pro -varmuuskopiointiohjelma suojaa arvokkaat muistosi. Acronis® True Image (ATI) WD Edition -ohjelmisto tekee järjestelmästä täyden varmuuskopion. Salanasuojaus ja laitteistosalaus pitävät yksityiset tietosi yksityisinä.

Tässä johdantoluvussa kerrotaan seuraavista aiheista:

- Ominaisuudet
- Paketin sisältö
- Valinnaiset lisävarusteet
- Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus
- Aseman alustaminen
- Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus
- Aseman rekisteröinti
- Käsittelyohjeet

Ominaisuudet

Turvaa arvokkaat muistosi My Book -työpöytäasemalle, jossa on huippunopea USB 3.0 -liitäntä, WD SmartWare Pro -varmuuskopiointiohjelma ja järjestelmätason Acronis True Image -ohjelmisto ja salanasuojaus.

Huippunopeat siirtonopeudet – My Book -työpöytäasema on optimoitu suurimmille mahdollisille tiedonsiirtonopeuksille. Kytke tämä asema SuperSpeed USB 3.0 -porttiin avataksesi ja tallentaaksesi tiedostosi ennätysajassa.

Massiivinen kapasiteetti – Aseman jopa 4 Tt:n kapasiteetti tarjoaa paljon tallennustilaa arvokkaille muistoille ja tärkeille tiedostoille ja suojaa ne.

Automaattinen varmuuskopiointiohjelmisto – Automaattinen WD SmartWare Pro -varmuuskopiointiohjelma toimii hiljaisena taustalla ja auttaa suojaamaan tietosi kuluttaen mahdollisimman vähän tietokoneresursseja. Valitse automaattinen, jatkuvatoiminen varmuuskopiointi varmuuskopioidaksesi tiedostosi välittömästi. Voit myös valita ajastetun varmuuskopioinnin varmuuskopioidaksesi tiedostosi aikataulun mukaisesti ja hallitaksesi varmuuskopioita.

Paikalliset ja pilvipalveluvarmuuskopiot – WD SmartWare Pro antaa sinun valita. Varmuuskopioi tiedostosi My Book -asemalle tai pilvipalveluun Dropbox™-tilin avulla. (Pilvipalveluvarmuuskopiointi vaatii Dropbox-tilin. Pilvipalveluita voidaan muuttaa ja ne voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, ja ne vaihtelevat maakohtaisesti.)

Järjestelmätason varmuuskopio – Acronis True Image (ATI) WD Edition -ohjelmisto varmuuskopioi tiedostosi järjestelmätasolla, joten jos sinun on koskaan palautettava järjestelmätiedostoja, ne ovat saatavilla.

- ATI WD Edition -ohjelmiston lataus: <http://products.wd.com/wdacronis>
- ATI WD Edition -käyttöoppaan lataus: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

More access—Our free Windows® 8 App makes it easy to discover, organize, and enjoy

Tehokkaampi käyttö – Ilmaisella Windows® 8 -sovelluksella voit löytää ja järjestellä My Book -asemalle tallennettuja valokuvia, videoita ja musiikkikirjastoja ja nauttia niistä Windows 8 -tietokoneessa. Voit ladata sen ilmaiseksi Windows Storesta.

Monipuoliset liitännät – Tämä asema tuo yhteensopivuuden uusimpiin USB 3.0 -laitteisiin ja taaksepäin USB 2.0 -laitteisiin.

Yksityisyys turvattu salasanalla – Ole rauhallinen mielin tietäen, että tietosi on suojattu luvattomalta käytöltä salasanalla ja salauksella.

Kauttaaltaan WD-laatua – Yli 20 vuoden ajan miljoonat ihmiset kautta maailman ovat luottaneet tietonsa WD-kiintolevyjen hoidettavaksi. Me menestymme sen takia, että ymmärrämme miten tärkeitä tietosi ovat, ja ensimmäinen tehtävämme on pitää tietosi turvassa.

Tärkeää: Uusimmat WD:n tuotetiedot ja uutiset on julkaistu Web-sivustossamme osoitteessa <http://www.westerndigital.com>. Tuoreimmat ohjelmat, laitteisto-ohjelmistot ja tuotetiedot sekä tiedot ovat sivulla <http://support.wd.com/downloads>.


Acronis True Image (ATI) WD Edition -ohjelmisto ja -käyttöopas voidaan ladata osoitteesta:

- ATI WD Edition -ohjelmiston lataus: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - ATI WD Edition -käyttöoppaan lataus: <http://products.wd.com/wdacronis/um>
-


Paketin sisältö

Kuten näytetään kuvassa 1, My Book -aseman mukana tulee seuraavat:


- My Book -asema sekä WD SmartWare Pro ja WD Drive Utilities™ ja WD Security™ -ohjelmat
- USB 3.0 -kaapeli
- Verkkolaite
- Pika-asennusopas

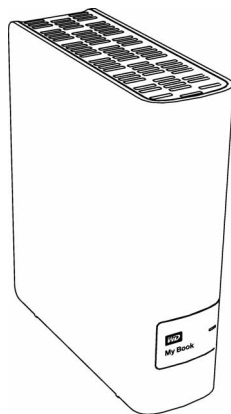

My Book -asema

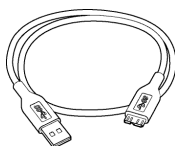

USB 3.0 -kaapeli

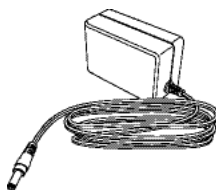

Verkkolaite



Pika-asennusopas

Kuva 1. My Book -asemasarjan komponentit

Valinnaiset lisävarusteet

Lisätietoja WD-tuotteisiin saatavissa olevista lisävarusteista on julkaistu seuraavassa osoitteessa:

USA	http://www.shopwd.com tai http://www.wdstore.com
Kanada	http://www.shopwd.ca tai http://www.wdstore.ca
Eurooppa	http://www.shopwd.eu tai http://www.wdstore.eu
Kaikki muut	Ota yhteys WD:n tekniseen tukeen alueellasi. Teknisen tuen yhteystiedot löytyvät sivulta http://support.wd.com ja tietopankin vastauksesta Answer ID 1048.

Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus

My Book -asema ja WD Security ja WD Drive Utilities -ohjelmat ovat yhteensopivia seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

WD SmartWare Pro -ohjelma on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Yhteensopivuus voi vaihdella, riippuen laitteistokokoonpanosta ja käyttöjärjestelmästä.

Jotta tuote toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti, asenna aina uusimmat päivitykset ja uusin service pack (SP) -huoltopaketti. Valitse Windows-tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Windows Update**. Valitse Mac-tietokoneen **Apple**-valikosta **Software Update**.


Aseman alustaminen

My Book -asema on esialustettu yhdellä NTFS-osiolla, joka on yhteensopiva kaikkien päivitettyjen Windows-käyttöjärjestelmien kanssa. Jos haluat käyttää asemaa Mac-tietokoneessa, katso kohtia "Aseman alustaminen uudelleen" sivulla 66 ja "Vianmääritys" sivulla 67.

Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus

Kuten kuvassa 2 sivulla 4 näkyy, My Book -asemassa on

- virran/toiminnan merkkivalo edessä
- virtaliitin, liitäntä ja lukkopaikka takana

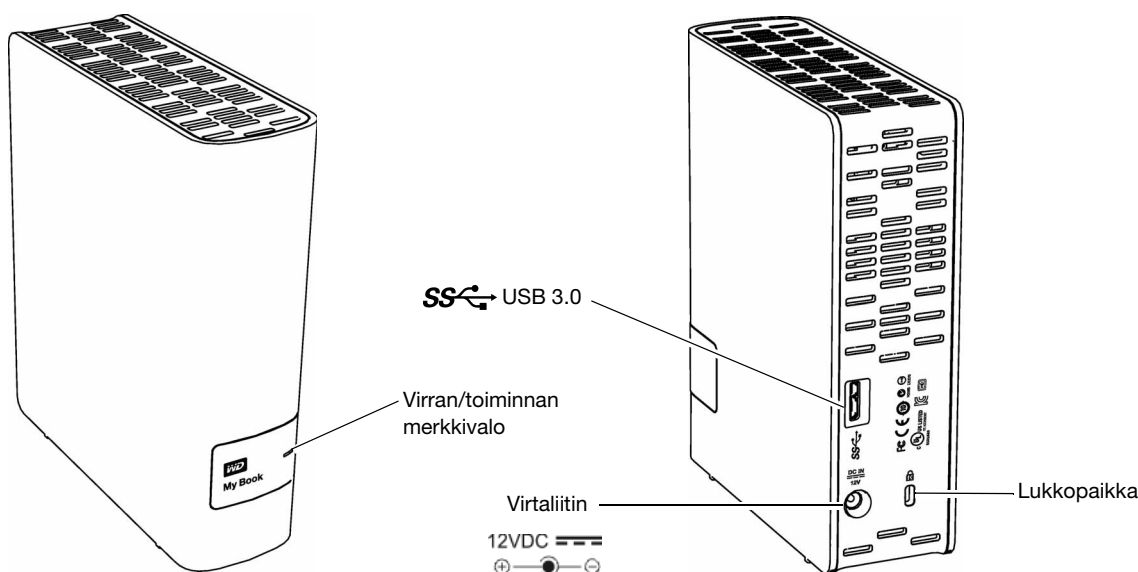

Kuva 2. My Book -asema

Virran/toiminnan merkkivalo

Virran/toiminnan merkkivalo ilmaisee aseman virtatilan seuraavasti:

Merkkivalon ulkonäkö	Virtatila/toiminta
Palaa tasaisesti	Ei käytössä
Vilkkuu nopeasti, noin 3 kertaa sekunnissa	Toimintaa
Hidas vilkunta, noin 2,5 sekunnin välein	Järjestelmän valmiustila

USB 3.0 -liittymä

USB 3.0 tukee jopa 5 Gt/s -tiedonsiirtonopeutta. USB 3.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa. Jos asema liitetään USB 2.0 -laitteeseen, tiedonsiirto tapahtuu jopa 480 Mt/s nopeudella.

Kensington®-lukkopaikka

Asema voidaan turvata Kensington-lukkopaikalla, johon voidaan kytkeä Kensington -suojakaapeli (myydään erikseen). Lisätietoja Kensington-lukkopaikasta ja saatavilla olevista tuotteista on osoitteessa www.kensington.com.

Aseman rekisteröinti

Jos rekisteröit My Book -aseman, saat tuoreimmat uutiset ja erikoistarjouksia. Voit rekisteröidä aseman WD Drive Utilities -ohjelmalla noudattaen kohtaa "Aseman rekisteröinti" sivulla 56. Voit myös rekisteröidä Internetissä osoitteessa <http://register.wd.com>.

Käsittelyohjeet

WD-tuotteet ovat tarkkuusinstrumentteja, joita tulee käsitellä huolella pakkauksen purun ja asennuksen aikana. Kovakourainen käsittely, iskut tai värinä voivat vaurioittaa asemia. Muista seuraavat varotoimet, kun purat pakkauksesta ulkoista tallennustuotetta ja asennat sitä:

- Älä pudota tai täräytä asemaa.
- Älä siirrä asemaa sen käytön aikana.
- Älä käytä tätä tuotetta kannettavana asemana.
- Jotta laite tuulettuisi riittävästi, älä tuki aseman kotelon ilmareikiä.

2

Aseman liittäminen ja käytön aloittaminen


Tämä luku kuvaa, miten asema liitetään tietokoneeseen ja miten WD Drive Utilities, WD Security ja WD SmartWare -ohjelmistot asennetaan. Se sisältää seuraavat aiheet:

[Aseman liittäminen](#)


[WD-ohjelmiston käytön aloittaminen](#)

Aseman liittäminen

1. Vaihda virtaliitin tarvittaessa alueen mukaan seuraavasti:

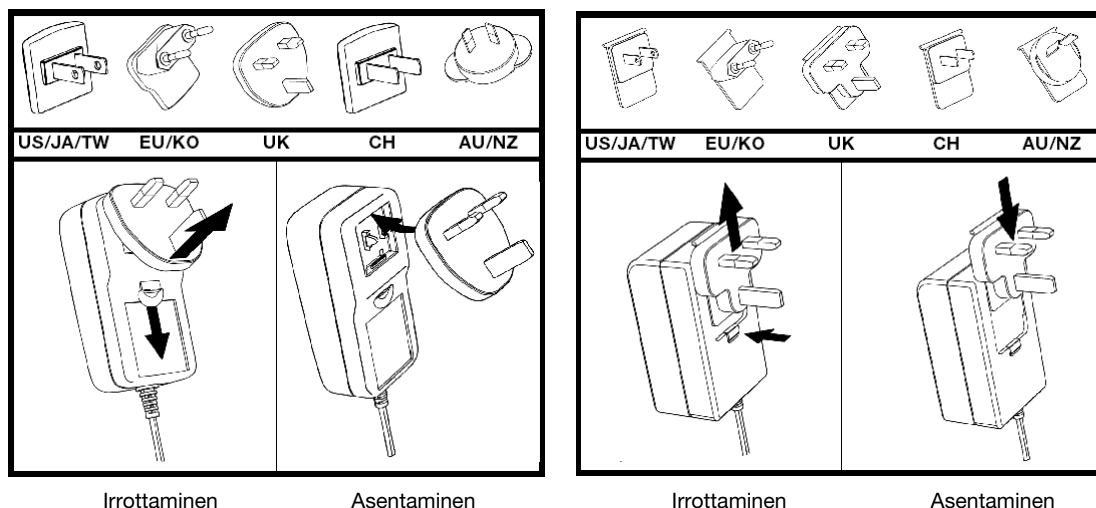

2. Käynnistä tietokone.
3. Liitä My Book -asema kuvan 3 mukaisesti.

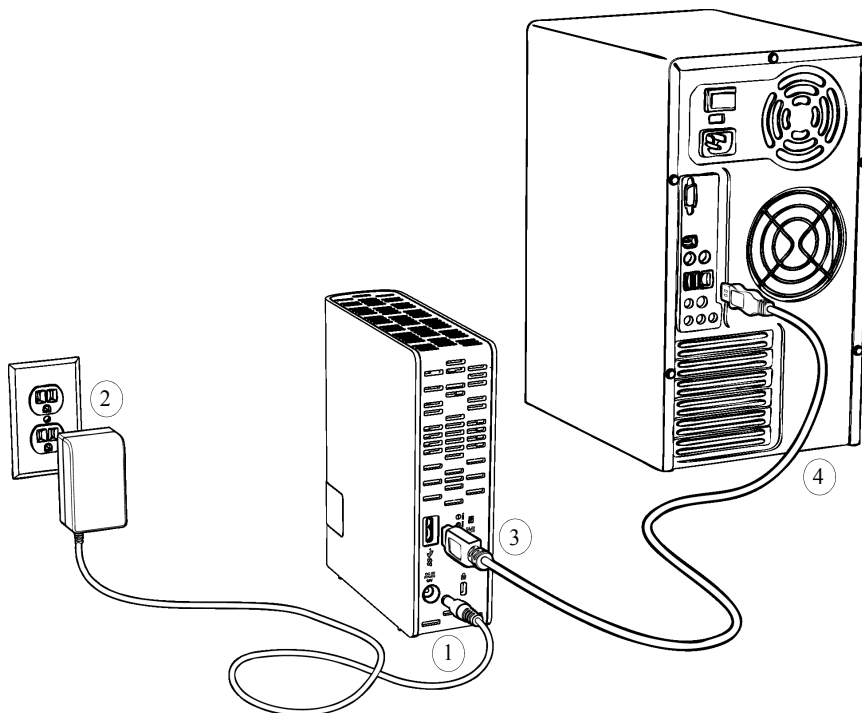

Kuva 3. My Book -aseman kytkeminen


4. Jos näyttöön ilmestyy Uusi laite löydetty -ruutu, sulje se valitsemalla **Cancel** (Peruuta). WD-ohjelmisto asentaa asemaan sopivan ohjaimen.
5. Tarkista, että asema näkyy tietokoneen tiedostonhallintaohjelman luettelossa.

My Book -asema on nyt valmis käytettäväksi ulkoisena muistilaitteena. Voit parantaa sen suorituskykyä asentamalla asemalle tallennetun WD-ohjelmiston:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

WD-ohjelmiston käytön aloittaminen


1. Kaksoisnapsauta WD Apps -asennustiedostoa, joka näkyy asemalla tietokoneen tiedostonhallintaohjelman luettelossa. Tällöin ohjattu WD Apps -asennustoiminto avautuu:

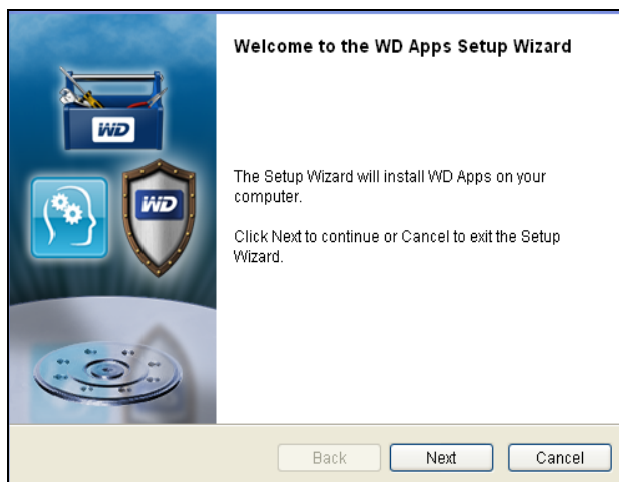


2. Avaa käyttöoikeussopimus napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta.
3. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **I accept the terms...** (Hyväksyn ehdot...) -valintaruutu ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta.
4. Avaa Custom Setup (Mukautettu asennus) -valintaikkuna napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta:

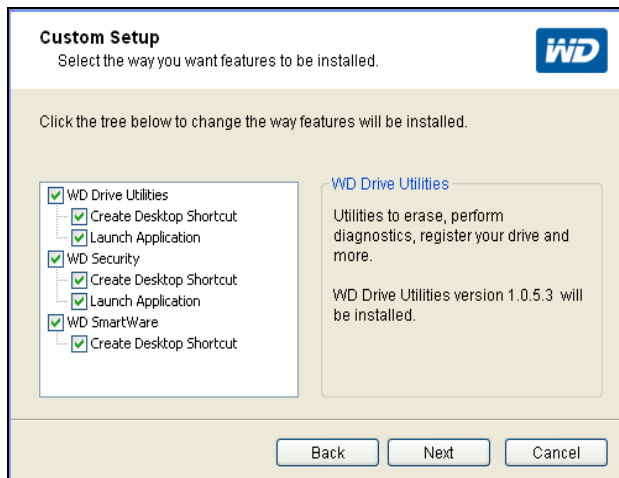

5. Custom Setup (Mukautettu asennus) -valintaruudussa:
 - a. Valitse sovelluksen nimi nähdäksesi sen lyhyen kuvauksen.
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Tyhjennä sellaisten sovellusten valintaruutu, joita et halua asentaa.
 - c. Tyhjennä sellaisten asennusvaihtoehtojen valintaruutu, joita et halua asentaa:
 - **Create Desktop Shortcut (Työpöytäpikakuvakkeen luominen)**
 - **Launch Application (Käynnistä sovellus)**
 - d. Asenna valitut sovellukset ja vaihtoehdot napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta.
6. Odota, että asennus päättyy:

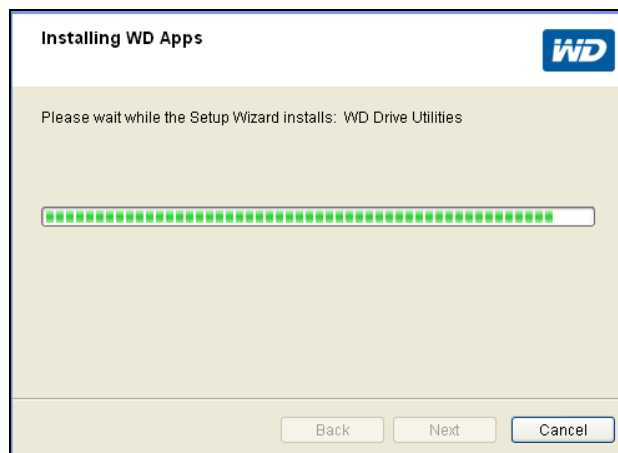


7. Kun asennus on valmis, poistu ohjatusta WD Apps -ohjelman asennustoiminnosta napsauttamalla **Finish** (Valmis) -painiketta:

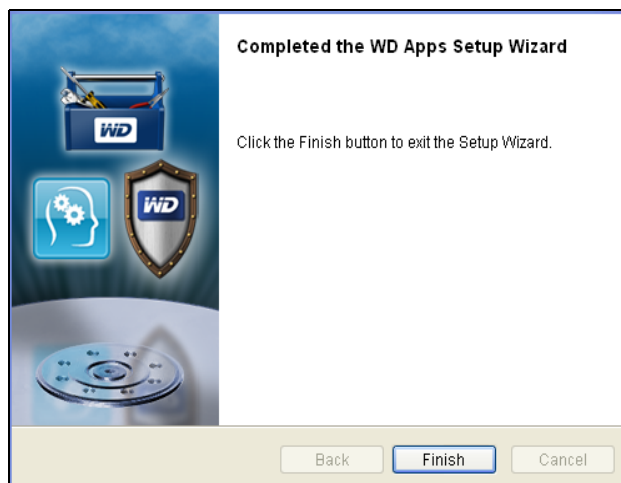


8. Valinnoista riippuen:
 - WD Drive Utilities -ohjelman ja Launch Application -vaihtoehdon asentaminen avaa WD Drive Utilities -ruudun (katso kuva 4 sivulla 9 ja kohta "Aseman hallinta ja mukauttaminen" sivulla 54).

- WD Security -ohjelman ja Launch Application -vaihtoehdon asentaminen avaa WD Security -ruudun (katso kuva 5 sivulla 10 ja kohta "Aseman lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen" sivulla 47).
- Kun WD SmartWare -ohjelmisto asennetaan, näyttöön avautuu Upgrade to WD SmartWare Pro (Päivitä WD SmartWare Pro -versioon) -ruutu, josta voidaan aktivoida ilmainen ohjelmistopäivitys (katso kuva 6 sivulla 10 ja siirry vaiheessa 9).

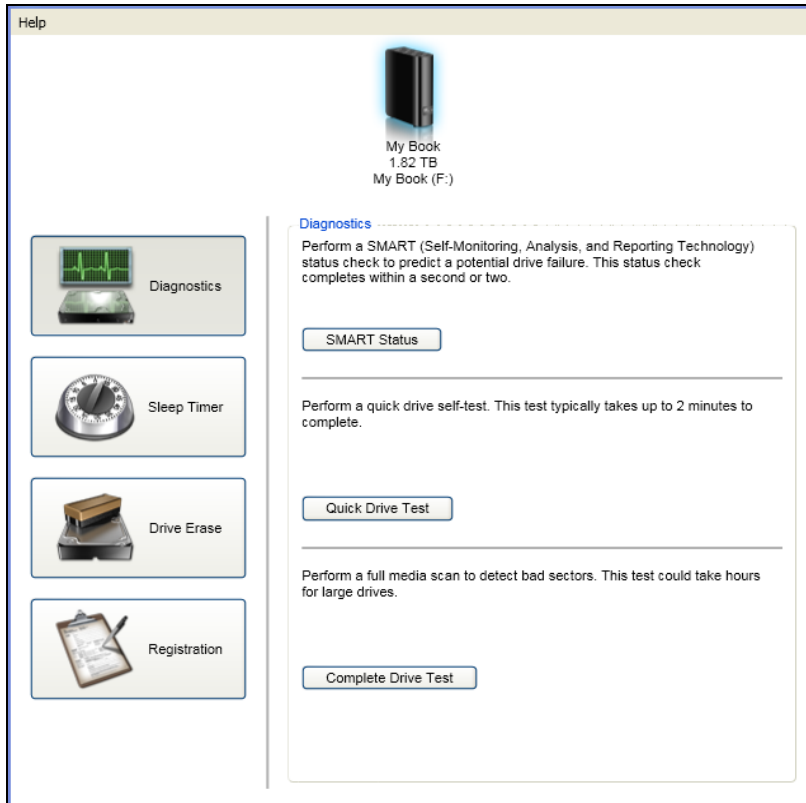

Kuva 4. WD Drive Utilities -ruutu

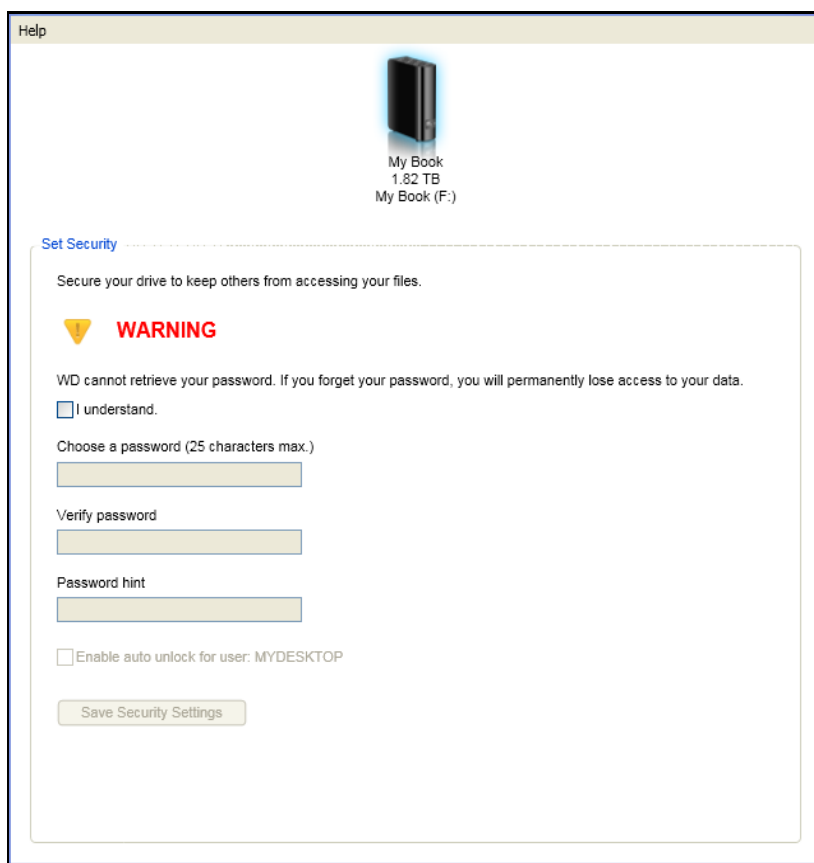


Kuva 5. WD Security -ruutu



Kuva 6. Upgrade to WD SmartWare Pro (Päivitä WD SmartWare Pro -version) -ruutu

9. WD SmartWare Pro -ohjelmistopäivitys laajentaa varmuuskopiointitoiminnon muillekin kuin WD-asemille, tukemattomille WD-asemille ja Dropbox-etäkansioille. Kun aktivoit ilmaisen päivityksen, se asentaa WD SmartWare Pro -ohjelmiston kyseiselle tietokoneelle ja lähettää aktivointikoodin sähköpostitse; tällä se voidaan asentaa myös kahteen muuhun tietokoneeseen.
- Kirjoita etunimesi **First Name** (Etunimi) -ruutuun.
 - Kirjoita sukunimesi **Last Name** (Sukunimi) -ruutuun.
 - Kirjoita sähköpostiosoitteesi **Email Address** (Sähköpostiosoite) -ruutuun.
 - Suorita päivitys loppuun valitsemalla **Activate** (Aktivoi), jolloin näyttöön tulee aktivointitulosilmoitus:

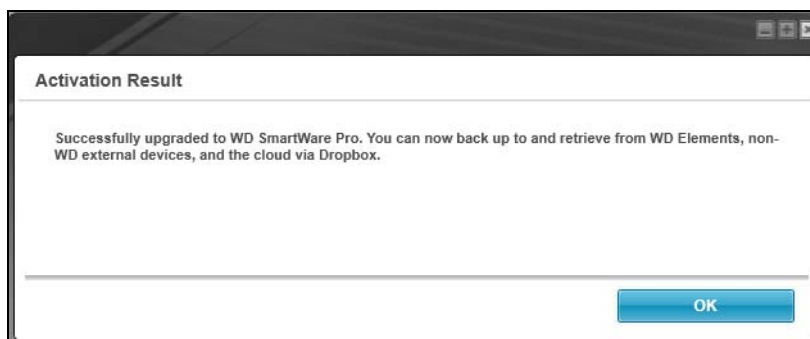

- e. Valitse **OK** avataksesi Select Backup Source and Backup Target (Valitse varmuuskopiointilähde ja varmuuskopiointikohde) -ruudun:



Huomaa: Tässä vaiheessa WD SmartWare Pro -ohjelmisto on asennettu.

Jos haluat tässä vaiheessa ohittaa ensimmäisen varmuuskopiointin asennusruudun, napsauta sulje ikkuna -kuvaketta **X** Select Backup Source and Backup Target (Valitse varmuuskopiointilähde ja varmuuskopiointikohde) -ruudun oikeassa ylänurkassa. Siirry muutoin vaiheessa 10.

10. Valitse Select Backup Source and Backup Target (Valitse varmuuskopiointilähde ja varmuuskopiointikohde) -näytön Backup Source (Varmuuskopiointin lähde) -alueelta laite, jolla varmuuskopioitavat tiedostot ovat:
- Määritä varmuuskopiointin lähteen valitsimella, haluatko varmuuskopioida tiedostot paikalliselta kiintolevyllä tai Dropbox-etäkansiosta:



- Oletusasetuksena on tietokone, ja tietokonekuvake tarkoittaa, että varmuuskopiointin lähdelaitte on joko sisäinen kiintolevy tai osio tai paikallinen, suoraan kytketty ulkoinen kiintolevy:



- Jos valitset Dropbox-vaihtoehdon, näyttöön avautuu Dropbox Login Required (Dropbox-sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruutu, jossa voit määrittää Dropbox-tilin WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön:



Sinun on määritettävä Dropbox-tili WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön, ennen kuin voit käyttää sitä varmuuskopiointin lähdelaitteena. Katso vaiheessa 4 kohdasta "Dropbox-etätilin määrittäminen" sivulla 64.

- Kun olet määrittänyt Dropbox-tilin WD SmartWare Pro -ohjelmiston käytettäväksi, Dropbox-kuvake ilmoittaa, että varmuuskopiointin lähdelaitte on Dropbox-etäkansio:




- Jos valitulla varmuuskopiointin lähteellä on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy, useita osioita tai ulkoisia kiintolevyjä, valitse varmuuskopiointin lähteen valitisimella, minkä niistä haluat varmuuskopioida:



11. Select Backup Source and Backup Target (Valitse varmuuskopiointilähde ja varmuuskopiointikohde) -näytön Backup Target (Varmuuskopiointin kohde) -alueella:

- Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi varmuuskopiointin kohdelaitte, valitse mille niistä haluat varmuuskopioida tiedostot:

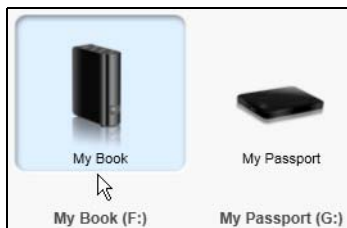

- Tarkista, että valitun laitteen ympärillä näkyy vaaleansininen tausta.

- c. Jos valitset Dropboxin varmuuskopioinnin kohdelaitteeksi, näyttöön avautuu Dropbox Login Required (Dropbox-sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruutu, jossa voit määrittää Dropbox-tilin WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön:



Sinun on määritettävä Dropbox-tili WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön, ennen kuin voit käyttää sitä varmuuskopioinnin kohdelaitteena. Katso vaiheessa 4 kohdasta "Dropbox-etätilin määrittäminen" sivulla 64.

- d. Jos valitulla varmuuskopioinnin kohdelaitteella on useampi kuin yksi asemaosio tai verkko-osuus, valitse laitekuvakkeen alla olevalla varmuuskopioinnin kohdelaitteen käytettävä laite:




- 12. Valitse Next (Seuraava) Select Backup Source and Backup Target (Valitse varmuuskopiointilähde ja varmuuskopiointikohde) -ruudulla nähdäksesi Select Backup Plan (Valitse varmuuskopiointisuunnitelma) -ruudun:**



- 13. Backup Select Plan (Valitse varmuuskopiointisuunnitelma) -ruudulla:**

- a. Valitse, minkä tyyppisen varmuuskopioinnin haluat suorittaa:
- **Category Backup** (Luokittainen varmuuskopiointi) – Paikantaa ja varmuuskopioi kaikki valitun luokan tiedostot varmuuskopioinnin lähdelaitteelta.
 - **File Backup** (Tiedostoittainen varmuuskopiointi) – Varmuuskopioi kaikki varmuuskopioinnin lähdelaitteen kansionäkymästä valitsemasi tiedostot ja kansiot.

- b. Valitse **Next** (Seuraava) avataksesi Select Backup Frequency (Valitse varmuuskopiointitiheys) -ruudun:

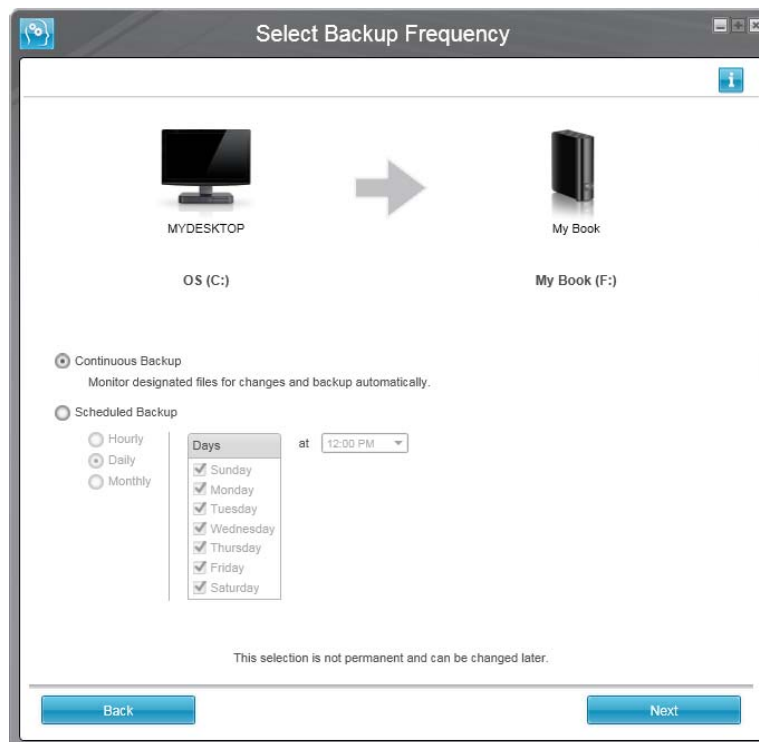

14. Alkuperäisellä Select Backup Frequency (Valitse varmuuskopiointitaajuus) -ruudulla:

- a. Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat skannata varmuuskopioinnin lähdelaitteen ja varmuuskopioida automaattisesti tiedostot, joita on muutettu, ja lisätyt uudet tiedostot:
- **Continuous Backup** (Jatkuva varmuuskopiointi) – Toimii jatkuvasti
 - **Scheduled Backup** (Ajoitettu varmuuskopiointi) – Toimii vain määrättyinä päivinä ja aikoina
- b. Jos valitsit **Scheduled Backup** (Ajoitettu varmuuskopiointi) -vaihtoehdon, valitse **Hourly** (Tunneittainen), **Daily** (Päivittäinen) tai **Monthly** (Kuukausittainen) -vaihtoehto ja ajoita varmuuskopiot valintaruuduilla:

Valinta . . .	Tekee varmuuskopioin . . .
Hourly (Tunneittainen)	Tunnin välein tasatunnein
Daily (Päivittäinen)	Valittuna viikonpäivänä valittuun aikaan: - Valitse tai tyhjennä Days (Päivät) -valintaruudut määrittääksesi viikonpäivät, joiha haluat suorittaa varmuuskopioinnin. at (klo) -valintaruudussa voit määrittää, mihin aikaan varmuuskopio tehdään.

Valinta . . .	Tekee varmuuskopioin . . .
Monthly (Kuukausittainen)	Valittuna kuukauden päivänä valittuun aikaan: a. Every (Joka) -valintaruudussa voit määrittää, monentenako kyseisenä viikonpäivänä kuussa varmuuskopio tehdään – ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs tai viimeinen. b. Day (Päivä) -valintaruudussa voit määrittää, minä viikonpäivänä varmuuskopio tehdään. c. at (klo) -valintaruudussa voit määrittää, mihin aikaan varmuuskopio tehdään.


- c. Avaa alkuperäinen Backup (Varmuuskopiointi) -ruutu napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta. Alkuperäinen Backup (Varmuuskopiointi) -ruudun näyttö riippuu siitä, minkä varmuuskopiointityypin valitsit vaiheessa 13 sivulla 13. (Katso kuva 7 sivulla 16.)

15. Alkuperäiseltä varmuuskopiointiruudulta voit:

- tehdä ensimmäisen varmuuskopion – katso kohtaa "Tiedostojen varmuuskopiointi" sivulla 33, ennen kuin valitset **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön).
- Voit ohittaa varmuuskopiointin napsauttamalla **Skip Backup** (Ohita varmuuskopiointi).


16. Sulje varmuuskopiointisuunnitelman kokoonpanon suoritusilmoitus valitsemalla **OK:**



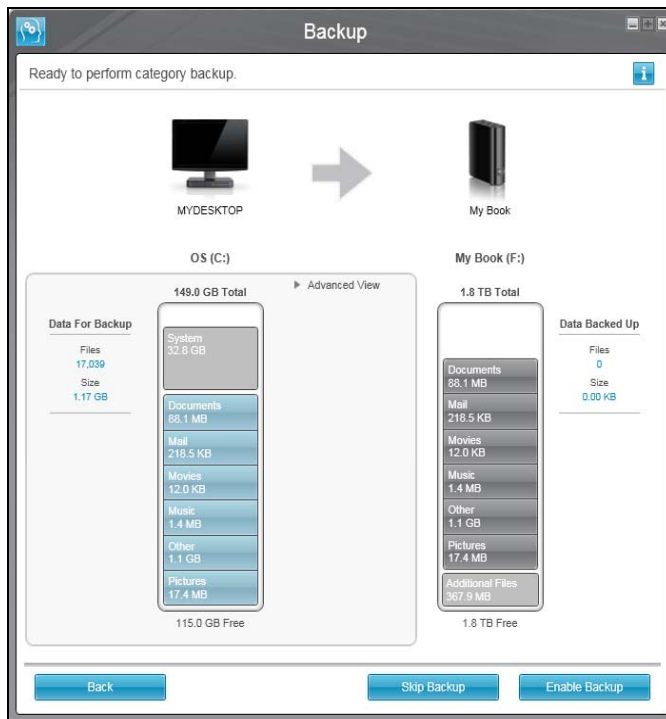

Alkuperäinen luokittainen varmuuskopiointiruutu

Huomaa: Alkuperäinen Backup (Varmuuskopiointi) -ruutu ilmestyy ainoastaan kerran – kun alunperin asennat WD SmartWare -ohjelman tietokoneeseen. Sen jälkeen ohjelma käynnistyy aloitusruudusta, josta voit valita haluamasi toiminnon.

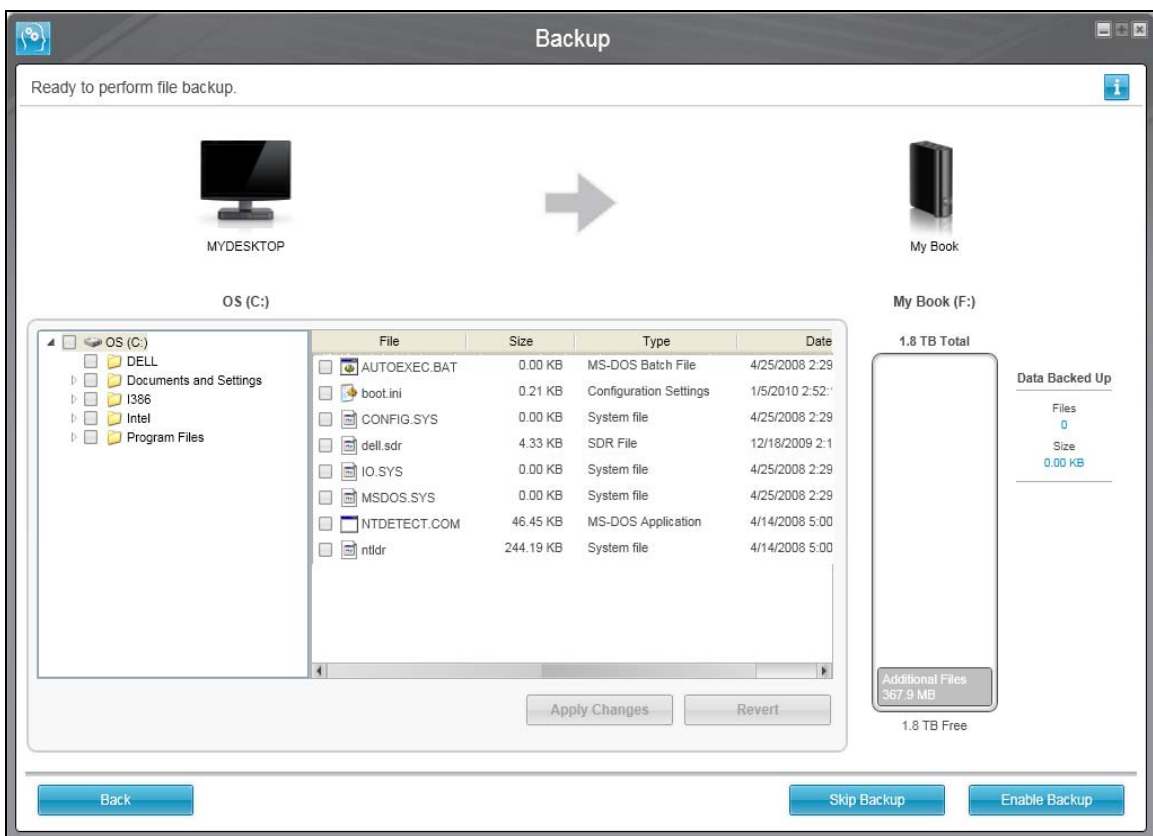

Alkuperäinen tiedostoittainen varmuuskopiointiruutu

Kuva 7. Alkuperäiset varmuuskopiointiruudut

WD SmartWare -ohjelman toiminnot yleisesti

Tässä luvussa annetaan lyhyt yhteenveto WD SmartWare -ohjelman toiminnoista. Se sisältää seuraavat aiheet:

- [Home \(Koti\) -välilehden näyttö](#)
- [Backup \(Varmuuskopio\) -välilehden näytöt](#)
- [Retrieve \(Palauta\) -välilehden näytöt](#)
- [Settings \(Asetukset\) -välilehden näyttö](#)
- [Help \(Ohje\) -välilehden näyttö](#)

WD SmartWare -ohjelman kaikki toiminnot ja ominaisuudet näkyvät viisi välilehteä sisältävässä ruudussa, jossa:

... välilehden näyttö	Tarjoaa ...
Home (Koti)	Laitekuvakkeet ja sisältömittarit, jotka näyttävät valitun varmuuskopioinnin lähdelaitteen ja kunkin käytettävissä olevan varmuuskopioinnin kohdelaitteen kokonaiskapasiteetin ja luokkarakenteen. Jos valitussa varmuuskopioinnin lähdelaitteessa on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy tai useita kiintolevyosioita tai jos käytettävissä olevassa varmuuskopioinnin kohdelaitteessa on useita osuuksia tai verkko-osuuksia, WD SmartWare -ohjelma esittää valintaruudun, josta voidaan valita käytettävä laite. Katso kohtaa "Home (Koti) -välilehden näyttö" sivulla 18.
Backup (Varmuuskopio)	Yksi kahdesta varmuuskopioinnin valintaruudusta, riippuen valitusta varmuuskopiotilasta: • Luokan vieressä oleva valintaruutu sisältää sisältömittarit, jotka näyttävät valittujen varmuuskopioinnin lähde- ja kohdelaitteiden kokonaiskapasiteetin ja luokkarakenteen. • Tiedostovalintaruutu esittää valitun varmuuskopioinnin lähdelaitteen kansionäkymän, josta voidaan valita, mitkä tiedostot ja kansiot halutaan varmuuskopioida. Katso kohtaa "Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt" sivulla 25.
Retrieve (Palauta)	Kolme koko näytön kokoista valintaruutua, joista voidaan valita: • Varmuuskopioasema, mistä tiedostot palautetaan • Kohde, mihin palautetut tiedostot tallennetaan • Palautettavat tiedostot Katso kohtaa "Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt" sivulla 28.

(jatkuu)

... välilehden näyttö	Tarjoaa ...
Settings (Asetukset)	Painikkeet, joilla voidaan avata valintaikkunat, joilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: • määrittää, montako varmuuskopioversiota kustakin tiedostosta säilytetään • määrittää palautetuille tiedostoille toisen kohdekansion • tarkistaa automaattisesti WD SmartWare -ohjelman päivitykset • Määritä Dropbox-etäkansio WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön Katso kohtaa "Settings (Asetukset) -välilehden näyttö" sivulla 30.
Help (Ohje)	Välitön pääsy: • Yksityiskohtaiset tiedot tiedostojen varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta ja ohjelmiston asetusten valinnasta • WD-asiakastuki ja ohjelmiston päivityspalvelut Katso kohtaa "Help (Ohje) -välilehden näyttö" sivulla 31.

Kussakin näytössä WD SmartWare -ohjelma muuttaa nimiä ja kuvia siten, että ne vastaavat tietokoneeseen kytkettyjen laitteiden laitteistokokoonpanoa.

Huomaa: Yksityiskohtaisten Help (Ohje) -välilehden tietojen lisäksi kustakin WD SmartWare -näytöstä pääsee nopeasti lyhyisiin online-ohjeisiin, jotka ohjaavat käyttäjän nopeasti varmuuskopiointi-, palautus- ja asetustehtävien läpi. Jos et tiedä, miten toimia, voit napsauttaa tietojen/online-ohjeen kuvaketta, joka on näytön oikeassa yläkulmassa:





Voit sulkea tieto/online-ohjeruudun käytön jälkeen napsauttamalla ohjeruudun oikeassa yläkulmassa olevaa X-kuvaketta.

Home (Koti) -välilehden näyttö

Home (Koti) -välilehden näyttö esittää laitteen sisältömittarit, ja siltä voi valita:

- Lähdelaitteen tai aseman osion, jolla varmuuskopioitavat tiedostot ovat
- Kohdelaitteen tai laitteen osion/verkko-osuuden, jonne haluat varmuuskopioida tiedostot tai josta haluat palauttaa ne

Lyhyt kuvaus Home (Koti) -välilehden näytöstä on kuvassa 8 sivulla 19 ja taulukossa 1 sivulla 20.

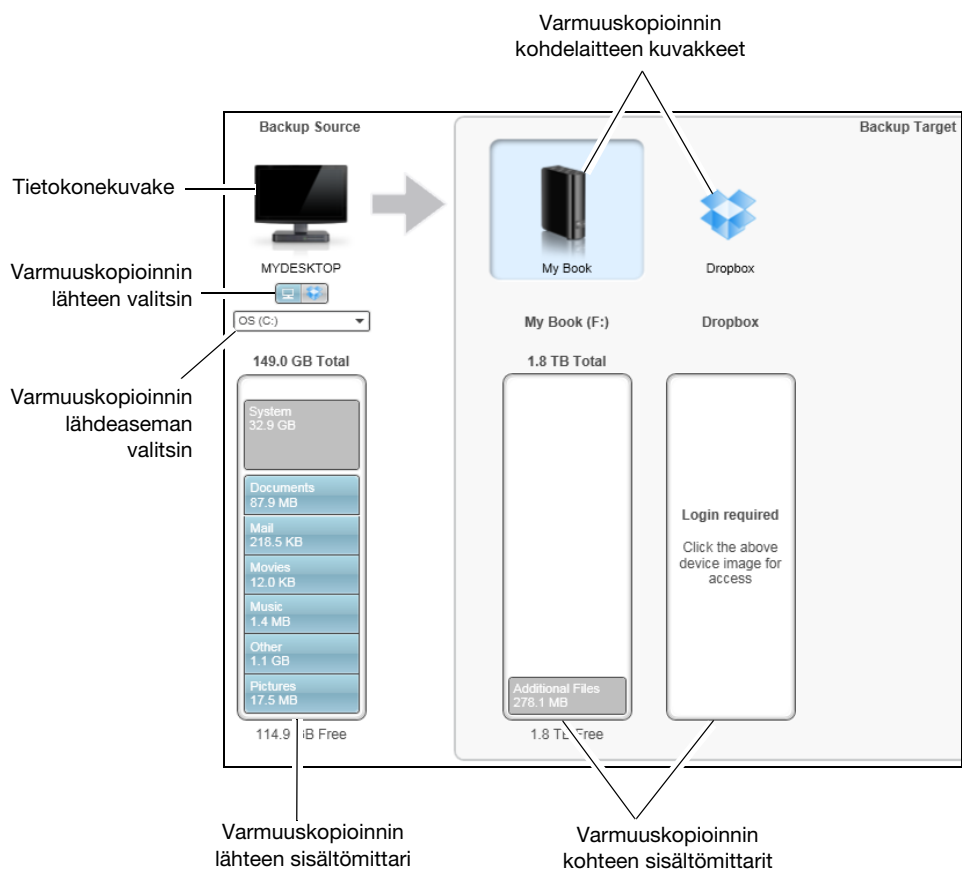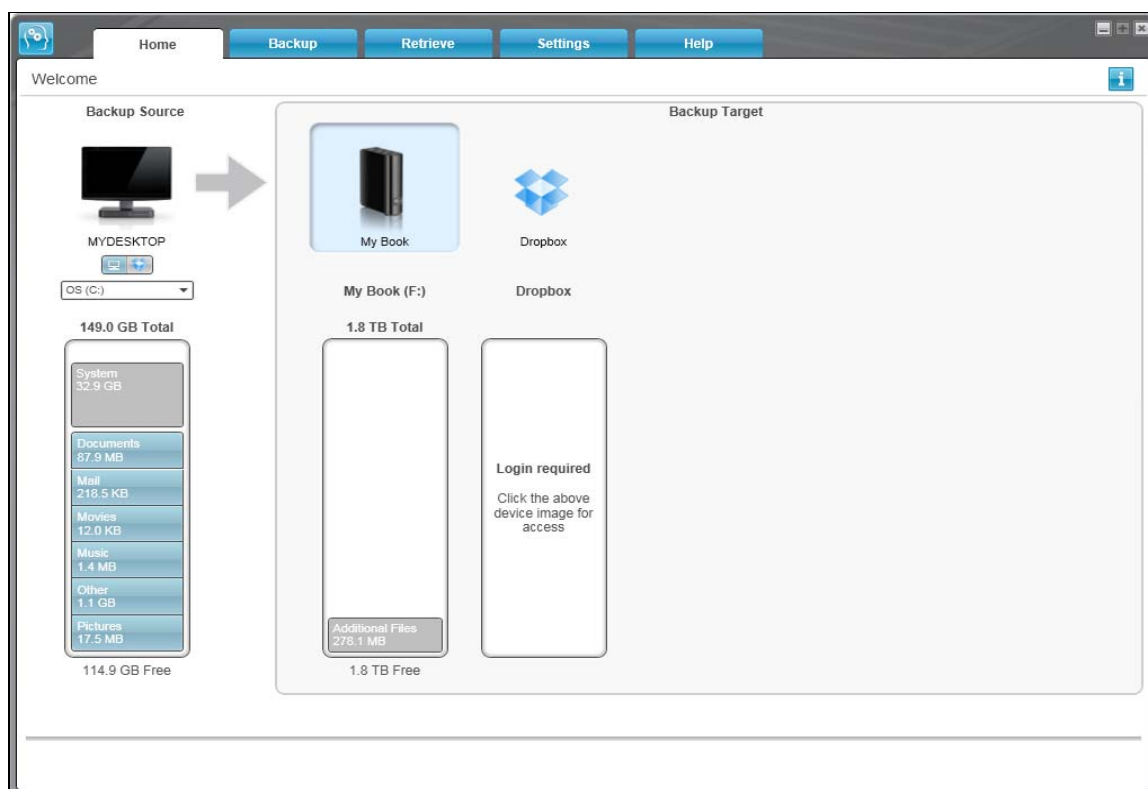

Kuva 8. Home (Koti) -välilehden näyttö

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Aktivointikoodi vaaditaan -kuvake	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Tarkoittaa, että laite joko on muu kuin WD-laite tai on tukematon WD-laite, joka vaatii voimassa olevan aktivointikoodin ja päivityksen WD SmartWare Pro -ohjelmistoon, jotta sitä voidaan käyttää.
Varmuuskopioinnin lähteen Dropbox-kuvake	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Tarkoittaa, että olet valinnut varmuuskopioinnille Dropbox-vaihtoehdon. Kuvakkeen napsauttaminen oikealla painikkeella ja kohdan Select Account (Valitse tili) valinta avaa Dropbox login required (Dropboxin sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruudun, josta voidaan määrittää Dropbox-tili WD SmartWare Pro -ohjelmiston käytettäväksi: 
Varmuuskopioinnin lähdetietokonekuvake	Tarkoittaa, että olet valinnut tietokoneen varmuuskopioinnille, ja ilmoittaa valitun aseman tai osion nimen. Kuvakkeen napsauttaminen hiiren oikealla painikkeella avaa valikon, jossa on seuraavat toiminnot:  • Open (Avaa) – Näyttää tietokoneen tiedostonhallintaohjelman luettelon. • Properties (Ominaisuudet) – Näyttää valitun aseman tai osion Windowsin Järjestelmän ominaisuudet -valintaruudut.


(jatkuu)

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioinnin lähteen sisältömittari	Valitun varmuuskopioinnin lähdelaitteen sisältömittari esittää kaikki luokittain varmuuskopioitavat tiedostot sinisellä taustalla kuudessa luokassa, missä: Tämä tiedostoluokka sisältää tiedostot, joilla on nämä päätteet Documents (Asiakirjat) .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml ja muut asiakirjapäätteet Mail (Sähköposti) .mail, .msg, .pst ja muut sähköpostipäätteet Music (Musiikki) .mp3, .wav, .wma ja muut musiikkipäätteet Movies (Elokuvat) .avi, .mov, .mp4 ja muut elokuvapäätteet Pictures (Kuvat) .gif, .jpg, .png ja muut kuvapäätteet Other (Muut) Muut, jotka eivät kuulu viiteen pääluokkaan Täysi luettelo tiedostopäätteistä on WD-tietokannan vastauksessa Answer ID 3644 osoitteessa http://support.wd.com. Pane merkille, että: - System (Järjestelmä) -luokka, joka esitetään tummanharmaalla taustalla, sisältää kaikki käyttöjärjestelmän tiedostot, joita ei voi varmuuskopioida luokittain, mukaan lukien seuraavat: käyttöjärjestelmän tiedostot, ohjelmatiedostot, sovellukset, työtiedostot, kuten .tmp- ja .log-tiedostoja, ja <i>kaikki</i> Temp-kansioon tallennetut tiedostot. - Kun valitset ja suoritat tiedostotyyppivarmuuskopioinnin, System (Järjestelmä) -luokan nimeksi muuttuu Excluded (Poissuljetut) ja se sisältää kaikki tiedostot, jotka <i>eivät sisältyneet</i> tiedostovarmuuskopiointiin. - Retrieved (Palautetut) -luokka, joka myös esitetään tummanharmaalla taustalla, sisältää ne tiedostot, jotka on palautettu aiemmista varmuuskopioista. Myöskään niitä ei voi varmuuskopioida luokkatyyppisesti. - Varmuuskopioinnin kohdelaitteen sisältömittarin Additional Files (Muut tiedostot) -luokka sisältää järjestelmätiedostot ja kätkeytyt tiedostot, jotka käyttöjärjestelmä tallensi sille laitetta asennettaessa. - Koska Outlookin .pst-tiedostot muuttuvat hyvin usein, ne varmuuskopioidaan vain joka 24 tunti jatkuvassa varmuuskopioinnissa. Tämä ei koske muita sähköpostiohjelmatiedostoja. Ajoitetussa varmuuskopioinnissa Outlookin .pst-tiedostot varmuuskopioidaan aikataulun mukaisesti. - Kun asetat osoittimen luokan päälle, näet monia kyseiseen luokkaan kuuluvia tiedostoja.


(jatkuu)

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

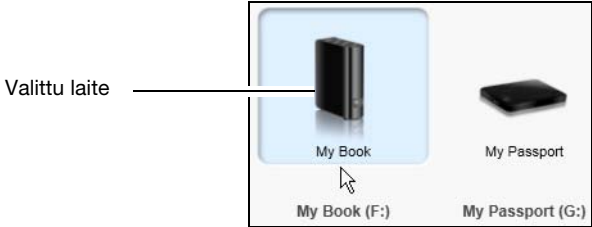Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioinnin lähdelaitteen valitsin	Kun on valittu tietokone, luettelee kaikki tietokoneen sisäiset kiintolevyt, kiintolevyosiot ja suoraan kytketyt asemat, jotka ovat käytettävissä varmuuskopioinnin lähdelaitteina.
Varmuuskopioinnin lähteen valitsin	Tarjoaa vaihtoehtoja, joilla voidaan valita varmuuskopioitavan lähdelaitteen tyyppi: - Tietokoneen valinta näyttää tietokonekuvakkeen ja luettelee kaikki tietokoneen sisäiset kiintolevyt, kiintolevyosiot ja suoraan kytketyt asemat laitteen valitsimessa. - Dropbox-vaihtoehdon valinta näyttää Dropbox-kuvakkeen ja kätkee laitteen valitsimen.
Varmuuskopioinnin kohteen sisältömittari	WD SmartWare -ohjelman asentamisen jälkeen ja ennen ensimmäistä varmuuskopiointia ja tiedostojen kopioimista laitteeseen, varmuuskopioinnin kohteen sisältömittari näyttää vain pienen määrän tiedostoja Additional Files (Muut tiedostot) -luokassa. Nämä ovat järjestelmätiedostoja ja kätkettyjä tiedostoja, jotka tietokoneen käyttöjärjestelmä tallensi laitetta asennettaessa. Kun varmuuskopio on suoritettu ja tiedostot kopioitu laitteeseen, näyttöön avautuu varmuuskopioinnin kohteen sisältömittari: - Kaikki sisältömittarin kanssa samoissa luokissa varmuuskopioinnin lähdelaitteelle varmuuskopioidut tiedostot (katso kohtaa "Varmuuskopioinnin lähteen sisältömittari" sivulla 21) - Kaikki muut tiedostot, jotka on kopioitu tai tallennettu laitteelle Additional Files (Muut tiedostot) -luokassa
Varmuuskopioinnin kohdelaitteen kuvake	Antaa tietokoneeseen kytketyn varmuuskopioinnin kohdelaitteen nimen. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu laite, napsauta hiiren vasemmalla painikkeella sitä laitetta, jota haluat käyttää varmuuskopiointiin ja palautukseen. WD SmartWare -ohjelma korostaa valintasi vaaleansinisellä taustaväriillä: 


(jatkuu)

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

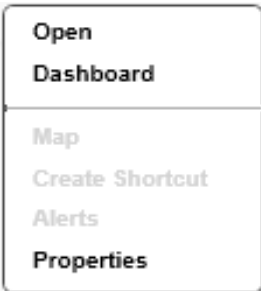Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioinnin kohdelaitteen kuvakkeet (jatkoa)	Kun suoraan liitetyn aseman kuvaketta napsautetaan hiiren oikealla painikkeella, näyttöön avautuu valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:  • Open (Avaa) – Näyttää tietokoneen tiedostonhallintaohjelman laiteluettelon. • Properties (Ominaisuudet) – Näyttää Windowsin aseman ominaisuudet -valintaruudun • Safely remove (Poista turvallisesti) – Järjestelmän valmistautuminen aseman irrottamiseen <i>Huomaa:</i> Safely remove (Poista turvallisesti) -vaihtoehto ei ole käytettävissä muille kuin WD-asemille. Kun verkon kautta liitetyn laitteen kuvaketta napsautetaan hiiren oikealla painikkeella, näyttöön avautuu valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:  • Open (Avaa) – Näyttää tietokoneen tiedostonhallintaohjelman laiteluettelon. • Dashboard (Koontinäkymä) – Näyttää laitteen asetusten Web-liittymän • Map (Kartta) – Näyttää Windowsin Yhdistä verkkoasemaan -valintaruudun • Create Shortcut (Luo pikakuvake) – Lisää laitteen pikakuvakkeen työpöydälle • Alerts (Hälytykset) – Näyttää WD SmartWare -ohjelmiston WD-hälytysraportit • Properties (Ominaisuudet) – Näyttää laitteen laitetiedot ja vianmäärittystiedot Jos napsautat Dropbox-kansion kuvaketta oikealla painikkeella, näet linkin Dropbox Login Required (Dropbox-sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruutuun, jossa voit määrittää Dropbox-tilin WDSmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön:

(jatkuu)

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioinnin kohdelaitteen valitsin	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Varmuuskopioinnin kohdelaitteen valitsin ilmestyy kunkin sellaisen tuetun varmuuskopioinnin kohdelaitteen alle, jolla on useampi kuin yksi osio tai verkko-osuus. Valitsemasi osio tai verkko-osuus on tästä lähtien varmuuskopioinnin kohde ja lähde tuleville palautustoiminnoille.
Laitteen näytön vieritysohjaimet	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Vieritysohjaimet Yksi WD SmartWare -ohjelman asennus tukee niin montaa ulkoista laitetta kuin tietokone pystyy käsittelemään. Kun kytkettyjen laitteiden määrä ylittää näytön tilan, WD SmartWare -ohjelmistossa näkyy vasen ja oikea vieritysohjain, jolla ne voidaan nähdä kaikki.
Laite lukittu -kuvake	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Tarkoittaa, että laite on salasanasuojattu ja lukittu.
Ilmaiskokeilun laskurikuvake	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Tarkoittaa, että muut kuin WD-laitteita, tukemattomia laitteita ja Dropbox-etäkansioita käytetään WD SmartWare Pro software -ohjelmiston 30 päivän ilmaiskokeiluversiolla.
Sisäänkirjautuminen vaaditaan -kuvake	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Tarkoittaa, että verkkotallennuslaitteiden käyttö edellyttää voimassa olevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Ei kirjoituskelpoista osiota -kuvake	Ei kuvassa 8 sivulla 19:  Näkyä, kun WD SmartWare -ohjelmisto ei löydä laitteelta asianmukaista asemaa tai osoita. Laite on määritettävä ennen kuin se voidaan valita WD SmartWare -ohjelmiston varmuuskopiointi- ja palautustoiminnoille.


Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt

WD SmartWare -ohjelmassa on kaksi mahdollista Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näyttöä, riippuen siitä, miten valitut tiedostot halutaan varmuuskopioida:


- Luokittain – Niin kuin ne näkyvät sisältömittareissa
- Tiedostoittain – Niin kuin ne näkyvät tietokoneen sisäisen kiintolevyn kansiorakenteessa

WD SmartWare Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöstä voidaan valita varmuuskopioitavat tiedostot tai tiedostoluokat ja hallita varmuuskopiointia.

Lyhyt kuvaus Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöistä on alla kuvassa 9 taulukossa 2 sivulla 26.

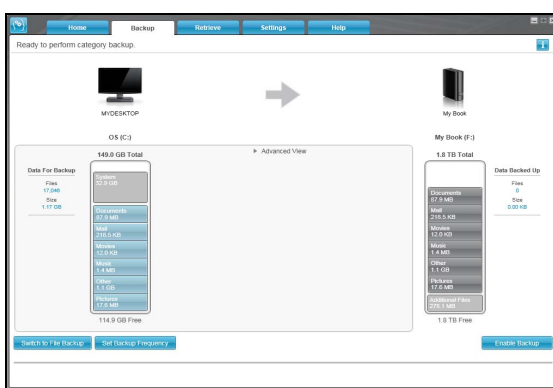

Luokittaisen varmuuskopiointin näyttö

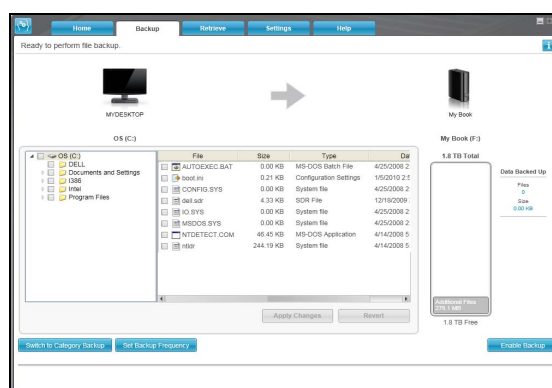


Tiedostoittain tapahtuvan varmuuskopiointin näyttö

Varmuuskopiointin
lähteen sisältömittari



Varmuuskopiointin lisäasetukset

Varmuuskopiointi
kohteen sisältömittari

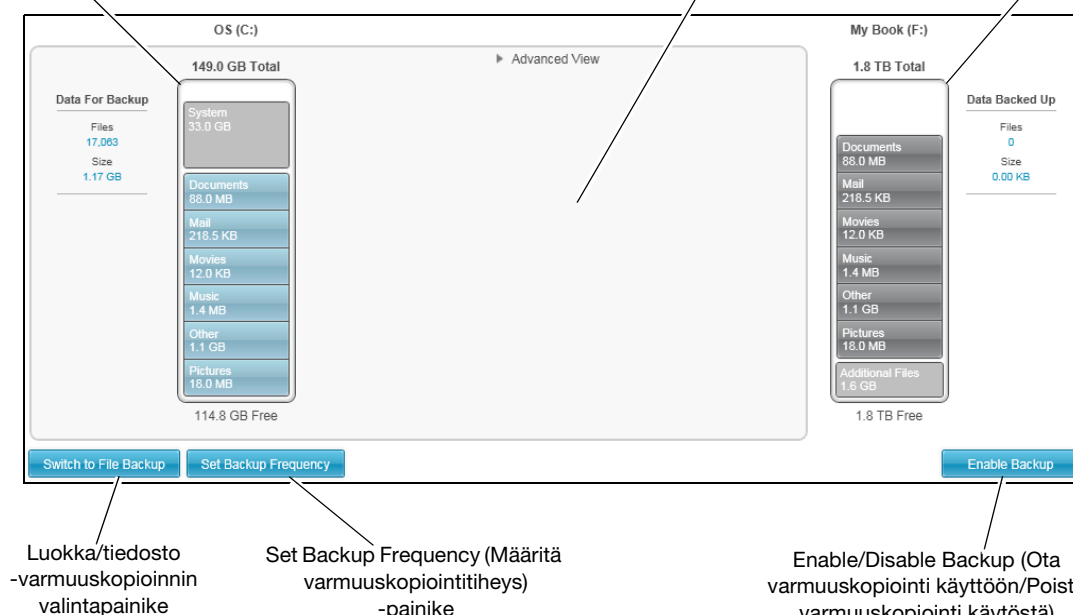

Kuva 9. Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöt

Taulukko 2. Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden toimintojen kuvaus

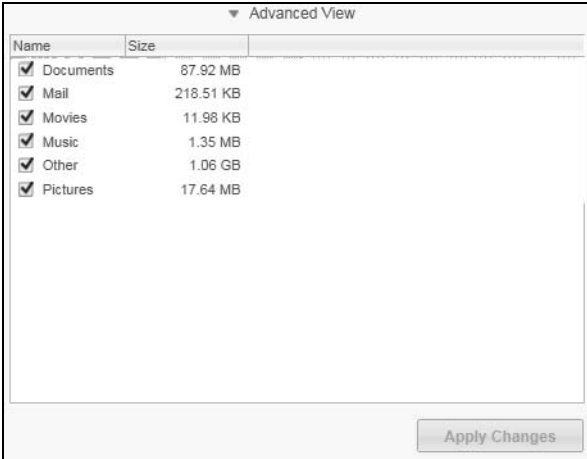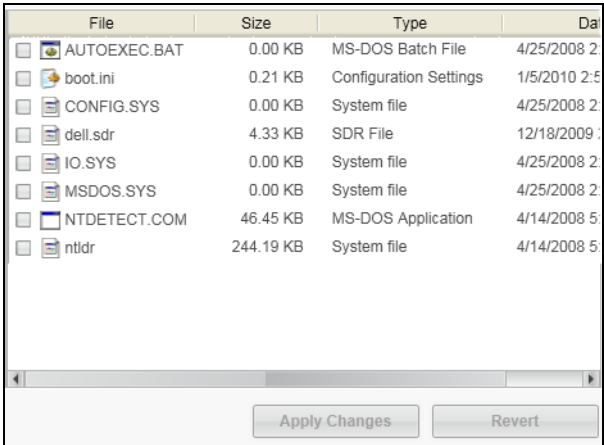Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopiointin lisäasetukset	Luokkatilassa WD SmartWare -ohjelman alkuperäinen/ oletusasetus on varmuuskopioida kaikki tiedostojen luokat. Tässä kokoonpanossa varmuuskopioiden lisäasetukset ovat tyhjä. Advanced View (Lisänäkymä) -vaihtoehdon napsauttaminen avaa varmuuskopioitavien tiedostojen valintaruudun, josta voidaan määrittää varmuuskopioitavat tiedostoluokat:  Jos valitset Apply Changes (Ota muutokset käyttöön) varmuuskopiointitiedostojen valintaruudussa, laadit mukautetun varmuuskopiointisuunnitelman, ja sisältömittarit päivittyvät. Jos napsautetaan Switch to File Backup (Siirry tiedostovarmuuskopiointiin), näyttöön tulee kansiorakennennäkymä, josta voidaan valita varmuuskopioitavat tiedostot tai kansiot:  <i>Huomaa:</i> Kansiorakennennäkymä korvaa varmuuskopiointin lähdelaitteen sisältömittarin Backup (Varmuuskopiointi) -välilehdellä.

(jatkuu)

Taulukko 2. Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)


Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioinnin lisäasetukset (jatkoa)	Tiedostotilassa WD SmartWare -ohjelman alkuperäinen/ oletusasetus on, että <i>mitään</i> tiedostoja tai kansioita ei ole valittu varmuuskopioitavaksi. Valitse varmuuskopioitavat tiedostot tai kansiot ja napsauta: • Voit laatia mukautetun varmuuskopiointisuunnitelman valintojesi pohjalta napsauttamalla Apply Changes (Käytä muutoksia). • Revert (Palauta) tyhjentää äskettäiset valinnat ja näyttää uudelleen aikaisemmin käytössä olleen kokoonpanon.
Varmuuskopioinnin ajastuksen muistutuspainike	Ei kuvassa 9 sivulla 25:  Ajastetun varmuuskopioinnin tapauksessa painikkeen napsauttaminen avaa tilavalintaruudun, joka • näyttää seuraavan aikataulun mukaisen varmuuskopion päivän ja ajan, viimeisen mahdollisesti ohitetun varmuuskopioinnin ja viimeisen suoritettua varmuuskopioinnin • sisältää Backup Now (Varmuuskopioi heti) -painikkeen, jolla voidaan ohittaa aikataulu ja suorittaa varmuuskopiointi heti
Varmuuskopioinnin lähteen sisältömittari	Sama kuin varmuuskopioinnin lähdelaitteen sisältömittari Home (Koti) -välilehden näytössä. (Katso kohtaa "Varmuuskopioinnin lähteen sisältömittari" sivulla 21.)
Varmuuskopioinnin kohteen sisältömittari	Sama kuin varmuuskopioinnin kohdelaitteen sisältömittari Home (Koti) -välilehden näytössä. (Katso kohtaa "Varmuuskopioinnin kohteen sisältömittari" sivulla 22.)
Luokka/tiedosto-varmuuskopioinnin valintapainike	Vaihtaa varmuuskopiointitilan luokkaa ja tiedostojen välillä: • Luokkatila – Varmuuskopioi tiedostot luokittain, sisältömittarien mukaisesti. Painikkeen nimi on Switch to File Backup (Siirry tiedostovarmuuskopiointiin) luokittaisessa varmuuskopiointitilassa. • Tiedostotila – Varmuuskopioi tiedostoja valitun varmuuskopioinnin lähdelaitteen kansiorakenteen mukaisesti. Painikkeen nimi on Switch to Category Backup (Siirry luokkavarmuuskopiointiin) tiedostovarmuuskopiointitilassa.
Enable/Disable Backup (Ota varmuuskopiointi käyttöön/Poista varmuuskopiointi käytöstä) -vaihtopainike	Aloittaa ja keskeyttää varmuuskopioinnin
Set Backup Frequency (Määritä varmuuskopiointitiheys) -painike	Avaa Set Backup Frequency (Määritä varmuuskopiointitiheys) -valintaruudun, jolta voidaan valita jatkuva tai ajoitettu varmuuskopiointi. Jatkuva varmuuskopiointi toimii jatkuvasti. Ajoitettu varmuuskopiointi toimii vain määrättyinä päivinä ja aikoina

Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt

Kolme WD SmartWare -ohjelman Retrieve (Palauta) -välilehden näyttöä opastavat varmuuskopioitujen tiedostojen löytämisessä ja niiden kopioimisessa valitulle varmuuskopioinnin lähdelaitteelle:


- Varmuuskopioiden palautusaseman valitseminen
- Palautettujen tiedostojen tallennuskohteen valinta
- Valitulta varmuuskopioinnin kohdelaitteelta noudettavien tiedostojen valinta

Lyhyt kuvaus Retrieve (Palautus) -välilehden näytöistä on alla kuvassa 10 taulukossa 3 sivulla 29.

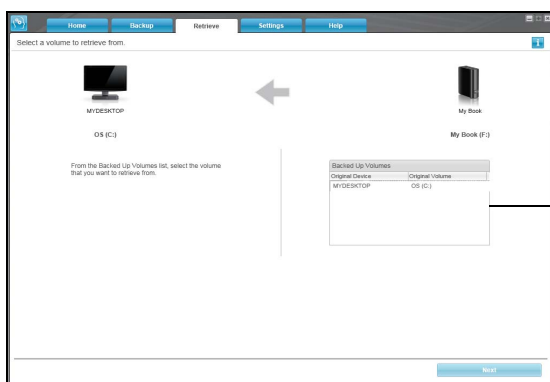

Palautusaseman valintaruutu


Varmuuskopioitujen asemien valintaruutu

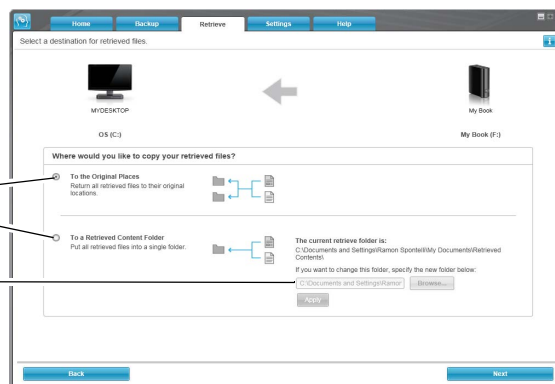

Palautettavien tiedostojen
tallennuskohteen painikkeet

Palautuskansion muuttamisruutu
ja selauspainike

Palautettujen tiedostojen kohteen valintaruutu

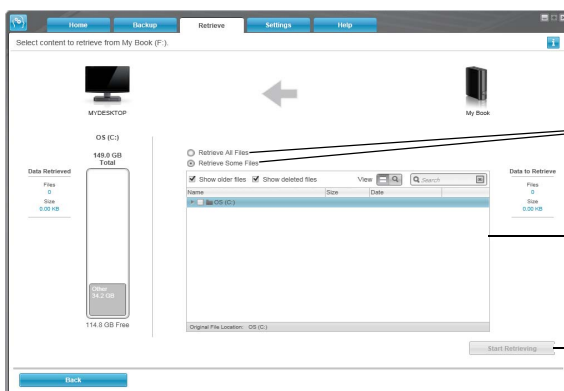

Palautettavan sisällön valintaruutu


Palautettavien tiedostojen painikkeet

Tiettyjen palautettavien tiedostojen
valintaruutu

Palauttamisen käynnistys/
peruutuspainike


Kuva 10. Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt

Taulukko 3. Retrieve (Palauta) -välilehden toimintojen kuvaus

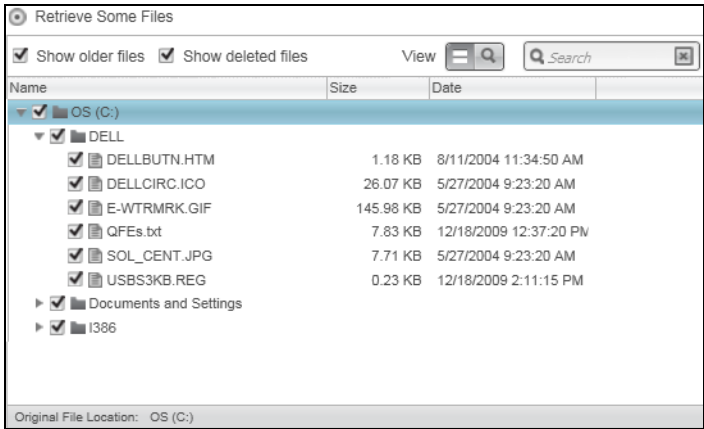Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioitujen asemien valintaruutu	Luettelee varmuuskopioidut asemat, joista voidaan noutaa tiedostoja valitulta varmuuskopioinnin kohdelaitteelta. Sinun <i>täytyy</i> valita varmuuskopiointiasema ennen Next (Seuraava) -painikkeen painamista, jotta voit jatkaa palautusta.
Palautuskansion muuttamisruutu ja selauspainike	Oletusasetuksena on, että WD SmartWare -ohjelma luo käyttäjänimesi Omat tiedostot -kansioon Retrieved Contents -nimisen kansion ja käyttää sitä. Jos haluat käyttää eri kansiota, käytä selaustoimintoa ja napsauta Apply (Käytä) -painiketta.
Palautettavien tiedostojen tallennuskohteen painikkeet	Määritä, minne haluat kopioida tiedostot, jotka on palautettu valitulta varmuuskopioinnin kohdelaitteelta: To the Original Places (Alkuperäisiin paikkoihin) kopioi palautetut tiedostot samaan paikkaan kuin mistä ne varmuuskopioitiin. To a Retrieved Content Folder (Palautetun sisällön kansioon) kopioi kaikki palautetut tiedostot yhteen kansioon.
Palautettavien tiedostojen asetuspainikkeet	Oletusasetus on Retrieve Some Files (Palauta tietyt tiedostot), ja WD SmartWare -ohjelma esittää Retrieve Some Files -valintaruudun, jolla voidaan paikantaa ja palauttaa vain valitut tiedostot ja kansiot. Retrieve All Files (Palauta kaikki tiedostot) -vaihtoehdon valinta sulkee Retrieve Some Files (Palauta tietyt tiedostot) -valintaruudun, ja WD SmartWare -ohjelma noutaa kaikki tietyn varmuuskopiointiaseman tiedostot valitulta varmuuskopioinnin kohdelaitteelta.
Tiettyjen palautettavien tiedostojen valintaruutu	Näyttää kaikki tiedostot valitulta varmuuskopiointiasemalta kansiorakenteessa, jossa on valintaruudut yksittäisten tiedostojen ja kansioden valitsemista varten: 
Käynnistä/peruuta palautus -painike	Ohjaa palautusta käynnistämällä ja peruuttamalla palautus.

Settings (Asetukset) -välilehden näyttö

Lyhyt kuvaus Settings (Asetukset) -välilehden näytöstä on kuvassa 11 ja taulukossa 4.

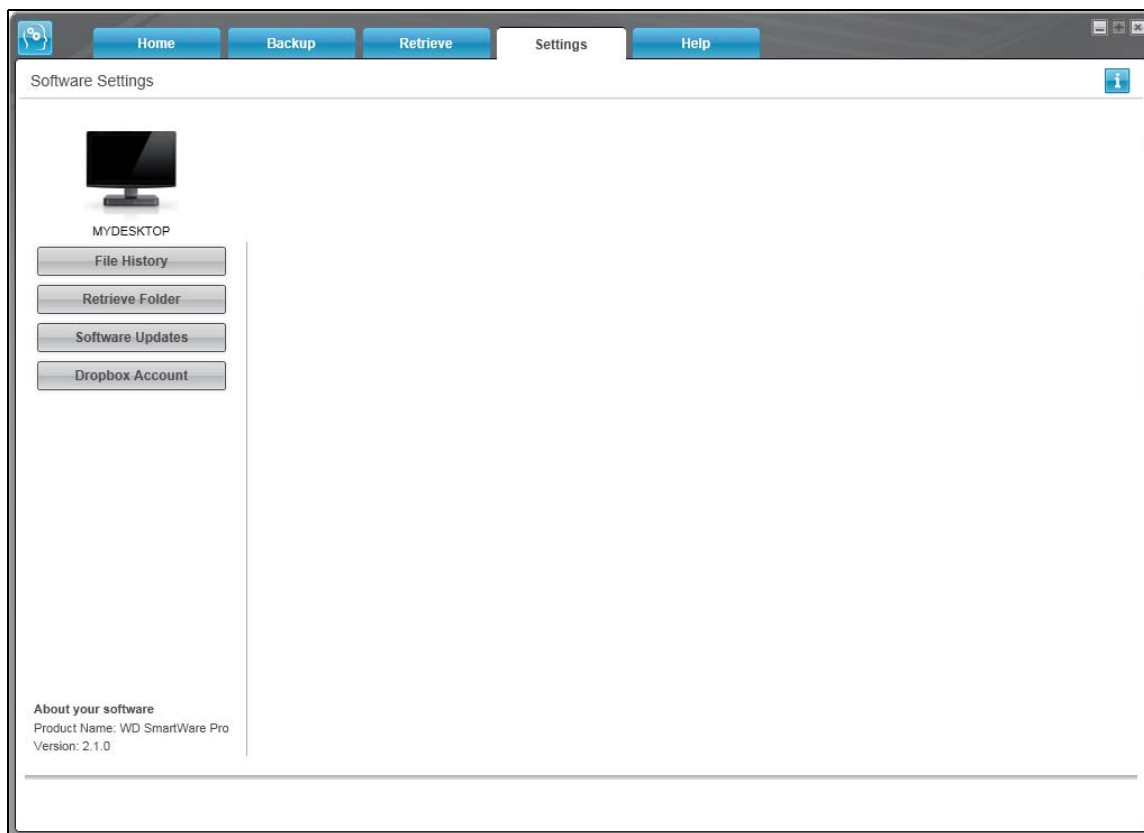

Kuva 11. Settings (Asetukset) -välilehden näyttö


Taulukko 4. Settings (Asetukset) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Dropbox Account (Dropbox-tili) -painike	Avaa Dropbox Account (Dropbox-tili) -valintaruudun, jossa voidaan määrittää Dropbox-etäkansio WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön.
File History (Tiedostohistoria) -painike	Avaa Set File History (Määritä tiedostohistoria) -valintaruudun, josta voidaan valita, montako varmuuskopioversiota kustakin tiedostosta halutaan säilyttää.
Retrieve Folder (Palautuskansio) -painike	Avaa Set Retrieve Folder (Valitse palautuskansio) -valintaruudun, josta voidaan valita palautettavien tiedostojen kansio.
Software Updates (Ohjelmistopäivitykset) -painike	Näyttää Software Updates (Ohjelmistopäivitykset) -valintaruudun, josta voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ohjelmistopäivitysten automaattinen tarkistus.

Help (Ohje) -välilehden näyttö

WD SmartWare -aseman Help (Ohje) -välilehden näytöltä voidaan siirtyä nopeasti Learning Centerin aiheisiin ja online-tukipalvelun linkkeihin.

Lyhyt kuvaus Help (Ohje) -välilehden näytöstä on kuvassa 12 taulukossa 5.

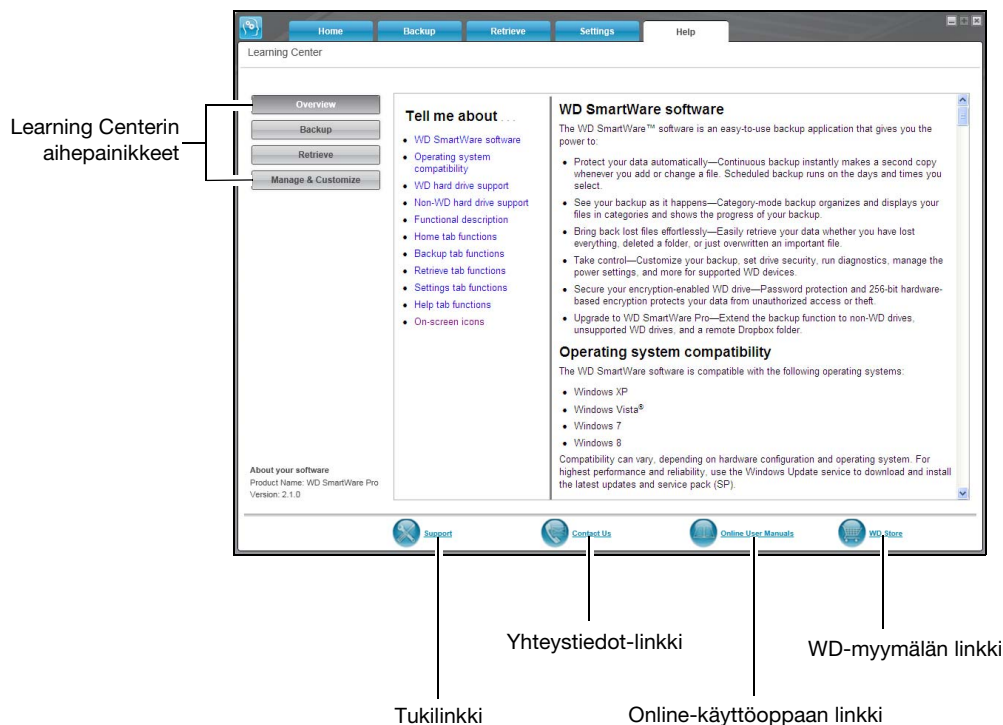

Kuva 12. Help (Ohje) -välilehden näyttö

Taulukko 5. Help (Ohje) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Yhteystiedot-linkki	Ottaa Internet-selaimella yhteyden WD:n toimittaman palvelun ja tuen yhteystietosivulle osoitteessa http://support.wd.com/contact .
Learning Centerin aihepainikkeet	Nämä linkit avaavat Learning Centerin ohjeiden pääaiheet: - Overview (Yleiskatsaus) - Backup (Varmuuskopionti) - Retrieve (Palauta) - Manage & Customize (Hallitse ja mukauta)
Online-käyttöoppaan linkki	Ottaa Internet-selaimella yhteyden WD SmartWare -ohjelman käyttöopassivulle osoitteessa http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Sieltä voit valita ja avata WD-laitteen käyttöoppaan online-version.

(jatkuu)

Taulukko 5. Help (Ohje) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

Näytön komponentti	Kuvaus
Tukilinkki	Ottaa Internet-selaimella yhteyden WD:n toimittaman palvelun ja tuen aloitussivulle osoitteessa http://support.wd.com .
WD-myymän linkki	Muodostaa Internet-selaimella yhteyden WD-onlinemyymälään osoitteessa http://store.westerndigital.com/store/wdus .

Tiedostojen varmuuskopiointi

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

[Miten varmuuskopiointi toimii](#)
[Tiedostojen varmuuskopiointi](#)

Miten varmuuskopiointi toimii

WD SmartWare -ohjelma varmuuskopioi kaikki automaattisesti tärkeitä tiedostot valitulle varmuuskopiointilaitteelle – musiikin, elokuvat, asiakirjat, sähköpostin ja muut tiedostot. Jatkuva varmuuskopiointi kopioi automaattisesti lisäämäsi ja muuttamasi tiedostot valitulle varmuuskopiointilaitteelle. Ajoitetut varmuuskopiot suoritetaan valitsemiasi päivinä ja aikoina.

Kun WD SmartWare -ohjelma on luokitellut valitun varmuuskopiointilaitteen tiedostot, voit varmuuskopioida ne kaikki valitulle varmuuskopiointilaitteelle napsauttamalla **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön) -painiketta. Voit myös valita tietyt tiedostot, kansiot tai tiedostoluokat varmuuskopioitavaksi.

Kun varmuuskopio on valmis, WD SmartWare -ohjelma suojelee tiedostot varmuuskopioimalla:

- Valitulle varmuuskopiointilaitteelle luotu ja kopioitu uusi tiedosto
- Vanhat tiedostot, joita on muutettu

Tämä suojaus on automaattista – WD SmartWare -ohjelma hoitaa sen ilman, että sinun täytyy puuttua asiaan millään tavoin – kunhan vain varmuuskopiointilaitteen lähde- ja kohdelaite on kytketty tietokoneeseen.

Huomaa: Varmuuskopiointisuojaus on automaattista, kunhan varmuuskopiointilaitteen lähde- ja kohdelaite on kytketty tietokoneeseen. Kun irrotat jomman kumman aseman tietokoneesta ja kytket sen takaisin, WD SmartWare -ohjelma etsii varmuuskopiointilaitteen lähdelaitteesta uudet ja muokatut tiedostot ja jatkaa automaattista jatkuvaa varmuuskopiointia.

Tiedostojen varmuuskopiointi

1. Valitse Home (Koti) -näytön Backup Source (Varmuuskopiointilaitteen lähde) -alueelta laite, jolla varmuuskopioitavat tiedostot ovat:
 - a. Määritä varmuuskopiointilaitteen lähteen valitsimella, haluatko varmuuskopioida tiedostot paikalliselta kiintolevyltä tai Dropbox-etäkansioista:



- Oletusasetuksena on tietokone, ja tietokonekuvake tarkoittaa, että varmuuskopiointilaitteen lähdelaite on joko sisäinen kiintolevy tai osio tai paikallinen, suoraan kytketty ulkoinen kiintolevy:



- Jos valitaan Dropbox, näkyviin tulee Dropbox-kuvake, joka tarkoittaa, että varmuuskopiointin lähdelaitte on Dropbox-etäkansio:




- b. Jos valitulla varmuuskopiointin lähdelaitteella on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy, useita osioita tai ulkoisia kiintolevyjä, valitse varmuuskopiointin lähteen valitsimella, minkä niistä haluat varmuuskopioida:



2. Home (Koti) -näytän Backup Target (Varmuuskopiointin kohde) -alueella:


- a. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi varmuuskopiointin kohdelaitte, valitse mille niistä haluat varmuuskopioida tiedostot.

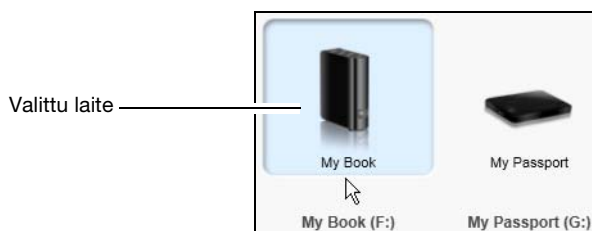

- b. Tarkista, että valitun laitteen ympärillä näkyy vaaleansininen tausta.
- c. Jos valitulla varmuuskopiointin kohdelaitteella on useampi kuin yksi asemaosio tai verkko-osuus, valitse laitekuvakkeen alla olevalla varmuuskopiointin kohdelaitteen käytettävä laite:



3. Napsauta **Backup** (Varmuuskopiointi) -välilehteä, jolloin esiin tulee Backup (Varmuuskopiointi) -ruutu (katso kuva 9 sivulla 25).
4. WD SmartWare -ohjelmiston alkuperäinen/oletusarvoinen kokoonpano on jatkuvat varmuuskopiot. Jos haluat määrittää ajoitetut varmuuskopiot, valitse **Set Backup Frequency** (Määritä varmuuskopiointitiheys) esittääksesi Set Backup Frequency (Määritä varmuuskopiointitiheys) -valintaruudun:

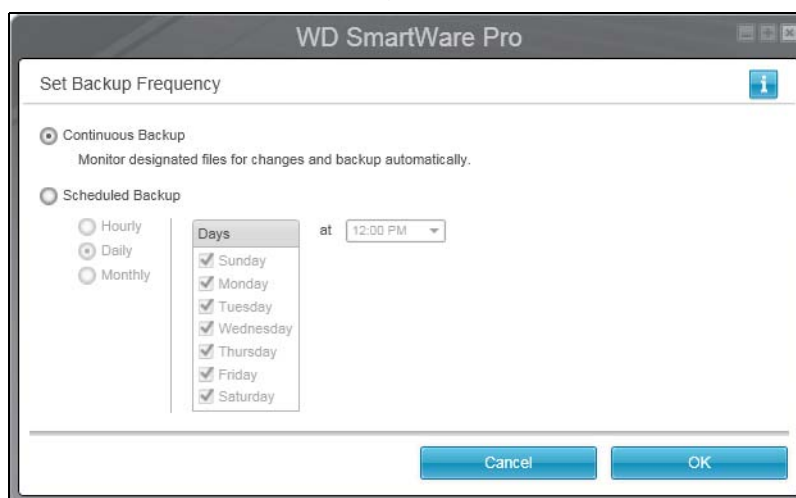

5. Set Backup Frequency (Määritä varmuuskopiointitiheys) -valintaruudulla:

- Valitse **Scheduled Backup** (Ajoitettu varmuuskopiointi) -asetus.
- Valitse **Hourly** (Tunneittainen), **Daily** (Päivittäinen) tai **Monthly** (Kuukausittainen) -asetus ja ajoita varmuuskopioinnit valintaruuduilla:

Valinta . . .	Tekee varmuuskopioin . . .
Hourly (Tunneittainen)	Tunnin välein tasatunnein
Daily (Päivittäinen)	Valittuna viikonpäivänä valittuun aikaan: - Valitse tai tyhjennä Days (Päivät) -valintaruudut määrittääksesi viikonpäivät, joiha haluat suorittaa varmuuskopioinnin. at (klo) -valintaruudussa voit määrittää, mihin aikaan varmuuskopio tehdään.
Monthly (Kuukausittainen)	Valittuna kuukauden päivänä valittuun aikaan: Every (Joka) -valintaruudussa voit määrittää, monentenako kyseisenä viikonpäivänä kuussa varmuuskopio tehdään – ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs tai viimeinen. Day (Päivä) -valintaruudussa voit määrittää, minä viikonpäivänä varmuuskopio tehdään. at (klo) -valintaruudussa voit määrittää, mihin aikaan varmuuskopio tehdään.

- Tallenna aikataulu ja sulje Set Backup Frequency (Määritä varmuuskopiointitiheys) -valintaruutu valitsemalla **OK**.

6. Backup (Varmuuskopiointi) -näytössä:


JOS haluat varmuuskopioida . . . valitulta varmuuskopioinnin lähdelaitteelta,	SITTEN . . .
Kaikki tiedostoluokat	Siirry vaiheeseen 7.
Tietyt tiedostoluokat	Siirry sivun 36 vaiheeseen 8.
Kaikki tiedostot ja kansiot	Siirry sivun 38 vaiheeseen 9.
Tietyt tiedostot ja kansiot	Siirry sivun 39 vaiheeseen 10.

7. Varmuuskopioinnin valitun lähdelaitteen kaikkien luokkien tiedostojen varmuuskopioiminen:

- Tarkista, että varmuuskopiointitila on luokittainen ja että Backup (Varmuuskopiointi) -ruudun vasemmassa yläkulmassa lukee Ready to perform category backup (Valmis suorittamaan luokittaisen varmuuskopioinnin).

Jos varmuuskopiointitila on tiedostoittainen ja näytössä lukee Ready to perform file backup (Valmis suorittamaan tiedostojen varmuuskopioinnin), napsauta **Switch to Category Backup** (Siirry luokittaiseen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta Switching Backup Plan (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -kehoitteesta.

- b. Avaa luokittaisen varmuuskopioinnin valintaruutu napsauttamalla **Advanced View** (Lisänäkymä) ja tarkista, että kunkin kuuden luokan valintaruutu on valittu:

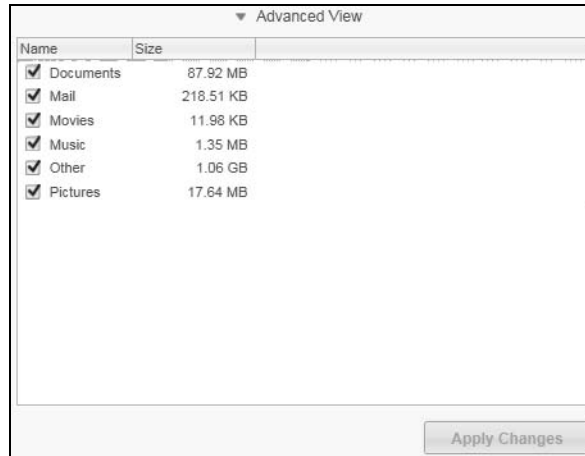

- c. Valitse tyhjt valintaruudut ja napsauta **Apply Changes** (Käytä muutoksia) luodaksesi mukautetun suunnitelman ja päivittääksesi sisältömittarit.
- d. Aloita kaikkien tiedostoluokkien varmuuskopiointi varmuuskopioinnin lähdelaitteelta valitulla varmuuskopiointitiheydellä napsauttamalla **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön) ja siirry sivun 40 vaiheeseen 11.

Huomaa: Jos määritit ajoitetun varmuuskopioinnin sivun 35 vaiheeseen 5, WD SmartWare -ohjelmisto lisää varmuuskopiointiaikataulun muistutuspainikkeen Backup (Varmuuskopiointi) -ruudulle:



Muistutuspainikkeen napsauttaminen avaa Scheduled Backup Status (Ajoitetun varmuuskopioinnin tila) -valintaruudun, joka näyttää seuraavan ajoitetun varmuuskopioinnin päivän ja ajan, viimeisen mahdollisesti ohitetun varmuuskopioinnin ja viimeisen suoritettua varmuuskopioinnin:




Valitse **Backup Now** (Varmuuskopioi heti), jos haluat ohittaa aikataulun ja suorittaa varmuuskopioinnin heti.

8. Valittujen tiedostoluokkien varmuuskopiointi valitulta varmuuskopioinnin lähdelaitteelta:
- a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on luokittainen ja että Backup (Varmuuskopiointi) -ruudun vasemmassa yläkulmassa lukee Ready to perform category backup (Valmis suorittamaan luokittaisen varmuuskopioinnin).

Jos varmuuskopiointitila on tiedostoittainen ja näytössä lukee Ready to perform file backup (Valmis suorittamaan tiedostojen varmuuskopiointiin), napsauta **Switch to Category Backup** (Siirry luokittaiseen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta **Switching Backup Plan** (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -kehotteesta.

- b. Avaa luokittaisen varmuuskopiointin valintaruutu napsauttamalla **Advanced View** (Lisänäkymä):

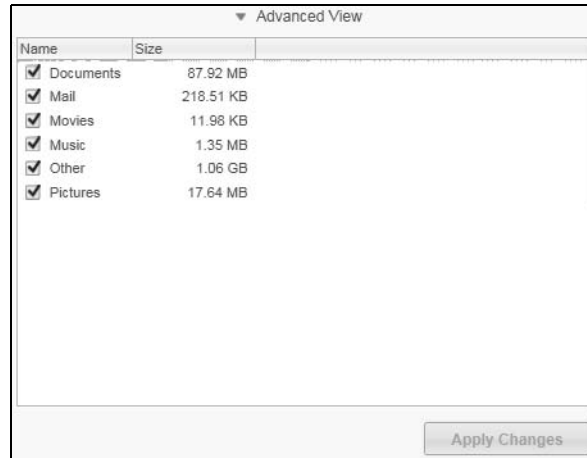

- c. Luokittaisen varmuuskopiointin valintaruudussa:
- Tyhjennä niiden tiedostoluokkien valintaruudut, jotka haluat jättää pois varmuuskopioista.
 - Valitse niiden tiedostoluokkien valintaruudut, jotka haluat sisällyttää varmuuskopioihin.
- d. Laadi mukautettu varmuuskopiointisuunnitelma ja päivitä sisältömittari napsauttamalla **Apply Changes** (Käytä muutoksia).
- e. Aloita valittujen tiedostoluokkien varmuuskopiointi valitulta varmuuskopiointin lähelaitteelta valitulla varmuuskopiointitilalla napsauttamalla **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön) ja siirry sivun 40 vaiheeseen 11.

Huomaa: Jos määritit ajoitetun varmuuskopiointin sivun 35 vaiheeseen 5, WD SmartWare -ohjelmisto lisää varmuuskopiointiaikataulun muistutuspainikkeen Backup (Varmuuskopiointi) -ruudulle:



Muistutuspainikkeen napsauttaminen avaa Scheduled Backup Status (Ajoitetun varmuuskopiointin tila) -valintaruudun, joka näyttää seuraavan ajoitetun varmuuskopiointin päivän ja ajan, viimeisen mahdollisesti ohitetun varmuuskopiointin ja viimeisen suoritettua varmuuskopiointin:



Valitse **Backup Now** (Varmuuskopioi heti), jos haluat ohittaa aikataulun ja suorittaa varmuuskopiointin heti.

9. Varmuuskopiointiin valitun lähdelaitteen kaikkien tiedostojen ja kansioden varmuuskopioiminen:

- a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on tiedostoittainen ja että Backup (Varmuuskopiointi) -ruudun vasemmassa yläkulmassa lukee Ready to perform category backup (Valmis suorittamaan tiedostoittaisen varmuuskopiointin).

Jos varmuuskopiointitila on luokittainen ja näytössä lukee Ready to perform category backup (Valmis suorittamaan luokan varmuuskopiointin), napsauta **Switch to File Backup** (Siirry tiedostoittaiseen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta Switching Backup Plan (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -kehotteesta.

- b. Valitse varmuuskopiointiin lähdelaitteen valintaruutu tiedostojen varmuuskopiointiin valintaruudussa:



- c. Avaa kansiorakenne ja tarkista, että varmuuskopiointiin lähdelaitteen valintaruudun valinta valitsi automaattisesti laitteen kaikkien tiedostojen ja kansioden valintaruudun:

OS (C:)		File	Size	Date
DELL		AUTOEXEC.BAT	0.00 KB	4/25/2008 2:29:32 PM
Documents and Settings		boot.ini	0.21 KB	1/5/2010 2:52:14 PM
Administrator		CONFIG.SYS	0.00 KB	4/25/2008 2:29:32 PM
All Users		dell.sdr	4.33 KB	12/18/2009 2:13:40 PM
ChangedItems		IO.SYS	0.00 KB	4/25/2008 2:29:32 PM
Default User		MSDOS.SYS	0.00 KB	4/25/2008 2:29:32 PM
DeletedItems		NTDETECT.COM	46.45 KB	4/14/2008 5:00:00 AM
LocalService		ntldr	244.19 KB	4/14/2008 5:00:00 AM
NetworkService				
Ramon Spontelli				
Temp				
drivers				
I386				
Intel				
Program Files				
Temp				
WINDOWS				

- d. Laadi mukautettu varmuuskopiointisuunnitelma valintojesi pohjalta napsauttamalla **Apply Changes** (Käytä muutoksia).

Huomaa: **Revert** (Palauta) -painikkeen napsauttaminen tyhjentää äskettäiset valinnat ja näyttää uudelleen aikaisemmin käytössä olleen kokoonpanon.

- e. Aloita valitun varmuuskopiointiin lähdelaitteen kaikkien tiedostojen ja kansioden varmuuskopiointi varmuuskopiointiin lähdelaitteelta valitulla varmuuskopiointitilalla napsauttamalla **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön) ja siirry sivun 40 vaiheeseen 11.

Huomaa: Jos määritit ajoitetun varmuuskopiointin sivun 35 vaiheeseen 5, WD SmartWare -ohjelmisto lisää varmuuskopiointiaikataulun muistutuspainikkeen Backup (Varmuuskopiointi) -ruudulle:



Muistutuspainikkeen napsauttaminen avaa Scheduled Backup Status (Ajoitetun varmuuskopiointin tila) -valintaruudun, joka näyttää seuraavan ajoitetun varmuuskopiointin päivän ja ajan, viimeisen mahdollisesti ohitetun varmuuskopiointin ja viimeisen suoritettua varmuuskopiointia:




Valitse **Backup Now** (Varmuuskopioi heti), jos haluat ohittaa aikataulun ja suorittaa varmuuskopiointin heti.

10. Valittujen tiedostojen ja kansioiden varmuuskopiointi valitulta varmuuskopiointin lähdelaitteelta:

- a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on tiedostoittainen ja että Backup (Varmuuskopiointi) -ruudun vasemmassa yläkulmassa lukee Ready to perform category backup (Valmis suorittamaan tiedostoittaisen varmuuskopiointin).

Jos varmuuskopiointitila on luokittainen ja näytössä lukee Ready to perform category backup (Valmis suorittamaan luokan varmuuskopiointin), napsauta **Switch to File Backup** (Siirry tiedostoittaiseen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta Switching Backup Plan (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -kehoitteesta.

- b. Avaa kansiorakenne tiedostojen varmuuskopiointin valintaruudussa:

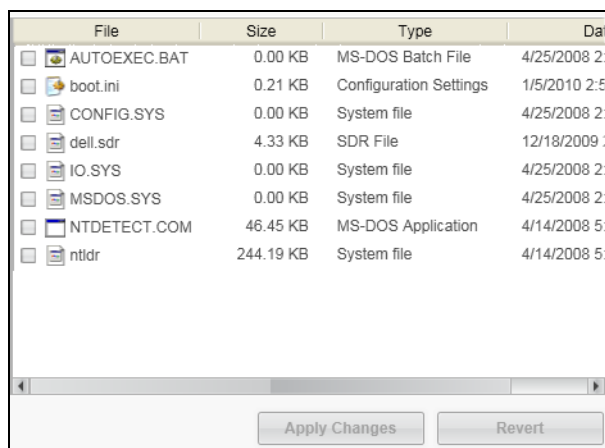

- c. Valitse niiden yksittäisten tiedostojen tai kansioiden valintaruudut, jotka haluat varmuuskopioida.

Huomaa, että kansion valintaruudun napsauttaminen valitsee automaattisesti kaikki kansion alikansiot ja tiedostot.

- d. Laadi mukautettu varmuuskopiointisuunnitelma valintojesi pohjalta napsauttamalla **Apply Changes** (Käytä muutoksia).

Huomaa: **Revert** (Palauta) -painikkeen napsauttaminen tyhjentää äskettäiset valinnat ja näyttää uudelleen aikaisemmin käytössä olleen kokoonpanon.

- e. Aloita valittujen tiedostojen tai kansioden varmuuskopiointi valitulta varmuuskopiointin lähdelaitteelta valitulla varmuuskopiointitiheydellä napsauttamalla **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön) ja siirry sivun 40 vaiheeseen 11.

Huomaa: Jos määritit ajoitetun varmuuskopiointin sivun 35 vaiheeseen 5, WD SmartWare -ohjelmisto lisää varmuuskopiointiaikataulun muistutuspainikkeen Backup (Varmuuskopiointi) -ruudulle:



Muistutuspainikkeen napsauttaminen avaa Scheduled Backup Status (Ajoitetun varmuuskopiointin tila) -valintaruudun, joka näyttää seuraavan ajoitetun varmuuskopiointin päivän ja ajan, viimeisen mahdollisesti ohitetun varmuuskopiointin ja viimeisen suoritettua varmuuskopiointia:



Valitse **Backup Now** (Varmuuskopioi heti), jos haluat ohittaa aikataulun ja suorittaa varmuuskopiointin heti.

11. Varmuuskopiointin aikana:

- Tilanneilmaisien ja viesti ilmoittavat, paljonko tietoa on varmuuskopioitu.
- Luokittainen varmuuskopiointi:
 - Content Gauge -sisältömittarin varmuuskopiointin lähdelaitteen tiedostoluokkien sininen tausta muuttuu keltaiseksi/oranssiksi niiden tiedostojen kohdalla, joita ei vielä ole varmuuskopioitu.
 - Varmuuskopiointin kohdelaitteen sisältömittarin tiedostoluokkien harmaa tausta muuttuu siniseksi varmuuskopion valmistuessa.
- Voit tehdä tietokoneella muita toimintoja WD SmartWare -ohjelmiston varmuuskopioissa tiedostosi taustalla.
- **Enable Backup** (Ota varmuuskopiointi käyttöön) -painike muuttuu **Disable Backup** (Poista varmuuskopiointi käytöstä) -painikkeeksi, jolla voidaan poistaa varmuuskopiointi käytöstä.

- 12.** Viesti, joka ilmoittaa, että varmuuskopiointi on suoritettu menestyksellisesti, tarkoittaa että varmuuskopiointi on päättynyt normaalisti.

Jos jotain tiedostoja ei voitu varmuuskopioida, WD SmartWare -ohjelma esittää:

- Varoituksen, joka ilmoittaa, montaako tiedostoa ei voitu varmuuskopioida
- View (Näytä) -linkin, jota napsauttamalla näet luettelon tiedostoista ja syistä, miksi niitä ei voitu varmuuskopioida

Jotkut sovellukset ja toiminnot voivat estää tiedostojen varmuuskopioinnin. Jos et pysty määrittämään, miksi joitain tiedostoja ei voitu varmuuskopioida, kokeile seuraavaa:

- Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot
- Sulje kaikki käytössä olevat sovellukset – mukaan lukien sähköposti ja verkkoselaimet

Tärkeää: Jos näyttöön ilmestyy varoitus, joka ilmoittaa, että varmuuskopioinnin kohdelaite on täynnä, se tarkoittaa, että laitteella ei ole riittävästi tilaa varmuuskopioinnin suorittamiseen. Paras pitkäaikainen ratkaisu olisi muuttaa laite pitkäaikaisarkistoksi ja tehdä seuraavat:

- a. Valitse **Help** (Ohje) -välilehti.
- b. Avaa Western Digitalin online-myymän sivusto napsauttamalla **WD Store** (WD-myymäla) -linkkiä.
- c. Valitse **External Hard Drives** (Ulkoiset kiintolevyt) ja valitse tuleviin tarpeisiisi parhaiten sopiva asema.

- 13.** Jos valitsit **Disable Backup** (Poista varmuuskopiointi käytöstä) vaiheeseen 11, vahvistusilmoitus disable backup (poista varmuuskopiointi käytöstä) muistuttaa, että WD SmartWare -ohjelma suorittaa varmuuskopioinnin taustalla, jolloin voit käyttää tietokonetta muihin tehtäviin varmuuskopioinnin aikana.

Voit jatkaa valitsemalla yhden seuraavista:

- **No** (Ei), jos haluat ohittaa pyynnön ja olla poistamatta varmuuskopiointia käytöstä
- **Yes** (Kyllä), jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin

- 14.** Jos varmuuskopioit tiedostot luokittain ja varmuuskopioinnin lähdelaitteessa on useampi kuin yksi kiintolevy tai useita osioita, toista varmuuskopiointi kunkin aseman kohdalla.

5

Tiedostojen palauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

[Miten palauttaminen toimii](#)

[Tiedostojen palauttaminen](#)

Miten palauttaminen toimii

WD SmartWare -ohjelmalla on helppo palauttaa tiedostot, jotka on varmuuskopioitu varmuuskopioinnin kohdelaitteelta. Voit kopioida ne jompaan kumpaan seuraavista:

- Niiden alkuperäinen sijainti varmuuskopioinnin lähdelaitteella
- Erityinen palautussisältökansio

Palauttaminen on viisivaiheinen prosessi:

1. Valitse Home (Koti) -näytössä seuraava:
 - Palautuksen kohdelaite – varmuuskopioinnin lähdelaitte, jolle haluat kopioida palautetut tiedostot
 - Palautuksen lähdelaitte – varmuuskopioinnin kohdelaite, jolla palautettavat tiedostot ovat
2. Valitse käytettävältä palautuksen lähdelaitteelta varmuuskopioitu asema.
3. Määritä, mihin palautetut tiedostot kopioidaan – joko tietty palautussisältökansio tai niiden alkuperäinen sijainti varmuuskopioinnin lähdelaitteella.
4. Valitse, mitä haluat palauttaa – joko yksittäiset tiedostot, kansiot tai kaikki.
5. Palauta tiedostot.

Tiedostojen palauttaminen

1. Valitse Home (Koti) -näytön Backup Source (Varmuuskopioinnin lähde) -alueelta palautuskohde (varmuuskopiointilähde) -laite, jolle haluat kopioida palautetut tiedostot:
 - a. Määritä varmuuskopioinnin lähteen valitsimella, haluatko kopioida palautetut tiedostot paikalliselle kiintolevylle vai Dropbox-etäkansioon:



- Oletusasetuksena on tietokone, ja tietokonekuvake tarkoittaa, että palautuskohde on joko sisäinen kiintolevy tai osio tai paikallinen, suoraan kytketty ulkoinen kiintolevy:



- Jos valitaan Dropbox, näkyviin tulee Dropbox-kuvake, joka tarkoittaa, että palautuskohde on Dropbox-etäkansio:




- b. Jos valitulla palautuskohdelaitteella on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy, useita osioita tai monia ulkoisia kiintolevyjä, valitse varmuuskopiointin lähdelaitteen valitsimella, mille niistä haluat kopioida palautetut tiedostot:



2. Home (Koti) -näytän Backup Target (Varmuuskopiointin kohde) -alueella:

- a. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi varmuuskopiointin kohdelaitte, valitse miltä niistä haluat palauttaa tiedostot:

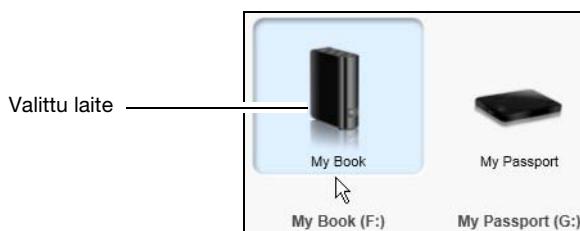


- b. Tarkista, että valitun laitteen ympärillä näkyy vaaleansininen tausta.
- c. Jos valitulla laitteella on useampi kuin yksi asemaosio tai verkko-osuus, valitse laitekuvakkeen alla olevalla varmuuskopiointin kohdelaitteen valitsimella käytettävä laite:





3. Napsauta **Retrieve** (Palauta) -välilehteä avataksesi jomman kumman seuraavista:

- Select a destination for retrieved files (Valitse palautettujen tiedostojen kohde) -valintaruutu
- Valitse valintaruudusta palautusasema

(Katso kuva 10 sivulla 28.)

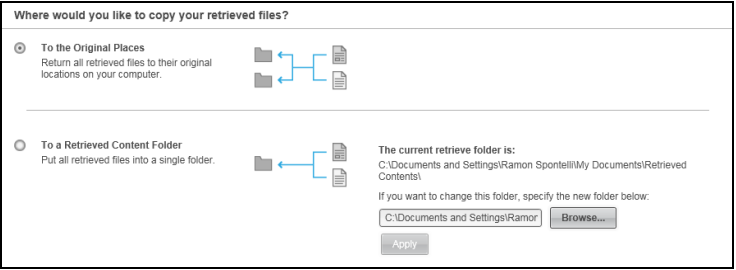JOS olet . . .	SITTEN WD SmartWare -ohjelma avaa . . .
Luonut yhden varmuuskopion valitulle palautuslähde- (varmuuskopiointin kohde) -laitteelle valitulta palautuksen kohdelaitteelta (varmuuskopiointin lähde),	Select a destination for retrieved files (Valitse palautettujen tiedostojen kohde) -valintaruutu:  Siirry sivun 44 vaiheessa 4.

(jatkuu)

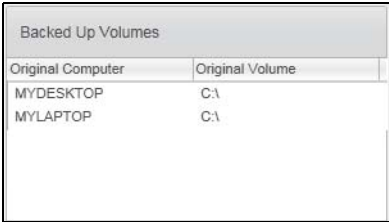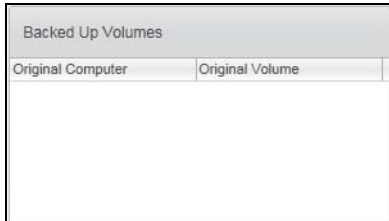JOS olet . . .	SITTEN WD SmartWare -ohjelma avaa . . .
Luonut useita varmuuskopiointiasemia valitulle palautuksen lähdelaitteelle (varmuuskopioinnin kohde) jommalta kummalta seuraavista: • Varmuuskopioinnin lähdelaitteen eri sisäiset kiintolevyt tai kiintolevyosiot • Eri varmuuskopioinnin lähdelaitteet	Valitse asema palautuskohdevalintaruudusta, jossa käytettävissä olevat asemat luotellaan Backed Up Volumes (Varmuuskopioidut asemat) -valintaruudussa:  Tällöin, - Valitse Backed Up Volumes (Varmuuskopioidut asemat) -valintaruudusta se asema, jolta haluat palauttaa tiedostot. - Valitse Next (Seuraava), jolloin avautuu Select a destination for retrieved files (Valitse palautettujen tiedostojen kohte) -valintaruutu. - Siirry vaiheessa 4.
Jättänyt suorittamatta varmuuskopioinnin valitulle palautuksen lähdelaitteelle (varmuuskopioinnin kohde) jommalta kummalta seuraavista.	Select a volume to retrieve from (Valitse aseman palautuskohde) -valintaruutu, jossa Backed Up Volumes (Varmuuskopioidut asemat) -valintaruudussa ei luetella mitään:  Et voi palauttaa tiedostoja laitteelta, jolla ei ole varmuuskopiointiasemaa. Napsauta Home (Koti) -välilehteä ja palaa sivun 42 vaiheessa 2, jossa voit valita, missä laitteessa palautettavat tiedostot ovat.


4. Select a destination for retrieved files (Valitse palautettavien tiedostojen kohde) -valintaruudulla:

JOS haluat kopioida palautetut tiedostot kohteeseen . . .	VALITSE sitten . . . valinta.
Niiden alkuperäinen sijainti valitulla palautuksen kohdelaitteella (varmuuskopioinnin lähde),	To the Original Places (Alkuperäisiin sijainteihin) <i>Huomaa:</i> To the Original Places (Alkuperäisiin sijainteihin) -vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos valitsit varmuuskopioinnin lähdelaitteelta tai Dropbox-etäkaksion sivun 43 vaiheessa 3.

(jatkuu)


JOS haluat kopioida palautetut tiedostot kohteeseen . . .	VALITSE sitten . . . valinta.
Palautetun sisällön kansio	To a Retrieved Content Folder (Palautetun sisällön kansioon) Oletuskansio on käyttäjätunnukseksi Omat tiedostot -kansion Retrieved Contents -kansio. Jos haluat valita toisen kansion: - Valitse Browse (Sela) ja paikanna uusi kansio selaamalla. - Napsauta Apply (Käytä) -painiketta.

5. Valitse **Next** (Seuraava) avataksesi Select content to retrieve... (Valitse palautettava sisältö....) -valintaruudun.

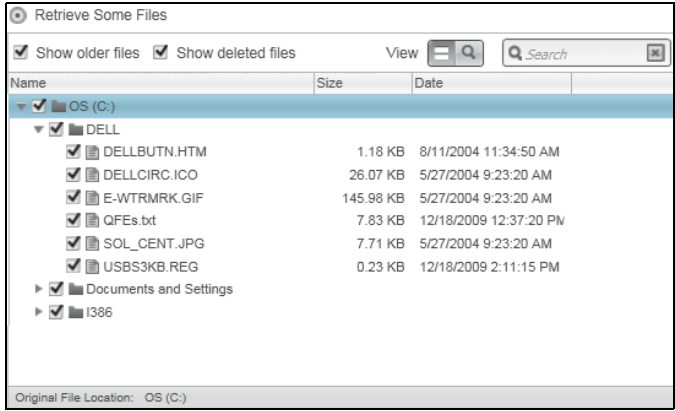
JOS haluat palauttaa . . . valitulta varmuuskopioidulta asemalta	VALITSE sitten . . .
Kaikki tiedostot	Retrieve All Files (Palauta kaikki tiedostot) ja siirry sivun 46 vaiheessa 7.
Valitut tiedostot ja kansiot	Retrieve Some Files (Palauta joitain tiedostoja), jolloin näyttöön tulee palautettavien tiedostojen valintaruutu ja siirry vaiheessa 6. 

6. Navigoi Retrieve Some Files (Palauta joitain tiedostoja) -valintaruudun tiedostorakenteessa haluamiesi tiedostojen kohdalle. Voit myös kirjoittaa hakuruutuun tiedoston tai kansion nimen (tai nimen osan):

- Valitse **Show older files** (Näytä vanhemmat tiedostot) -valintaruutu esittääksesi tiedostojen eri varmuuskopioversiot:

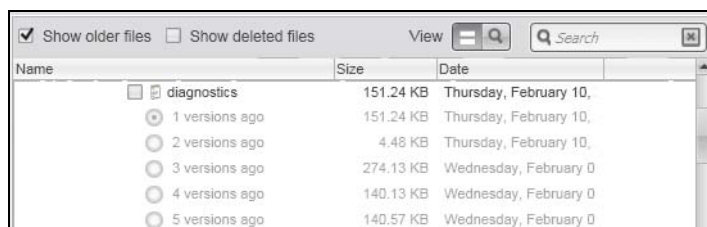

- Valitse **Show deleted files** (Näytä poistetut tiedostot) -valintaruutu esittääksesi ne varmuuskopioidut tiedostot, jotka on poistettu:

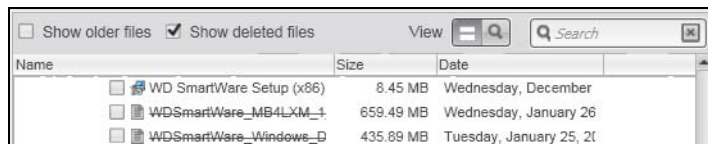

- Valitse **View** (Näytä) -kuvake, jolloin näet yksittäiset tiedostot.
- Jos haluat löytää tietyn tiedoston, kirjoita tiedostonimi tai sen osa hakuruutuun ja käynnistä haku painamalla **Enter**-painiketta.

Voit poistaa hakusuodattimen poistamalla kaiken tekstin hakuruudusta ja painamalla **Enter** -painiketta.

- Valitse niiden tiedostojen tai kansioiden valintaruudut, jotka haluat palauttaa.

7. Valitse Start Retrieving (Aloita palautus).

8. Palautuksen aikana:

- Retrieve (Palautus) -näytössä on tilanneilmaisain ja viesti, jotka ilmoittavat palautussijaintiin kopioitujen tietojen määrän.
- Voit pysäyttää palautuksen **Cancel Retrieving** (Peruuta palautus) -painikkeella.

9. Retrieval accomplished (Palautus suoritettu) -viesti ilmoittaa, että palautus on valmis.

Partial retrieve accomplished (Palautus onnistui osittain) -viesti tarkoittaa, että kaikkia palautettavaksi valitsemaasi tiedostoja ei kopioitu määräämäsi palautussijaintiin. Tällöin:

- **Files Not Retrieved** (Palauttamattomat tiedostot) -viesti ilmoittaa, montaako tiedostoa ei palautettu, ja sisältää linkin ruutuun, jossa on tästä lisätietoja. Valitse **View files** (Näytä tiedostot) -linkki, jolloin näet, mitä tiedostoja ei palautettu ja miksi.
- **Destination is full** (Kohde on täynnä) -viesti tarkoittaa sitä, että valitulla palautuksen kohdelaitteella (varmuuskopioinnin lähde) ei ole riittävästi tilaa palautuksen suorittamiseen.

6

Aseman lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

- [Aseman salasanasuojaus](#)
- [Aseman lukituksen vapauttaminen](#)
- [Salasanan vaihtaminen](#)
- [Aseman lukitusominaisuuden poistaminen käytöstä](#)

Aseman salasanasuojaus

Jos pelkää, että joku muu saa asemasi käsiinsä, etkä halua hänen näkevän aseman tiedostoja, voit salasanasuojata aseman.

VAROITUS! WD Security -ohjelma lukitsee aseman elektronisesti ja vapauttaa lukituksen salasananasi. Jos unohdat salasanan, et pysty käyttämään aseman tietoja etkä kirjoittamaan siihen uusia tietoja. Sinun on tällöin pyyhittävä asema tyhjäksi, ennen kuin voit käyttää sitä uudelleen.

1. Avaa Set Security (Määritä suojaus) -valintaruutu napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
 - WD Security -kuvake työpöydällä, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
 - **(All) Programs ((Kaikki) Ohjelmat) > Start (Käynnistä) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

Help

My Book
1.82 TB
My Book (F:)

Set Security

Secure your drive to keep others from accessing your files.

WARNING

WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data.

☐ I understand.

Choose a password (25 characters max.)

Verify password

Password hint

☐ Enable auto unlock for user: MYDESKTOP

Save Security Settings

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu asema, valitse se, jolle haluat luoda salasanan.
3. Lue varoitus tiedonmenetyksen vaarasta siinä tapauksessa, että unohdat salasanan.
4. Valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu merkiksi siitä, että hyväksyt riskin.
5. Kirjoita salasanasasi **Choose a password** (Valitse salasana) -ruutuun. Se voi olla enintään 25 merkkiä pitkä.
6. Kirjoita salasanasasi uudelleen **Verify password** (Vahvista salasana) -ruutuun.
7. Korjoita vihje, joka muistuttaa sinua salasanasta, **Password hint** (Salasnavihje) -ruutuun.
8. Valitse **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutu, jos haluat WD Security -ohjelman muistavan valitun aseman salasanan tällä tietokoneella.
9. Valitse **Save Security Settings** (Tallenna suojausasetukset), jolloin salasana tallennetaan ja laitteistosalaus otetaan käyttöön.
10. Sulje Security has been enabled (Suojaus on käytössä) -ilmoitus napsauttamalla **OK** -painiketta.

VAROITUS! Kun olet vaihtanut salasanaa, asema pysyy *lukitsemattomana* niin kauan kuin jatkat sen hetkistä istuntoa. Tällöin WD Security -ohjelma

- lukitsee aseman, kun sammutat tietokoneen, irrotat aseman tai tietokone siirtyy valmiustilaan
- Aseman lukituksen purkaminen edellyttää, että kirjoitat salasanasasi käynnistäessäsi tietokoneen uudelleen tai liittäessäsi aseman, *PAITSI* jos valitsit **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruudun salasanaa vaihtaessasi.

Aseman lukituksen vapauttaminen

Kun olet luonut salasanan estääksesi muita käyttämästä asemasi tiedostoja etkä ole valinnut **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutua, sinun on vapautettava aseman lukitus kirjoittamalla salasana aina, kun

- sammutat tietokoneen ja käynnistät sen uudelleen
- irrotat aseman tietokoneesta ja kiinnität sen uudelleen
- tietokone poistuu valmiustilasta


Sinun on tehtävä näin, vaikka tietokoneessa ei olisikaan WD Security -ohjelmaa.

Tietokoneen ohjelmistokokoonpanosta riippuen, aseman lukitus voidaan purkaa kolmella tavalla käyttäen jotain seuraavista:

- WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelma
- WD SmartWare -ohjelma
- WD Drive Unlock -apuohjelma

Aseman lukituksen purkaminen WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelmalla

Aina kun sammutat tietokoneen ja käynnistät sen uudelleen tai irrotat aseman tietokoneesta ja liität sen uudelleen, WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelma esittää käynnistyessään Unlock Drive (Aseman lukituksen purku) -valintaruutu:

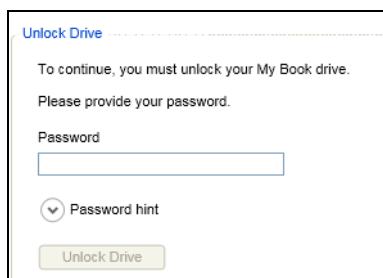

Tämä tapahtuu joko:

- automaattisesti, jos tietokoneeseen on kytketty vain yksi lukittu asema
 - kun olet valinnut lukitun aseman joko WD Security tai WD Drive Utilities -ruudulta, kun tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu asema
1. Jos et näe Unlock Drive (Aseman lukituksen purku) -valintaruutua, napsauta jompaa kumpaa seuraavista:
 - Työpöydän WD Security -pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi, tai **Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki Ohjelmat) > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - Työpöydän WD Drive Utilities -kuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi, tai **Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki Ohjelmat) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**
 2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu asema, valitse lukittu asema esittääksesi Unlock Drive (Aseman lukituksen purku) -valintaruudun.
 3. Unlock Drive (Pura aseman lukitus) -valintaruudussa:
 - a. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
 - b. Valitse **Unlock Drive** (Aseman lukituksen purku).

Aseman lukituksen vapauttaminen WD SmartWare -ohjelmalla

Kun sammutat tietokoneen ja käynnistät sen uudelleen tai irrotat aseman ja liität sen uudelleen tietokoneeseen ja jos et valinnut **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutua salasanaa luodessasi, WD SmartWare -ohjelma antaa Drive is locked (Asema on lukittu) -ilmoituksen aseman sisältömittarin sijaan:



1. Jos WD SmartWare -ohjelman Unlock your drive (Pura aseman lukitus) -ruutu ei avaudu automaattisesti, napsauta Drive is locked (Asema on lukittu) -viestin yläpuolella olevaa asemakuvaketta avataksesi sen:




2. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
3. Valitse **Unlock** (Vapauta lukitus).

Aseman lukituksen purkaminen WD Drive Unlock Utility -ohjelmalla

Kun kytket salasanasuojatun aseman tietokoneeseen, johon ei ole asennettu WD-ohjelmaa, voit vapauttaa aseman lukituksen WD Drive Unlock (Aseman lukituksen vapautus) -ohjelmalla. WD Drive Unlock -apuohjelma sijaitsee *virtuaali*-CD:llä, joka näkyy tietokoneen tiedostonhallintaohjelmassa.

1. Käynnistä WD Drive Unlock -apuohjelma jollain seuraavista tavoista:

- avaamalla WD Unlocker -virtuaali-CD tietokoneen tiedostonhallinnalla ja kaksoisnapsauttamalla WD-aseman Unlock.exe-tiedostoa
- valitsemalla **Start** (Käynnistä) > **My Computer** (Oma tietokone) ja kaksoisnapsauttamalla WD Unlocker virtual CD -kuvaketta, joka on kohdassa "Laitteet, joissa on siirrettävä tallennusväline"

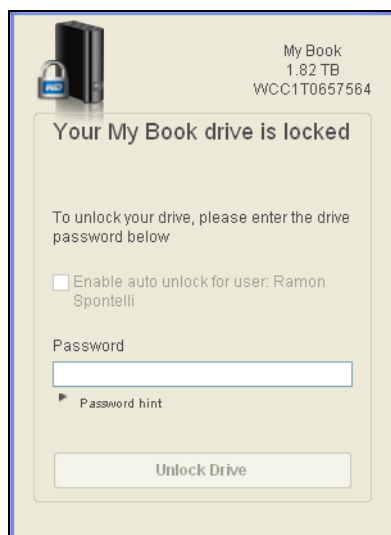


2. WD Drive Unlock -apuohjelman ruudulla:

- Kirjoita salasanasasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
- Valitse **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutu, jos haluat WD Drive Unlock -ohjelman muistavan salasanasasi tällä tietokoneella.
- Valitse **Unlock Drive** (Vapauta aseman lukitus).
- Kun näyttöön tulee ilmoitus **Your drive is now unlocked** (Aseman lukitus on nyt vapautettu), valitse **Exit** (Poistu), jolloin WD Drive Unlock -apuohjelman ruutu sulkeutuu.

Salasanan vaihtaminen

1. Avaa Change Security (Muuta suojausta) -valintaruutu napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
 - WD Security -kuvake työpöydällä, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
 - **Start** (Käynnistä) > **(All) Programs** ((Kaikki) Ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

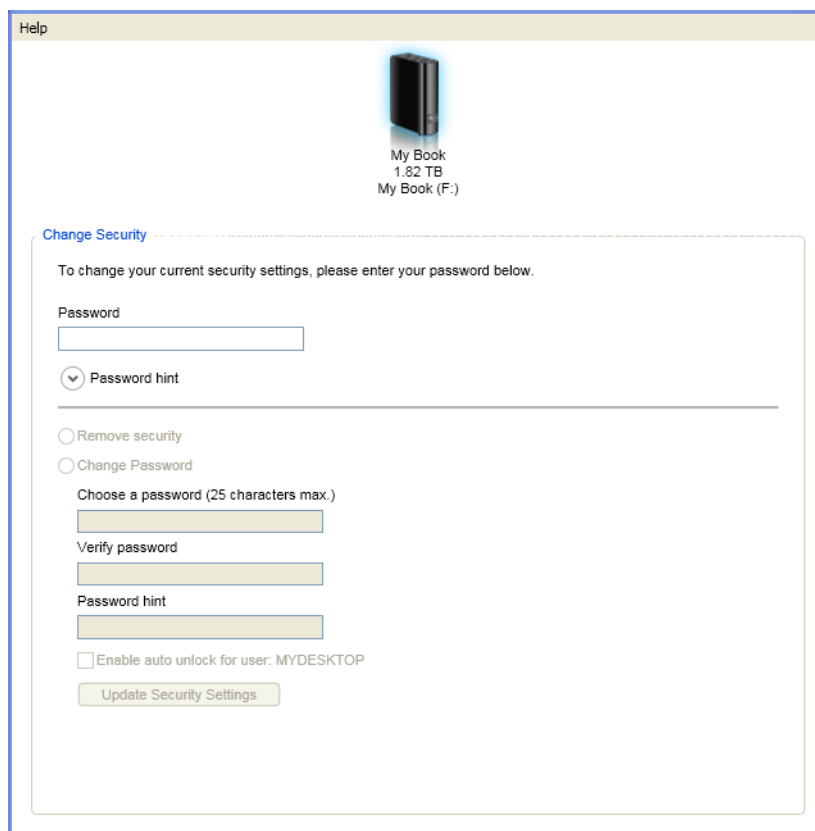


2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu asema, valitse se, jonka salasanan haluat vaihtaa.
3. Kirjoita nykyinen salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
4. Valitse **Change password** (Vaihda salasanaa).
5. Kirjoita uusi salasana **Choose a password** (Valitse salasana) -ruutuun. Se voi olla enintään 25 merkkiä pitkä.
6. Kirjoita uusi salasanasi uudelleen **Verify password** (Vahvista salasana) -ruutuun.
7. Kirjoita vihje, joka muistuttaa sinua uudesta salasanasta, **Password hint** (Salasanavihje) -ruutuun.
8. Valitse tai tyhjennä **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutu riippuen siitä, haluatko WDWD SecuritySecurity -ohjelman muistavan valitun aseman uuden salasanan tällä tietokoneella.
9. Valitse **Update Security Settings** (Päivitä suojausasetukset).
10. Sulje Security has been enabled (Suojaus on käytössä) -ilmoitus napsauttamalla **OK** -painiketta.

VAROITUS! Kun olet vaihtanut salasanaa, asema pysyy *lukitsemattomana* niin kauan kuin jatkat sen hetkistä istuntoa. Tällöin WD Security -ohjelma

- lukitsee aseman, kun sammutat tietokoneen, irrotat aseman tai tietokone siirtyy valmiustilaan
- Aseman lukituksen purkaminen edellyttää, että kirjoitat salasanasasi käynnistäessäsi tietokoneen uudelleen tai liittäessäsi aseman, *PAITSI* jos valitsit **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruudun salasanaa vaihtaessasi.

Aseman lukitusominaisuuden poistaminen käytöstä

1. Avaa Change Security (Muuta suojausta) -valintaruutu napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
 - WD Security -kuvake työpöydällä, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
 - **Start (Käynnistä) > (All) Programs ((Kaikki) Ohjelmat) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

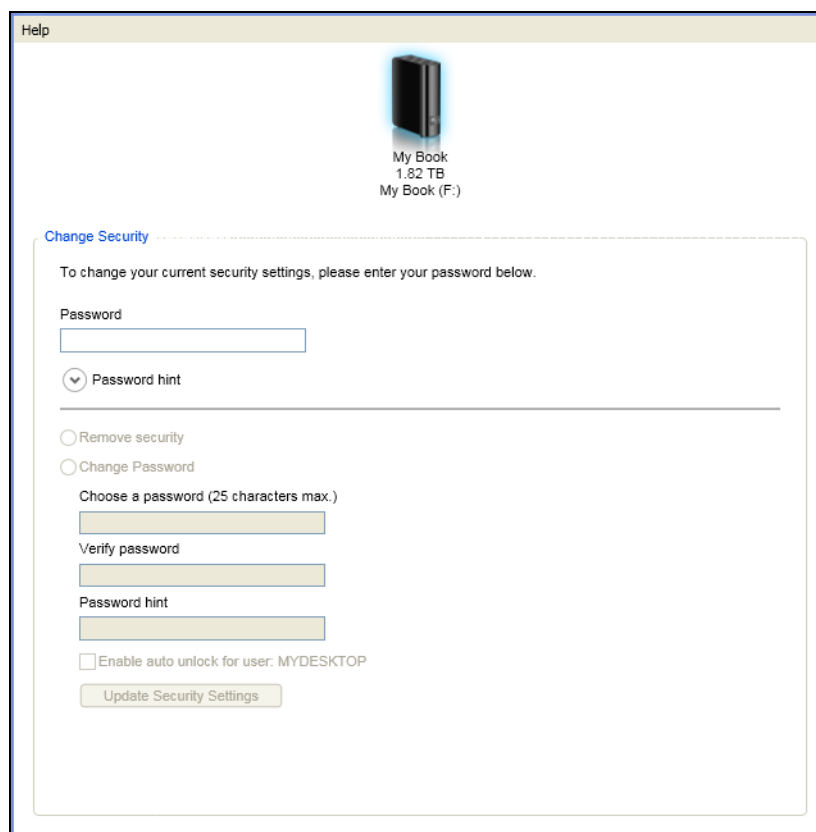

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu asema, valitse se, josta haluat poistaa salasanasuojauksen.
3. Kirjoita salasanasasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
4. Valitse **Remove security** (Poista suojaus).
5. Valitse **Update Security Settings** (Päivitä suojausasetukset).

7

Aseman hallinta ja mukauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

- WD Quick View -kuvakkeen käyttäminen
- WD SmartWare -ohjelman avaaminen
- Aseman tilan tarkistaminen
- Aseman irrottaminen turvallisesti
- Kuvakkeen hälytysten tarkkaileminen
- Aseman lepotila-ajastimen säätö
- Aseman rekisteröinti
- Aseman kunnan tarkistaminen
- Aseman pyyhkiminen
- WD-ohjelmiston ja levykuvan palauttaminen

WD Quick View -kuvakkeen käyttäminen

Kun olet asentanut WD SmartWare -ohjelman, Windowsin tehtäväpalkin ilmaisurivillä on WD Quick View -kuvake:



Kuvakkeella voit tehdä seuraavia:


- avata WD SmartWare -ohjelman
- tarkistaa aseman tilan
- poistaa aseman turvallisesti
- tarkkailla kuvakkeen hälytyksiä

Seuraavassa kappaleessa kuvataan, miten voit suorittaa seuraavat napsauttamalla kuvaketta tai muin keinoin.

WD SmartWare -ohjelman avaaminen

Voit käynnistää WD SmartWare -ohjelman seuraavasti:

- Tehtävärivin WD Quick View -kuvakkeen napsauttaminen vasemmalla tai oikealla painikkeella ja valinta **WD SmartWare**:

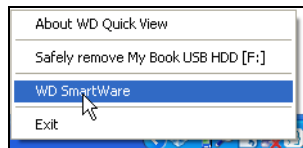

- Valinta:


Start (Käynnistä) > (All) Programs ((Kaikki) Ohjelmat) > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

- Napsauttamalla WD SmartWare -kuvaketta työpöydällä, jos loit sellaisen ohjelmistoa asentaessasi:



Aseman tilan tarkistaminen

Näet aseman käytetyn tilan ja lämpötilan sekä onko asema lukittu pitämällä osoitinta tehtävärivin WD Quick View -kuvakkeen päällä:

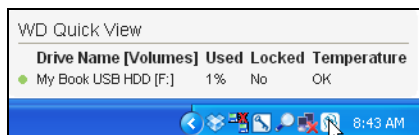


Aseman irrottaminen turvallisesti


VAROITUS! Jotta et menettäisi tietoa, sulje kaikki aktiiviset ikkunat ja ohjelmat ennen kuin sammutat tai irrotat aseman.

Voit irrottaa aseman turvallisesti joko

- napsauttamalla tehtäväpalkin WD Quick View -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla sitten asemalle **Safely remove** (Poista turvallisesti):

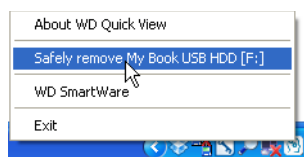

- napsauttamalla WD SmartWare -aloitusnäytön asemakuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja napsauttamalla **Safely remove** (Poista turvallisesti) -vaihtoehtoa:

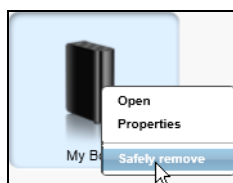

Voit kuulla aseman sammuvan.

Anna virran/toiminnan merkkivalon sammua, ennen kuin irrotat aseman tietokoneesta.

Kuvakkeen hälytysten tarkkaileminen

Tehtäväpalkin WD Quick View -kuvake ilmoittaa aseman tilan vilkkumalla:

JOS WD Quick View -kuvake vilkkuu . . .	ASEMA voi olla . . .
vihreänä ja valkoisena,	lukittu tai alustettu muotoon, jota WD SmartWare -ohjelma ei ymmärrä (ei-Windows-muoto Windows-järjestelmässä).
punaisena ja valkoisena,	ylikuumentunut. sammuta asema ja anna sen jäähtyä 60 minuuttia. Käynnistä se sitten uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys WD:n tukeen.


Aseman lepotila-ajastimen säätö

Aseman lepotila-ajastin kytkee aseman virran pois sen jälkeen, kun asema on ollut käyttämättä tietyn ajan. Tämä säästää virtaa ja minimoi aseman kulumisen ajan mittaan.

1. Avaa WD Drive Utilities -ohjelmisto napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
 - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
 - **Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki Ohjelmat) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Katso kuva 4 sivulla 9.

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi asema, valitse minkä aseman haluat määrittää.
3. Napsauta **Sleep Timer** (Lepotila-ajastin) esittääksesi Sleep Timer (Lepotila-ajastin) -valintaruudun:

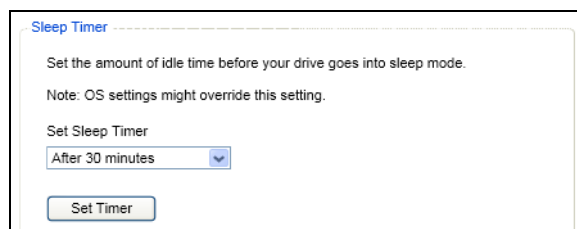

4. Sleep Timer (Lepotila-ajastin) -valintaruudussa:
 - a. Valitse **Set Sleep Timer** (Määritä lepotila-ajastin) -ruudusta, kuinka pitkän seisona-ajan asema sammutetaan.
 - b. Napsauta **Set Timer** (Aseta ajastin).

Aseman rekisteröinti


WD Drive Utilities voi rekisteröidä aseman tietokoneen Internet-yhteyden kautta. Kun asema on rekisteröity, sille saa ilmaista teknistä tukea takuuaikana ja saadaan uutisia tuoreimmista WD-tuotteista.

1. Varmista, että tietokone on kytketty Internetiin.
2. Avaa WD Drive Utilities -ohjelmisto napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
 - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
 - **Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki Ohjelmat) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Katso kuva 4 sivulla 9.

3. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi asema, valitse minkä aseman haluat rekisteröidä.

4. Valitse **Registration** (Rekisteröinti), jolloin siirryt Registration-valintaruutuun:

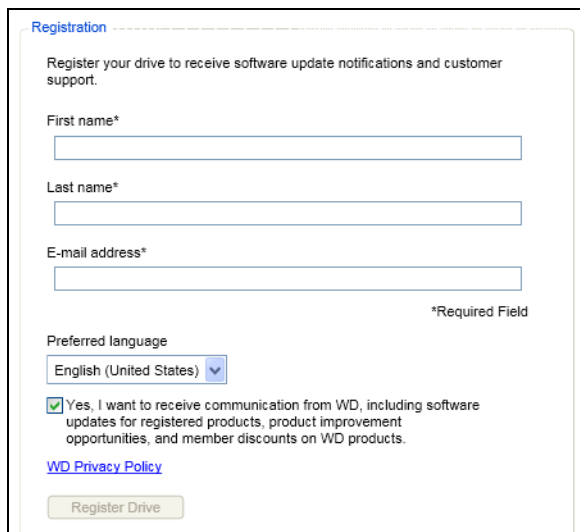A screenshot of a web registration form titled "Registration". The form contains the following fields and elements: a heading "Register your drive to receive software update notifications and customer support.", input fields for "First name*", "Last name*", and "E-mail address*", a dropdown menu for "Preferred language" with "English (United States)" selected, a checkbox labeled "Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products." which is checked, a link for "WD Privacy Policy", and a "Register Drive" button. A "*Required Field" label is positioned to the right of the email field.

Registration

Register your drive to receive software update notifications and customer support.

First name*

Last name*

E-mail address*

*Required Field

Preferred language

English (United States)

☒ Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.

[WD Privacy Policy](#)

Register Drive

5. Registration (Rekisteröinti) -valintaruudussa:

- Kirjoita etunimesi **First name** (Etunimi) -ruutuun.
- Kirjoita sukunimesi **Last name** (Sukunimi) -ruutuun.
- Kirjoita sähköpostiosoitteesi **E-mail address** (Sähköpostiosoite) -ruutuun.
- Valitse kieli **Preferred language** (Kieli) -ruudusta.
- Valitse tai tyhjennä valintaruutu **Yes, I want to receive communication...** (Kyllä, haluan kuulla...) riippuen siitä, haluatko ilmoituksia ohjelmapäivityksistä, tuoteparanteluista ja alennuksista.
- Valitse **Register Drive** (Rekisteröi asema).

Aseman kunnan tarkistaminen

WD Drive Utilities -ohjelmassa on kolme diagnoosityökalua, jotka auttavat takaamaan, että asema toimii moitteettomasti. Jos et ole varma, toimiiko asema asianmukaisesti, suorita seuraavat testit:

- SMART-tila
SMART on vianennakointitoiminto, joka tarkkailee jatkuvasti aseman tärkeimpiä toimintaominaisuuksia. Esimerkiksi aseman lämpötilan nousu, melu ja luku/kirjoitusvirheet voivat merkitä sitä, että asema on menossa pahasti epäkuntoon. Jos saat tästä ennakkovaroituksen, voit ryhtyä varotoimiin, kuten siirtää tiedot toiselle asemalle ennen levyn menoa epäkuntoon.
SMART-tilatarkastuksen tarkoitus on hyväksyä tai hylätä aseman kunnan arvio.
- Quick Drive Test
Asemassa on sisäinen Data Lifeguard™ -diagnoosiohjelma, joka tarkistaa aseman suurten suorituskykyongelmien varalta.
Aseman pikatestin tarkoitus on hyväksyä tai hylätä aseman kunnan arvio.

- Complete Drive Test

Tämä aseman täystesti on aseman läpikotaisin diagnoosi. Se testaa jokaisen sektorin virheiden varalta ja merkitsee tarvittaessa huonot sektorit.


Aseman diagnoosi ja tilan tarkastus on parasta suorittaa säännöllisesti, ennen kuin siihen tulee vika. Koska testit ovat nopeita, SMART-tilatarkastus ja aseman pikatesti kertovat aseman kunnon hyvin vähällä vaivalla. Suorita kaikki kolme, jos tietojen kirjoittamisessa tai käytössä syntyy virhe.

1. Avaa WD Drive Utilities -ohjelmisto napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:

- WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
- **Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki Ohjelmat) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Katso kuva 4 sivulla 9.

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi asema, valitse minkä aseman haluat tarkistaa.
3. Valitse **Diagnostics (Diagnoosi)**, jolloin siirryt Diagnostics-valintaruutuun:

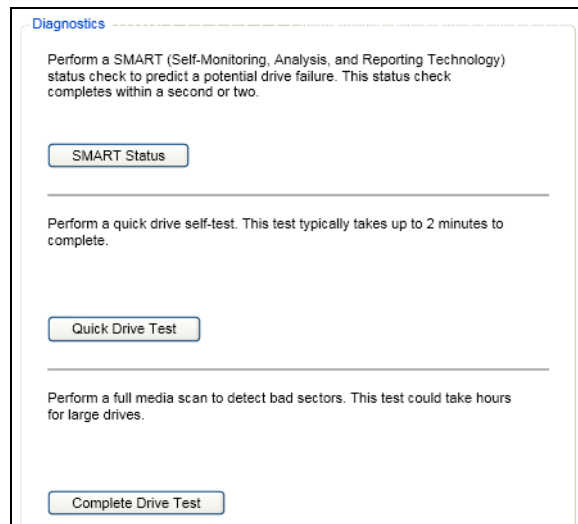

4. Napsauta Diagnostics (Diagnoosi) -valintaruudussa sen testin painiketta, jonka haluat suorittaa:
- **SMART-tila**
 - **Quick Drive Test**
 - **Complete Drive Test**

Aseman pyyhkiminen

VAROITUS! Aseman pyyhkiminen poistaa kaikki aseman tiedot pysyvästi. Varmista aina, että et enää tarvitse aseman tietoja, ennen kuin pyyhit aseman.

Huomaa: Aseman pyyhkiminen poistaa myös WD-ohjelman ja kaikki tuetut tiedostot, ohjelmat ja käyttöohjetiedostot. Voit ladata ne ja palauttaa -aseman alkuperäiseen tilaansa aseman pyyhkimisen jälkeen.

WD Drive Utilities tarjoaa kaksi tapaa pyyhkiä asema, riippuen siitä, onko asema lukittu:

JOS asema on . . .	JA sinä . . .	KATSO sitten . . .
Lukitsematon,	<i>Haluat</i> pyyhkiä aseman,	"Aseman pyyhintätoiminnon käyttäminen" seuraavassa luvussa.
Lukittu	Olet unohtanut tai hukannut salasanan ja sinun <i>täytyy</i> pyyhkiä asema,	"WD Drive Unlock Utility -ohjelman käyttäminen" sivulla 60


Aseman pyyhintätoiminnon käyttäminen

Aseman pyyhkiminen, kun se ei ole lukittu:

1. Avaa WD Drive Utilities -ohjelmisto napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
 - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
 - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki Ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Katso kuva 4 sivulla 9.

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi asema, valitse minkä aseman haluat pyyhkiä.
3. Napsauta **Drive Erase** (Aseman pyyhkiminen) näyttääksesi Drive Erase (Aseman pyyhkiminen) -valintaruudun:

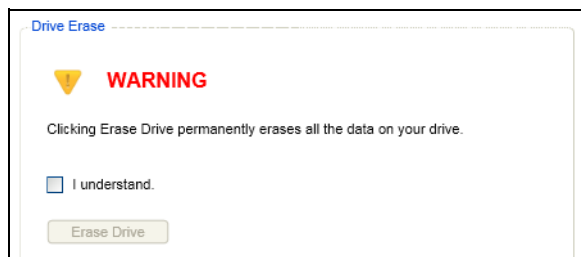

4. Drive Erase (Pyyhi asema) -valintaruudussa:
 - a. Lue varoitus tiedon menettämisestä, jos pyyhkit aseman.
 - b. Valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu merkiksi siitä, että hyväksyt riskin.
 - c. Napsauta **Erase Drive** (Aseman pyyhkiminen).


Kun asema on pyyhitty, siirry sivulle <http://support.wd.com> ja lue tietokannan vastaus Answer ID 7, jossa kerrotaan, miten WD -ohjelma ja levykuva ladataan ja palautetaan asemalle.

Huomaa: Aseman pyyhkiminen poistaa myös salasanan. Jos asema oli salasanasuojattu, se on määritettävä uudelleen -ohjelman ja levykuvan palauttamisen jälkeen. (Katso kohtaa "Aseman salasanasuojaus" sivulla 47.)


WD Drive Unlock Utility -ohjelman käyttäminen

Aseman pyyhkiminen, kun asema on lukittu ja olet unohtanut tai hukannut salasanan:


1. Käynnistä WD Drive Unlock (Aseman lukituksen vapauttaminen) -apuohjelma jollain seuraavista tavoista:
 - Avaa WD Unlocker -virtuaali-CD tietokoneen tiedostonhallinnalla ja kaksoisnapsauta Unlock.exe-sovellusta.
 - Valitse **Start** (Käynnistä) > **My Computer** (Oma tietokone) ja kaksoisnapsauta WD Unlocker virtual CD-kuvaketta, joka on kohdassa "Laitteet, joissa on siirrettävä tallennusväline"

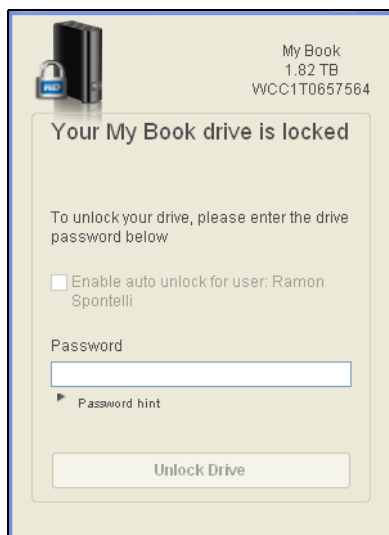

2. Yritä vapauttaa aseman lukitus viidesti seuraavasti:
 - a. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
 - b. Valitse **Unlock** (Vapauta lukitus).
3. Kun kirjoitat salasanan virheellisesti viidennen kerran, näyttöön ilmestyy Too Many Password Attempts (Liian monta salasanaa yritystä) -kehote:

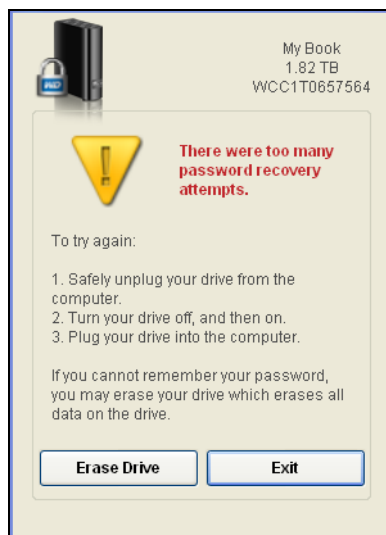

4. Näytä varoitus aseman kaikkien tietojen pyyhkimisestä napsauttamalla **Erase Drive** (Aseman pyyhkiminen):

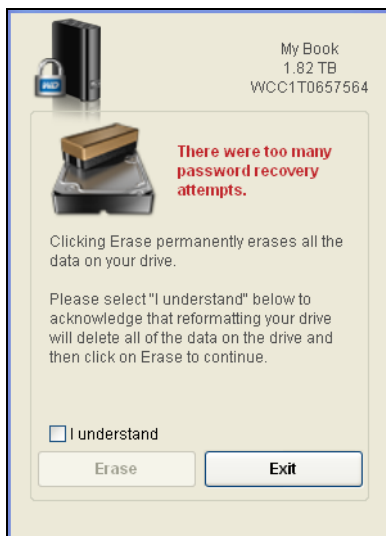

5. Lue varoitus ja valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu merkiksi siitä, että hyväksyt riskin.

6. Napsauta **Erase** (Pyyhi).

Kun asema on pyyhitty, siirry sivulle <http://support.wd.com> ja lue tietokannan vastaus Answer ID 7, jossa kerrotaan, miten WD -ohjelma ja levykuva ladataan ja palautetaan asemalle.

Huomaa: Aseman pyyhkiminen poistaa myös salasanan. Jos haluat edelleen suojata aseman salasanalla, se on määritettävä uudelleen WD-ohjelman ja levykuvan palauttamisen jälkeen. (Katso kohtaa "Aseman salasanasuojaus" sivulla 47.)

WD-ohjemiston ja levykuvan palauttaminen

-aseman kaikkien tietojen poistamisen lisäksi aseman pyyhkiminen tai alustaminen uudelleen poistaa myös WD-ohjelmiston ja kaikki tuetut tiedostot, apuohjelmat, online-ohjeet ja käyttöohjetiedostot.

Jos sinun on poistettava WD-ohjelma tietokoneesta ja asennettava se uudelleen tai siirrettävä asema toiseen tietokoneeseen ja asennettava ohjelma sinne, sinun on palautettava WD-ohjelma ja levykuva asemalle. Kun haluat tehdä niin, siirry aseman pyyhittyäsi tai alustettuaasi sivustolle <http://support.wd.com> ja lue tietokannan vastaus Answer ID 7.

Ohjelman hallinta ja mukauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:


- Varmuuskopioversioiden määrän määrittäminen
- Uuden palautussisältökansion määrittäminen
- Ohjelpäivitysten tarkistaminen
- Dropbox-etätilin määrittäminen
- WD-ohjelmiston poistaminen

Varmuuskopioversioiden määrän määrittäminen

WD SmartWare -ohjelma voi säilyttää enintään 25 vanhaa versiota kustakin tiedostosta. Jos korvaat tai poistat tiedoston vahingossa tai haluat nähdä pari versiota aikaisemman tiedoston, WD SmartWare -ohjelma voi näyttää sinulle kyseisen tiedoston. Tiedostoja on aina viimeksi valitsemasi versiomäärä, ja voit valita 1-25 versiota.

Useampien versioiden säilyttäminen:

- parantaa mahdollisuuksia palauttaa vanhempia tiedostoja
 - käyttää enemmän levytilaa
1. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee Software Settings (Ohjelmistoasetukset) -ruutu (katso kuva 11 sivulla 30).
 2. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudulla **File History** (Tiedostohistoria), jolloin esiin tulee Set File History (Määritä tiedostohistoria) -valintaruutu:

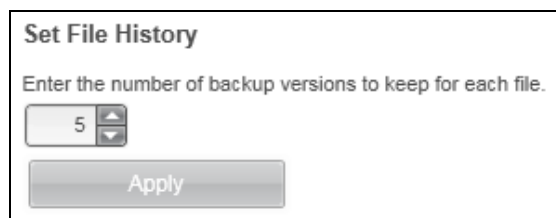

3. Set File History (Määritä tiedostohistoria) -valintaruudussa:
 - a. Määritä valintaruudussa, montako varmuuskopioversiota haluat säilyttää kustakin tiedostosta, välillä 1–25.
 - b. Napsauta **Apply** (Käytä) -painiketta.

Uuden palautussisältökansion määrittäminen


Kun aloitat palautuksen, voit valita, mihin haluat tallentaa palautetut tiedostot:

- Alkuperäiseen paikkaansa tietokoneella
- Retrieved Content (Palautettu sisältö) -kansioon

Oletusarvoisesti, WD SmartWare -ohjelma luo alikansion Retrieved Contents (Palautettu sisältö) Omat tiedostot -kansioon ja käyttää sitä. Uuden kansion määrittäminen:

1. Voit joko luoda uuden kansion tai määrittää, mitä olemassa olevaa kansiota haluat käyttää.
2. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee Software Settings (Ohjelmistoasetukset) -ruutu (katso kuva 11 sivulla 30).

3. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudulla **Retrieve Folder** (Palautuskansio), jolloin esiin tulee Set Retrieve Folder (Määritä palautuskansio) -valintaruutu:

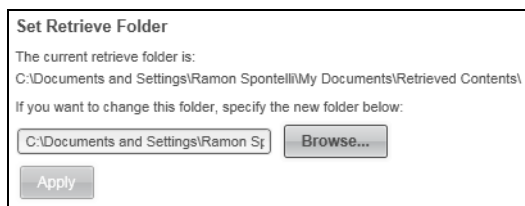


4. Set Retrieve Folder (Määritä palautuskansio) -valintaruudussa:
 - a. Valitse **Browse** (Sela) ja paikanna uusi palautuskansio selaamalla.
 - b. Napsauta **Apply** (Käytä) -painiketta.

Ohjelmapäivitysten tarkistaminen

Kun Software Updates (Ohjelmistopäivitykset) -asetus on käytössä, se etsii automaattisesti WD SmartWare -ohjelmiston päivityksiä. Näin varmistat, että käytät aina tuoreinta ohjelmaversiota. Software Updates (Ohjelmistopäivitykset) -asetuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti ja **Set Up Software** (Asenna ohjelma), jolloin siirryt Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruutuun (katso kuva 11 sivulla 30).
2. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudusta **Software Updates** (Ohjelmistopäivitykset), jolloin esiin tulee Software Updates (Ohjelmistopäivitykset) -valintaruutu:

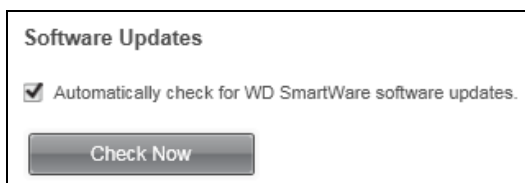


3. Software Updates (Ohjelmistopäivitykset) -valintaruudussa:
 - a. Valitse tai tyhjennä **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Etsi automaattisesti WD SmartWare -ohjelmistopäivityksiä) -valintaruutu.
 - b. Valitse **Check Now** (Etsi heti), jos haluat etsiä laiteohjelmistopäivityksiä heti.

Dropbox-etätilin määrittäminen

Ennen kuin voit käyttää Dropbox-etäkansiota varmuuskopioinnin lähde- tai kohdelaitteena, sinun on määritettävä Dropbox-tili WD SmartWare Pro -ohjelmiston käyttöön.

1. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti ja **Set Up Software** (Asenna ohjelma), jolloin siirryt Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruutuun (katso kuva 11 sivulla 30).

2. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudusta **Dropbox Account** (Dropbox-tili), jolloin esiin tulee Dropbox Account (Dropbox-tili) -valintaruutu:

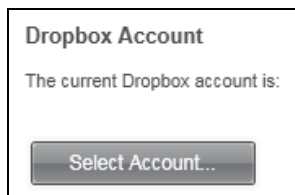

3. Napsauta **Select Account** (Valitse tili) näyttääksesi Dropbox Login Required (Dropbox-sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruudun:



4. Dropbox Login Required (Dropbox-sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruudussa:

- a. Valitse **Sign In** (Kirjaudu sisään).

WD SmartWare Pro -ohjelmisto lähettää Dropbox-yhteyden muodostuspyynnön puolestasi ja avaa Internet-selaimessasi Dropbox-sivuston <https://www.dropbox.com/>.

- b. Jos et ole määrittänyt tiliäsi muistamaan sisäänkirjautumistietojasi, kirjoita Dropbox-sivustolla sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse **Sign in** (Kirjaudu sisään) nähdäksesi WD SmartWare Pro -ohjelmiston yhteydenmuodostuspyynnön.

- c. Hyväksy yhteydenmuodostuspyyntö valitsemalla **Allow** (Salli).

Success! (Onnistui!) -ilmoitus tarkoittaa, että WD SmartWare Pro -ohjelmistolle on annettu pääsy Dropbox-etäkansioon.

- d. Viimeistele yhteys valitsemalla **Finish** (Valmis), sulje Dropbox Login Required (Dropboxin sisäänkirjautumistiedot vaaditaan) -valintaruutu ja päivitä Current dropbox account (Nykyinen Dropbox-tili) -näyttö.

Huomaa: Menettely on sama, jos haluat myöhemmin vaihtaa toiseen Dropbox-etäkansioon. Silloin WD SmartWare Pro -ohjelmisto näyttää Switch to a Different Dropbox Account (Vaihda toiseen Dropbox-tiliin) -valintaruudun, jossa huomautetaan, että Dropbox-tilin vaihtaminen mitätöi kaikki varmuuskopiot, jotka olet määrittänyt käyttäen nykyistä tiliä varmuuskopioinnin lähde- tai kohdelaitteena:



WD-ohjelmiston poistaminen

Tärkeää: WD SmartWare -ohjelman poistaminen poistaa myös kaikki varmuuskopiointimäärittäykset. Varmuuskopioidut tiedostot jäävät yhä sinne, mutta sinun on otettava kukin varmuuskopiointi uudelleen käyttöön manuaalisesti asennettuasi WD SmartWare -ohjelmiston uudelleen. (Katso kohtaa "Tiedostojen varmuuskopiointi" sivulla 33.)

Poista WD-ohjelma tietokoneesta käyttöjärjestelmän Lisää tai poista sovellus -toiminnolla.

Poistaminen Windows XP -järjestelmästä

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoisnapsauta kohtaa **Lisää tai poista sovellus**.
3. Valitse WD-ohjelmat, jotka haluat poistaa:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Valitse **Poista**.
5. Valitse **Kyllä**, kun tietokone kysyy **Oletko varma?**

Poistaminen Windows Vista tai Windows 7 -järjestelmästä

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoisnapsauta kohtaa **Ohjelmat ja toiminnot**.
3. Valitse **Poista ohjelman asennus** ja valitse se sovellus tai sen WD -ohjelman kuvake, jonka haluat poistaa:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Valitse **Poista tai muuta** ja **Kyllä Haluatko jatkaa?** -kehotuksesta.

Asennuksen poistaminen Windows 8 -järjestelmästä

1. Napsauta aloitusnäytössä sen WD -ohjelman ruutua, jonka asennuksen haluat poistaa:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Valitse **Poista asennus** Windowsin tehtäväriviltä.
3. Valitse **Kyllä**, kun tietokone kysyy **Oletko varma?**

9

Aseman käyttö Macissä

My Book -asema on alustettu yhdellä NTFS-osiolla, joka on yhteensopiva päivitettyjen Windows-käyttöjärjestelmien kanssa. Jos haluat käyttää asemaa Mac OS X -käyttöjärjestelmässä ja käyttää Time Machine -ohjelmaa, asema on ensin alustettava yksittäiseksi HFS+J-osioksi.

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

[Aseman alustaminen uudelleen](#)
[WD -ohjelman ja levykuvan palauttaminen](#)

Aseman alustaminen uudelleen

VAROITUS! Aseman uudelleenalustus poistaa sen koko sisällön. Jos olet jo tallentanut tiedostoja asemalle, muista varmuuskopioida ne ennen aseman alustusta.

Siirry osoitteeseen <http://support.wd.com> ja lue tietokannan vastaus Answer ID 3865, joka kertoo aseman alustamisesta.

Aseman uudelleenalustuksesta on lisätietoja kohdassa "Vianmääritys" sivulla 67.

WD -ohjelman ja levykuvan palauttaminen

Kun olet alustanut aseman Mac-tietokoneelle, siirry sivulle <http://support.wd.com> ja lue tietokannan vastaus Answer ID 7, jossa kerrotaan, miten WD Drive Utilities ja WD Security -ohjelman Mac-versio ja levykuva ladataan ja palautetaan.

WD SmartWare -ohjelmisto ei ole saatavilla Mac-tietokoneelle tämän malliselle asemalle.

Vianmääritys

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

[Aseman asentaminen, osioiminen ja alustaminen](#)
[Usein kysytyt kysymykset](#)

Jos sinulla on ongelmia tämän tuotteen asennuksessa tai käytössä, viittaa tähän viankorjauslukuun tai käy tuen web-sivustossamme osoitteessa <http://support.wd.com> ja hae lisäohjeita tietokannastamme.

Aseman asentaminen, osioiminen ja alustaminen

Toimintaohjeita	Vastauksen tunnus
WD-aseman osioiminen ja alustaminen Windowsissa (8, 7, Vista, XP, 8) ja Mac OS X:ssä	3865
Mac OS X GPT -osion muuntamisesta NTSF-osioksi Windows XP:ssä.	3645
Mac OS X GPT -osion muuntamisesta NTSF-osioksi Windows 7:ssä tai Vistassa	3647
Ohjelmien, apuohjelmien, laitteisto-ohjelmistopäivitysten ja ohjainten latauksesta WD-tuotteille (Downloads Librarystä (Ladattavat-kirjastosta))	1425
Ulkoisen WD-kiintolevyn alustaminen FAT32-muotoon (käytettäväksi sekä Windowsissa että MAC OS X:ssä)	291

**Windowsissa FAT32-tiedostojärjestelmässä yksittäisten tiedostojen maksimikoko on 4 Gt, eikä siinä voida luoda yli 32 Gt:n suuruisia osioita. Jos haluat asemaa uudelleenalustaessasi luoda FAT32-järjestelmässä yli 32 Gt:n osion, lataa External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility -ohjelma osoitteesta <http://support.wd.com/product/download>.*

Windows-käyttäjät voivat välttää nämä kokorajoitukset alustamalla aseman NTFS:ksi joko Windowsin Levynhallinta-apuohjelmalla tai vastaavalla kolmannen osapuolen ohjelmalla. Lisätietoja on kohdassa

- Vastaus Answer ID 291 osoitteessa <http://support.wd.com>
- Vastaus Article ID 314463 ja 184006 osoitteessa support.microsoft.com
- Asianmukainen kolmannen osapuolen tai tukiorganisaation dokumentointi

Usein kysytyt kysymykset

Q: Miksi Oma tietokone tai tietokoneen työpöytä ei tunnista asemaa?

A: Jos järjestelmässä on USB 3.0 tai USB 2.0 PCI-sovitinkortti, muista asentaa sen ohjaimet ennen ulkoisen WD USB 3.0 muistilaitteen liittämistä. Asemaa ei tunnisteta oikein, jos USB 3.0 tai USB 2.0 -keskittimen ja isäntäohjaimen ohjaimia ei ole asennettu. Pyydä sovitinkortin valmistajalta neuvoa asennukseen.

Q: Miksi tietokone ei käynnisty, jos kytken USB-aseman siihen ennen käynnistystä?

A: Järjestelmäkokoontamasta riippuen, tietokone saattaa yrittää käynnistyä kannettavalta WD:n USB-asemalta. Kytke tämä ominaisuus pois käytöstä tietokoneen emolevyn BIOS-asetusten ohjeiden mukaan tai mene osoitteeseen <http://support.wd.com> ja lue tietokannan vastaus answer ID # 1201. Lisätietoja ulkoisilta asemilta käynnistämisestä saat tietokoneen käsikirjoista tai sen valmistajalta.

Q: *Miksi siirtonopeus on hidas?*

A: Järjestelmäsi saattaa käyttää USB 1.1 -siirtonopeutta, jos USB 3.0 tai USB 2.0 -sovitinkortti on asennettu virheellisesti tai jos järjestelmä ei tue USB 3.0:aa eikä USB 2.0:aa.

Q: *Miten tiedän, tukeeko järjestelmäni USB 3.0 tai USB 2.0 -liitäntää?*

A: Katso USB-kortin käyttöoppaita tai ota yhteys USB-kortin valmistajaan.

Huomaa: Jos USB 3.0 tai USB 2.0 -ohjain on osa tietokoneen emolevyä, muista asentaa siihen sopiva piirisarjan tuki. Lisätietoja on emolevyn tai tietokoneen käsikirjassa.

Q: *Mitä tapahtuu, jos USB 3.0 tai USB 2.0 -laite on liitetty USB 1.1 -porttiin tai -keskittimeen?*

A: USB 3.0 ja USB 2.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 1.1:n kanssa. Jos kytket USB 3.0 tai USB 2.0 -laitteen USB 1.1 -porttiin tai keskittimeen, se toimii USB 1.1 -liitännän nopeudella enintään 12 Mbps.

Jos järjestelmässä on PCI Express -paikka, voit tehdä siirrosta USB:n asentamalla PCI Express -sovitinkortin. Pyydä kortin valmistajalta asennusohjeet ja lisätietoja.

A

SES-ohjaimen asennus

Jos et asenna WD-ohjelmaistoa, Windows-tietokoneessa on oltava asennettuna SES-ohjain, jotta ohjattu laitteistonasennustoiminto ei ponnahta esiin joka kerta, kun liität aseman tietokoneeseen.

Huomaa: SES-ohjain asennetaan automaattisesti WD-ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

Tässä liitteessä kerrotaan seuraavista aiheista:

[Asentaminen Windows XP -järjestelmään](#)

[Asentaminen Windows Vista -järjestelmään](#)

[Asentaminen Windows 7 tai Windows 8 -tietokoneisiin](#)

Asentaminen Windows XP -järjestelmään

Kun olet kytkenyt aseman sivun 6 kuvan 3 mukaisesti, esiin tulee Ohjattu uuden laitteiston asennus.

Huomaa: Jos automaattinen käynnistys on käytössä, Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudun lisäksi esiin saattaa tulla kaksi muuta ruutua. Jos ne avautuvat, sulje ne.

Voit asentaa SES-ohjaimen Ohjattu uuden laitteiston asennus -toiminnolla joko:

- automaattisesti, jos tietokone on kytketty Internetiin
- manuaalisesti, oli tietokone kytketty Internetiin tai ei

Ohjaimen asentaminen automaattisesti

Jos haluat asentaa SES-ohjaimen automaattisesti, tietokoneen täytyy olla yhteydessä Internetiin:

1. Varmista, että tietokone on kytketty Internetiin.
2. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **Yes, this time only** (Kyllä, vain tämän kerran), jolloin Windows muodostaa yhteyden Windows Update -sivustoon:



3. Jatka valitsemalla **Next** (Seuraava).

4. Valitse **Install the software automatically** (Asenna ohjelmistot automaattisesti) ja valitse **Next** (Seuraava).



5. Kun asennus on valmis, valitse **Finish** (Valmis).



Ohjaimen asentaminen manuaalisesti

Jos tietokone ei ole yhteydessä Internetiin, asenna asema manuaalisesti:

1. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **No, not this time** (Ei, tällä kertaa), jotta tietokone ei muodosta yhteyttä Windows Updateen:



2. Jatka valitsemalla **Next** (Seuraava).
3. Valitse **Install from a list or specific location** (Asenna luettelosta tai tietystä sijainnista) ja sitten **Next** (Seuraava):



4. Selaa kohtaan **My Computer** (Oma tietokone) ja:
 - a. Kaksoisnapsauta My Book -asemaa.
 - b. Kaksoisnapsauta Extras-kansiota.
 - c. Valitse **WD SES Device Driver**.

d. Napsauta **Next** (Seuraava).5. Kun asennus on valmis, valitse **Finish** (Valmis).

Asentaminen Windows Vista -järjestelmään

Kun olet kytkenyt aseman sivun 6 kuvan 3 mukaisesti, esiin tulee Uusi laite löydetty -ruutu.

Huomaa: Jos automaattinen käynnistys on käytössä, Uusi laite löydetty -ruudun lisäksi esiin saattaa tulla kaksi muuta ruutua. Jos ne avautuvat, sulje ne.

Voit asentaa SES-ohjaimen Uusi laite löydetty -ruudulta joko:

- automaattisesti, jos tietokone on kytketty Internetiin
- manuaalisesti, oli tietokone kytketty Internetiin tai ei


Ohjaimen asentaminen automaattisesti

Jos haluat asentaa SES-ohjaimen automaattisesti, tietokoneen täytyy olla yhteydessä Internetiin:

1. Varmista, että tietokone on kytketty Internetiin.
2. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **Locate and install driver software** (Etsi ja asenna ohjainohjelmisto).



3. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus - WD SES Device -ruudulta **Yes, search online this time only** (Kyllä, vain tämän kerran), jolloin Windows muodostaa yhteyden Windows Update -sivustoon:

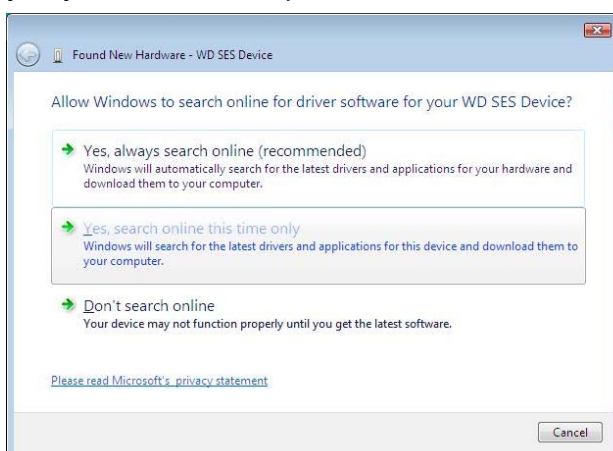

Windows Vista automaattisesti:

- muodostaa yhteyden Windows Updateen
- etsii, lataa ja asentaa SES-ohjaimen


Ohjaimen asentaminen manuaalisesti

Jos tietokone ei ole yhteydessä Internetiin, asenna asema manuaalisesti:


1. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **Locate and install driver software** (Etsi ja asenna ohjainohjelmisto).




2. Valitse Uusi laite löydetty - WD SES Device -ohjatun toiminnon ruudulta **Don't search online** (Älä etsi Internetistä).

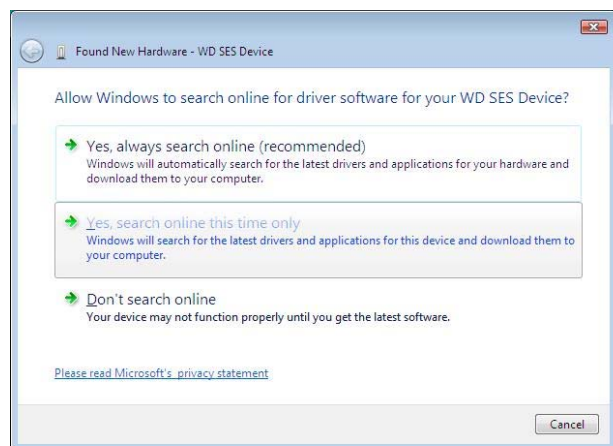


3. Valitse ruudusta **Install the disc that came with your WD SES Device** (Asenna levy, joka tuli WD SES -laitteen mukana), **I don't have the disc** (Minulla ei ole levyä). **Show me other options** (Näytä vaihtoehtot).

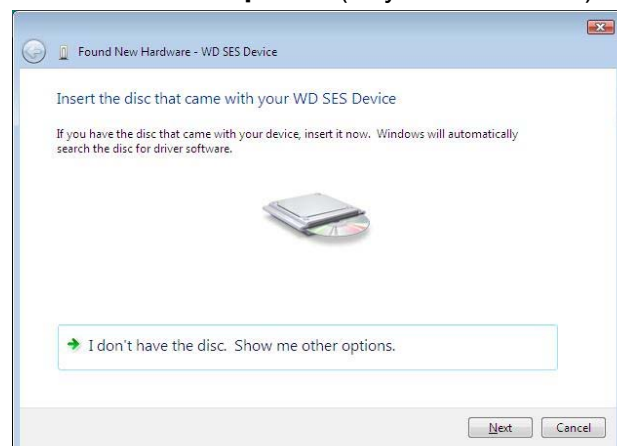

4. Selaa kohtaan **Tietokone** ja:
 - a. Kaksoisnapsauta My Book -asemaa.
 - b. Kaksoisnapsauta Extras-kansiota.
 - c. Valitse **WD SES Device Driver**.
 - d. Napsauta **Next** (Seuraava).

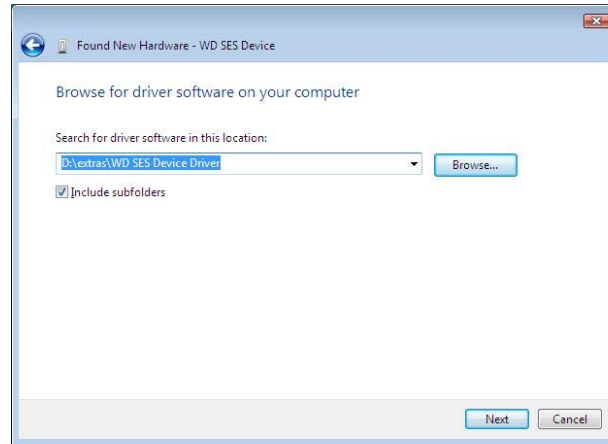


5. Kun asennus on valmis, valitse **Close** (Sulje).

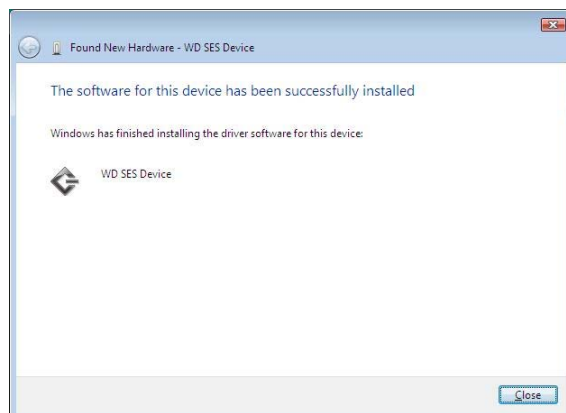


Asentaminen Windows 7 tai Windows 8 -tietokoneisiin

Kun olet kytkenyt aseman sivun 6 kuvan 3 mukaisesti, asenna SES-ohjain Windowsin Tietokoneen hallinta -ohjelmalla.


1. Avaa **All Programs** (Kaikki Ohjelmat) ja valitse **Computer** (Tietokone) > **Manage** (Hallinta).

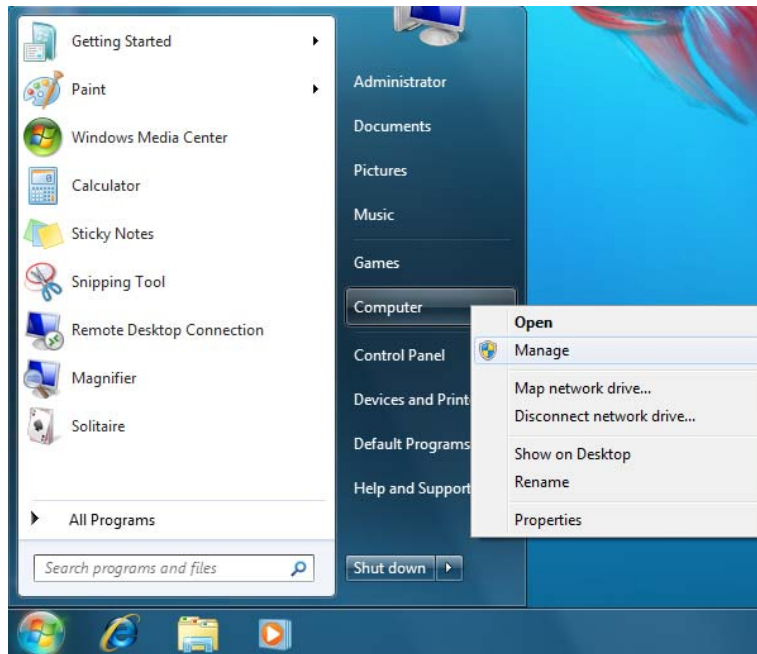


2. Valitse kohdasta **Computer Management (Local)** (Tietokoneen hallinta (paikallinen)) **Device Manager** (Laitehallinta) > **Unknown Device** (Tuntematon laite) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa **Update driver software** (Päivitä ohjainohjelmisto).

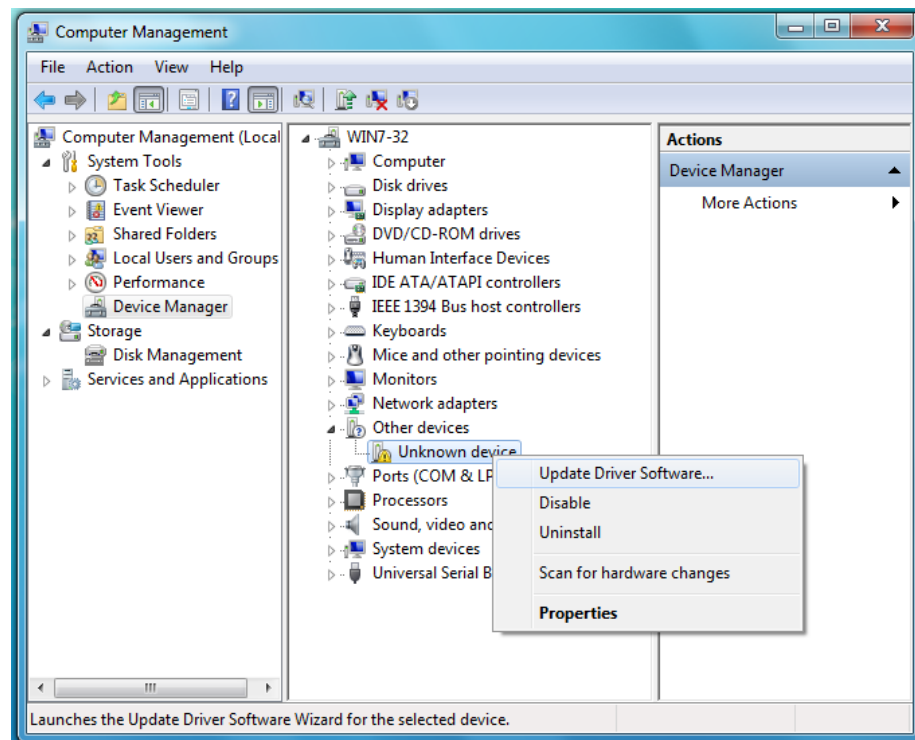

3. Valitse **Browse my computer for driver software** (Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta).

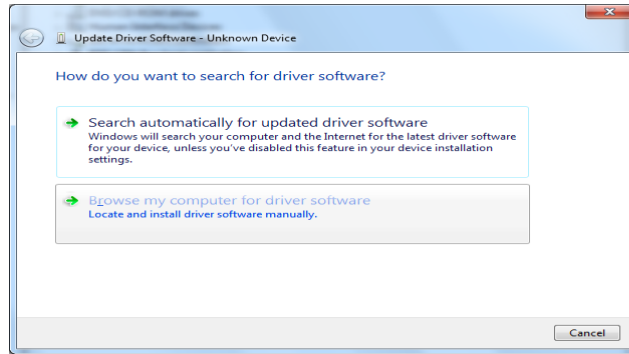


4. Selaa kohtaan **Tietokone**, kaksoisnapsauta My Book -asemaa, kaksoisnapsauta Extras-kansiota ja valitse **WD SES Device Driver**:

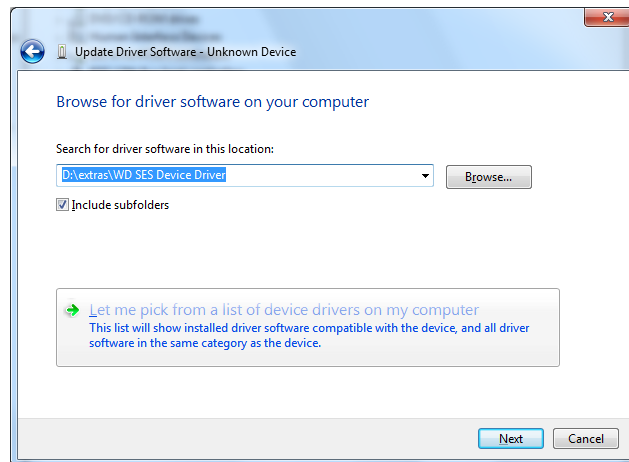

5. Valitse **Next** (Seuraava).

6. Kun asennus on valmis, valitse **Close** (Sulje):

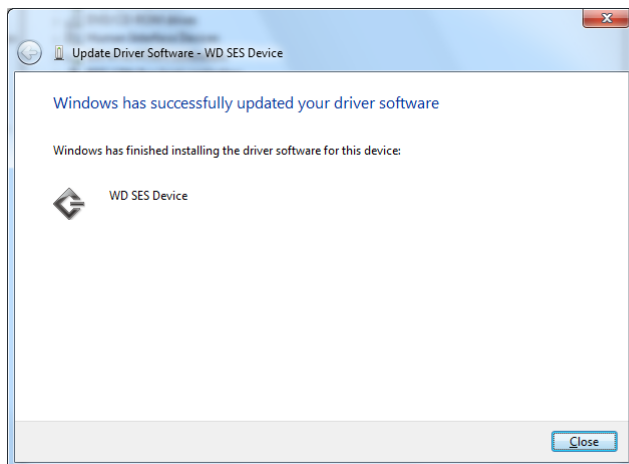

B

Yhdenmukaisuus- ja takuutiedot

Tässä liitteessä kerrotaan seuraavista aiheista:

- Yhdenmukaisuus säännösten kanssa
- Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina)
- Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)
- Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa

FCC B-luokan tiedot

Tämän laitteen käyttöä koskevat seuraavat varaukset:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä.
- Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki vastaanotettavat häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia B-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja vaarallista häiriötä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan ja sitä käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, radiotaajuusenergia voi aiheuttaa haitallisia radioviestintähäiriöitä. Ei kuitenkaan ole takuita siitä, etteikö häiriöitä voi esiintyä tietyssä asennusympäristössä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottamista, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja jälleen päälle, sinua neuvotaan pyrkimään korjaamaan häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Vastaanottoantennin kääntäminen tai siirtäminen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
- Kytke laite eri pistorasiaryhmään kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Jälleenmyyjä tai kokenut radio/televisioasentaja voi auttaa.

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman WD:n hyväksyntää, käyttäjää voidaan kieltää käyttämästä laitetta.

ICES-003/NMB-003-ilmoitus

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Tämä laite täyttää kanadalaisen standardin ICES-003 luokan B vaatimukset.

Turvavaatimusten täyttäminen

Hyväksytty käytettäväksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Eurooppalaisten CE-vaatimusten täyttäminen

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). Vaatimustenmukaisuusvakuutus sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Euroopassa.

KC-tiedotus (vain Korean tasavalta)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina)

有毒有害物质或元素						
部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)

Palvelun saaminen

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota joko yhteyttä tuotteen alkuperäiseen myyjään tai käy tukisivustossamme osoitteessa <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna palautusasiakirjoissa olevaan osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD ei vastaa millään tavalla tietojen häviämisestä, hävinneiden tietojen palautuksesta tai sen hallussa olevan tuotteen sisältämistä tiedoista.

Rajoitettu takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalisissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Rajoitetun takuun kestoaika vaihtelee sen mukaan, mistä maasta tuote hankittiin. Rajoitetun takuun kestoaika on 3 vuotta Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikassa, 3 vuotta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa ja 3 vuotta Aasiassa Tyynen Valtameren alueilla, paitsi jos laki toisin määrää. Rajoitettu takuu alkaa ostokuitin päivämääränä. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa tuotteen olevan WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa. Takuuajana olet oikeutettu vain tuotteen korjaukseen tai vaihtoon WD:n päätöksen mukaisesti yllä olevien rajoitusten ollessa voimassa.

Edellä selostettu rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Takuussa määritelty korvaukset annetaan a) kaikkien mahdollisten muiden korvausten ja takuiden sijaan, niiden juridisesta perusteesta riippumatta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki kaupattavuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut, ja b) määritelty korvaukset kattavat täysimääräisesti WD:n kaikki tuotteeseen millään tavalla liittyvät vastuut, niiden juridisesta perusteesta riippumatta. Yhdysvalloissa kaikki osavaltiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen sulkemista takuun ulkopuolelle, joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämän takuun myötä saat erityisiä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi eri osavaltioiden lainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla muitakin oikeuksia.

Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)

Mikään tämän takuun kohta ei muuta eikä korvaa laillisia, Australian Competition and Consumer Actin tai New Zealand Consumer Guarantees Actin, mukaisia oikeuksia. Tämä takuu kattaa WD:n suositteleman lähestymistavan ratkaista takuuvaatimukset, mikä on todennäköisesti nopea ja yksinkertainen kaikille osapuolille.

Tuotetta ei koske mikään muu takuu, ei erikseen mainittu eikä vihjattu, mukaan lukien (mutta ei rajoittavasti) Sale of Goods Actin sisältämät takuut. Jos hankit tuotteen Uudesta Seelannista liiketoimintaa varten, vahvistat ja hyväksyt, että New Zealand Consumer Guarantees Act ei sovellu. Australiassa tuotteisiimme sisältyy takuu, jota ei voi jättää pois Australian kuluttajansuojalain mukaan. Sinulla on oikeus saada uusi versio tai takaisinmaksu suurten vikojen tapauksessa sekä korvaus kohtuullisesti ennakoitavasta menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on myös oikeus saada tuotteet korjattua tai vaihdettua, jos tuotteet eivät ole hyväksyttävää laatua ja vika ei ole suuri vika. Suuri vika on määritetty Australian kuluttajansuojalaissa.

Huollon saaminen

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun <http://support.wd.com> tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastaus ei sovellu tai jos niin haluat, ota yhteys WD:hen puhelinnumerolla, joka on merkitty tämän asiakirjan kanteen.

Jos haluat esittää takuuvaatimuksen, ota ensin yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta alunperin hankit tuotteen. Jos et saa yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta alunperin hankit tuotteen, käy tukisivustollamme osoitteessa <http://support.wd.com>. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna RMA-numeroon liittyvään osoitteeseen. Jos WD tai jälleenmyyjä, jolta alunperin hankit tuotteen, määrittää saatuaan tämän takuun mukaisen takuuvaatimuksen, että vaatimus on pätevä, WD tai jälleenmyyjä joko korjaa tai korvaa tuotteen vastaavalla tai paremmalla tuotteella tai maksaa tuotteen hinnan sinulle takaisin, valintansa mukaan. Käyttäjä on vastuussa kaikista takuun mukaisista takuuvaatimuksista koituvista kuluista. Tämän takuun piirissä käyttäjälle myönnetyt edut ovat lisänä muille oikeuksille ja korjauskeinoille, jotka ovat käytettävissä Australian Competition and Consumer Actin tai New Zealand Consumer Guarantees Actin puitteissa.

Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuaajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Sähköposti: support@wd.com

Takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalisissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Takuukausi on 3 vuosi Australiassa ja Uusi Seelannissa, ellei laissa muuten mainita. Rajoitettu takuu aika alkaa ostopäivämääränä, joka on merkitty valtuutetulta kauppiaalta tai jälleenmyyjältä saatuaan ostokuittiin. Tämä takuu ja sen alkuaajan määrittäminen edellyttää todistetta hankinnasta. Takuupalveluja ei tarjota, jos tuotetta ei palauteta sille valtuutetulle kauppiaille, sille valtuutetulle jälleenmyyjälle tai siihen alueen WD-palautuskeskukseen, johon WD alunperin lähetti tuotteen. WD voi omasta päätöksestään tuoda laajennettuja takuita myyntiin. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa, että tuotetta (i) ei hankittu valtuutetulta myyjältä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä, (ii) ei ole käytetty WD:n määritysten ja ohjeiden mukaisesti, (iii) ei ole käytetty oikeaan käyttötarkoitukseen tai (iv) että tuote on WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden, mukaan lukien asennuskehikon, avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso <http://support.wd.com>), aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa.

TUOTTEET OVAT MONIMUTKAISIA JA HAURAITA, JA NE VOIVAT JOSKUS RIKKOUTUA (A) ULKOISTEN SYIDEN, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAEN, VIRHEELLISEN KÄSITTELYN, ALTISTUMISEN KUUMALLE, KYLMÄLLE TAI KOSTEUELLE JA SÄHKÖKATKOKSEN, TAKIA, TAI (B) SISÄISTEN SYIDEN TAKIA. TÄLLAISET VIAT VOIVAT JOHTAA TIEDON MENETTÄMISEEN, TURMELTUMISEEN, KATOAMISEEN TAI MUUNTUMISEEN. HUOMAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON VASTUUSSA TIEDON MENETTÄMISESTÄ, TULMELTUMISESTA, KATOAMISESTA JA MUUNTUMISESTA, JOHTUI SE MISTÄ TAHANSA, SEKÄ TIETOJEN VARMUUSKOPIOINNISTA JA SUOJAAMISESTA MENETYKSELTÄ, TURMELTUMISELTA, KATOAMISELTA JA MUUNTUMISELTA. SUOSTUT JATKUVASTI VARMUUSKOPIOIMAAN KAIKKI TUOTTEEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT JA SUORITTAMAAN VARMUUSKOPIOINNIN LOPPUUN ENNEN KUIN PYYDÄT YLEISTA TUKEA TAI TEKNISTÄ TUKEA WD:LTÄ.

Australiassa, jos tuote ei ole tavallisesti henkilökohtaiseen käyttöön, talouteen tai kotiin tai kulutukseen hankittu tuote, WD rajoittaa korvausvelvollisuutensa tuotteen vaihtoon tai vastaavaan tai paremman tuotteen toimitukseen, kunhan se on oikeudenmukaista ja kohtuullista.

Korjatuille/uusille tuotteille annetaan takuu alkuperäisen takuuajan jäljellä olevaksi ajaksi tai yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi lähetyspäivämäärästä, pidemmän takuuajan ratkaistessa. Tämä takuu on ainoa WD:n myöntämä valmistajan takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita.

GNU yleinen julkinen lisenssi ("GPL")

Tämän tuotteen laitteisto-ohjelmisto voi sisältää kolmannelle osapuolelle kuuluvaa tekijänoikeudella varustettuja ohjelmistoja, joita koskee GPL-lisenssi tai LGPL-lisenssi (Lesser General Public License) yhteisesti "GPL-ohjelmisto") eikä Western Digitalin käyttöoikeussopimus. GPL:n mukaan, jos soveltuu: 1) GPL-ohjelmiston lähdekoodi voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta <http://support.wd.com/download/gpl> tai hankkia CD:llä nimelliseen hintaan osoitteesta <http://support.wd.com/download/gpl> tai soittamalla asiakaspalveluun kolmen vuoden sisällä hankintapäivästä; 2) GPL-ohjelmistoa voidaan jälleenkäyttää, jaella ja muokata; 3) GPL-ohjelmistolle ei anneta minkäänlaista takuuta, soveltuvan lain mukaisesti; ja 4) tässä olevasta GPL:stä voidaan hankkia kopio osoitteesta <http://www.gnu.org> tai <http://support.wd.com/download/gpl>.

Ohjelmiston muuntelu ja peukalointi, mukaan lukien mutta ei yksinomaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto, tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Western Digital ei ole vastuussa sellaisista muunnoksista eikä sellaisesta peukaloinnista. Western Digital ei tue mitään tuotetta, jonka Western Digitalin toimittamaan ohjelmaa käyttäjä on muunnellut tai yrittänyt muunnella.

Hakemisto

A

- Acronis True Image WD Edition
 - ohjelmisto 1, 2
 - käyttöoppaan lataus 1
 - ohjelmiston lataus 1
- Acronis True Image WD Edition software
 - software download 2
 - user guide download 2
- Aktivointikoodi vaaditaan -kuvake 20
- Alkuperäiset varmuuskopiointiruudut 16
- Asema
 - diagnoosi ja tilan tarkastus 57, 58
 - irrottaminen 55
 - käsittelyohjeet 5
 - käytetty levytila,
 - WD Quick View -kuvake 55
 - lepotila-ajastin 56
 - lämpötilan tarkistaminen,
 - WD Quick View -kuvake 55
 - muodot, muuntaminen 3
- Aseman alustaminen uudelleen 66, 67
- Aseman alustusmuodon muuttaminen 67
- Aseman irrottaminen 55
- Aseman lukituksen vapauttaminen 48
 - ilman WD Security -ohjelmaa 51
 - virtuaali-CD:ltä 50, 55
 - WD Security -ohjelmalla 49
- Aseman pyyhkiminen 58
- Aseman rekisteröinti 56
- Aseman salasanasuojaus 47
 - VAROITUS kadotetuista salasanoista 47

B

- Backup (Varmuuskopio)
 - välilehden näytöt 27
 - Enable/Disable Backup (Ota
 - varmuuskopiointi käyttöön/
 - Poista varmuuskopiointi
 - käytöstä) -vaihtopainike 25, 27
 - kuvaus 18, 25
 - Set Backup Frequency (Määritä
 - varmuuskopiointitiheys)
 - painike 25
 - Set Backup Frequency (Määritä
 - varmuuskopiointitiheys)
 - painikkeet 27
 - Siirry luokan/tiedostojen
 - varmuuskopiointipainikkeeseen
 - 25, 27

- toiminnot yleisesti 17
- varmuuskopioinnin kohteen
 - sisältömittari 27
- varmuuskopioinnin
 - lisäasetukset 25, 26, 27
- varmuuskopioinnin lähteen
 - sisältömittari 27

D

- Diagnostics-valintaruutu 58
- Drive Erase (Pyyhi asema) -valintaruutu 59
- Drive Utilities
 - Diagnostics-valintaruutu 58
 - Drive Erase (Pyyhi asema)
 - valintaruutu 59
 - Lepotila-ajastimen valintaruutu 56
 - Rekisteröinnin valintaruutu 57
- Dropbox Account (Dropbox-tili)
 - painike 30, 64
- Dropbox Login Required
 - (Dropbox-sisäänkirjautumistiedot
 - vaaditaan) -valintaruutu 64
- Dropbox-etätili, määrittäminen 63

E

- Ei kirjoituskelpoista osiota -kuvake 24
- Enable/Disable Backup (Ota
 - varmuuskopiointi käyttöön/Poista
 - varmuuskopiointi käytöstä)
 - vaihtopainike 25, 27
- Erase Drive (Puuhi asema) -valintaruutu 59

F

- FCC-luokan B tiedot 78
- File History (Tiedostohistoria) -painike 30

G

- GNU yleinen julkinen lisenssi 82
- GPL-ohjelmisto 82

H

- Help (Ohje) -välilehden näyttö
 - kuvaus 31
 - Learning Centerin aihepainikkeet 31
 - Online-käyttöoppaan linkki 31
 - toiminnot yleisesti 18
 - Tukilinkki 32
 - WD-myyvälän linkki 32
 - Yhteystiedot-linkki 31
- Home (Koti) -välilehden näyttö 21
 - kuvaus 18
 - toiminnot yleisesti 17
 - varmuuskopioinnin kohdelaitteen
 - kuvakkeet 22, 23

varmuuskopioinnin kohteen
sisältömittari 22
varmuuskopioinnin
lähdetietokonekuvake 20
varmuuskopioinnin lähteen
sisältömittari 21
Hälytykset, vilkkuva kuvake 55

I
ICES-003/NMB-003-yhdenmukaisuus 78
Ilmaiskokeilun laskurikuvake 24

J
Järjestelmän yhteensopivuus 3

K
Kensington-lukkopaikka 4
Kiinan RoHS, ympäristösäädösten
mukaisuus 79
Kuvakkeet
aktivointikuvake vaaditaan 20
Dropbox 20
ei kirjoituskelpoista osiota 24
hälytykset, vilkkuva 55
ilmaiskokeilun laskuri 24
laite lukittu 24
sisäänkirjautumistiedot vaaditaan 24
tietokone 19, 20
varmuuskopioinnin kohdelaite 19
WD Quick View 54
Käsittelyohjeet 5
Käynnistä/peruuta palautus -painike 29
Käyttöjärjestelmän tiedostoluokka,
määritelmä 21
Käyttöjärjestelmät 3
Käyttöohjeet 5

L
Laatikon sisältö 2
Laite 2
Laite lukittu - kuvake 24
Laitteen näytön vieritysohjaimet 24
Learning Centerin aihepainikkeet 31
Levykuva, lataaminen ja palauttaminen 61, 66
Lisävarusteet 3
Lisävarusteet, valinnaiset 3
Lämpötila, WD Quick View -kuvake 55

M
Määritä
Backup Frequency
(Varmuuskopiointitiheys)
-painike 25, 27, 34

Lepotila-ajastimen valintaruutu 56
Retrieve Folder (Palautuskansio)
-valintaruutu 63
Tiedostohistorian valintaruutu 62

O
Ohjattu WD Apps -asennustoiminto 7
Ohjelma-asetukset
Dropbox-tili 63
File History (Tiedostohistoria) 62
Ohjelmistopäivitykset 63
Retrieve Folder (Palautuskansio) 62
Ohjelmisto, GPL 82
Ohjelmistolevykuvan palauttaminen 61, 66
Ohjelmistopäivitykset
painike 30
vaihtoehdot, asetus 63
Online-käyttöoppaan linkki 31

P
Paketin sisältö 2
Palauta
kansio, määrittäminen 62
kohteenvalintapainikkeet 29
menetelmä 42
tiedostojen palauttamisesta 42
tiedostojen valintapainike 29
Palautuskansion vaihtoruutu, Retrieve
(Palauta) -välilehden näytöt 29
Palvelun saaminen 79, 81

Q
Quick Drive Test 57

R
Rajoitetun takuun tiedot 80
Register Drive (Rekisteröi asema)
-valintaruutu 57
Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt
kuvaus 28
Käynnistä/peruuta palautus -painike 29
Palautettavien tiedostojen
asetuspainikkeet 29
Palautettavien tiedostojen
tallennuskohteen painikkeet 29
Palautuskansion muutosruutu 29
Selauspainike 29
Tiettyjen palautettavien tiedostojen
valintaruutu 29
toiminnot yleisesti 17
Varmuuskopioitujen asemien
valintaruutu 29
Retrieve Folder (Palautuskansio) -painike 30

S

- Salasanan luominen 47
- Security (Suojaus)
 - Change Security (Muuta suojausta)
 - valintaikkuna 52, 53
 - Set Security (Määritä suojaus)
 - valintaikkuna 10, 47
- Selauspainike, Retrieve (Palauta)
 - välilehden näytöt 29
- Select Backup Devices (Valitse varmuuskopiointilaitteet) -ruutu 11
- Settings (Asetukset) -välilehden näyttö
 - Dropbox Account (Dropbox-tili)
 - painike 30
 - File History (Tiedostohistoria)
 - painike 30
 - kuvaus 30
 - Retrieve Folder (Palautuskansio)
 - painike 30
 - Software Updates (Ohjelmistopäivitykset)
 - painike 30
 - toiminnot yleisesti 18
- Siirry luokan/tiedostojen varmuuskopiointipainikkeeseen 25, 27
- Sisältömittari
 - varmuuskopioinnin kohdelaite
 - Backup (Varmuuskopio)
 - välilehden näytöt 25, 27
 - Home (Koti)
 - välilehden näyttö 19, 22
 - varmuuskopioinnin lähdelaite
 - Backup (Varmuuskopio)
 - välilehden näytöt 25, 27
 - Home (Koti) -välilehden näyttö 19, 21
- Sisäänkirjautuminen vaaditaan -kuvake 24
- SMART Status Check 57
- Säännökset, yhdenmukaisuus 78

T

- Takuutiedot 79, 80, 81
- Tiettyjen palautettavien tiedostojen valintaruutu 29
- Tilan tarkastaminen 55
- Tuki, linkki 32
- Tuotteen ominaisuudet 1
- Turvavaatimusten täyttäminen 78
- Täysi median skannaus 58

U

- Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus 3
- Upgrade to WDSmartWare Pro (Päivitä WD SmartWare Pro -versioon) -ruutu 10
- USB-liitäntä 4

V

- Valitse
 - Backup Frequency (Varmuuskopiointitiheys)
 - näyttö 14, 34
 - Backup Plan (Varmuuskopiointisuunnitelma)
 - ruutu 13
- Varmuuskopioiden ajoitus, valitse Backup Frequency (Varmuuskopiointitaajuus) -ruutu 14
- Varmuuskopioinnin kohde
 - laitteen kuvakkeet, Home (Koti)
 - välilehden näyttö 19, 22, 23
 - laitteen valitsin 24
 - sisältömittari 27
 - Backup (Varmuuskopio)
 - välilehden näytöt 25
 - Home (Koti) -välilehden näyttö 19, 22
- Varmuuskopioinnin lisäasetukset, Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöt 25, 26, 27
- Varmuuskopioinnin lähde
 - Dropbox-kuvake 20
 - laitteen valitsin 19, 22
 - sisältömittari 21, 27
 - Backup (Varmuuskopio)
 - välilehden näytöt 25
 - Home (Koti) -välilehden näyttö 19
 - tietokonekuvake 19, 20
 - valitsin 19, 22
- Varmuuskopioitujen asemien valintaruutu 29
- Varmuuskopiointi
 - ajastuksen muistutuspainike 27
 - menetelmä 33
 - ruudut 25
 - alkuperäinen 16
 - tiedostojen sisältöruutu 36, 37, 39
 - tiedostojen varmuuskopiointi 33
- VAROITUS
 - aseman pyyhkimisestä 58
 - lukitsemattomasta asemasta 48, 52
 - salasanan unohtamisesta 47
 - tiedon menettämisestä asemaa irrotettaessa 55
- Välkkyvän kuvakkeen hälytykset 55

W

WD

- Kauppa, linkki 32
- palvelu 79, 81
- WD Drive Utilities -ohjelmisto
 - Diagnostics-valintaruutu 58
 - Drive Erase (Pyyhi asema)
 - valintaruutu 59
 - Lepotila-ajastimen valintaruutu 56
 - näyttö 9
 - Rekisteröinnin valintaruutu 57
- WD Quick View -kuvake 54
- WD Security -ohjelmisto
 - Change Security (Muuta suojausta)
 - valintaikkuna 52, 53
 - näyttö 10
 - Set Security (Määritä suojaus)
 - valintaikkuna 10, 47
- WD SmartWare -ohjelman avaaminen 54
- WD SmartWare -ohjelman käynnistäminen 54
- WD SmartWare -ohjelman poistaminen
 - Windowsista 65
- WD SmartWare Pro -päivitysrutu 10
- WD-ohjelman poistaminen 65
- WDSmartWare -ohjelma
 - Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt 17, 25
 - Help (Ohje) -välilehden näyttö 18, 31
 - Home (Koti) -välilehden näyttö 17, 18
 - käyttöjärjestelmäyhteensopivuus 3
 - Retrieve (Palauta)
 - välilehden näytöt 17, 28
 - Settings (Asetukset)
 - välilehden näyttö 18, 30
 - toiminnot yleisesti 17
- WDSmartWare -ohjelmisto
 - Backup (Varmuuskopio)
 - välilehden näytöt
 - Katso myös* Backup (Varmuuskopiointi)
 - välilehden näytöt
 - Help (Ohje) -välilehden näyttö
 - Katso myös* Help (Ohje)
 - välilehden näyttö
 - Home (Koti) -välilehden näyttö
 - Katso myös* Home (Koti)
 - välilehden näyttö
 - Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt
 - Katso myös* Retrieve (Palauta)
 - välilehden näytöt

Settings (Asetukset) -välilehden näyttö
Katso myös Settings (Asetukset)
-välilehden näyttö

WDSmartWare -ohjelman
käynnistäminen 54

Windows

WD SmartWare
-ohjelman poistaminen 65
WD-ohjelmien poistaminen 65

Y

Yhdenmukaisuus, säännösten kanssa 78
Yhteensopivuus käyttöjärjestelmien kanssa 3
Yhteystiedot-linkki 31
Ympäristösäädösten mukaisuus, Kiinan RoHS 79

WD uskoo antamiensa tietojen olevan oikeita ja luotettavia. WD ei kuitenkaan ota vastuuta näiden tietojen käyttämisen seurauksista eikä kolmansien osapuolien patenttien tai muiden oikeuksien mahdollisista rikkomuksista. Käyttäjä ei saa mitään epäsuoria tai muita lisenssioikeuksia WD:n patentteihin tai patenttioikeuksiin. WD varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Western Digital, WD, WD-logo, My Book ja My Passport ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security ja Data Lifeguard ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X ja Time Machine ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä tekstissä saatetaan mainita muita merkkejä, jotka kuuluvat muille yhtiöille.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705106-N01 Syyskuu 2013