


My Book®

Manuale per l'utente

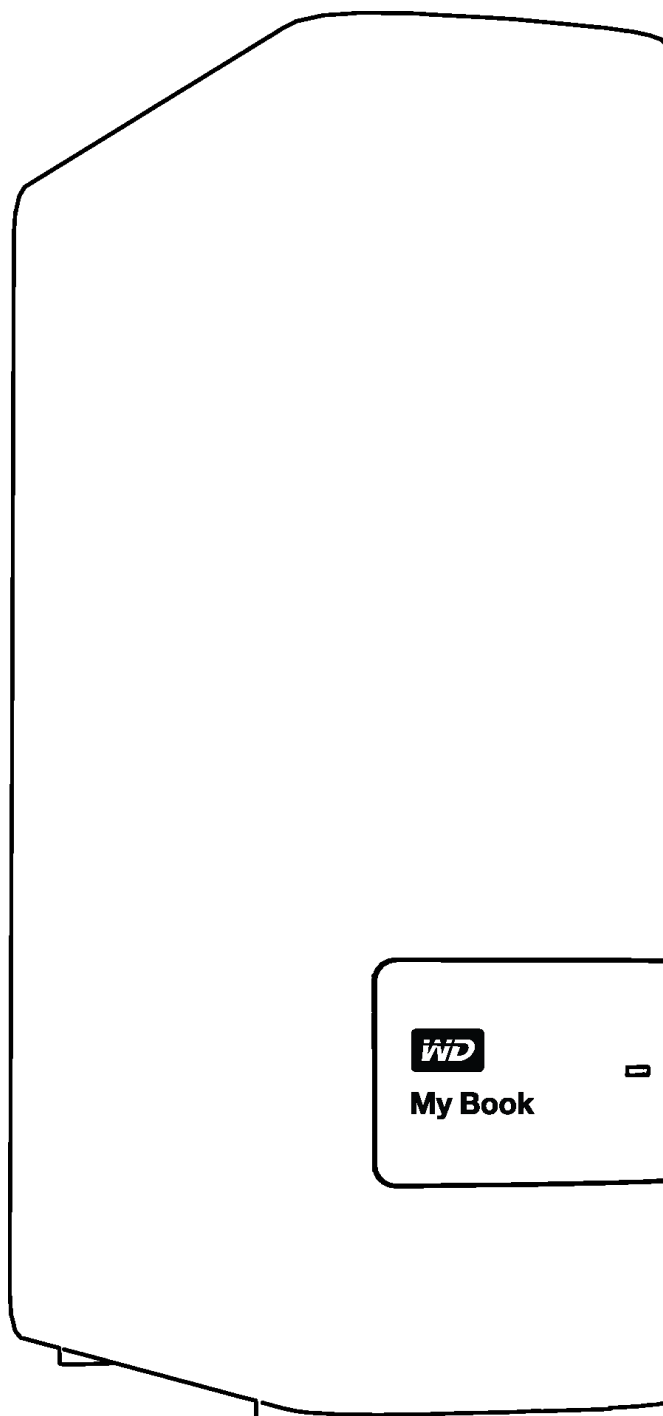

Servizio e assistenza WD

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo <http://support.wd.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD® al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'Assistenza tecnica WD. L'assistenza via e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e la nostra ricca Knowledge Base è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per aiutarci a tenere i clienti informati sulle nuove funzionalità e i servizi, il prodotto va registrato online all'indirizzo <http://register.wd.com>.

Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di assistenza ai prodotti all'indirizzo <http://support.wd.com> e scegliere un argomento tra i seguenti:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e Servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge Base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase o ID risposta.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto online sull'installazione di prodotti o software WD.
- **WD Community** – Per condividere idee e conoscere altri utenti di WD.

Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

Nord America		Europa (numero verde)*	00800 ASK4 WDEU
Inglese	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa Medio Oriente Africa Russia	(00800 27549338)
Spagnolo	800.832.4778		+31 880062100
			+31 880062100
			+31 880062100
Messico	001 8002754932		8 10 8002 335 5011
Sud America		Asia versante Pacifico	
Cile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861/+800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	Cina	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Perù	0800 54003	India	1800 419 5591/1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Giappone	00531 65 0442/0120 994 120
Brasile	0800 7704932	Corea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malesia	1800 88 1908/+800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nuova Zelanda	0508 555 639/+800 2275 4932
		Filippine	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008/+800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290/+800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tailandia	001 800 441 0570

* Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Sommario

Servizio e assistenza WD	ii
Accesso all'assistenza online	ii
Come contattare l'assistenza tecnica WD	ii
1 Informazioni sull'unità WD	1
Funzionalità	1
Contenuto del kit	2
Accessori opzionali	3
Compatibilità del sistema operativo	3
Formattazione del disco	3
Descrizione fisica	3
LED di alimentazione/attività	4
Interfaccia USB 3.0	4
Slot di sicurezza Kensington®	4
Registrazione dell'unità	4
Precauzioni per l'uso	5
2 Connessione dell'unità e primo utilizzo	6
Connessione dell'unità	6
Guida introduttiva al software WD	7
3 Panoramica sulle funzioni del software WD SmartWare	17
Schermata della scheda Home	18
Schermate della scheda Backup	25
Schermate della scheda Recupera	28
Visualizzazione della scheda Impostazioni di	30
Schermata della scheda Guida	31
4 Backup dei file	33
Descrizione della funzione di backup	33
Backup dei file	33
5 Recupero dei file	42
Descrizione della funzione Recupera	42
Recupero dei file	42
6 Blocco e sblocco dell'unità	47
Protezione dell'unità mediante password	47
Sblocco dell'unità	48
Sblocco dell'unità con il software WD Security o WD Drive Utilities	49
Sblocco dell'unità con il software WD SmartWare	50
Sblocco dell'unità con l'utilità WD Drive Unlock	51

Modifica della password.	52
Disattivazione della funzione di blocco unità	53
7 Gestione e personalizzazione dell'unità	54
Utilizzo dell'icona di WD Quick View	54
Apertura del software WD SmartWare	54
Verifica dello stato dell'unità.	55
Disconnessione dell'unità in sicurezza.	55
Monitoraggio dell'icona degli avvisi	55
Impostazione del timer spegnimento dell'unità	56
Registrazione dell'unità.	56
Verifica dell'integrità dell'unità	57
Cancellazione dell'unità	58
Utilizzo della funzione Cancella unità	59
Utilizzo dell'utilità WD Drive Unlock	60
Ripristino del software WD e dell'immagine del disco	61
8 Gestione e personalizzazione del software	62
Definizione del numero di versioni di backup.	62
Definizione di una cartella Contenuti recuperati diversa	62
Verifica degli aggiornamenti al software.	63
Configurazione di un account Dropbox remoto	63
Disinstallazione del software WD	65
Disinstallazione su Windows XP.	65
Disinstallazione su Windows Vista o Windows 7	65
Disinstallazione su Windows 8	65
9 Utilizzo dell'unità con un Mac	66
Riformattazione dell'unità.	66
Ripristino del software WD e dell'immagine del disco	66
10 Risoluzione dei problemi	67
Installazione, partizionamento e formattazione dell'unità.	67
Domande frequenti	67
A Installazione del driver SES	69
Installazione sui computer Windows XP.	69
Installazione automatica del driver.	69
Installazione manuale del driver	71
Installazione sui computer Windows Vista	73
Installazione automatica del driver.	73
Installazione manuale del driver	74
Installazione sui computer con Windows 7 o Windows 8	76

B	Informazioni sulla conformità e la garanzia	78
	Conformità alle normative.	78
	Informazioni FCC sui dispositivi di Classe B	78
	Dichiarazione ICES-003/NMB-003.	78
	Conformità per la sicurezza	78
	Conformità CE (Unione Europea)	79
	Avviso KC (Soltanto Repubblica coreana)	79
	Compatibilità ambientale (Cina)	79
	Informazioni sulla garanzia (Tutte le regioni, Tranne Australia/Nuova Zelanda)	79
	Servizio di assistenza	79
	Garanzia limitata.	80
	Informazioni sulla garanzia (Solo Australia/Nuova Zelanda)	80
	Servizio di assistenza	81
	Garanzia	81
	GNU GPL (General Public License)	82
	Indice	83

Informazioni sull'unità WD

Lo storage desktop My Book® è perfetto per tenere al sicuro tutti i ricordi preziosi. Questo disco USB 3.0 è ottimizzato per trasferire i dati alle massime velocità possibili e integra la protezione completa per i file. Il software di backup automatico WD SmartWare™ Pro conserva al sicuro tutti i ricordi importanti, mentre il software Acronis® True Image (ATI) WD Edition provvede al backup di tutto il sistema. La protezione con password e la crittografia hardware garantiscono la privacy dei contenuti personali.

Il presente capitolo introduttivo illustra gli argomenti seguenti:

- Funzionalità
- Contenuto del kit
- Accessori opzionali
- Compatibilità del sistema operativo
- Formattazione del disco
- Descrizione fisica
- Registrazione dell'unità
- Precauzioni per l'uso

Funzionalità

Sullo storage desktop My Book è possibile proteggere tutti i ricordi importanti con la connettività ultraveloce di USB 3.0, il software WD SmartWare Pro, il software Acronis True Image WD Edition al livello di sistema e la protezione con password.

Velocità di trasferimento ultra-rapide – Lo storage desktop My Book è ottimizzato per velocità di trasferimento dati massime. Basta collegarlo a una porta SuperSpeed USB 3.0 per accedere ai file e salvarli in tempi record.

Capacità imponente – Con fino a 4 TB di capacità, lo spazio è tantissimo per archiviare e proteggere ricordi preziosi e file importanti.

Software di backup automatico – Il software di backup automatico WD SmartWare Pro funziona tranquillamente in background, per agevolare la protezione dei dati usando solo al minimo le risorse del PC. Selezionare il backup automatico e continuo per eseguire immediatamente il backup dei file; oppure selezionare l'opzione di backup programmato per eseguire il backup in base al proprio programma e controllarlo in base alle proprie esigenze.

Backup locale e su cloud – WD SmartWare Pro offre la scelta. Il backup dei file può essere eseguito sull'unità My Book oppure su cloud, con un account Dropbox™ (per il backup su cloud occorre un account Dropbox). I servizi su cloud possono essere modificati, conclusi o interrotti in qualsiasi momento e possono variare in base al paese.

Backup al livello di sistema – Il software Acronis True Image (ATI) WD Edition esegue il backup dei file al livello di sistema, perciò se occorre ripristinarli, i file di sistema sono sempre a portata di mano.

- Download del software ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
- Download della guida all'uso ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

Più accessibilità – Con l'app gratuita Windows® 8 è facile rilevare, organizzare e riprodurre con un computer Windows 8 i cataloghi di foto, video e musica archiviati sul disco My Book. Il download gratuito è disponibile nel Windows Store.

Connettività universale – Questa unità integra la connettività con i dispositivi USB 3.0 di ultima generazione e anche la retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0.

La password tutela la tua privacy – Tutta la tranquillità di sapere che i dati sono al sicuro da accessi non autorizzati grazie alla protezione con password e alla crittografia.

Qualità WD dentro e fuori – Per oltre vent'anni, milioni di persone in tutto il mondo hanno affidato i loro dati ai dischi rigidi WD. Il motivo del nostro successo? Sappiamo quanto sono importanti i tuoi dati e la nostra prima preoccupazione è conservarli al sicuro.

Importante: le ultime novità e le più recenti informazioni sui prodotti WD sono disponibili presso il sito Web <http://www.westerndigital.com>. Per gli ultimi software e firmware e la documentazione e le informazioni più recenti sui prodotti, visitare il sito <http://support.wd.com/downloads>.


Per il download del software e della guida all'uso di Acronis True Image (ATI) WD Edition, andare sul sito:

- Download del software ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - Download della guida all'uso ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>
-


Contenuto del kit

Come mostrato in Figura 1, il kit dell'unità My Book include quanto segue:


- Unità My Book con i software WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ e WD Security™
- Cavo USB 3.0
- Adattatore CA
- Guida di installazione rapida

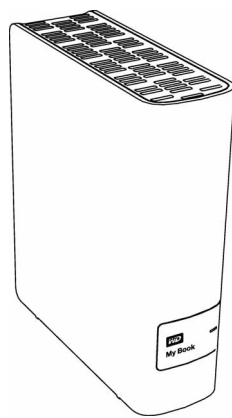

Unità My Book

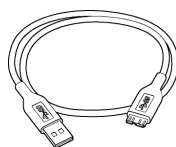

Cavo USB 3.0

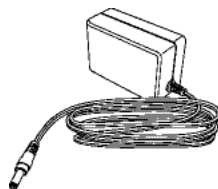

Adattatore CA



Guida di installazione rapida

Figura 1. Componenti del kit dell'unità My Book

Accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per i prodotti WD, visitare:

USA	http://www.shopwd.com o http://www.wdstore.com
Canada	http://www.shopwd.ca o http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu o http://www.wdstore.eu
Tutti gli altri paesi	Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'Assistenza tecnica, visitare http://support.wd.com e consultare la risposta con ID n. 1048 nella Knowledge Base.

Compatibilità del sistema operativo

L'unità My Book e i software WD Drive Utilities e WD Security sono compatibili con i seguenti sistemi operativi:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Il software WD SmartWare Pro è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

La compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo in uso.

Per affidabilità e prestazioni massime installare sempre il Service Pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti. Per i computer Windows, aprire il menu **Start** e selezionare **Windows Update**. Per i computer Mac: selezionare il menu **Apple** e poi **Aggiornamento Software**.

Formattazione del disco

L'unità My Book è preformattata come singola partizione NTFS per essere compatibile con tutti i sistemi operativi Windows aggiornati. Se si desidera utilizzare l'unità con un computer Mac, vedere “Riformattazione dell'unità” a pagina 66 e “Risoluzione dei problemi” a pagina 67.

Descrizione fisica

Come mostrato in Figura 2 a pagina 4, l'unità My Book dispone di:

- Un indicatore LED di alimentazione/attività sul lato anteriore
- Il connettore di alimentazione, la porta d'interfaccia e uno slot di sicurezza sul lato posteriore

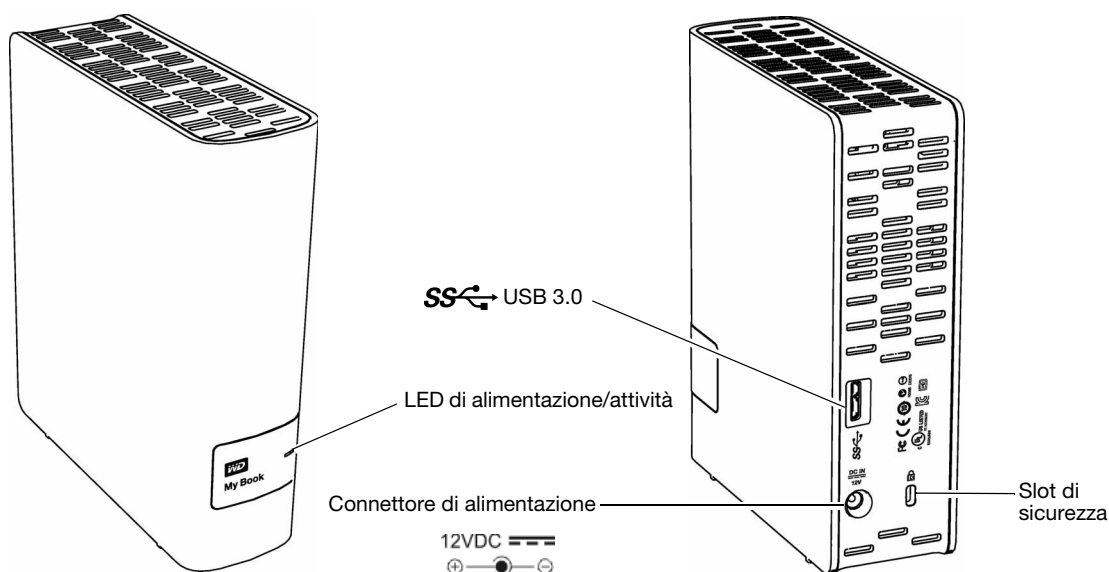


Figura 2. Unità My Book

LED di alimentazione/attività

Il LED di alimentazione/attività indica lo stato di alimentazione dell'unità, come segue:

Aspetto del LED	Stato di alimentazione/attività
Sempre acceso	Inattivo
Lampeggio rapido (circa 3 volte al secondo)	Attività
Lampeggio lento (ogni 2,5 secondi circa)	Sistema in standby

Interfaccia USB 3.0

USB 3.0 supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s. USB 3.0 è retrocompatibile con USB 2.0. Il collegamento a un dispositivo USB 2.0 consente di trasferire i dati alla velocità della porta – fino a 480 Mb/s.

Slot di sicurezza Kensington®

Per proteggere l'unità, lo slot di sicurezza Kensington consente l'uso di un cavo di sicurezza Kensington standard (in vendita separatamente). Per ulteriori informazioni sullo slot di sicurezza Kensington e i prodotti disponibili, visitare il sito www.kensington.com.

Registrazione dell'unità

La registrazione dell'unità My Book consente di ottenere gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali. È facile registrare l'unità, utilizzando il software WD Drive Utilities come descritto in “Registrazione dell'unità” a pagina 56. Altrimenti la registrazione può essere completata on-line sul sito <http://register.wd.com>.

Precauzioni per l'uso

I prodotti WD sono strumenti di precisione e vanno maneggiati con cautela durante il disimballaggio e l'installazione. Le unità possono subire danni se maneggiate con poca attenzione o se subiscono urti o vibrazioni. Durante il disimballaggio e l'installazione del prodotto per lo storage esterno, attenersi sempre alle seguenti precauzioni:

- Non fare cadere né scuotere l'unità.
- Non spostare l'unità mentre è in funzione.
- Non utilizzare questo prodotto come un'unità portatile.
- Per consentire una ventilazione corretta, non ostruire nessuna delle prese d'aria sul case.

Connessione dell'unità e primo utilizzo


Il presente capitolo contiene le istruzioni per la connessione dell'unità e l'installazione dei software WD Drive Utilities, WD Security e WD SmartWare sul computer. Sono illustrati gli argomenti seguenti:

[Connessione dell'unità](#)

[Guida introduttiva al software WD](#)

Connessione dell'unità

1. Può essere necessario sostituire l'adattatore di alimentazione come segue, in base alla regione:

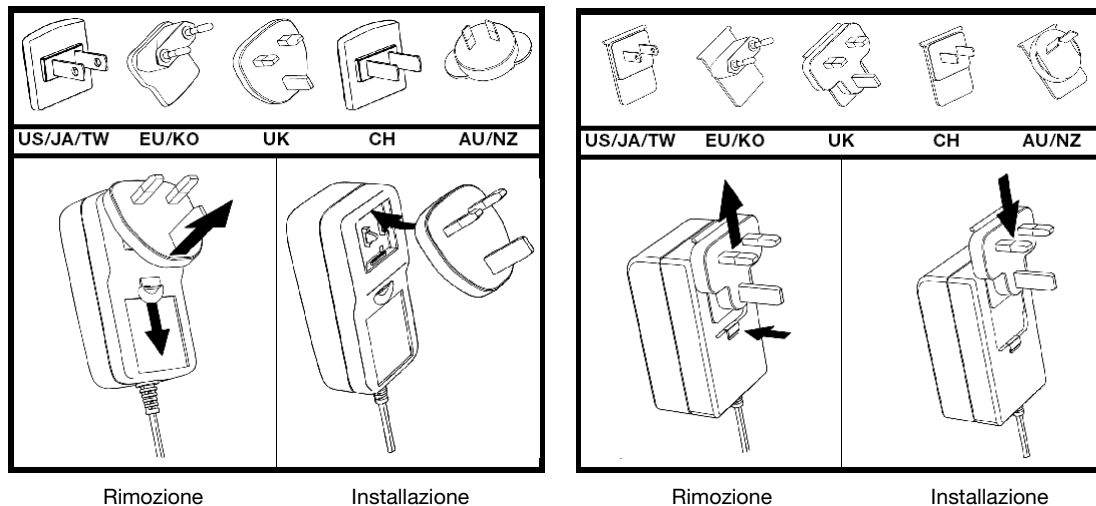

2. Accendere il computer.
3. L'unità My Book va connessa come mostrato in Figura 3.

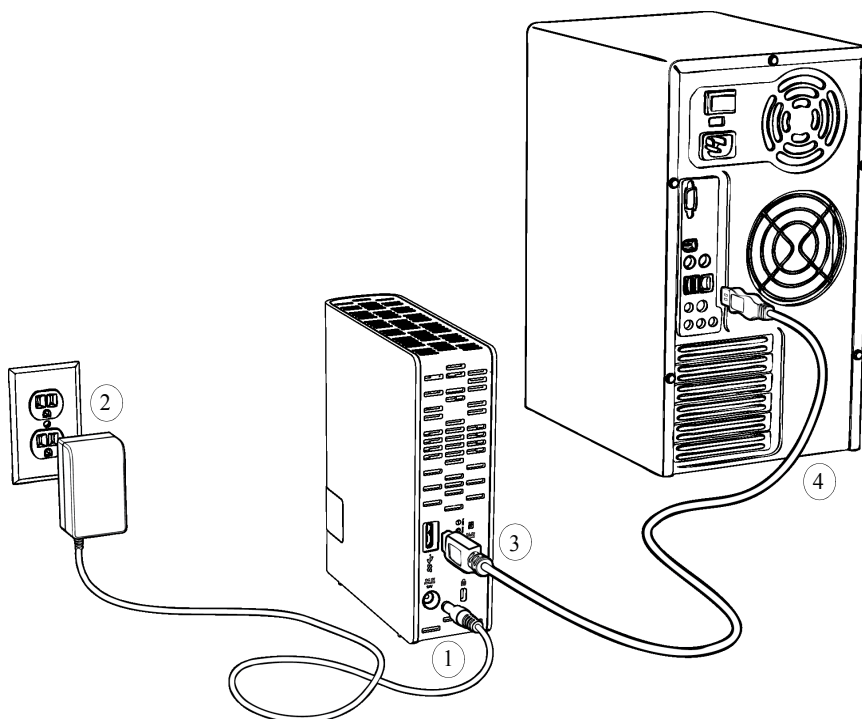


Figura 3. Connessione dell'unità My Book

4. Se compare una schermata Trovato nuovo hardware, fare clic su **Annulla** per chiuderla. Il software WD installa il driver appropriato per l'unità in uso.
5. Verificare che l'unità compaia nell'elenco delle utilità di gestione file del computer.

Ora l'unità My Book è pronta per essere utilizzata come dispositivo di storage esterno. Le sue prestazioni possono essere potenziate, installando il software WD, disponibile sull'unità:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

Guida introduttiva al software WD


1. Fare doppio clic sul file WD Apps Setup che compare nell'elenco per l'unità nell'utilità di gestione file, per visualizzare l'Installazione guidata di WD Apps:



2. Fare clic su **Avanti** per visualizzare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA).
3. Leggere il contratto di licenza e selezionare la casella di controllo **Accetto i termini...** per accettare il contratto e attivare il pulsante **Avanti**.
4. Fare clic su **Avanti** per visualizzare la finestra di dialogo Installazione personalizzata:

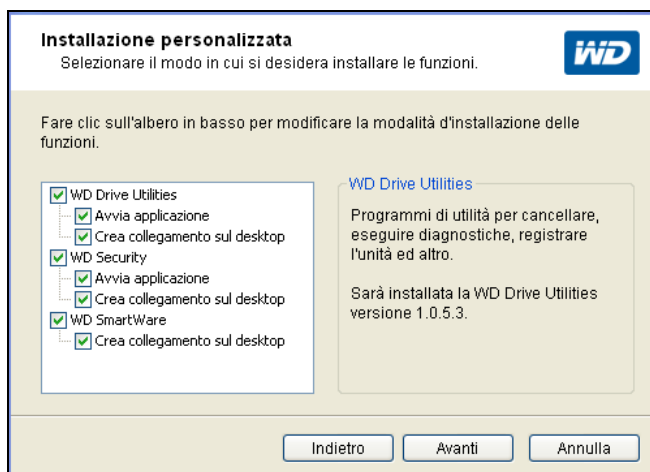

5. Nella finestra di dialogo Installazione personalizzata:
 - a. Selezionare un nome di applicazione per vedere una breve descrizione della stessa:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Deselezionare la casella di controllo per le applicazioni che non si desidera installare.
 - c. Deselezionare la casella di controllo per le opzioni di installazione che non si desidera implementare.
 - **Crea collegamento sul desktop**
 - **Avvia applicazione**
 - d. Fare clic su **Avanti** per installare le opzioni e le applicazioni selezionate.
6. Attendere il completamento dell'installazione:

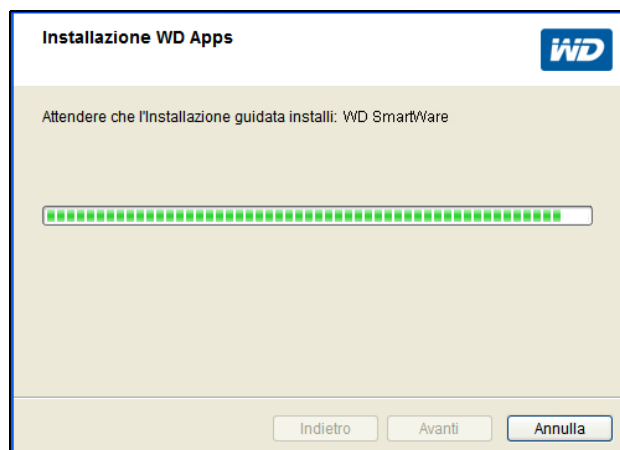

7. Completata l'installazione, fare clic su **Fine** per chiudere l'installazione guidata di WD Apps:



8. In base alle selezioni:
 - L'installazione di WD Drive Utilities con l'opzione Avvia applicazione visualizza la schermata WD Drive Utilities (v. Figura 4 a pagina 9 e “Gestione e personalizzazione dell'unità” a pagina 54).

- L'installazione di WD Security con l'opzione Avvia applicazione visualizza la schermata WD Security (v. Figura 5 a pagina 10 e “Blocco e sblocco dell'unità” a pagina 47).
- L'installazione del software WD SmartWare visualizza la schermata di aggiornamento a WD SmartWare Pro, per attivare l'aggiornamento gratuito al software (v. Figura 6 a pagina 10 e procedere con il passo 9).

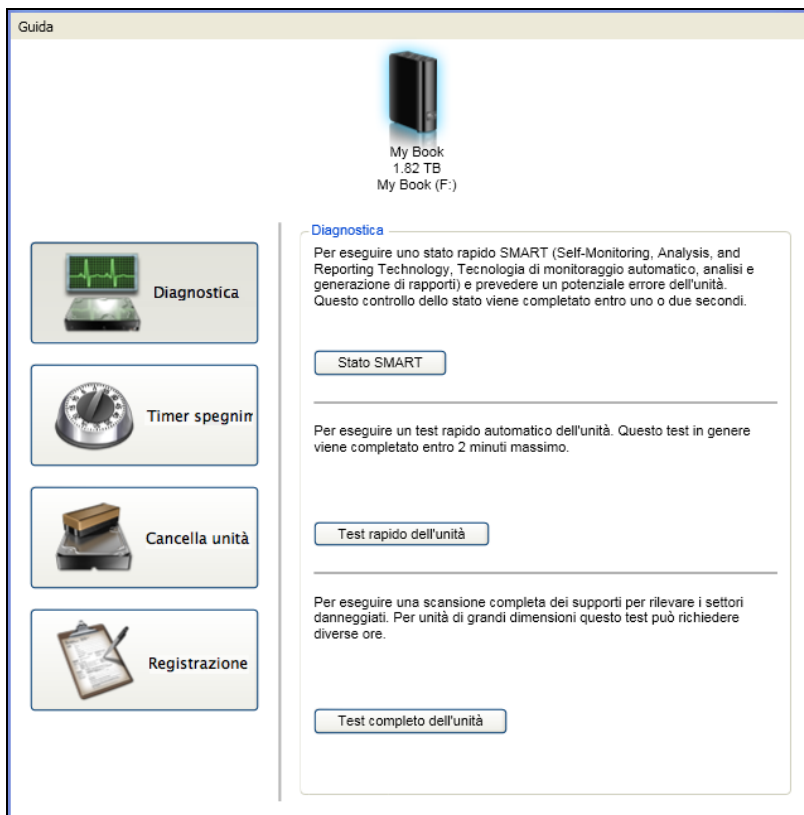


Figura 4. Schermata WD Drive Utilities

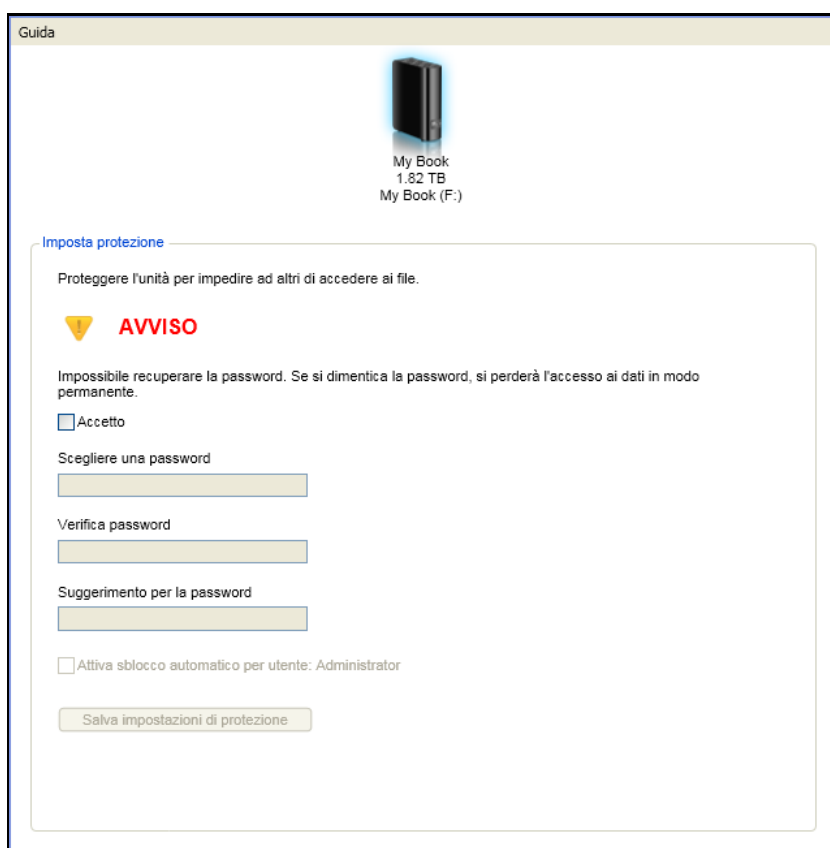


Figura 5. Schermata WD Security

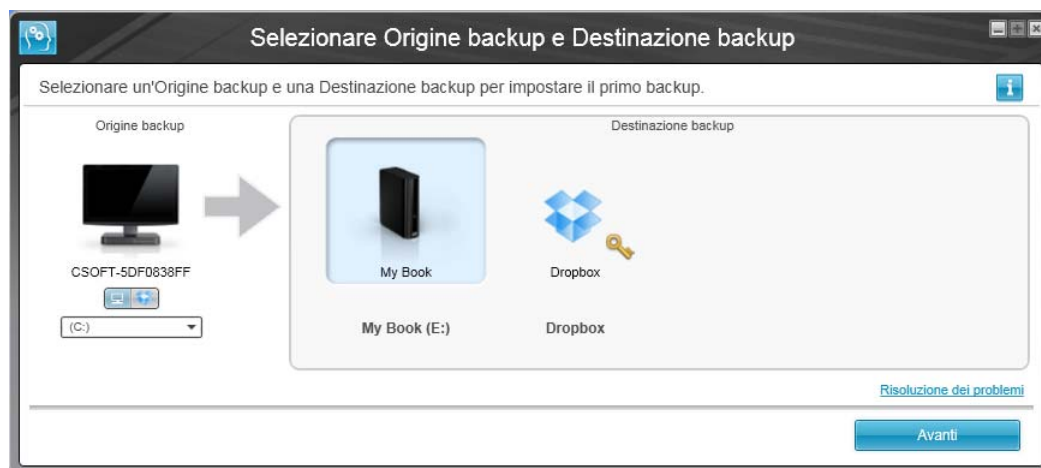


Figura 6. Schermata di aggiornamento a WD SmartWare Pro

9. L'aggiornamento al software WD SmartWare Pro estende la funzione di backup alle unità non WD, alle unità WD non supportate e ad una cartella Dropbox remota. L'attivazione dell'aggiornamento gratuito installa il software WD SmartWare Pro sul computer in uso e determina l'invio, tramite e-mail, di un codice di attivazione utilizzabile per effettuare l'installazione su altri due computer.
- Digitare il proprio nome nella casella **Nome**.
 - Digitare il proprio cognome nella casella **Cognome**.
 - Digitare il proprio indirizzo e-mail nella casella **Indirizzo e-mail**.
 - Fare clic su **Attiva** per completare l'aggiornamento e visualizzare il messaggio Risultato dell'attivazione:



- Fare clic su **OK** per visualizzare la schermata Selezionare Origine backup e Destinazione backup:



Nota: a questo punto, il software WD SmartWare Pro è installato. Se al momento si desidera ignorare la procedura di configurazione per il backup iniziale, fare clic sull'icona della **X** per chiudere la finestra, nell'angolo in alto a destra della schermata Selezionare Origine backup e Destinazione backup. Altrimenti procedere con il passo 10.

10. Nella schermata Selezionare Origine backup e Destinazione backup, nell'area riservata all'origine del backup, selezionare il dispositivo in cui sono archiviati i file di cui si desidera eseguire il backup:
- Utilizzare il selettore dell'origine di backup per specificare se si desidera eseguire il backup dei file da un disco rigido locale o da una cartella Dropbox remota:



- Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione Computer e l'icona del computer indica che il dispositivo di origine del backup sarà un disco rigido interno o una partizione di un'unità, oppure un disco rigido esterno locale collegato direttamente:



- Se si seleziona l'opzione Dropbox, viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario per configurare l'account Dropbox per l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro:



L'account Dropbox deve essere configurato per consentire l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro prima che sia possibile utilizzarlo come dispositivo di origine del backup. V. il passo 4 di “Configurazione di un account Dropbox remoto” a pagina 64.

- Dopo avere configurato l'account Dropbox per l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro, l'icona Dropbox indica che il dispositivo di origine del backup sarà la cartella Dropbox remota:




- Se il dispositivo selezionato per l'origine del backup ha più di un disco rigido interno, più partizioni sull'unità o più dischi rigidi esterni, utilizzare il selettore del dispositivo origine del backup per selezionare quello che si desidera sottoporre a backup:



11. Nella schermata Selezionare Origine backup e Destinazione backup, nell'area con la destinazione del backup:

- Se al computer sono collegati diversi dispositivi di destinazione del backup, selezionare quello su cui si desidera eseguire il backup dei file:

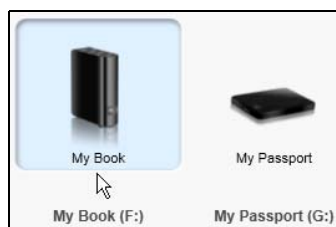

- Verificare che intorno al dispositivo selezionato compaia un'ombreggiatura di fondo azzurra.

- c. Se come dispositivo di destinazione del backup si seleziona Dropbox, utilizzare la finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario per configurare l'account Dropbox per l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro:



L'account Dropbox deve essere configurato per consentire l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro prima che sia possibile utilizzarlo come dispositivo di origine del backup. V. il passo 4 di “Configurazione di un account Dropbox remoto” a pagina 64.

- d. Se il dispositivo selezionato per la destinazione del backup dispone di più di una partizione su disco o di più condivisioni di rete, utilizzare il selettore del dispositivo di destinazione del backup di selezione, sotto l'icona del dispositivo, per selezionare quello che si desidera utilizzare:



12. Fare clic su **Avanti** nella schermata Selezionare Origine backup e Destinazione backup, per visualizzare la schermata Selezione del piano di backup:



13. Nella schermata Selezione del piano di backup:

- a. Selezionare l'opzione per il tipo di backup che si desidera eseguire:
- **Backup per categorie** – Trova ed esegue il backup di tutti i file delle categorie selezionate sul dispositivo di origine del backup.
 - **Backup per file** – Esegue il backup dei file o delle cartelle selezionati da una panoramica delle cartelle presenti sul dispositivo di origine del backup.

- b. Fare clic su **Avanti** per visualizzare la schermata Selezionare frequenza di backup:



14. Nella schermata Selezionare frequenza di backup iniziale:

- a. Selezionare l'opzione per specificare quando si desidera analizzare il dispositivo di origine del backup ed eseguire automaticamente il backup di qualsiasi file esistente che viene modificato o di qualsiasi nuovo file aggiunto:
- **Backup continuo** – È sempre in funzione
 - **Backup pianificato** – Viene eseguito solo nei giorni specificati, agli orari specificati
- b. Se è stata selezionata l'opzione **Backup pianificato**, selezionare l'opzione **Ogni ora**, **Ogni giorno** oppure **Ogni mese** e pianificare i backup utilizzando le caselle di controllo e di selezione:

Se si seleziona . . .	Viene eseguito un backup . . .
Ogni ora	Ogni ora, allo scadere dell'ora.
Ogni giorno	Nei giorni della settimana selezionati, all'ora selezionata: - Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Giorni per specificare in quali giorni della settimana si desidera eseguire il backup. - Utilizzare la casella di selezione alle per specificare l'ora del giorno in cui si desidera eseguire il backup.


Se si seleziona . . .	Viene eseguito un backup . . .
Ogni mese	Nel giorno della settimana selezionato, all'ora selezionata: - Utilizzare la casella di selezione Ogni per specificare in quale momento del giorno si desidera eseguire il backup: il primo, il secondo, il terzo, il quarto o l'ultimo. - Utilizzare la casella di selezione Giorno per specificare il giorno della settimana in cui si desidera eseguire il backup. - Utilizzare la casella di selezione alle per specificare l'ora del giorno in cui si desidera eseguire il backup.


- c. Fare clic su **Avanti** per visualizzare la schermata Backup iniziale. La visualizzazione della schermata Backup iniziale dipende dal tipo di backup selezionato nel passo 13 a pagina 13 (v. Figura 7 a pagina 16).

15. Nella schermata Backup iniziale è possibile:

- Eseguire il primo backup – V. “Backup dei file” a pagina 33 prima di fare clic su **Abilita backup**.
- Fare clic su **Ignora backup** per ignorare il backup.


16. Fare clic su **OK** per chiudere il messaggio che segnala il completamento della configurazione del piano di backup:

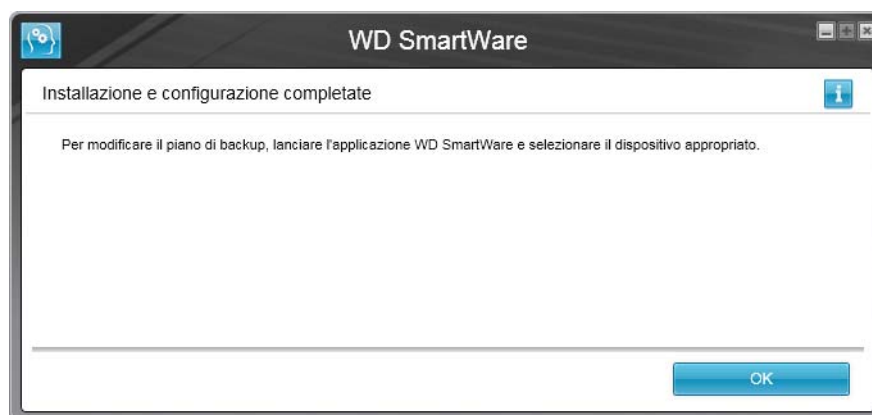

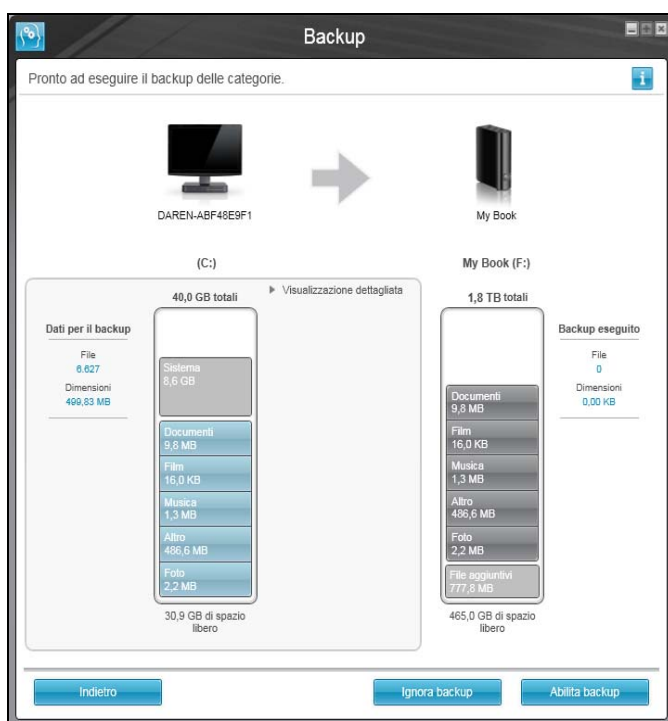

Schermata Backup per categorie iniziale

Nota: le schermate Backup iniziali vengono visualizzate solo una volta, alla prima installazione del software WD SmartWare sul computer. In seguito ogni volta che si avvia il software viene visualizzata la schermata Home che consente di scegliere l'attività da eseguire.

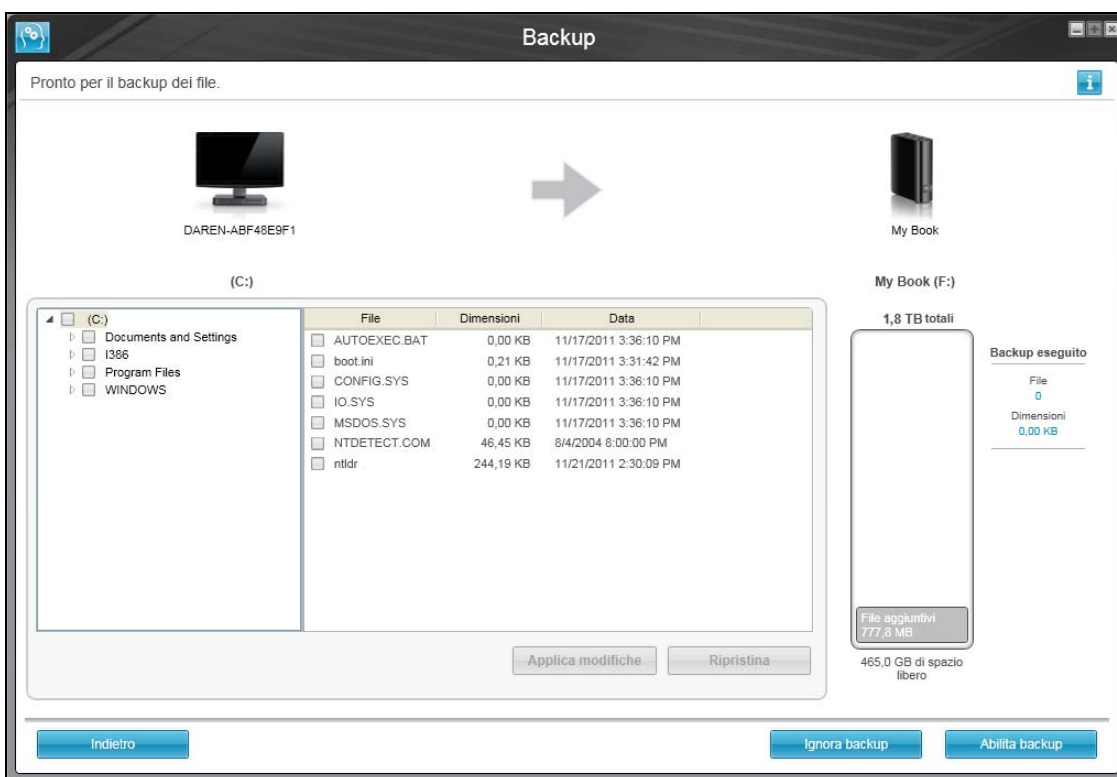

Schermata Backup dei file iniziale

Figura 7. Schermate Backup iniziali

Panoramica sulle funzioni del software WD SmartWare

Il presente capitolo offre una veloce panoramica sulle funzioni del software WD SmartWare. Sono illustrati gli argomenti seguenti:

[Schermata della scheda Home](#)
[Schermate della scheda Backup](#)
[Schermate della scheda Recupera](#)
[Visualizzazione della scheda Impostazioni di](#)
[Schermata della scheda Guida](#)

Tutte le capacità e le funzionalità operative del software WD SmartWare sono presentate in schermate con cinque schede in cui:

La schermata con la scheda . . .	Contiene . . .
Home	Icone dei dispositivi e indicatori dei contenuti con la capacità totale e la struttura a categorie del dispositivo selezionato come origine del backup e ogni dispositivo disponibile come destinazione del backup. Se il dispositivo selezionato come origine del backup dispone di più di un disco rigido interno o di più partizioni sul disco rigido, oppure se un dispositivo esterno collegato è suddiviso in più partizioni o condivisioni di rete, il software WD SmartWare visualizza una casella di selezione che consente di specificare l'unità che si desidera utilizzare. V. "Schermata della scheda Home" a pagina 18.
Backup	Una di due finestre di dialogo di backup, in base alla modalità di backup selezionata: - La finestra di dialogo per categorie contiene gli indicatori di contenuti che mostrano la capacità totale e la struttura a categorie dell'origine selezionata per il backup e i dispositivi di destinazione del backup. - La finestra di dialogo per file contiene una panoramica delle cartella del dispositivo selezionato come origine del backup, per selezionare i file e le cartelle di cui si desidera eseguire il backup. V. "Schermate della scheda Backup" a pagina 25.
Recupera	Tre finestre di dialogo a tutto schermo in cui selezionare: - Il volume di backup dal quale recuperare i file - La destinazione in cui si desidera copiare i file recuperati - I file che si desidera recuperare V. "Schermate della scheda Recupera" a pagina 28.

(continua)

La schermata con la scheda . . .	Contiene . . .
Impostazioni	Pulsanti per aprire le finestre di dialogo che consentono di: • Specificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file • Specificare una cartella di destinazione diversa per i file recuperati • Controllare automaticamente la disponibilità degli aggiornamenti al software WD SmartWare • Configurare una cartella Dropbox remota, cui accedere tramite il software WD SmartWare Pro V. "Visualizzazione della scheda Impostazioni di" a pagina 30.
Guida	Accesso istantaneo a: • Informazioni dettagliate sul backup e il recupero dei file e le selezioni per l'impostazione del software • Assistenza clienti WD e servizi di aggiornamento software V. "Schermata della scheda Guida" a pagina 31.

In ogni schermata, il software WD SmartWare cambia i nomi e le immagini grafiche per adattarsi alla configurazione hardware dei dispositivi collegati.

Nota: oltre alle informazioni dettagliate della scheda Guida, ogni schermata di WD SmartWare consente un facile accesso a una breve guida in linea, per un rapido supporto alle attività di backup, recupero e impostazioni. Ogni volta che si nutrono dubbi su come comportarsi, è sufficiente fare clic sull'icona info/guida in linea nell'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata:



Per chiudere la schermata con le informazioni/la guida on-line dopo averne letto il contenuto, fare clic sull'icona **X** nell'angolo in alto a destra della schermata della guida.

Schermata della scheda Home

Utilizzare la schermata della scheda Home per visualizzare gli indicatori di contenuti del dispositivo e selezionare:

- Il dispositivo di origine o la partizione sul disco di origine che contengono i file di cui si desidera eseguire il backup
- Il dispositivo di destinazione o la partizione sul dispositivo/la condivisione di rete su cui si desidera eseguire il backup dei file o da cui si desidera recuperare i file

V. Figura 8 a pagina 19 e Tabella 1 a pagina 20 per una descrizione rapida delle funzioni della schermata della scheda Home.

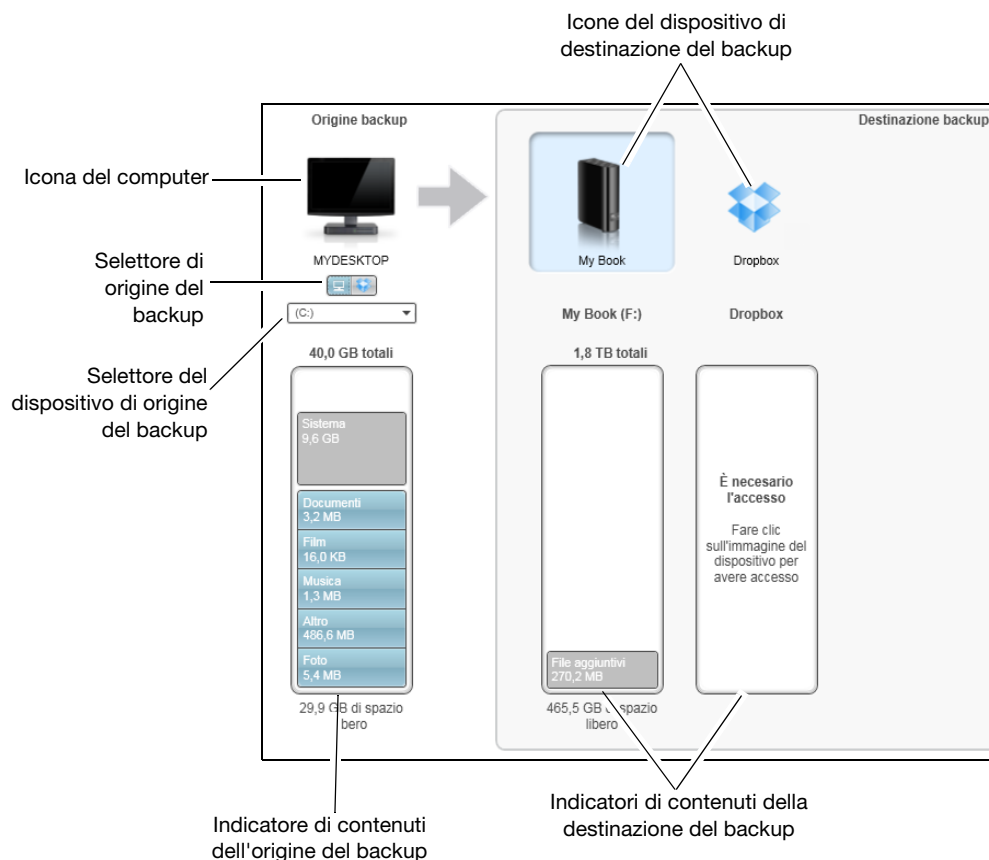
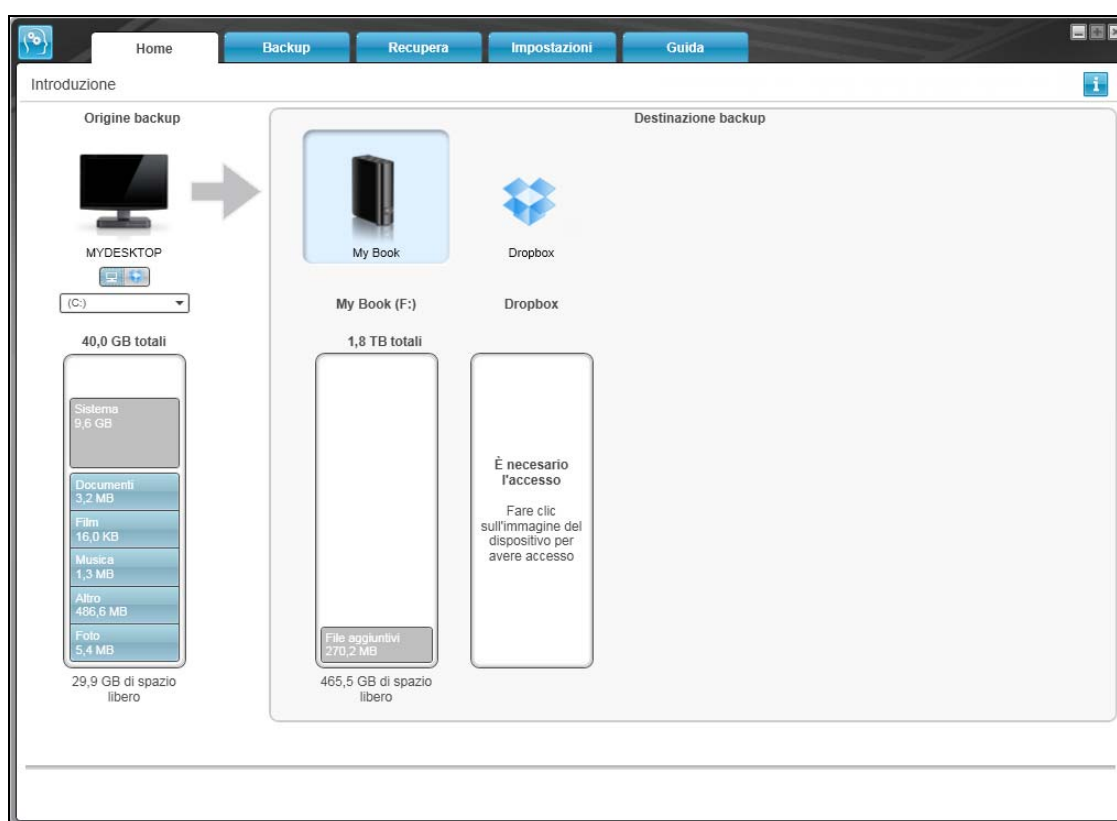


Figura 8. Schermata della scheda Home

Tabella 1 Descrizione delle funzioni nella scheda Home

Componente della schermata	Descrizione
Icona Necessario codice di attivazione	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Indica che il dispositivo non è un dispositivo WD oppure è un dispositivo WD non supportato per cui l'accesso richiede un codice di attivazione valido e l'aggiornamento al software WD SmartWare Pro.
Icona Dropbox di origine del backup	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Indica che per le operazioni di backup è stata selezionata l'opzione Dropbox. Se si fa clic con il pulsante destro sull'icona e si seleziona Selezionare account viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario, per configurare l'account Dropbox per l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro: 
Icona del computer origine del backup	Indica che per le operazioni di backup è stata selezionata l'opzione del computer e fornisce il nome dell'unità o della partizione dell'unità selezionata. Se si fa clic con il tasto destro del mouse sull'icona, viene visualizzato con le seguenti opzioni:  • Apri – Per visualizzare l'elenco delle utilità di gestione file del computer. • Proprietà – Per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del sistema di Windows, per l'unità o la partizione dell'unità selezionata.

(continua)

Tabella 1 Descrizione delle funzioni nella scheda Home (continua)

Componente della schermata	Descrizione												
Indicatore di contenuti dell'origine del backup	Nell'indicatore di contenuti del dispositivo selezionato come origine del backup, tutti i file disponibili per il backup di tipo per categorie sono mostrati su uno sfondo blu e disposti in sei categorie in cui: Questa categoria di file Include i file con queste estensioni <table> <tr> <td>Documenti</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml e altre estensioni per documenti</td></tr> <tr> <td>Posta</td><td>.mail, .msg, .pst e altre estensioni per la posta</td></tr> <tr> <td>Musica</td><td>.mp3, .wav, .wma e altre categorie per la musica</td></tr> <tr> <td>Film</td><td>.avi, .mov, .mp4 e altre estensioni per filmati</td></tr> <tr> <td>Foto</td><td>.gif, .jpg, .png e altre estensioni per immagini</td></tr> <tr> <td>Altro</td><td>Altri file che non appartengono alle cinque categorie principali</td></tr> </table> Per un elenco completo di tutte le estensioni di file incluse, cercare la risposta con ID 3644 nella Knowledge Base di WD presso http://support.wd.com. Nota: - La categoria Sistema, visualizzata su uno sfondo grigio scuro, include tutti i file del sistema operativo non disponibili per il backup di tipo per categorie, incluso: file di sistema, file dei programmi, applicazioni, file di lavoro come quelli con le estensioni .tmp e .log e <i>qualsiasi</i> file memorizzato in una cartella temporanea. Quando si seleziona ed esegue un backup di tipo per file, il nome della categoria Sistema cambia in Excluded (Esclusi) e poi include tutti i file che <i>non erano inclusi</i> nel backup dei file. - La categoria Recuperati, anch'essa mostrata su uno sfondo grigio scuro, include i file recuperati da un backup precedente. Anche questi file non sono disponibili per un backup per categorie. - La categoria File aggiuntivi, nell'indicatore di contenuti per il dispositivo di destinazione del backup, mostra i file di sistema e i file nascosti che il sistema operativo ha collocato lì quando è stato installato il dispositivo. - Poichè cambiano spesso, i file .pst di Outlook vengono copiati nel backup solo una volta ogni 24 ore nel caso del backup continuo. Questa esclusione non si applica ad altri file di applicazioni di posta. Per un backup programmato, i file .pst di Outlook vengono copiati nel backup in base al piano. - Fare scorrere il puntatore sopra una categoria per visualizzare il numero di file che contiene.	Documenti	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml e altre estensioni per documenti	Posta	.mail, .msg, .pst e altre estensioni per la posta	Musica	.mp3, .wav, .wma e altre categorie per la musica	Film	.avi, .mov, .mp4 e altre estensioni per filmati	Foto	.gif, .jpg, .png e altre estensioni per immagini	Altro	Altri file che non appartengono alle cinque categorie principali
Documenti	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml e altre estensioni per documenti												
Posta	.mail, .msg, .pst e altre estensioni per la posta												
Musica	.mp3, .wav, .wma e altre categorie per la musica												
Film	.avi, .mov, .mp4 e altre estensioni per filmati												
Foto	.gif, .jpg, .png e altre estensioni per immagini												
Altro	Altri file che non appartengono alle cinque categorie principali												

(continua)

Tabella 1 Descrizione delle funzioni nella scheda Home (continua)

Componente della schermata	Descrizione
Selettore del dispositivo di origine del backup	Quando è selezionata l'opzione computer, sono elencati tutti i dischi rigidi interni del computer, le partizioni dei dischi rigidi e i dispositivi collegati direttamente, disponibili come dispositivi di origine del backup.
Selettore di origine del backup	Offre le opzioni per selezionare il tipo di dispositivo di origine di cui eseguire il backup: - Se si seleziona l'opzione computer viene visualizzata l'icona del computer e vengono elencati tutti i dischi rigidi interni del computer, le partizioni dei dischi rigidi e le unità collegate direttamente, nel selettore del dispositivo. - Se si seleziona l'opzione Dropbox viene visualizzata l'icona Dropbox e nascosto il selettore del dispositivo.
Indicatore di contenuti della destinazione del backup	Dopo l'installazione del software WD SmartWare, prima che vengano eseguiti il primo backup o la copia di qualsiasi file sul dispositivo, l'indicatore di contenuti della destinazione del backup mostra solo pochi file nella categoria File aggiuntivi. Questi sono i file di sistema e i file nascosti che il sistema operativo del computer ha posizionato lì quando è stato installato il dispositivo. Dopo che sono stati eseguiti un backup o una copia dei file sul dispositivo, l'indicatore di contenuti della destinazione del backup visualizza: - Tutti i file di cui è stato eseguito il backup nelle stesse categorie dell'indicatore di contenuti per il dispositivo origine del backup (v. "Indicatore di contenuti dell'origine del backup" a pagina 21) - Qualsiasi altro file copiato o salvato sul dispositivo, nella categoria File aggiuntivi
Icona del dispositivo di destinazione del backup	Fornisce il nome del dispositivo di destinazione del backup collegato al computer. Se al computer sono connessi diversi dispositivi supportati, fare clic su quello che si desidera utilizzare per le funzioni di backup e recupero. Il software WD SmartWare evidenzia la selezione con uno sfondo ombreggiato in azzurro: 

(continua)

Tabella 1 Descrizione delle funzioni nella scheda Home (continua)

Componente della schermata	Descrizione
Icona del dispositivo di destinazione del backup (continua)	Se si fa clic con il tasto destro del mouse sull'icona di un'unità collegata direttamente, viene visualizzato un menu con le seguenti opzioni:  • Apri – Visualizza l'elenco dei dispositivi dell'utilità di gestione file del computer. • Proprietà – Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'unità di Windows • Rimozione sicura – Prepara il sistema alla disconnessione dell'unità <i>Nota:</i> l'opzione Rimozione sicura non è disponibile per le unità non WD. Se si fa clic con il tasto destro del mouse sull'icona di un dispositivo collegato in rete, viene visualizzato un menu con le seguenti opzioni:  • Apri – Per visualizzare l'elenco dei dispositivi dell'utilità di gestione file del computer. • Pannello – Per visualizzare l'interfaccia Web per configurare il dispositivo • Mappa – Per visualizzare la finestra di dialogo Connetti unità di rete di Windows • Crea collegamento – Per aggiungere un collegamento al dispositivo, sulla schermata del desktop • Avvisi – Per visualizzare i report WD Alerts di WD SmartWare • Proprietà – Per visualizzare i dettagli sul dispositivo e le informazioni per risolvere i problemi del dispositivo Se si fa clic con il tasto destro sull'icona della cartella Dropbox, viene visualizzato un collegamento alla finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario per configurare l'account Dropbox per l'accesso tramite il software WDSmartWare Pro.

(continua)

Tabella 1 Descrizione delle funzioni nella scheda Home (continua)

Componente della schermata	Descrizione
Selettore del dispositivo di destinazione del backup	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Il selettore del dispositivo di destinazione del backup compare sotto l'icona per ciascun dispositivo di destinazione del backup supportato che abbia più di una partizione sull'unità o più di una condivisione di rete. La partizione dell'unità o la condivisione di rete selezionata diventano la destinazione delle operazioni di backup successive e l'origine per le operazioni di recupero successive.
Puntatori di scorrimento per la visualizzazione dei dispositivi	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Puntatori di scorrimento Una sola installazione del software WD SmartWare supporta tutti i dispositivi esterni gestibili dal sistema. Quando il numero di unità collegate supera la capacità della schermata, il software WD SmartWare visualizza dei puntatori di scorrimento a sinistra/destra per la visualizzazione di tutti i dispositivi.
Icona Dispositivo bloccato	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Indica che il dispositivo è protetto da password e bloccato.
Icona Conto alla rovescia per prova gratuita	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Indica che l'accesso ai dispositivi non WD, ai dispositivi non supportati e ad una cartella Dropbox remota avvengono grazie a una prova gratuita di trenta giorni dell'aggiornamento software WD SmartWare Pro.
Icona Accesso necessario	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Indica che per accedere ai dispositivi sicuri NAS occorrono un nome utente e una password di accesso validi.
Icona Partizione non modificabile	Non mostrato nella Figura 8 a pagina 19:  Compare quando il software WD SmartWare non può trovare un volume o una condivisione validi sul dispositivo. È necessario configurare il dispositivo prima di poterlo selezionare per le funzioni di backup e recupero di WD SmartWare.


Schermate della scheda Backup

In base a come si desidera selezionare i file di cui eseguire il backup, il software WD SmartWare visualizza una delle due diverse visualizzazioni disponibili per la scheda di Backup:


- Per categorie – Come mostrano gli indicatori di contenuti
- Per file – Come mostra la struttura a cartelle sul disco rigido interno del computer.

Utilizzare le visualizzazioni della scheda Backup di WD SmartWare per selezionare i file o le categorie di file su cui si desidera eseguire il backup e controllare l'operazione di backup.

V. Figura 9 di seguito e Tabella 2 a pagina 26 per una descrizione rapida delle funzioni delle schermate nella scheda Backup.

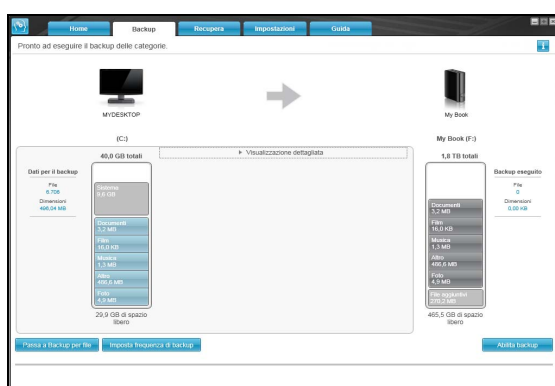

Schermata Backup per categorie

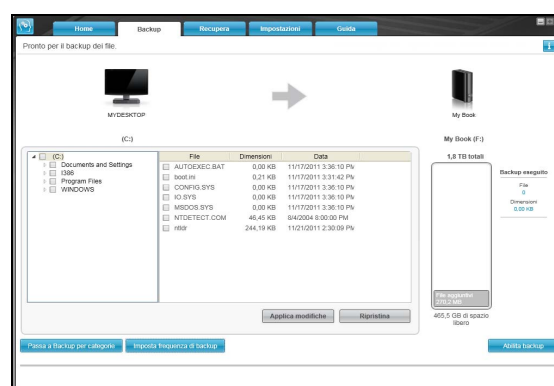

Schermata Backup per file

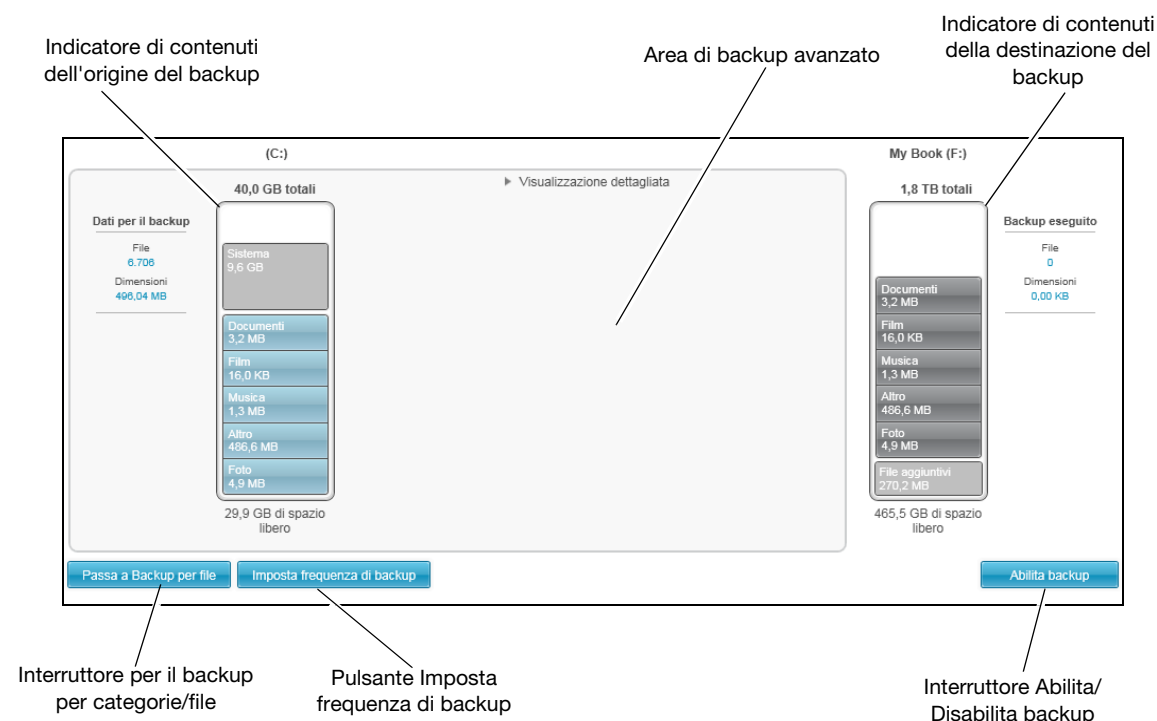
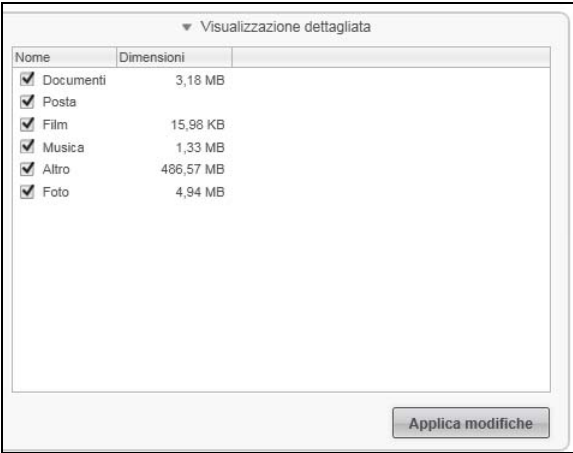
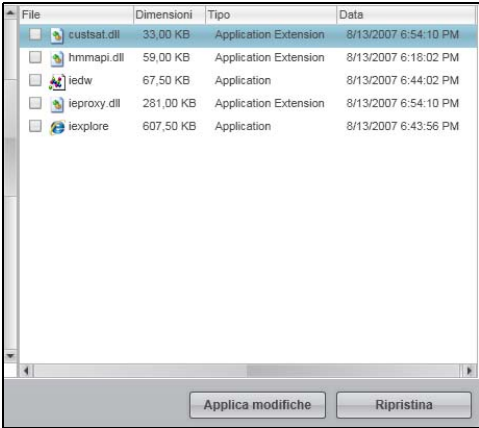


Figura 9. Schermate della scheda Backup

Tabella 2 Descrizione delle funzioni nella scheda Home

Componente della schermata	Descrizione
Area di backup avanzato	Nella modalità categoria, la configurazione iniziale/predefinita del software WD SmartWare prevede il backup di tutte le categorie di file. In questa configurazione, l'area di backup avanzato è vuota. Se si fa clic su Visualizzazione dettagliata viene visualizzata una casella di selezione dei file di backup utilizzabile per specificare le categorie dei file da inserire nel backup:  Se si fa clic su Applica modifiche nella casella di selezione dei file di backup viene creato un piano di backup personalizzato e gli indicatori di contenuti vengono aggiornati. Se si fa clic su Passa a Backup per file si apre una visualizzazione della struttura di cartelle, utilizzabile per specificare i singoli file o le singole cartelle di cui eseguire il backup:  <i>Nota:</i> nella schermata della scheda Backup, la vista della struttura a cartella prende il posto dell'indicatore di contenuti del dispositivo origine del backup.

(continua)

Tabella 2 Descrizione delle funzioni nella scheda Home (continua)


Componente della schermata	Descrizione
Area di backup avanzato (continua)	Nella modalità file, la configurazione iniziale/predefinita del software WD SmartWare <i>non</i> contiene file/cartelle selezionati per il backup. Dopo che vengono selezionati i file o le cartelle di cui eseguire il backup, se si fa clic su: - Fare clic su Applica modifiche per creare un piano di backup personalizzato, utilizzando le selezioni. Ripristina deselecta le selezioni correnti e rivisualizza la configurazione applicata in precedenza.
Pulsante Promemoria piano di backup	Non mostrato nella Figura 9 a pagina 25:  Per i backup pianificati, se si fa clic sul pulsante viene visualizzata una finestra di dialogo sullo stato che: - Mostra la data e l'ora del prossimo backup programmato, l'ultimo backup che potrebbe essere stato perso e l'ultimo backup completato - Integra un pulsante Esegui backup ora, per ignorare il piano ed eseguire il backup immediatamente
Indicatore di contenuti dell'origine del backup	Uguale all'indicatore di contenuti del dispositivo di origine del backup nella schermata della scheda Home. (v. "Indicatore di contenuti dell'origine del backup" a pagina 21.)
Indicatore di contenuti della destinazione del backup	Uguale all'indicatore di contenuti del dispositivo di destinazione del backup nella schermata della scheda Home. (v. "Indicatore di contenuti della destinazione del backup" a pagina 22.)
Interruttore per il backup per categorie/file	Passa la modalità di backup tra le categorie e i file: - Modalità Categoria – Esegue il backup dei file in base alle loro categorie, come mostrate negli indicatori di contenuti. Quando la modalità è categoria, il nome del pulsante è Passa a Backup per file. - Modalità File – Esegue il backup dei file in base alla struttura a cartelle nell'unità selezionata per l'origine del backup. Quando la modalità è file, il nome del pulsante è Passa a backup di categoria.
Interruttore Abilita/Disabilita backup	Avvia e interrompe il backup.
Pulsante Imposta frequenza di backup	Apri la finestra di dialogo Imposta frequenza di backup per selezionare il backup continuo o programmato. Un backup continuo è sempre in funzione; un backup programmato viene eseguito solo nei giorni specificati, agli orari specificati.

Schermate della scheda Recupera

Tre schermate della scheda Recupera del software WD SmartWare guidano l'utente nelle operazioni di ricerca dei file di backup per copiarli sul dispositivo selezionato per l'origine del backup:


- Selezione di un volume di backup da cui eseguire il recupero
- Selezione della destinazione per i file recuperati
- Selezione dei file da recuperare dal dispositivo selezionato per la destinazione del backup

V. Figura 10 di seguito e Tabella 3 a pagina 29 per una descrizione rapida delle funzioni delle schermate nella scheda Recupera.

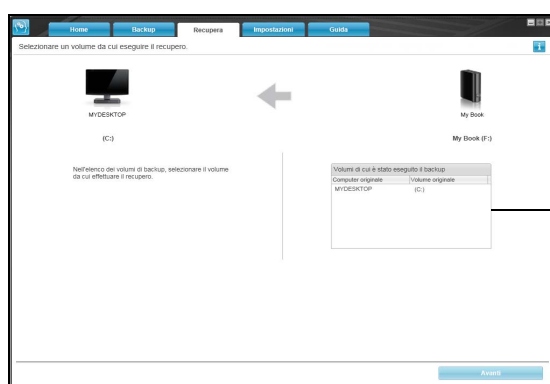


Casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup

Schermata Selezionare un volume da cui eseguire il recupero

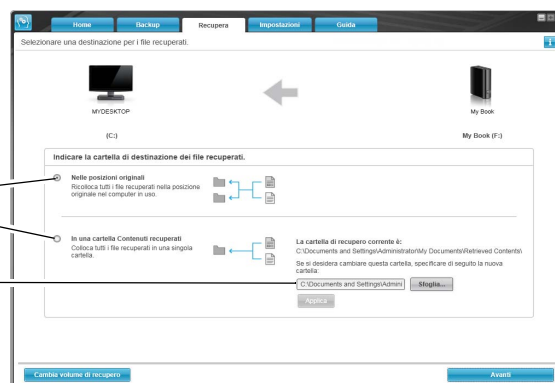

Pulsanti di opzione per la destinazione del recupero

Casella Cambia cartella di recupero e pulsante Sfolla

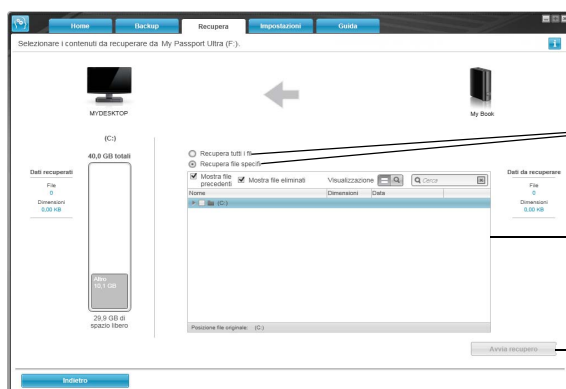

Schermata Selezionare una destinazione per i file recuperati

Pulsanti di opzione per il recupero dei file


Casella di selezione Recupera file specifici

Interruttore Avvia recupero/Annulla recupero

Schermata Selezionare i contenuti da recuperare

Figura 10. Schermate della scheda Recupera

Tabella 3 Descrizione delle funzioni nella scheda Recupera

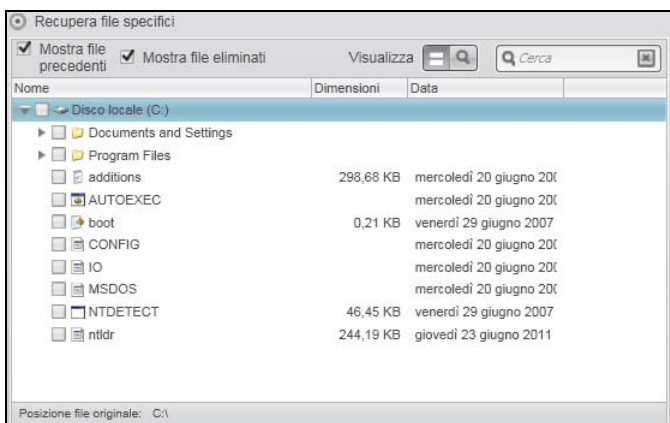Componente della schermata	Descrizione
Casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup	Elenca i volumi di backup disponibili per recuperare i file dal dispositivo selezionato per la destinazione del backup. <i>È necessario</i> selezionare un volume di backup prima di poter fare clic su Avanti per continuare l'operazione di recupero.
Pulsante Sfoglia e casella Cambia cartella di recupero	Per impostazione predefinita, il software WD SmartWare crea e utilizza una cartella Contenuti recuperati nella cartella Documenti per il nome utente. Se si desidera specificare una cartella diversa, utilizzare la funzione Sfoglia e fare clic su Applica .
Pulsanti di opzione per la destinazione del recupero	Specificare dove si desidera copiare i file recuperati dal dispositivo selezionato per la destinazione del backup: • Nelle posizioni originali copia i file recuperati nella stessa posizione da cui erano stati inseriti nel backup. • In una cartella Contenuti recuperati copia tutti i file recuperati in una singola cartella.
Pulsanti di opzione Recupera file	Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Recupera file specifici e il software WD SmartWare visualizza la casella di selezione Recupera file specifici, utilizzabile per trovare e recuperare solo i file o le cartelle selezionati. Se si seleziona l'opzione Recupera tutti i file, la casella di selezione Recupera file specifici si chiude e il software WD SmartWare recupera tutti i file dal volume di backup selezionato sul dispositivo selezionato come destinazione del backup.
Casella di selezione Recupera file specifici	Visualizza tutti i file del volume di backup selezionato, in una struttura a cartelle, con caselle di controllo che consentono di selezionare i singoli file o cartelle: 
Pulsante Avvia/Annulla recupero	Controlla le operazioni di recupero, avviando e interrompendo il recupero.

Visualizzazione della scheda Impostazioni di

V. Figura 11 e Tabella 4 per una descrizione rapida delle funzioni delle schermate nella scheda Impostazioni.

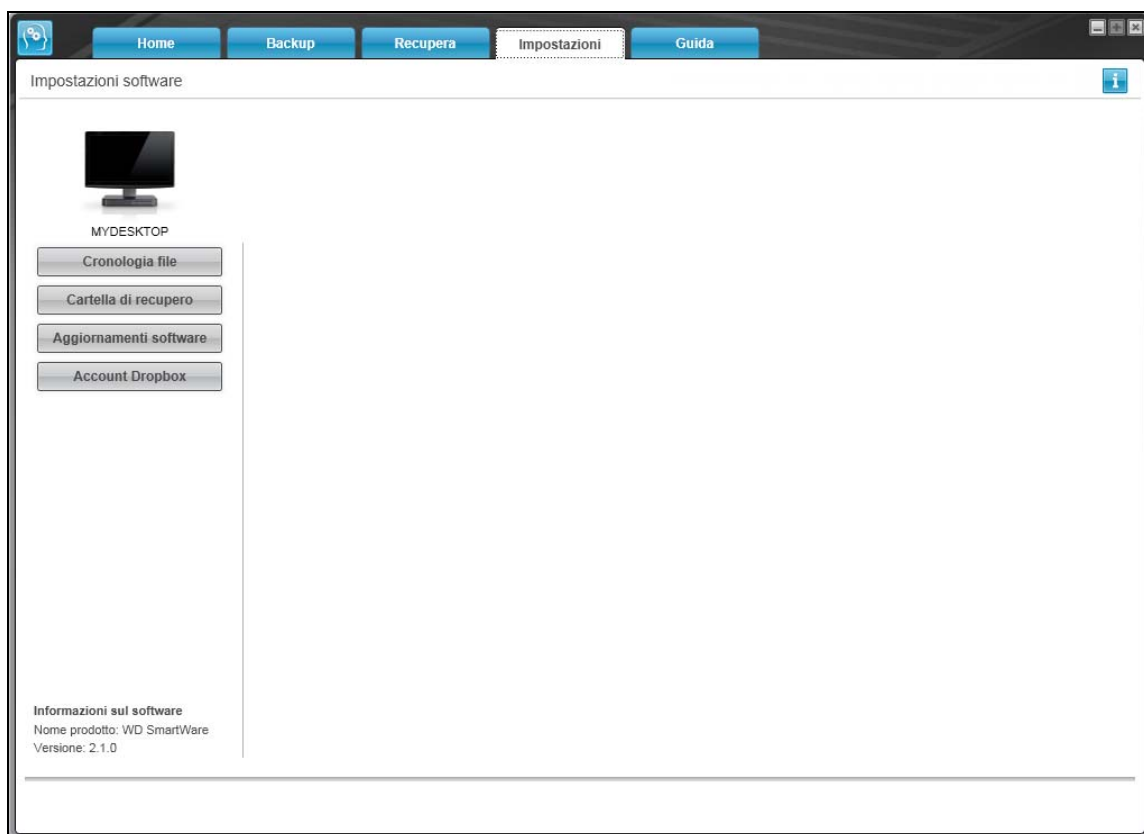


Figura 11. Visualizzazione della scheda Impostazioni di

Tabella 4 Descrizione delle funzioni nella scheda Impostazioni

Componente della schermata	Descrizione
Pulsante Account Dropbox	Visualizza la finestra di dialogo Dropbox Account per configurare una cartella Dropbox remota cui avere accesso tramite il software WD SmartWare Pro.
Pulsante Cronologia file	Visualizza la finestra di dialogo Cronologia file, per specificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file.
Pulsante Cartella di recupero	Visualizza la finestra di dialogo Imposta cartella di recupero per specificare una diversa cartella di destinazione per i file recuperati.
Pulsante Aggiornamenti software	Visualizza la finestra di dialogo Aggiornamenti software per abilitare/disabilitare l'opzione che controlla automaticamente gli aggiornamenti al software.

Schermata della scheda Guida

La visualizzazione della scheda Guida di WD SmartWare consente l'accesso rapido agli argomenti disponibili nel Centro di apprendimento e i collegamenti ai servizi di assistenza online.

V. Figura 12 e Tabella 5 per una descrizione rapida delle funzioni disponibili nella visualizzazione della scheda Guida.

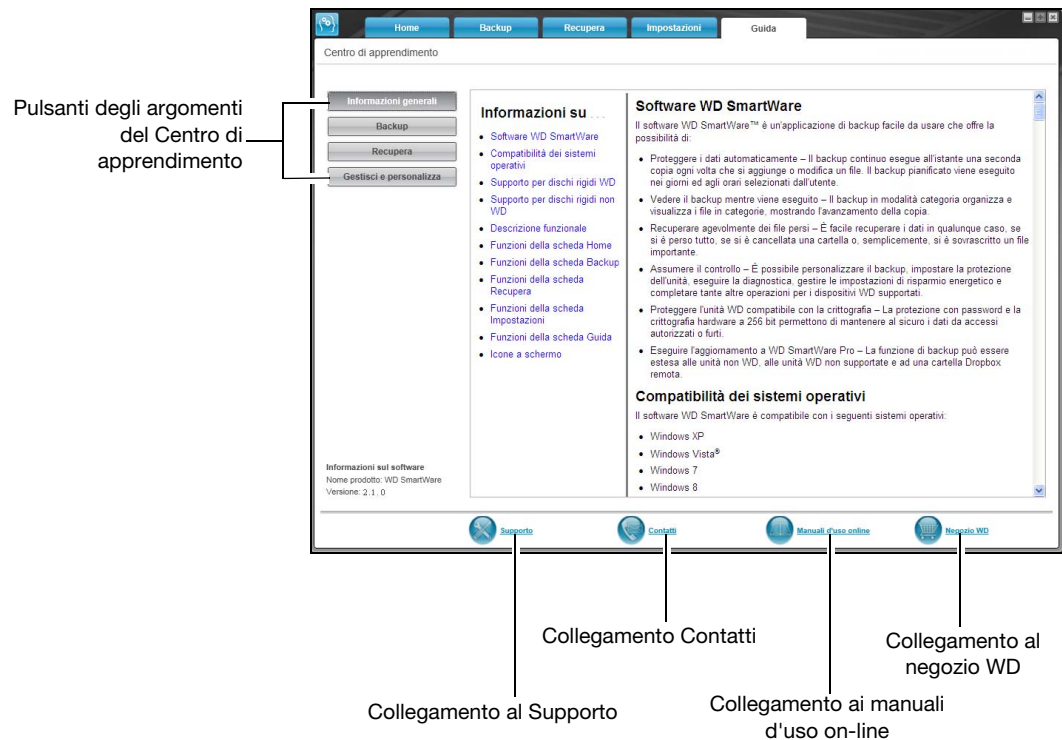


Figura 12. Schermata della scheda Guida

Tabella 5 Descrizione delle funzioni nella scheda Guida

Componente della schermata	Descrizione
Collegamento Contatti	Utilizza il browser Web per effettuare la connessione alla pagina di contatto del servizio e supporto di WD su http://support.wd.com/contact .
Pulsanti degli argomenti del Centro di apprendimento	Contiene i collegamenti per visualizzare gli argomenti della guida del Centro di apprendimento: • Informazioni generali • Backup • Recupero • Gestisci e personalizza

(continua)

Tabella 5 Descrizione delle funzioni nella scheda Guida (continua)

Componente della schermata	Descrizione
Collegamento ai manuali d'uso online	Utilizza il browser Web per collegarsi alla pagina dei manuali d'uso di WD SmartWare su: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Qui, sarà possibile selezionare e aprire la versione online del manuale d'uso per il dispositivo WD in uso.
Collegamento al Supporto	Utilizza il browser Web per effettuare la connessione alla pagina di servizio e supporto di WD su http://support.wd.com .
Collegamento al negozio WD	Utilizza il browser Web per collegarsi al negozio WD online su: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

4

Backup dei file

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:

[Descrizione della funzione di backup](#)

[Backup dei file](#)

Descrizione della funzione di backup

Il software WD SmartWare esegue automaticamente il backup di tutti i file importanti sul dispositivo di backup di destinazione selezionato: musica, film, foto, documenti, e-mail ed altri file. Il backup continuo esegue immediatamente una seconda copia, ogni volta che si aggiunge o modifica un file sul dispositivo selezionato come origine del backup. I backup pianificati vengono eseguiti nei giorni ed agli orari selezionati dall'utente.

Dopo che il software WD SmartWare ha classificato i vari tipi di file presenti sul dispositivo selezionato come origine del backup, basta fare clic sul pulsante **Abilita backup** per eseguire il backup selezionato sul dispositivo di destinazione. Altrimenti è possibile selezionare file, cartelle o categorie di file specifici per cui eseguire il backup.

Dopo avere eseguito un backup, il software WD SmartWare protegge i file eseguendo il backup di:

- Ogni nuovo file creato o copiato sul dispositivo selezionato come origine del backup
- Ogni file esistente che subisce una modifica

Questa protezione è automatica e il software WD SmartWare la esegue senza bisogno di interventi da parte dell'utente: è sufficiente lasciare i dispositivi di origine e destinazione del backup connessi al computer.

Nota: la protezione del backup è automatica fintanto che i dispositivi di origine e destinazione del backup restano connessi al computer. Poi ogni volta che si sconnette e riconnette uno dei dispositivi, il software WD SmartWare esamina il dispositivo origine del backup per rilevare file nuovi o modificati e riprendere la protezione con il backup automatico.

Backup dei file

1. Nella schermata Home, nell'area riservata all'origine del backup, selezionare il dispositivo in cui sono memorizzati i file di cui si desidera eseguire il backup:
 - a. Utilizzare il selettore dell'origine di backup per specificare se si desidera eseguire il backup dei file da un disco rigido locale o da una cartella Dropbox remota:



- Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione Computer e l'icona del computer indica che il dispositivo di origine del backup sarà un disco rigido interno o una partizione di un'unità, oppure un disco rigido esterno locale collegato direttamente:



- Se si seleziona l'opzione Dropbox, viene visualizzata l'icona Dropbox per indicare che il dispositivo di origine del backup sarà una cartella Dropbox remota:




- Se il dispositivo selezionato per l'origine del backup ha più di un disco rigido interno, più partizioni sull'unità o più dischi rigidi esterni, utilizzare il selettore del dispositivo origine del backup per selezionare quello che si desidera sottoporre a backup:



- Nella schermata Home, nell'area con la destinazione del backup:


- Se al computer sono collegati diversi dispositivi di destinazione del backup, selezionare quello su cui si desidera eseguire il backup dei file:

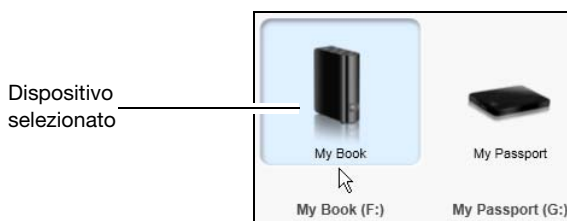

- Verificare che intorno al dispositivo selezionato compaia un'ombreggiatura di fondo azzurra.
- Se il dispositivo selezionato per la destinazione del backup dispone di più di una partizione su disco o di più condivisioni di rete, utilizzare il selettore del dispositivo di destinazione del backup di selezione, sotto l'icona del dispositivo, per selezionare quello che si desidera utilizzare:



- Fare clic sulla scheda **Backup** per visualizzare la schermata Backup (v. Figura 9 a pagina 25).
- La configurazione iniziale/predefinita del software WD SmartWare prevede i backup continui. Se si desidera configurare dei backup programmati, fare clic su **Imposta frequenza di backup** per visualizzare la finestra di dialogo Imposta frequenza di backup:

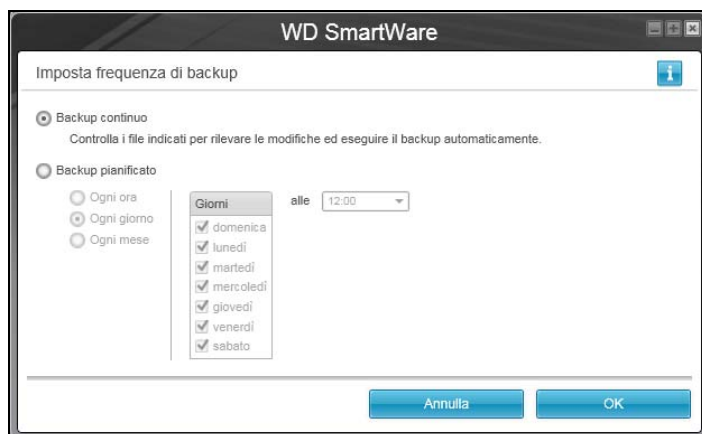

5. Nella finestra di dialogo Imposta frequenza di backup:

- a. Selezionare l'opzione **Backup pianificato**.
- b. Selezionare l'opzione **Ogni ora**, **Ogni giorno** oppure **Ogni mese** e utilizzare le caselle di controllo e le caselle di selezione per programmare i backup:

Se si seleziona . . .	Viene eseguito un backup . . .
Ogni ora	Ogni ora, allo scadere dell'ora.
Ogni giorno	Nei giorni della settimana selezionati, all'ora selezionata: a. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Giorni per specificare in quali giorni della settimana si desidera eseguire il backup. b. Utilizzare la casella di selezione alle per specificare l'ora del giorno in cui si desidera eseguire il backup.
Ogni mese	Nel giorno della settimana selezionato, all'ora selezionata: a. Utilizzare la casella di selezione Ogni per specificare in quale momento del giorno si desidera eseguire il backup: il primo, il secondo, il terzo, il quarto o l'ultimo. b. Utilizzare la casella di selezione Giorno per specificare il giorno della settimana in cui si desidera eseguire il backup. c. Utilizzare la casella di selezione alle per specificare l'ora del giorno in cui si desidera eseguire il backup.

- c. Fare clic su **OK** per salvare il piano e chiudere la finestra di dialogo Imposta frequenza di backup.

6. Sulla schermata Backup:


SE si desidera effettuare il backup . . . sul dispositivo selezionato come origine del backup,	FARE QUANTO SEGUE . . .
Di tutte le categorie di file	Procedere con il passo 7.
Delle categorie di file selezionate	Procedere con il passo 8 a pagina 36.
Tutti gli altri file o cartelle	Procedere con il passo 9 su pagina 37.
File e cartelle selezionate	Procedere con il passo 10 a pagina 39.

7. Per eseguire il backup di tutte le categorie di file sul dispositivo selezionato come origine del backup:

- a. Verificare che la modalità di backup sia per categoria e che nell'angolo in alto a sinistra della schermata Backup compaia Pronto ad eseguire il backup delle categorie.

Se la modalità di backup è file e compare Pronto per il backup dei file, fare clic sul pulsante **Passa a Backup per categorie** e poi su **OK** alla richiesta Cambio piano di backup.

- b. Fare clic su **Visualizzazione dettagliata** per aprire la casella di selezione del backup per categorie e verificare che siano selezionate le caselle di controllo per tutte e sei le categorie:

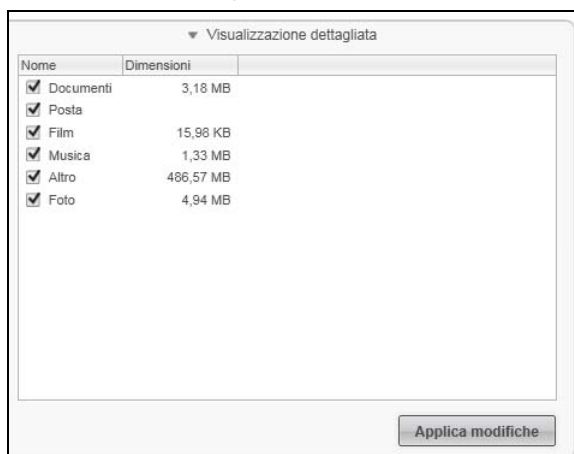

- c. Selezionare le caselle di controllo deselezionate e fare clic su **Applica modifiche**, per creare un piano di backup personalizzato e aggiornare gli indicatori dei contenuti.
- d. Fare clic su **Abilita backup** per cominciare il backup di tutte le categorie di file sul dispositivo di origine del backup, alla frequenza di backup specificata, e procedere con il passo 11 a pagina 40.

Nota: se al passo 5 a pagina 35 è stato configurato un backup pianificato, il software WD SmartWare aggiunge un pulsante di promemoria relativo alla pianificazione del backup, nella schermata Backup:



Se si fa clic sul pulsante del promemoria, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato backup pianificato, che mostra la data e l'ora del prossimo backup in programma, l'ultimo backup che potrebbe essere stato ignorato e l'ultimo backup completato:




Fare clic su **Esegui backup ora** se si desidera ignorare il piano ed eseguire immediatamente il backup.

8. Per eseguire il backup delle categorie di file selezionate sul dispositivo selezionato come origine del backup:
- a. Verificare che la modalità di backup sia per categoria e che nell'angolo in alto a sinistra della schermata Backup compaia Pronto ad eseguire il backup delle categorie.

Se la modalità di backup è file e compare Pronto per il backup dei file, fare clic sul pulsante **Passa a Backup per categorie** e poi su **OK** alla richiesta **Cambio piano di backup**.

- b. Fare clic su **Visualizzazione dettagliata** per aprire la casella di selezione del backup per categorie:

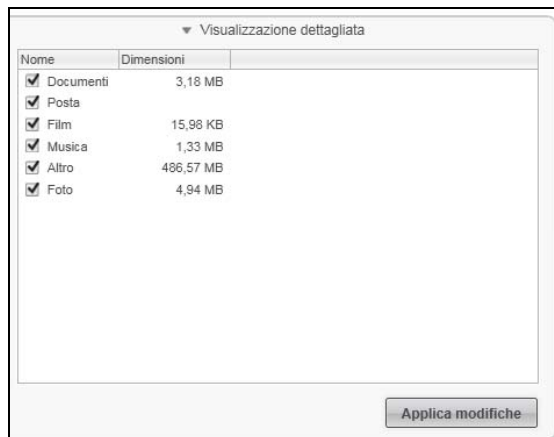

- c. Nella casella di selezione backup per categoria:
- Deselezionare le caselle di controllo per le categorie di file da escludere dal backup.
 - Selezionare le caselle di controllo per le categorie di file da inserire nel backup.
- d. Fare clic su **Applica modifiche**, per creare un piano di backup personalizzato e aggiornare gli indicatori dei contenuti.
- e. Fare clic su **Abilita backup** per cominciare il backup delle categorie di file selezionate sul dispositivo selezionato come origine del backup, alla frequenza di backup specificata, e procedere con il passo 11 a pagina 40.

Nota: se al passo 5 a pagina 35 è stato configurato un backup pianificato, il software WD SmartWare aggiunge un pulsante di promemoria relativo alla pianificazione del backup, nella schermata Backup:



Se si fa clic sul pulsante del promemoria, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato backup pianificato, che mostra la data e l'ora del prossimo backup in programma, l'ultimo backup che potrebbe essere stato ignorato e l'ultimo backup completato:



Fare clic su **Esegui backup ora** se si desidera ignorare il piano ed eseguire immediatamente il backup.


9. Per eseguire il backup di tutti i file e le cartelle presenti sul dispositivo selezionato come origine del backup:
- a. Verificare che la modalità di backup sia File e che appaia Pronto a effettuare il backup dei file, nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Backup.

Se il backup è in modalità categoria e compare la scritta Pronto ad eseguire il backup delle categorie, fare clic sul pulsante **Passa a Backup per file** e poi su **OK** al prompt Modifica modalità di backup.

- b. Nella casella di selezione del backup per file, selezionare la casella di controllo per il dispositivo di origine del backup:



- c. Aprire la struttura di cartelle e verificare che la selezione della casella di controllo per il dispositivo di origine del backup abbia automaticamente selezionato le caselle di controllo per tutti i file e le cartelle presenti sul dispositivo:.

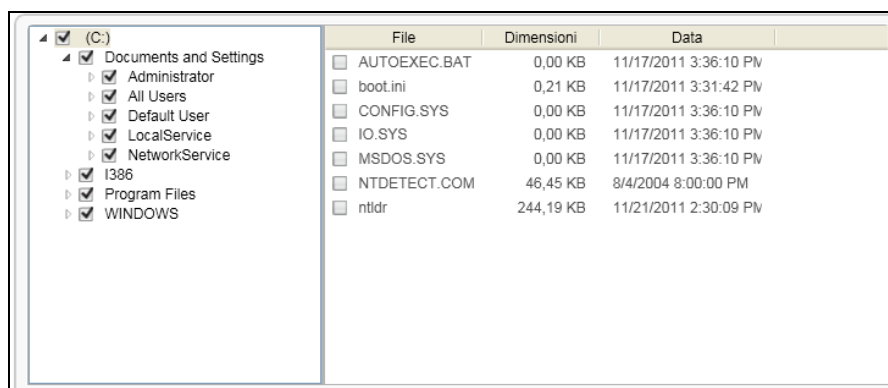

- d. Fare clic su **Applica modifiche** per creare un piano di backup personalizzato, utilizzando le selezioni.


Nota: se si fa clic su **Ripristina** vengono deselezionate le selezioni correnti e rivisualizzata la configurazione applicata in precedenza.

- e. Fare clic su **Abilita backup** per cominciare il backup di tutti i file e le cartelle presenti sul dispositivo selezionato come origine del backup, alla frequenza di backup specificata, e procedere con il passo 11 a pagina 40.

Nota: se al passo 5 a pagina 35 è stato configurato un backup pianificato, il software WD SmartWare aggiunge un pulsante di promemoria relativo alla pianificazione del backup, nella schermata Backup:




Se si fa clic sul pulsante del promemoria, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato backup pianificato, che mostra la data e l'ora del prossimo backup in programma, l'ultimo backup che potrebbe essere stato ignorato e l'ultimo backup completato:

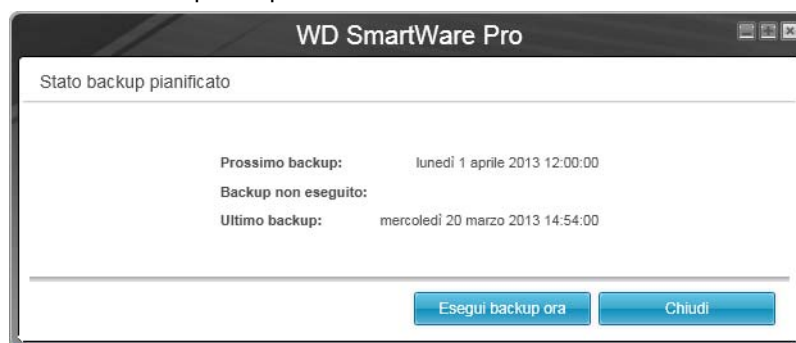

Fare clic su **Esegui backup ora** se si desidera ignorare il piano ed eseguire immediatamente il backup.

10. Per eseguire il backup dei file e delle cartelle selezionati, dal dispositivo selezionato come origine del backup:

- a. Verificare che la modalità di backup sia File e che appaia Pronto a effettuare il backup dei file, nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Backup.
Se il backup è in modalità categoria e compare la scritta Pronto ad eseguire il backup delle categorie, fare clic sul pulsante **Passa a Backup per file** e poi su **OK** al prompt Modifica modalità di backup.
- b. Nella casella di selezione del backup per file, aprire la struttura di cartelle:

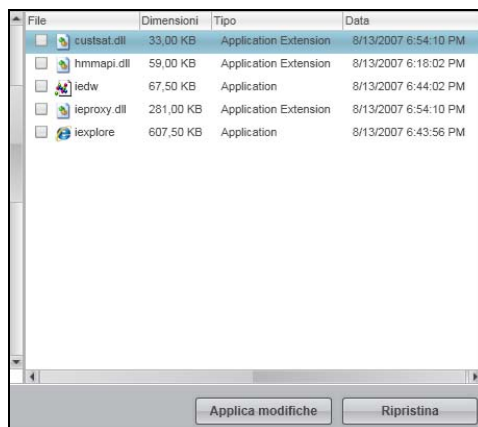

- c. Selezionare le caselle di controllo per i singoli file o le cartelle di cui eseguire il backup.
Se si seleziona la casella di controllo di una cartella, vengono selezionati automaticamente tutte le sottocartelle e i file che contiene.
- d. Fare clic su **Applica modifiche** per creare un piano di backup personalizzato, utilizzando le selezioni.
Nota: se si fa clic su **Ripristina** vengono deselectionate le selezioni correnti e rivisualizzata la configurazione applicata in precedenza.
- e. Fare clic su **Abilita backup** per cominciare il backup dei file e cartelle selezionati sul dispositivo selezionato come origine del backup, alla frequenza di backup specificata, e procedere con il passo 11 a pagina 40.

Nota: se al passo 5 a pagina 35 è stato configurato un backup pianificato, il software WD SmartWare aggiunge un pulsante di promemoria relativo alla pianificazione del backup, nella schermata Backup:



Se si fa clic sul pulsante del promemoria, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato backup pianificato, che mostra la data e l'ora del prossimo backup in programma, l'ultimo backup che potrebbe essere stato ignorato e l'ultimo backup completato:



Fare clic su **Esegui backup ora** se si desidera ignorare il piano ed eseguire immediatamente il backup.

11. Durante il backup:

- Una barra di avanzamento e un messaggio indicano la quantità di dati su cui è stato eseguito il backup.
- Per un backup per categoria:
 - Lo sfondo blu per le categorie dei file nell'indicatore di contenuti relativo al dispositivo di origine del backup diventa giallo/ambra per tutti i file che non sono ancora stati sottoposti a backup.
 - Lo sfondo grigio per le categorie dei file nell'indicatore di contenuti per il dispositivo di destinazione del backup diventa blu a mano a mano che viene completato il backup.
- Mentre il software WD SmartWare effettua il backup dei file in background, è possibile utilizzare il computer per svolgere altre operazioni.
- L'interruttore **Abilita backup** si trasforma in **Disabilita backup** per consentire di disabilitare il backup.

12. La visualizzazione di un messaggio che segnala il completamento del backup indica che il backup è terminato senza problemi.

Se non è stato possibile eseguire il backup di uno o più file, il software WD SmartWare visualizza:

- Un messaggio di attenzione che comunica il numero di file interessati
- Un collegamento selezionabile con il mouse che consente di vedere un elenco dei file e i motivi per cui non ne è stato eseguito il backup

Alcune applicazioni e alcuni processi in esecuzione possono impedire il backup dei file. Se non si riesce a capire perché non è stato possibile eseguire il backup di alcuni file, tentare quanto segue:

- Salvare e chiudere tutti i file aperti
- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, incluso il programma di e-mail e il browser Web

Importante: la visualizzazione di un messaggio di attenzione che segnala che il dispositivo di destinazione del backup è pieno significa che lo spazio disponibile sul dispositivo non è sufficiente per completare il backup. La soluzione ottimale, nel tempo, è di riservare il dispositivo alle archiviazioni a lungo termine e:

- a. Fare clic sulla scheda **Guida**.
- b. Fare clic sul link **WD Store** per visualizzare il sito Internet del punto vendita online di Western Digital.
- c. Fare clic su **Dischi rigidi esterni** e selezionare l'unità che più si adatta ai requisiti futuri.

13. Se è stato fatto clic su **Disabilita backup** al passo 11, il messaggio di conferma disabilita backup ricorda che il software WD SmartWare esegue il backup in background, per cui è possibile continuare a utilizzare il computer per altre operazioni anche mentre il backup è in corso.

Per continuare, fare clic su una delle seguenti opzioni:

- **No** per annullare la richiesta e non disabilitare il backup
- **Sì** per confermare la richiesta e disabilitare il backup

14. Se era stato selezionato il backup dei file per categoria e il dispositivo di origine del backup ha più dischi rigidi interni oppure più partizioni sull'unità, ripetere la procedura di backup per ogni disco/per ogni partizione.

5

Recupero dei file

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:

[Descrizione della funzione Recupera](#)
[Recupero dei file](#)

Descrizione della funzione Recupera

Con il software WD SmartWare è semplice recuperare i file di backup conservati sul dispositivo di destinazione del backup e copiarli in una di queste due destinazioni:

- Nelle posizioni originali sul dispositivo di origine del backup
- In una speciale cartella di ripristino

In termini generali il recupero è un processo in cinque fasi:

1. Nella schermata Home, selezionare:
 - Il dispositivo di destinazione del recupero – il dispositivo di origine del backup su cui si desidera copiare i file recuperati
 - Il dispositivo di origine del recupero – il dispositivo di destinazione del backup in cui sono archiviati i file che si desidera recuperare
2. Selezionare il volume di backup sul dispositivo di origine del recupero da cui si desidera recuperare i file.
3. Specificare la destinazione in cui si desidera copiare i file recuperati, ovvero nelle posizioni originali sul dispositivo di origine del backup o in una cartella di recupero speciale.
4. Specificare il contenuto da recuperare, singoli file, singole cartelle oppure tutto.
5. Recuperare i file.

Recupero dei file

1. Nell'area riservata all'origine del backup della schermata Home, selezionare la destinazione del recupero (origine del backup) in cui si desidera copiare i file recuperati:
 - a. Utilizzare il selettore dell'origine di backup per specificare se si desidera copiare i file recuperati su un disco rigido locale o una cartella Dropbox remota:




- Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione del computer e l'icona del computer indica che la destinazione del recupero sarà un disco rigido interno o una partizione di un'unità, oppure un disco rigido esterno locale collegato direttamente:




- Se si seleziona l'opzione Dropbox, viene visualizzata l'icona Dropbox per indicare che la destinazione del recupero sarà una cartella Dropbox remota:




- b. Se la destinazione selezionata per il recupero ha più di un disco rigido interno, più partizioni sull'unità o più dischi rigidi esterni, utilizzare il selettore del dispositivo di origine del backup per selezionare quello su cui si desidera copiare i file recuperati:




2. Nella schermata Home, nell'area con la destinazione del backup:
- a. Se al computer sono collegati diversi dispositivi di destinazione del backup, selezionare quello da cui si desidera eseguire il recupero dei file:

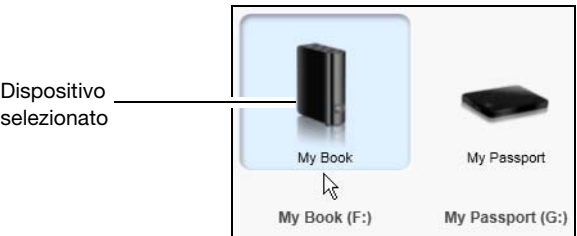



- b. Verificare che intorno al dispositivo selezionato compaia un'ombreggiatura di fondo azzurra.
- c. Se il dispositivo selezionato dispone di più di una partizione su disco o di più condivisioni di rete, utilizzare il selettore del dispositivo di destinazione del backup, sotto l'icona del dispositivo, per specificare quello che si desidera utilizzare:



3. Fare clic sulla scheda **Recupera** per visualizzare una delle seguenti opzioni:
- La finestra di dialogo Selezionare una destinazione per i file recuperati
 - La finestra di dialogo Selezionare un volume da cui eseguire il recupero
- (v. Figura 10 a pagina 28.)

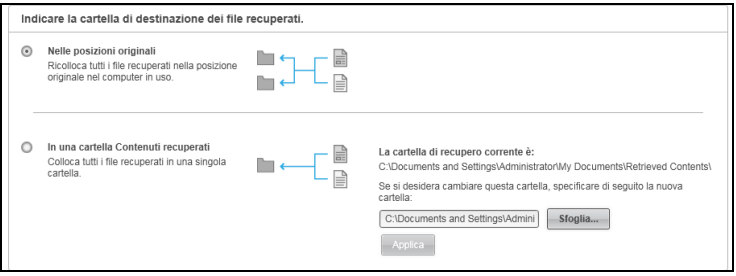SE . . .	ALLORA il software WD SmartWare visualizza . . .
È stato creato un singolo backup sul dispositivo selezionato per l'origine del recupero (la destinazione del backup) dal dispositivo selezionato per la destinazione del recupero (l'origine del backup),	La finestra di dialogo Selezionare una destinazione per i file recuperati:  Procedere con il passo 4 a pagina 44.


(continua)

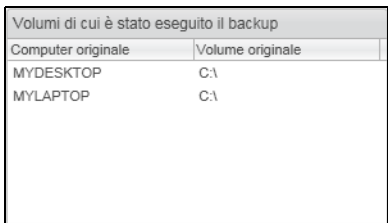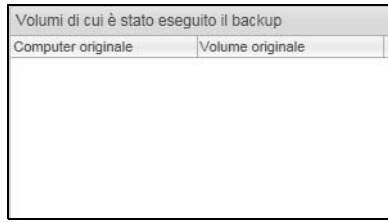SE . . .	ALLORA il software WD SmartWare visualizza . . .
Sono stati creati più volumi di backup sul dispositivo selezionato per l'origine del recupero (la destinazione del backup), a partire da: • Diversi dischi rigidi interni o diverse partizioni del disco rigido sul dispositivo di origine del backup • Diversi dispositivi di origine del backup	Selezionare un volume da recuperare nella finestra di dialogo con i volumi disponibili elencati nella casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup:  In questo caso: - Nella casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup, selezionare il volume dal quale recuperare i file. - Fare clic su Avanti per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare una destinazione per i file recuperati. - Procedere con il passo 4.
Non è stato eseguito un backup sul dispositivo selezionato per l'origine del recupero (la destinazione del backup),	La finestra di dialogo Selezionare un volume da recuperare senza volumi elencati nella casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup:  Non è possibile recuperare i file da un dispositivo privo di un volume di backup. Fare clic sulla scheda Home e tornare al passo 2 a pagina 42 per selezionare il dispositivo che contiene i file che si desidera recuperare.

4. Nella finestra di dialogo Selezionare una destinazione per i file recuperati:


PER copiare i file recuperati . . .	ALLORA selezionare . . .
Nelle posizioni originali sul dispositivo selezionato per la destinazione del recupero (l'origine del backup)	Nelle posizioni originali <i>Nota:</i> l'opzione Nelle posizioni originali non è disponibile se è stato selezionato un volume di backup da un dispositivo di origine backup diverso o da una cartella Dropbox remota al passo 3 a pagina 43.
In una cartella di contenuti recuperati,	In una cartella Contenuti recuperati La cartella predefinita è Contenuti recuperati nella cartella Documenti per il nome utente. Se si desidera specificare una cartella diversa: - Fare clic su Sfoglia e utilizzare la funzione omonima per identificare la nuova cartella. - Fare clic su Applica.

5. Fare clic su **Avanti** per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare i contenuti da recuperare...

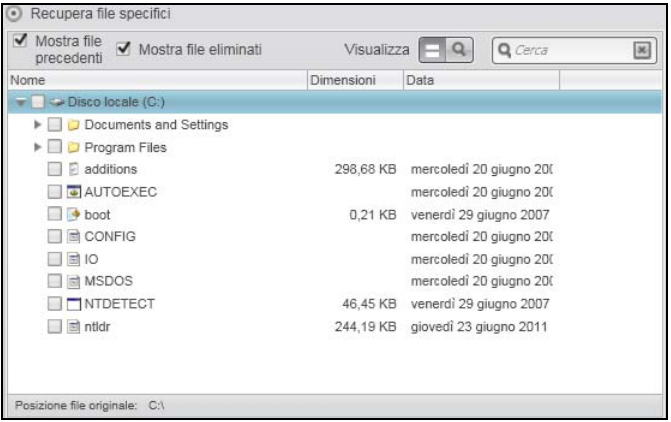
SE si desidera recuperare . . . dal volume di backup selezionato	ALLORA selezionare . . .
Tutti i file	L'opzione Recupera tutti i file e procedere con il passo 7 a pagina 45.
Singoli file o cartelle	L'opzione Recupera file specifici per visualizzare la casella di selezione omonima e procedere con il passo 6. 

6. Nella casella di selezione Recupera file specifici, navigare nella struttura delle cartelle per individuare i file desiderati. È possibile anche utilizzare la casella di ricerca digitando il nome (anche il nome parziale) del file o della cartella:

- Selezionare la casella di controllo **Mostra file precedenti** per visualizzare le varie versioni dei file presenti nel backup:

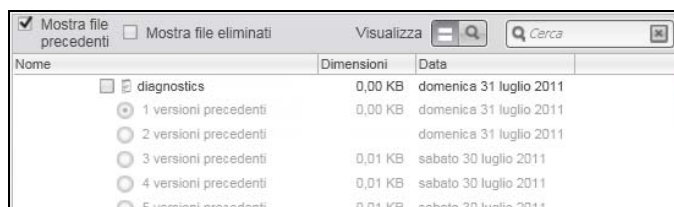

- Selezionare la casella di controllo **Mostra file eliminati** per visualizzare i file di backup che sono stati cancellati:

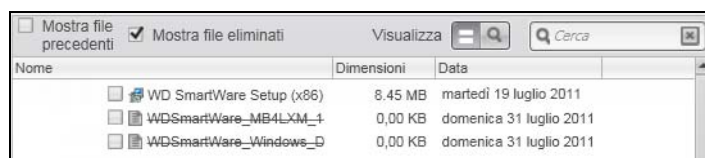

- Selezionare l'icona **Visualizza** per elencare i singoli file.
- Per trovare un file, digitarne il nome completo o parziale nella casella di ricerca e spingere il tasto **Invio** per avviare la ricerca.

Per eliminare il filtro di ricerca, cancellare tutto il testo presente nella casella di ricerca e premere **Invio**.

- Selezionare le caselle di controllo per i file o le cartelle da recuperare.

7. Fare clic su **Avvia recupero**.

8. Durante il recupero:

- Nella schermata Recupera vengono visualizzati una barra di avanzamento e un messaggio che indicano la quantità di dati già copiati nella posizione di recupero specificata.
- Il recupero può essere interrotto utilizzando il pulsante **Annulla recupero**.

9. Viene visualizzato un messaggio che **segnala il completamento del recupero**.

Un messaggio **Eseguito recupero parziale** indica che tutti i file selezionati per il recupero non sono stati copiati nella posizione di recupero specificata. In questo caso:

- Un messaggio **File non recuperati** indica il numero di file non recuperati e un collegamento a una schermata con le informazioni sul recupero fallito. Fare clic sul collegamento **Visualizza file** per visualizzare l'elenco dei file e i motivi per cui non sono stati recuperati.
- Il messaggio **Destinazione piena** indica che il dispositivo selezionato per la destinazione del recupero (l'origine del backup) non ha spazio su disco sufficiente a completare il recupero.

6

Blocco e sblocco dell'unità

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:

- Protezione dell'unità mediante password
- Sblocco dell'unità
- Modifica della password
- Disattivazione della funzione di blocco unità

Protezione dell'unità mediante password

Se si teme un'intrusione di terzi sull'unità e non si desidera consentire che vedano i file che vi sono archiviati, è opportuno proteggere l'unità utilizzando una password.

ATTENZIONE! Il software WD Security usa la password per bloccare e sbloccare elettronicamente l'unità. Se si dimentica la password, non sarà possibile accedere ai dati presenti sull'unità né scrivervi nuovi dati. Sarà necessario cancellare l'unità prima di poterla riutilizzare.

1. Aprire la finestra di dialogo Imposta protezione, facendo clic:
 - Sull'icona di WD Security sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione, oppure su
 - **Start > (Tutti i) Programmi > Western Digital > WD Apps > WD Security**



2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella per cui si desidera creare una password.
3. Leggere l'avviso circa il rischio di perdere i dati se si dimentica la password.

4. Fare clic sulla casella di controllo **Accetto** per indicare che si accetta il rischio.
5. Digitare la password nella casella **Scegliere una password**.
6. Digitare nuovamente la password nella casella **Verifica password**.
7. Nella casella **Suggerimento per la password**, digitare un suggerimento che aiuti a ricordare la password.
8. Selezionare la casella **Attiva sblocco automatico per utente**: se si desidera che WD Security memorizzi su questo computer la password per l'unità selezionata.
9. Fare clic su **Salva impostazioni di protezione** per salvare la password e abilitare la protezione per l'unità.
10. Fare clic su **OK** per chiudere il messaggio che segnala l'avvenuta attivazione della protezione.

ATTENZIONE! Dopo che è stata modificata una password, l'unità rimane *sbloccata* fintanto che continua la sessione di lavoro in corso. Poi il software WD Security:

- Blocca l'unità quando si spegne il computer, si scollega l'unità o il computer passa in modalità sospensione
- Richiede che si digiti la password per sbloccare l'unità quando si riavvia il computer o si riconnette l'unità, *A MENO CHE* non si sia selezionata la casella di controllo **Abilita sblocco automatico per l'utente**: quando è stata modificata la password

Sblocco dell'unità

Dopo avere creato una password per impedire agli altri di accedere ai file sull'unità, a meno che non si sia selezionata la casella di controllo **Attiva sblocco automatico per utente**, è necessario digitare la password per sbloccare l'unità ogni volta che:

- Si spegne e si riavvia il computer
- Si disconnette e riconnette l'unità dal/al computer
- Il computer esce dalla modalità sospensione


La password andrà digitata anche se sul computer non è installato il software WD Security.

In base alla configurazione del software sul computer, per sbloccare l'unità sono disponibili tre modi, ovvero:

- Software WD Security o WD Drive Utilities
- Software WD SmartWare
- WD Drive Unlock utility

Sblocco dell'unità con il software WD Security o WD Drive Utilities

Quando si spegne e si riavvia il computer o si disconnette e riconnette l'unità, se si avviano i software WD Security o WD Drive Utilities viene visualizzata la finestra di dialogo Sblocca Unità:

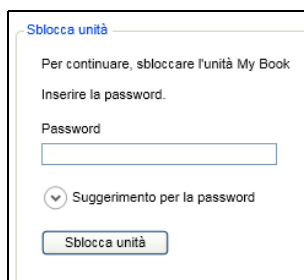


Succede anche:


- Automaticamente, se al computer è collegata una sola unità bloccata
 - Quando si seleziona l'unità bloccata nella schermata WD Security o WD Drive Utilities se al computer è connessa più di un'unità
1. Se la finestra di dialogo Sblocca Unità non è visibile, fare clic su:
 - L'icona del collegamento WD Security sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione o **Start > Tutti i programmi > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - L'icona del collegamento sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione o **Start > Tutti i programmi > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 2. Se al computer è connessa più di un'unità, selezionare quella bloccata per visualizzare la finestra di dialogo Sblocca Unità.
 3. Nella finestra di dialogo Sblocca Unità:
 - a. Digitare la password nella casella **Password**.
 - b. Fare clic su **Sblocca unità**.

Sblocco dell'unità con il software WD SmartWare

Ogni volta che si spegne e si riavvia il computer oppure quando si disconnette e si riconnette l'unità al computer, a meno che non si sia selezionata la casella di controllo **Attiva sblocco automatico per utente**: quando è stata creata la password, il software WD SmartWare visualizza un messaggio L'unità è bloccata, invece dell'indicatore di contenuti per l'unità:

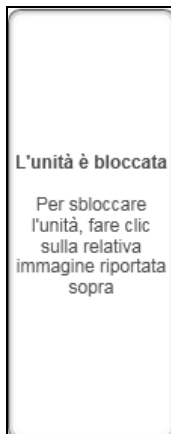

1. Se la finestra di dialogo Sblocca l'unità WD SmartWare Pro non compare automaticamente, per visualizzarla fare clic sull'immagine dell'unità sopra il messaggio L'unità è bloccata:

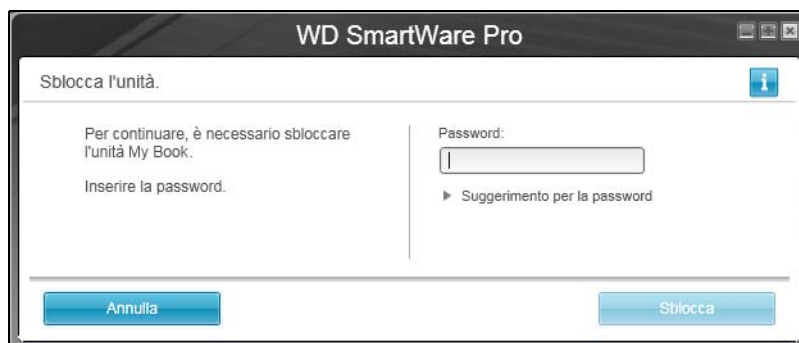


2. Digitare la password nella casella **Password**.
3. Fare clic su **Sblocca**.

Sblocco dell'unità con l'utilità WD Drive Unlock

Ogni volta che l'unità protetta con password viene collegata a un computer su cui non è installato il software WD, è possibile sbloccarla utilizzando l'utilità WD Drive Unlock. L'utilità WD Drive Unlock è su un'unità CD *virtuale* che compare nella schermata dell'utilità di gestione file del computer.

1. Avviare l'utilità WD Drive Unlock in uno dei seguenti modi:

- Usando l'utilità di gestione file del computer per aprire il CD virtuale WD Unlocker e facendo doppio clic sul file WD Drive Unlock.exe
- Facendo clic su **Start** > **Computer** e doppio clic sull'icona del CD virtuale WD Unlocker sotto Dispositivi con archivi rimovibili

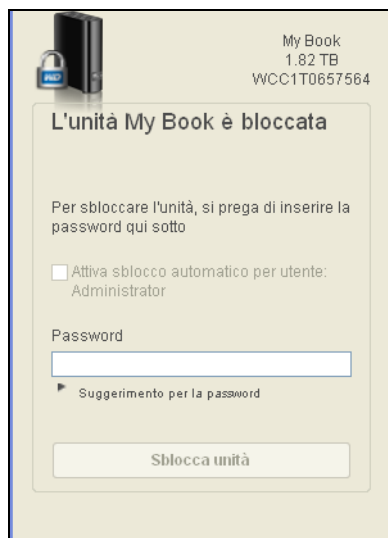


2. Sulla schermata dell'utilità WD Drive Unlock:

- a. Digitare la password nella casella **Password**.
- b. Selezionare la casella **Attiva sblocco automatico per utente**: se si desidera che l'utilità WD Drive Unlock memorizzi la password su questo computer.
- c. Fare clic su **Sblocca unità**.
- d. Al messaggio **Unità sbloccata**, fare clic su **Esci** per chiudere la schermata dell'utilità WD Drive Unlock.

Modifica della password

1. Aprire la finestra di dialogo Modifica protezione, facendo clic:
 - Sull'icona del collegamento di WD Security sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione, oppure
 - **Start > (Tutti i) Programmi > Western Digital > WD Apps > WD Security**

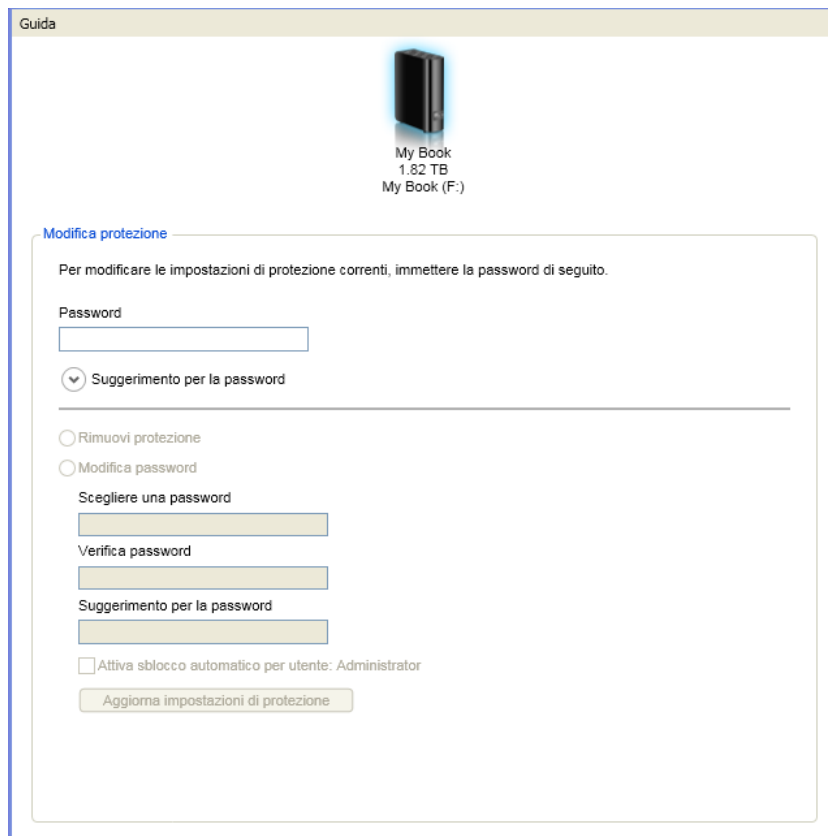

2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella per cui si desidera modificare la password.
3. Digitare la password corrente nella casella **Password**.
4. Selezionare l'opzione **Cambia password**.
5. Digitare la password nella casella **Scegliere una password**, utilizzando fino a 25 caratteri.
6. Digitare nuovamente la nuova password nella casella **Verifica password**.
7. Nella casella **Suggerimento per la password**, digitare un suggerimento che aiuti a ricordare la password.
8. Selezionare o deselezionare la casella **Attiva sblocco automatico per utente**: se si desidera che il software WD Security memorizzi su questo computer la nuova password per l'unità selezionata.
9. Fare clic su **Aggiorna impostazioni protezione**.
10. Fare clic su **OK** per chiudere il messaggio che segnala l'avvenuta attivazione della protezione.


ATTENZIONE! Dopo che è stata modificata una password, l'unità rimane *sbloccata* fintanto che continua la sessione di lavoro in corso. Poi il software WD Security:

- Blocca l'unità quando si spegne il computer, si scollega l'unità o il computer passa in modalità sospensione
- Richiede che si digiti la password per sbloccare l'unità quando si riavvia il computer o si riconnette l'unità, *A MENO CHE* non si sia selezionata la casella di controllo **Abilita sblocco automatico per l'utente:** quando è stata modificata la password

Disattivazione della funzione di blocco unità

1. Aprire la finestra di dialogo Modifica protezione, facendo clic:

- Sull'icona del collegamento di WD Security sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione, oppure
- **Start > (Tutti i) Programmi > Western Digital > WD Apps > WD Security**

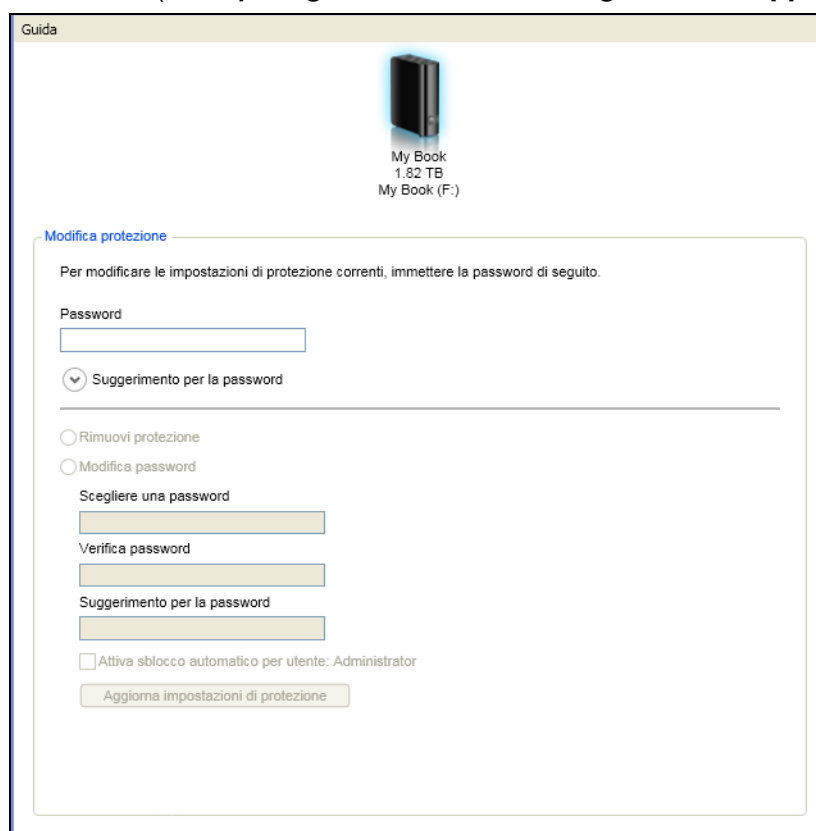

2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella per cui si desidera rimuovere la protezione mediante password.
3. Digitare la password nella casella **Password**.
4. Selezionare l'opzione **Rimuovi protezione**.
5. Fare clic su **Aggiorna impostazioni di protezione**.

7

Gestione e personalizzazione dell'unità

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:

- Utilizzo dell'icona di WD Quick View
- Apertura del software WD SmartWare
- Verifica dello stato dell'unità
- Disconnessione dell'unità in sicurezza
- Monitoraggio dell'icona degli avvisi
- Impostazione del timer spegnimento dell'unità
- Registrazione dell'unità
- Verifica dell'integrità dell'unità
- Cancellazione dell'unità
- Ripristino del software WD e dell'immagine del disco

Utilizzo dell'icona di WD Quick View

Dopo l'installazione del software WD SmartWare, l'icona WD Quick View viene visualizzata nella barra attività di Windows:



È possibile utilizzare l'icona per:


- Aprire il software WD SmartWare
- Controllare lo stato dell'unità
- Disconnettere l'unità seguendo la giusta procedura
- Monitorare le icone degli avvisi

Le sezioni successive descrivono come utilizzare l'icona e altri metodi per eseguire queste operazioni.

Apertura del software WD SmartWare

Il software WD SmartWare può essere avviato nei seguenti modi:

- Facendo clic con il tasto destro o sinistro sull'icona di WD Quick View nella barra delle applicazioni e selezionando **WD SmartWare**:

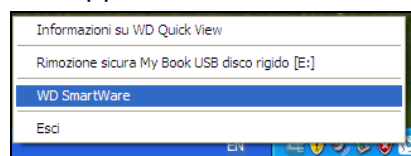

- Facendo clic su:


Start > (Tutti i) Programmi > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

- Facendo clic sull'icona del collegamento di WD SmartWare sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installato il software:



Verifica dello stato dell'unità

Per conoscere la capacità impegnata dell'unità, lo stato della sua temperatura o verificare se l'unità è bloccata, scorrere il puntatore del mouse sopra l'icona WD Quick View nella barra delle applicazioni:

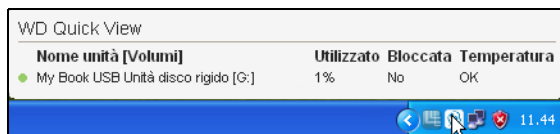


Disconnessione dell'unità in sicurezza


ATTENZIONE! Per evitare perdite di dati, prima di spegnere l'unità o di scollegarla chiudere tutte le applicazioni e le finestre attive.

È possibile disconnettere l'unità in sicurezza:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di WD Quick View nella barra delle applicazioni e poi fare clic sull'opzione **Rimozione sicura** per l'unità in uso:

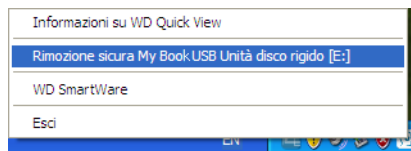

- Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla schermata Home di WD SmartWare e poi facendo clic sull'opzione **Rimozione sicura**:

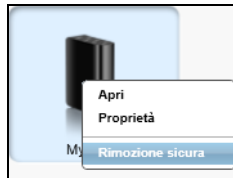

È possibile sentire l'unità spegnersi.

Attendere che il LED di accensione/attività si spenga prima di disconnettere l'unità dal computer.

Monitoraggio dell'icona degli avvisi

L'icona WD Quick View nella barra delle applicazioni lampeggia per indicare lo stato dell'unità:

SE l'icona di WD Quick View lampeggia . . .	ALLORA l'unità potrebbe essere . . .
Verde e bianco,	Bloccato oppure in un formato che il software WD SmartWare non riconosce (formato non Windows in un ambiente Windows).
Rosso e bianco,	Surriscaldato. Spegnere l'unità e lasciarla raffreddare per 60 minuti. Riaccenderla e se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica WD.


Impostazione del timer spegnimento dell'unità

Per risparmiare energia e ridurre l'usura dell'unità, il timer spegnimento interrompe l'alimentazione all'unità se rileva uno specifico periodo di inattività.

1. Aprire il software WD Drive Utilities facendo clic su una delle opzioni seguenti:
 - L'icona di collegamento di WD Drive Utilities sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione
 - **Start > Tutti i programmi > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

V. Figura 4 a pagina 9.

2. Se al computer è connesso più di un disco supportato, selezionare quello che si desidera impostare.
3. Fare clic su **Timer spegnimento** per visualizzare la finestra di dialogo Timer spegnimento:

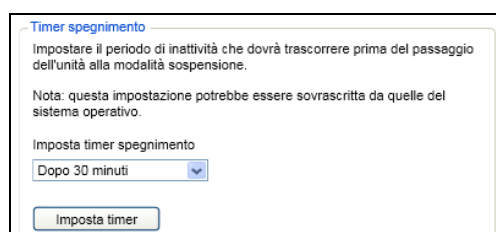

4. Nella finestra di dialogo Timer spegnimento:
 - a. Nella casella **Imposta timer**, selezionare il periodo di tempo di inattività dopo il quale si desidera spegnere l'unità.
 - b. Fare clic su **Imposta Timer**.

Registrazione dell'unità

WD Drive Utilities Per registrare l'unità, utilizzare la connessione Internet del computer in uso. La registrazione consente di ricevere assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia e di essere aggiornati sugli ultimi prodotti WD.

1. Accertare che il computer sia connesso a Internet.
2. Aprire il software WD Drive Utilities facendo clic su una delle opzioni seguenti:
 - L'icona di collegamento di WD Drive Utilities sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione
 - **Start > Tutti i programmi > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

V. Figura 4 a pagina 9.

3. Se al computer è connesso più di un disco supportato, selezionare quello che si desidera registrare.

4. Fare clic su **Registrazione** per visualizzare la finestra di dialogo Registrazione:

Registrazione

Registrare l'unità per ricevere le notifiche relative agli aggiornamenti del software e l'assistenza clienti.

Nome*

Cognome*

Indirizzo e-mail*

*Campo obbligatorio

Lingua preferita

italiano (Italia)

☒ Sì desidero ricevere comunicazioni da WD, inclusi gli aggiornamenti software per i prodotti registrati, le opportunità di upgrade dei prodotti e gli sconti sui prodotti WD per gli utenti registrati.

[Informativa sulla privacy di WD](#)

Registra unità

5. Nella finestra di dialogo Registrazione:

- Digitare il proprio nome nella casella **Nome**.
- Digitare il proprio cognome nella casella **Cognome**.
- Digitare il proprio indirizzo e-mail nella casella **Indirizzo e-mail**.
- Selezionare la propria lingua nella casella **Lingua preferita**.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Sì, desidero ricevere comunicazioni...** se si desidera ricevere via e-mail gli avvisi sugli aggiornamenti del software, i miglioramenti del prodotto e le opportunità di avere degli sconti.
- Fare clic su **Registra unità**.

Verifica dell'integrità dell'unità

WD Drive Utilities dispone di strumenti diagnostici integrati che aiutano ad accertare il corretto funzionamento dell'unità. Se si nutrono dubbi circa il funzionamento dell'unità, eseguire i test successivi:

- Stato SMART

SMART è una funzione che verifica la probabilità di errore monitorando costantemente gli attributi delle prestazioni chiave interne dell'unità. Un aumento nella temperatura dell'unità, un rumore o degli errori di lettura/scrittura, ad esempio, possono indicare che l'unità è a rischio di un grave malfunzionamento. Gli avvertimenti avanzati consentono di adottare misure preventive, ad esempio di spostare i dati su un'altra unità prima che si verifichi un guasto.

Il risultato di uno Stato rapido SMART è una valutazione positiva o negativa sullo stato dell'unità.

- Test rapido dell'unità

L'unità integra un'utilità diagnostica Data Lifeguard™ che esamina l'unità per individuare problemi significativi con le prestazioni.

Il risultato di un test rapido dell'unità è una valutazione positiva o negativa sullo stato dell'unità.

- Test completo dell'unità

Il test completo dell'unità sottopone l'unità a un controllo totale ed esamina ogni settore per rilevare eventuali condizioni di errore e inserire come opportuno gli indicatori dei settori danneggiati.


Si consiglia di eseguire regolarmente la diagnostica dell'unità e i test dello stato, prima che insorgano problemi con l'unità. La verifica dello stato SMART veloce e la verifica veloce dell'unità sono procedure rapide che offrono un elevato livello di sicurezza e prendono poco tempo. Pertanto, eseguire tutti e tre i test ogni volta che si verifica una condizione di errore su disco durante il backup o il recupero dei file.

1. Aprire il software WD Drive Utilities facendo clic su una delle opzioni seguenti:

- L'icona di collegamento di WD Drive Utilities sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione
- **Start > Tutti i programmi > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

V. Figura 4 a pagina 9.

2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella che si desidera controllare:
3. Fare clic su **Diagnostica** per visualizzare la finestra di dialogo Diagnostica:

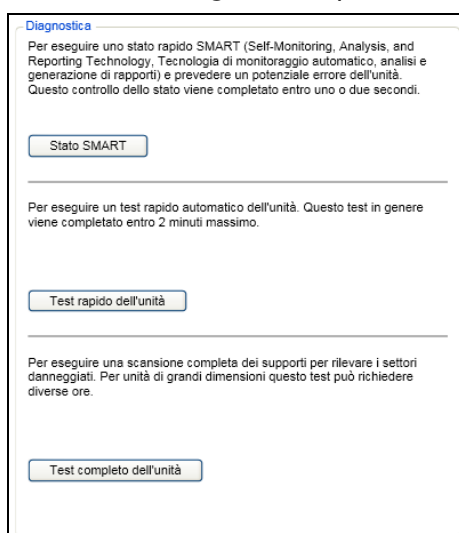

4. Nella finestra di dialogo Diagnostica, fare clic sul pulsante della verifica che si desidera eseguire:
- **Stato SMART**
 - **Test rapido dell'unità**
 - **Test completo dell'unità**

Cancellazione dell'unità

ATTENZIONE! La cancellazione permanente dell'unità elimina tutti i dati presenti. Prima di procedere con la cancellazione, accertare sempre che i dati presenti sull'unità non siano più necessari.

Nota: la cancellazione dell'unità elimina il software WD e tutti i relativi file di supporto, le utilità, la guida in linea e i file del manuale d'uso. Tutti questi contenuti possono essere scaricati per ripristinare la configurazione originale dopo avere cancellato l'unità.


WD Drive Utilities offre due modi per cancellare l'unità, a seconda che l'unità sia bloccata o meno:

SE l'unità . . .	E si. . .	VEDERE . . .
Non è bloccata	Desidera cancellare l'unità,	"Utilizzo della funzione Cancella unità" nella sezione seguente.
È bloccata	È dimenticata o persa la password ed è <i>necessario</i> cancellare l'unità,	"Utilizzo dell'utilità WD Drive Unlock" a pagina 60

Utilizzo della funzione Cancella unità

Per cancellare l'unità se non è bloccata:

1. Aprire il software WD Drive Utilities facendo clic su una delle opzioni seguenti:
 - L'icona di collegamento di WD Drive Utilities sul desktop, se ne è stata creata una quando si è installata l'applicazione
 - **Start > Tutti i programmi > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**
 V. Figura 4 a pagina 9.
2. Se al computer è connesso più di un disco supportato, selezionare quello che si desidera cancellare.
3. Fare clic su **Cancella unità** per visualizzare la finestra di dialogo Cancella unità :

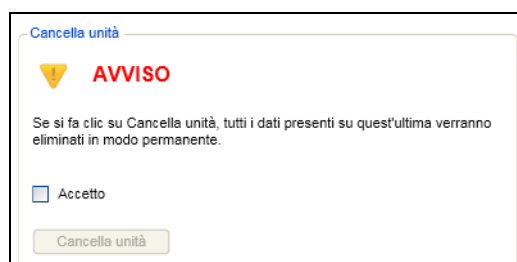

4. Nella finestra di dialogo Cancella Unità:
 - a. Leggere l'avviso circa la perdita dei dati in caso si cancelli l'unità.
 - b. Fare clic sulla casella di controllo **Accetto** per indicare che si accetta il rischio.
 - c. Fare clic su **Cancella unità**.

Una volta completata l'operazione di cancellazione dell'unità, visitare <http://support.wd.com> e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 7 per informazioni sul download e il ripristino del software WD e dell'immagine del disco sull'unità.


Nota: la cancellazione dell'unità rimuove anche la password. Se era stata utilizzata una password per proteggere l'unità, sarà necessario crearla di nuovo dopo il ripristino del software WD SmartWare e dell'immagine del disco. (v. "Protezione dell'unità mediante password" a pagina 47).

Utilizzo dell'utilità WD Drive Unlock

Per cancellare l'unità quando è bloccata e si è dimenticata o persa la password:

1. Avviare l'utilità WD Drive Unlock in uno dei seguenti modi:


- Utilizzando l'utilità di gestione file del computer per aprire il CD virtuale WD Unlocker e facendo doppio clic sull'applicazione Unlock.exe
- Facendo clic su **Start > Risorse del computer** e doppio clic sull'icona del CD virtuale WD Unlocker, sotto Dispositivi con archivi rimovibili

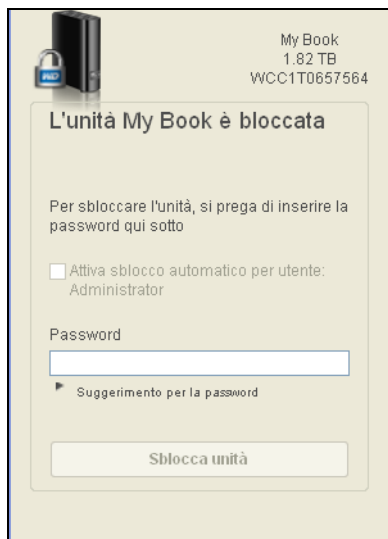

2. Per sbloccare l'unità, effettuare fino a cinque tentativi:

- a. Digitando una password nella casella **Password**.
- b. Fare clic su **Sblocca unità**.

3. Alla quinta password errata, viene visualizzata la finestra di dialogo È stato eseguito un numero eccessivo di tentativi:

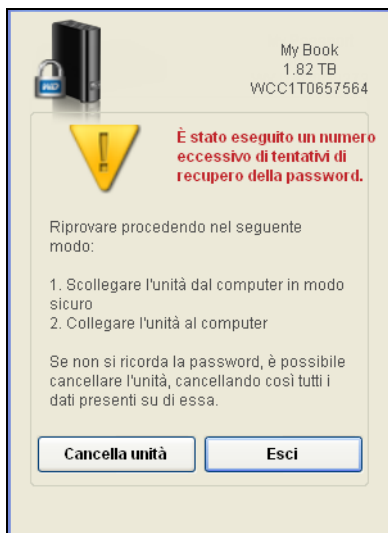

4. Fare clic su **Cancella unità** per visualizzare un avviso sulla cancellazione di tutti i dati presenti sull'unità:



5. Leggere l'avviso e selezionare **Accetto** per indicare che si accetta il rischio.
6. Fare clic su **Cancella**.

Una volta completata l'operazione di cancellazione dell'unità, visitare <http://support.wd.com> e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 7 per informazioni sul download e il ripristino del software WD e dell'immagine del disco sull'unità.

Nota: la cancellazione dell'unità rimuove anche la password. Se si desidera ancora utilizzare una password per proteggere l'unità, sarà necessario crearla di nuovo dopo il ripristino del software WD e dell'immagine del disco. (v. “Protezione dell'unità mediante password” a pagina 47).

Ripristino del software WD e dell'immagine del disco

Oltre a cancellare tutti i dati presenti sull'unità, la cancellazione o la riformattazione dell'unità rimuovono anche il software WD e tutti i relativi file di supporto, le utilità, la guida in linea e i file del manuale d'uso.

Qualora sia necessario rimuovere e reinstallare il software sul computer, oppure spostare l'unità su un altro computer e installarvi il software, occorre ripristinare il software WD e l'immagine del disco sull'unità. A questo scopo, dopo avere cancellato o riformattato l'unità, visitare il sito <http://support.wd.com> e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 7.

Gestione e personalizzazione del software

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:


- Definizione del numero di versioni di backup
- Definizione di una cartella Contenuti recuperati diversa
- Verifica degli aggiornamenti al software
- Configurazione di un account Dropbox remoto
- Disinstallazione del software WD

Definizione del numero di versioni di backup

Il software WD SmartWare può conservare fino a 25 versioni precedenti di ciascun file. Se si sovrascrive o si cancella un file accidentalmente, oppure si desidera vedere il file in una versione di due o tre volte precedenti all'ultima, il software WD SmartWare ne conserva una copia. È sempre disponibile il numero di versioni specificato più di recente per ogni file che può essere recuperato ed è possibile scegliere di conservarne da 1 a 25 versioni.

L'archiviazione di più versioni:

- Rende più agevole il recupero dei file dopo un periodo di backup prolungato
 - Occupa più spazio sul disco
1. Fare clic sulla scheda **Impostazioni** per visualizzare la schermata Impostazioni software (v. Figura 11 a pagina 30).
 2. Nella schermata Impostazioni software, fare clic su **Cronologia file** per visualizzare la finestra di dialogo Imposta cronologia file:

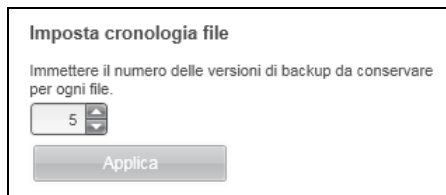

3. Nella finestra di dialogo Imposta cronologia file:
 - a. Utilizzare la casella di selezione per specificare il numero di versioni di backup che si desidera conservare per ciascun file, da 1 a 25.
 - b. Fare clic su **Applica**.

Definizione di una cartella Contenuti recuperati diversa


Quando si avvia un recupero, è possibile scegliere se archiviare i file recuperati:

- Nella posizione originale sul computer
- In una cartella Contenuti recuperati

Per impostazione predefinita il software WD SmartWare crea e utilizza una sottocartella Contenuti recuperati nella cartella Documenti. Per specificare una cartella diversa:

1. Creare una cartella nuova o determinare quale cartella esistente si desidera utilizzare.
2. Fare clic sulla scheda **Impostazioni** per visualizzare la schermata Impostazioni software (v. Figura 11 a pagina 30).

3. Nella schermata Impostazioni software, fare clic su **Cartella di recupero** per visualizzare la finestra di dialogo Imposta cartella di recupero:

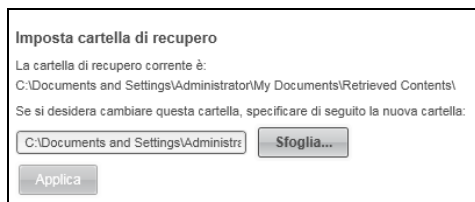


4. Nella finestra di dialogo Imposta cartella di recupero:
 - a. Fare clic su **Sfoglia** e utilizzare la funzione omonima per identificare la nuova cartella di recupero.
 - b. Fare clic su **Applica**.

Verifica degli aggiornamenti al software

Quando è abilitata, l'opzione Aggiornamenti software controlla automaticamente la disponibilità di aggiornamenti al software WD SmartWare. In questo modo si è certi di utilizzare sempre la versione software più recente. Per abilitare o disabilitare l'opzione Aggiornamenti software:

1. Fare clic sulla scheda Impostazioni e **Imposta software** per visualizzare la schermata Impostazioni software (v. Figura 11 a pagina 30).
2. Nella schermata Impostazioni software, fare clic su **Aggiornamenti software** per visualizzare la finestra di dialogo Imposta Aggiornamenti software:

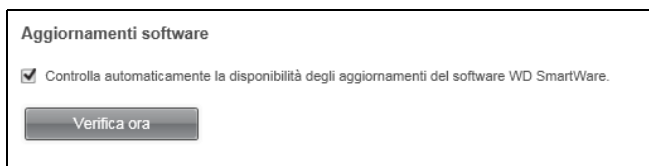


3. Nella finestra di dialogo Aggiornamenti software:
 - a. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Controlla automaticamente la disponibilità degli aggiornamenti del software WD SmartWare**.
 - b. Fare clic su **Verifica ora** se si desidera controllare immediatamente la disponibilità di aggiornamenti software.

Configurazione di un account Dropbox remoto

Prima che sia possibile utilizzare una cartella Dropbox remota come dispositivo di origine o destinazione del backup, è necessario configurare l'account Dropbox per l'accesso tramite il software WD SmartWare Pro.

1. Fare clic sulla scheda Impostazioni e **Imposta software** per visualizzare la schermata Impostazioni software (v. Figura 11 a pagina 30).
2. Nella schermata Impostazioni software, fare clic su **Account Dropbox** per visualizzare la finestra di dialogo Account Dropbox:

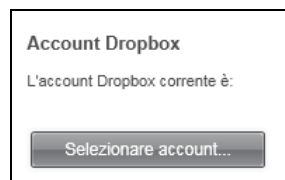

3. Fare clic su **Selezionare account** per visualizzare la finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario:



4. Nella finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario:

- a. Fare clic su **Accedi**.

Il software WD SmartWare Pro avvia una connessione Dropbox per conto dell'utente ed utilizza il browser Web per avere accesso al sito Web Dropbox all'indirizzo <https://www.dropbox.com/>.

- b. Nel sito Web Dropbox, se l'account non è ancora stato configurato per memorizzare le credenziali di accesso, digitare l'indirizzo e la password e-mail e fare clic su **Accedi** per visualizzare la richiesta di connessione dal software WD SmartWare Pro.

- c. Fare clic su **Consenti** per accettare la richiesta di connessione.

L'indicazione **Riuscito!** significa che il software WD SmartWare Pro ha ottenuto l'accesso alla cartella Dropbox remoto.

- d. Fare clic su **Fine** per completare la connessione, chiudere la finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario e aggiornare la schermata dell'account Dropbox corrente.

Nota: la procedura è la stessa anche se, in seguito, si desidera passare a una diversa cartella Dropbox remota. In quel caso, il software WD SmartWare Pro visualizza la finestra di dialogo Passa ad altro account Dropbox, con cui l'utente viene informato che la variazione dell'account Dropbox invalida tutti i backup configurati con l'account corrente come dispositivo di origine o destinazione del backup:



Disinstallazione del software WD

Importante: la disinstallazione del software WD SmartWare elimina tutte le configurazioni dei lavori di backup esistenti. I file di backup restano inalterati, ma dopo avere reinstallato il software WD SmartWare sarà necessario riabilitare manualmente ogni backup. (v. “Backup dei file” a pagina 33.)

Per disinstallare il software WD dal computer, utilizzare la funzione Installazione applicazioni del sistema operativo in uso.

Disinstallazione su Windows XP

1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Selezionare il software WD che si desidera disinstallare:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Fare clic su **Rimuovi**.
5. Fare clic su **Sì** quando compare il prompt **Rimuovere....**

Disinstallazione su Windows Vista o Windows 7

1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Programmi e funzionalità**.
3. Fare clic su **Disinstalla un programma** e selezionare l'applicazione o l'icona per il software WD che si desidera disinstallare:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Fare clic su **Disinstalla/Cambia** e su **Sì** al prompt **Si desidera....**

Disinstallazione su Windows 8

1. Fare clic con il pulsante destro sulla casella per il software WD che si desidera disinstallare, nella schermata Start:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Selezionare **Disinstalla** nella barra delle applicazioni di Windows
3. Fare clic su **Sì** quando compare il prompt **Rimuovere....**

Utilizzo dell'unità con un Mac

L'unità My Book è formattata come singola partizione NTFS per essere compatibile con i sistemi operativi Windows aggiornati. Per utilizzarla con i sistemi operativi Mac OS X e per usare Time Machine, occorre riformattarla su una singola partizione HFS+J.

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:

[Riformattazione dell'unità](#)

[Ripristino del software WD e dell'immagine del disco](#)

Riformattazione dell'unità

ATTENZIONE! La riformattazione dell'unità ne cancella il contenuto. Se si sono già salvati dei file sull'unità, prima di riformattarla eseguirne il backup.

Visitare <http://support.wd.com> e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 3865 per avere informazioni sulla riformattazione di un'unità.

Per maggiori informazioni sulla riformattazione di un'unità, consultare “Risoluzione dei problemi” a pagina 67.

Ripristino del software WD e dell'immagine del disco

Dopo avere riformattato l'unità per utilizzarla sui computer Mac, visitare il sito <http://support.wd.com> e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 7 per informazioni sul download e il ripristino delle versioni Mac dei software WD Drive Utilities, WD Security e dell'immagine del disco.

Il software WD SmartWare non è disponibile per l'uso con i computer Mac con questo modello di unità.

Risoluzione dei problemi

Il presente capitolo illustra gli argomenti seguenti:

[Installazione, partizionamento e formattazione dell'unità](#)
[Domande frequenti](#)

In caso di problemi con l'installazione o l'utilizzo di questo prodotto, fare riferimento alla sezione sulla risoluzione dei problemi o visitare il nostro sito Web dell'assistenza, presso <http://support.wd.com> e ricercare ulteriori informazioni nella knowledge base.

Installazione, partizionamento e formattazione dell'unità

Procedura per	ID risposta
Partizionare e formattare un'unità WD su Windows (8, 7, Vista, XP) e Mac OS X	3865
Convertire una partizione Mac OS X GPT in una partizione NTFS in Windows XP	3645
Convertire una partizione Mac OS X GPT in una partizione NTFS in Windows 7 o Vista	3647
Scaricare software, utilità, aggiornamenti al firmware e driver per i prodotti WD (dalla libreria dei Download)	1425
Formattare un disco rigido esterno WD in FAT32* (per utilizzare un sistema operativo Windows o Mac OS X)	291

**Il file system FAT32 consente una dimensione dei file singoli massima di 4 GB e non può creare partizioni maggiori di 32 GB in Windows. Per creare partizioni maggiori di 32 GB in FAT32 quando si riformatta l'unità, scaricare l'Utilità di formattazione USB/FireWire FAT32 per unità esterna da <http://support.wd.com/product/download>.*

Gli utenti Windows possono evitare i limiti delle dimensioni formattando l'unità su NTFS utilizzando la utility Esegui Gestione disco di Windows oppure un software analogo di terzi. Per ulteriori dettagli, vedere:

- ID risposta 291 presso <http://support.wd.com>
- ID articolo n. 314463 e n. 184006 presso support.microsoft.com
- La documentazione software di terzi o l'organizzazione di supporto appropriata

Domande frequenti

Q: Perché l'unità non è riconosciuta in Risorse del computer o sul desktop del computer?

A: Se il sistema è provvisto di scheda USB 3.0 o USB 2.0 PCI, verificare che siano installati i driver prima di collegare il prodotto di archiviazione esterna WD USB 3.0. L'unità viene riconosciuta correttamente solo se sono installati l'hub root USB 3.0 o USB 2.0 e i driver del controller host. Per informazioni sulle procedure di installazione della scheda di espansione, contattare il produttore.

Q: Perché il computer non si avvia se collego l'unità USB al computer prima di avviarlo?

A: In base alla configurazione del sistema, il computer potrebbe tentare di avviarsi dall'unità USB portatile WD. Per disabilitare questa funzione, consultare la documentazione sulla configurazione BIOS della scheda madre del sistema in uso oppure visitare <http://support.wd.com> e consultare nella Knowledge Base l'ID risposta n. 1201. Per maggiori informazioni sull'avvio a partire da unità esterne, consultare la documentazione del sistema in uso oppure rivolgersi al produttore del sistema.

Q: *Perché la velocità di trasferimento è bassa?*

A: È possibile che il sistema in uso funzioni alle velocità di USB 1.1 se l'installazione del driver della scheda USB 3.0 o USB 2.0 non è avvenuta correttamente oppure se si tratta di un sistema che non supporta USB 3.0 o USB 2.0.

Q: *Come faccio a sapere se il mio sistema supporta USB 3.0 o USB 2.0?*

A: Fare riferimento alla documentazione sulla scheda USB oppure contattare il produttore della scheda USB.

Nota: se il controller USB 3.0 o USB 2.0 è integrato nella scheda madre di sistema, accertare di installare il supporto al chipset corretto per la scheda madre. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del sistema o della scheda madre.

Q: *Cosa succede se si inserisce una periferica USB 3.0 o USB 2.0 in un hub o una porta USB 1.1?*

A: USB 3.0 e USB 2.0 sono retrocompatibili con USB 1.1. Se è connessa a un hub o una porta USB 1.1, una periferica USB 3.0 o USB 2.0 funziona alla velocità massima di USB 1.1, ovvero fino a 12 Mbps.

Se il sistema utilizzato dispone di uno slot PCI Express, è possibile raggiungere una velocità di trasferimento USB Super-Speed, installando una scheda di espansione PCI Express. Per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione della scheda, contattare il relativo produttore.

A

Installazione del driver SES

Qualora si decida di non installare il software WD, sarà necessario installare il driver SCSI Enclosure Services (SES) sui computer con sistema operativo Windows per evitare la visualizzazione dell'installazione guidata hardware ogni volta che si collega l'unità al computer.

Nota: il driver SES viene installato automaticamente quando s'installa il software WD.

La presente appendice illustra gli argomenti seguenti:

[Installazione sui computer Windows XP](#)

[Installazione sui computer Windows Vista](#)

[Installazione sui computer con Windows 7 o Windows 8](#)

Installazione sui computer Windows XP

Dopo avere connesso l'unità come mostrato in Figura 3 a pagina 6, viene visualizzata la schermata Installazione guidata nuovo hardware.

Nota: se è abilitato Autoplay, è possibile che insieme alla schermata Installazione guidata nuovo hardware siano visualizzate anche altre due schermate. In questo caso chiuderle.


L'Installazione guidata nuovo hardware può essere utilizzata per installare il driver SES:

- Automaticamente, se il computer è connesso a Internet
- Manualmente (e in questo caso non importa che il computer sia o meno collegato a Internet)

Installazione automatica del driver


Per installare automaticamente il driver SES è necessario essere collegati a Internet:

1. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
2. Nella schermata Installazione guidata nuovo hardware, selezionare **Sì, solo in questa occasione** per consentire a Windows XP di collegarsi a Windows Update:

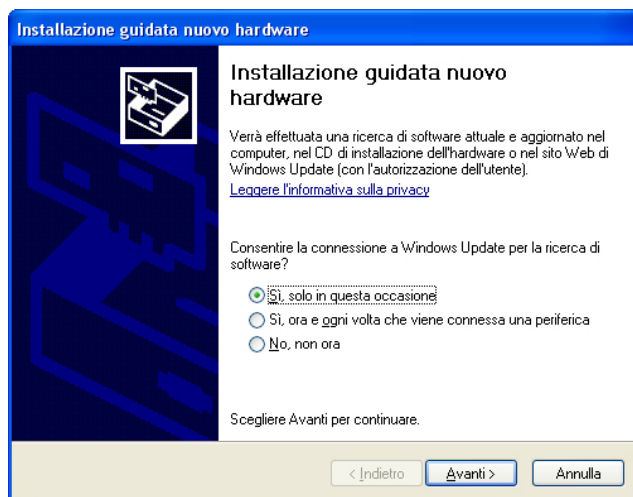


3. Fate clic su **Avanti** per continuare.

4. Selezionare **Installa il software automaticamente** e fare clic su **Avanti**:

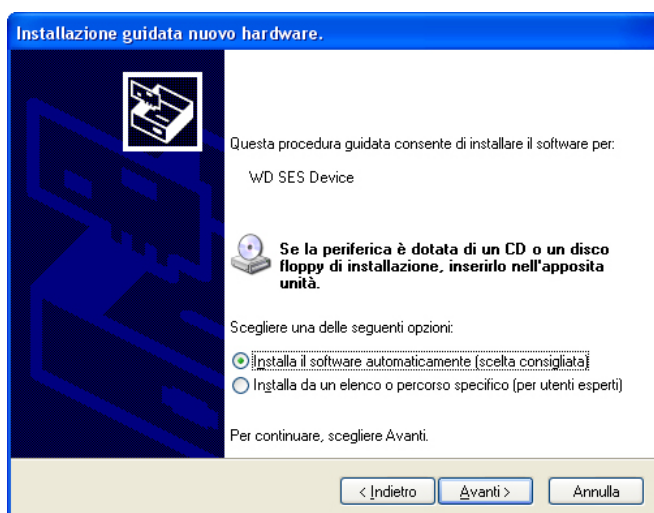


5. Quando l'installazione è completa, fare clic su **Fine**:

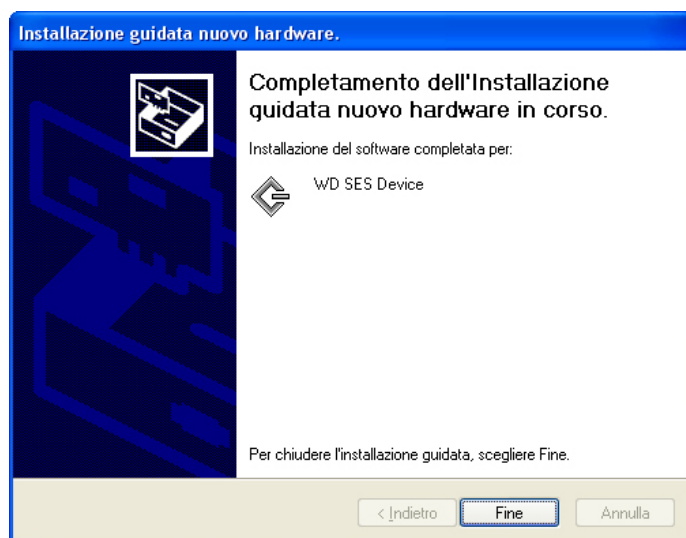


Installazione manuale del driver

Se il computer non dispone della connessione a Internet il driver può essere installato manualmente:

1. Nella schermata Installazione guidata nuovo hardware, selezionare **No, non ora** per evitare che venga eseguito un tentativo di connessione a Windows Update:

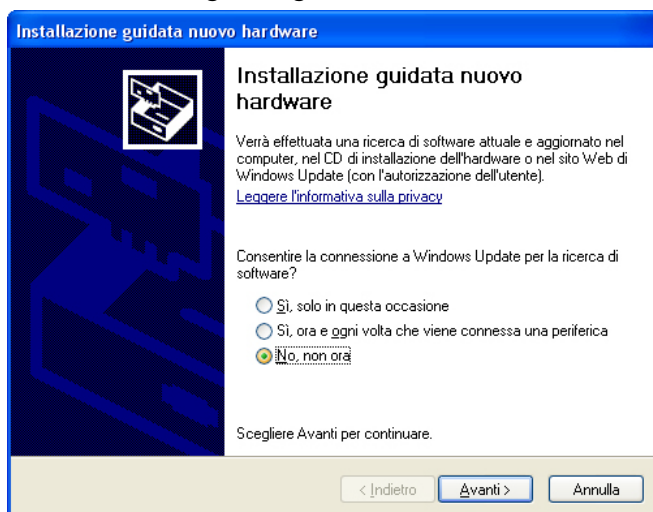


2. Fate clic su **Avanti** per continuare.
3. Selezionare **Installa da un elenco o percorso specifico** e fare clic su **Avanti**:

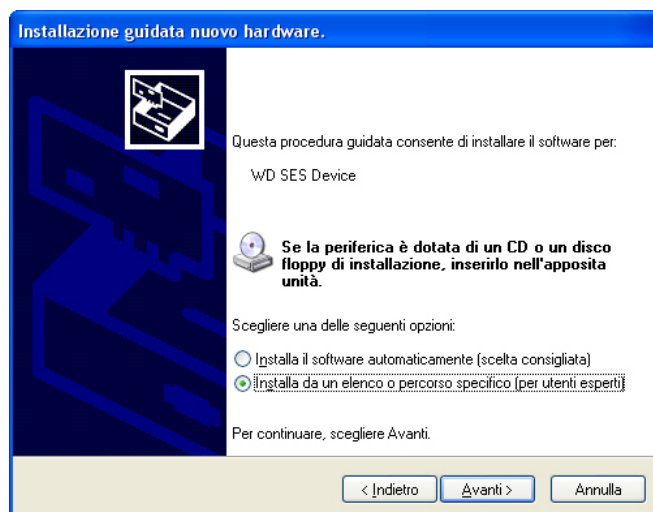


4. Passare a **Risorse del computer** e:
 - a. Fare doppio clic sull'unità My Book.
 - b. Fare doppio clic sulla cartella Extras.
 - c. Selezionare **WD SES Device Driver**.

d. Fare clic su **Avanti**:

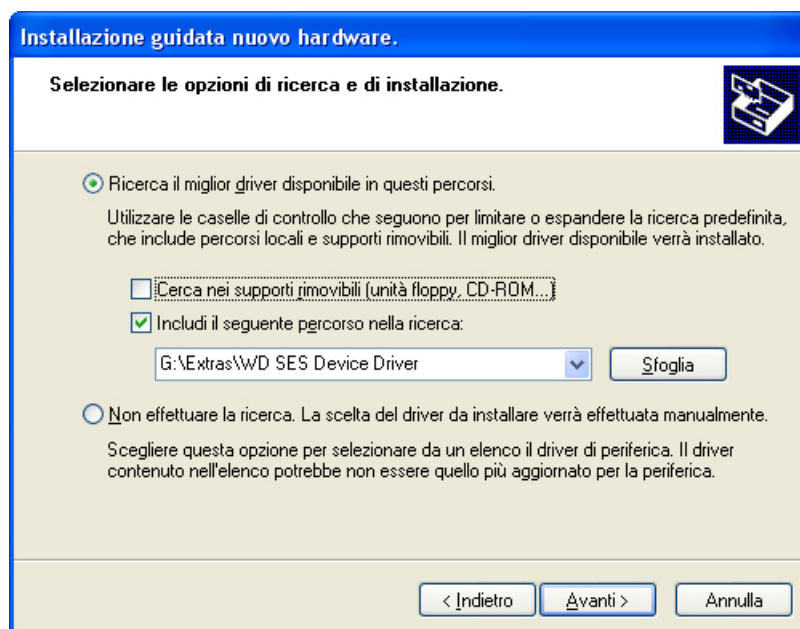

5. Quando l'installazione è completa, fare clic su **Fine**:

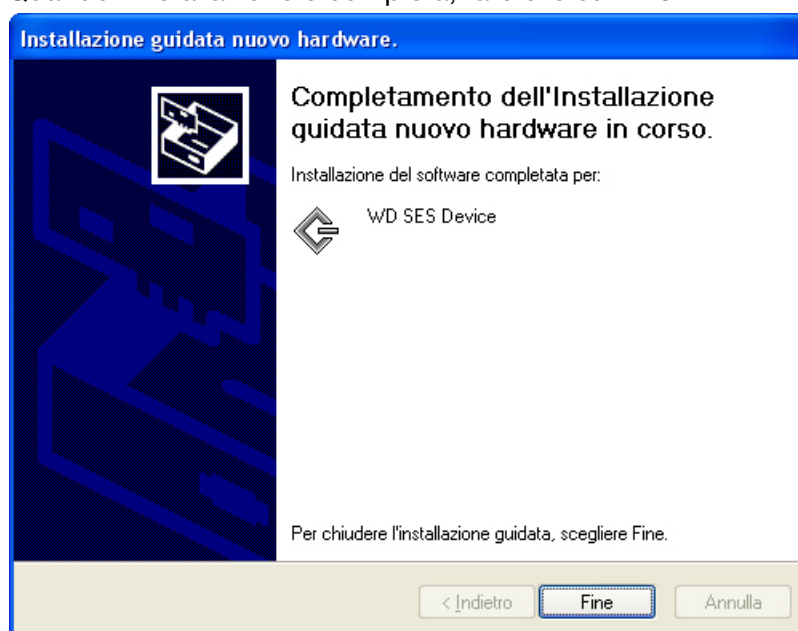

Installazione sui computer Windows Vista

Dopo avere connesso l'unità come mostrato in Figura 3 a pagina 6, viene visualizzata la schermata Installazione guidata nuovo hardware.

Nota: se è abilitato Autoplay, è possibile che insieme alla schermata Trovato nuovo hardware siano visualizzate anche altre due schermate. In questo caso chiuderle.

La schermata Trovato nuovo hardware può essere utilizzata per installare il driver SES:

- Automaticamente, se il computer è connesso a Internet
- Manualmente (e in questo caso non importa che il computer sia o meno collegato a Internet)

Installazione automatica del driver

Per installare automaticamente il driver SES è necessario essere collegati a Internet:

1. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
2. Nella schermata Trovato nuovo hardware, fare clic su **Individuare e installare il driver**:



3. Nella schermata Trovato nuovo hardware – WD SES Device, selezionare **Sì, cerca in linea solo questa volta** per consentire a Windows Vista di collegarsi a Windows Update:



Windows Vista automaticamente:

- Si collega a Windows Update
- Cerca, scarica e installa il driver SES


Installazione manuale del driver

Se il computer non dispone della connessione a Internet il driver può essere installato manualmente:

1. Nella schermata **Trovato nuovo hardware**, fare clic su **Individuare e installare il driver**:




2. Nella schermata **Trovato nuovo hardware – WD SES Device**, fare clic su **Non cercare in linea**:

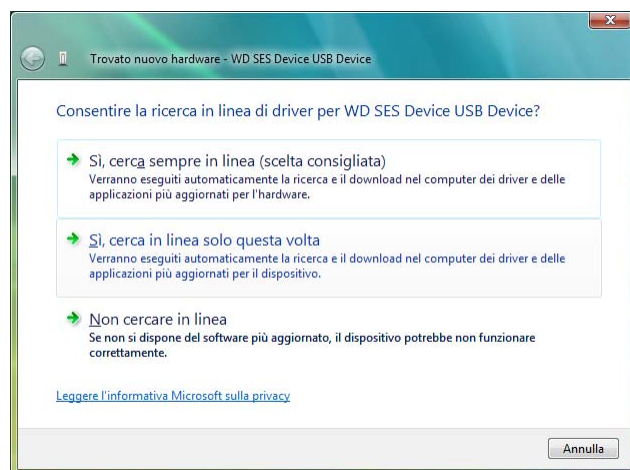


3. Nella schermata **Inserire il disco distribuito con WD SES Device**, fare clic su **Disco non disponibile. Mostra altre opzioni**:



4. Passare a **Computer** e:
 - a. Fare doppio clic sull'unità My Book.
 - b. Fare doppio clic sulla cartella Extras.
 - c. Selezionare **WD SES Device Driver**.
 - d. Fare clic su **Avanti**:

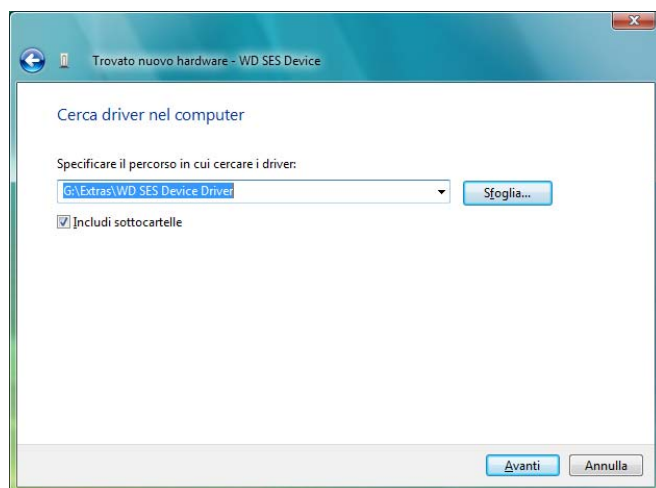


5. Quando l'installazione è completa, fare clic su **Chiudi**:

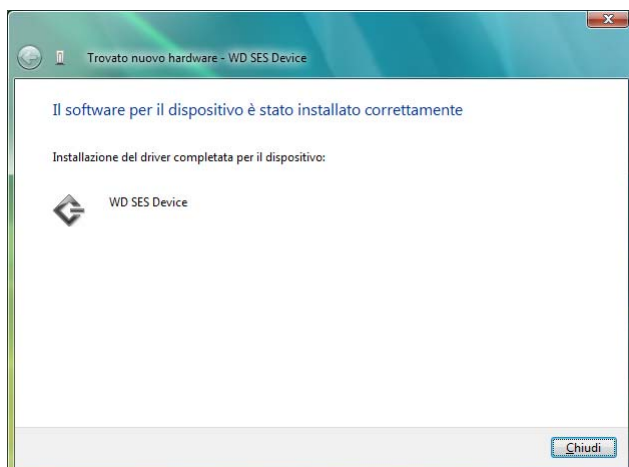


Installazione sui computer con Windows 7 o Windows 8

Dopo avere connesso l'unità come mostrato in Figura 3 a pagina 6, utilizzare l'utilità Gestione computer di Windows per installare il driver SES:


1. Aprire **Tutti i programmi** e fare clic su **Computer > Gestione**:

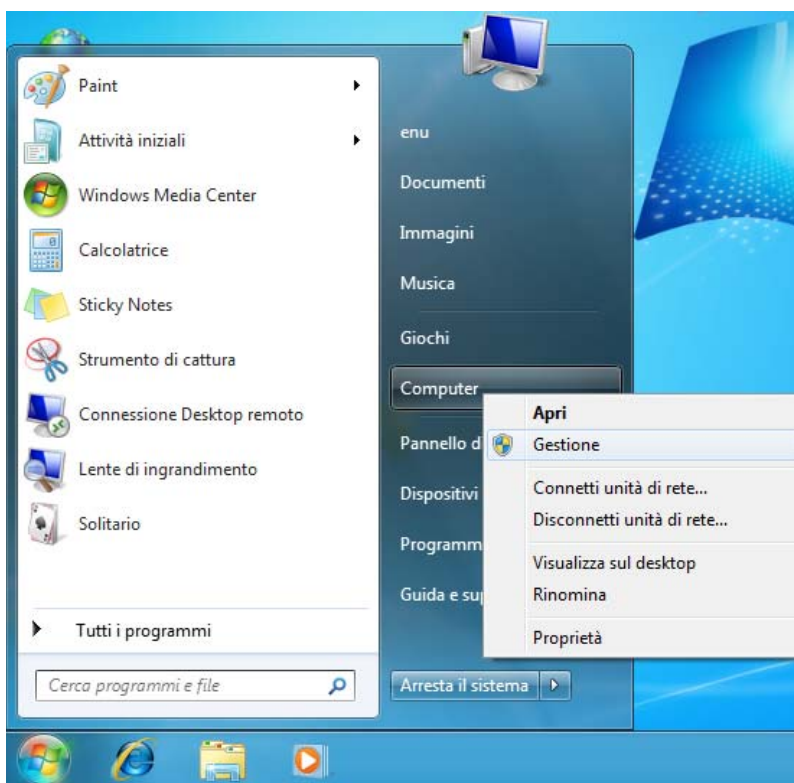


2. In **Gestione computer (locale)**, fare clic su **Gestione dispositivi > Dispositivo sconosciuto** e fare clic con il tasto destro su **Aggiornamento software driver**:

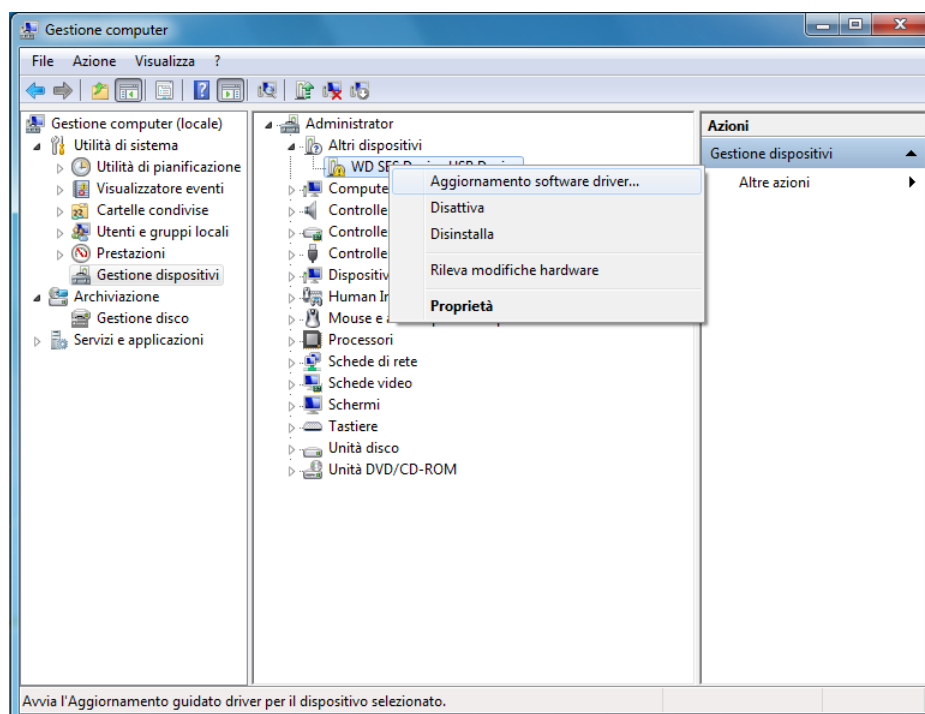

3. Fare clic su **Cerca il software del driver nel computer**.

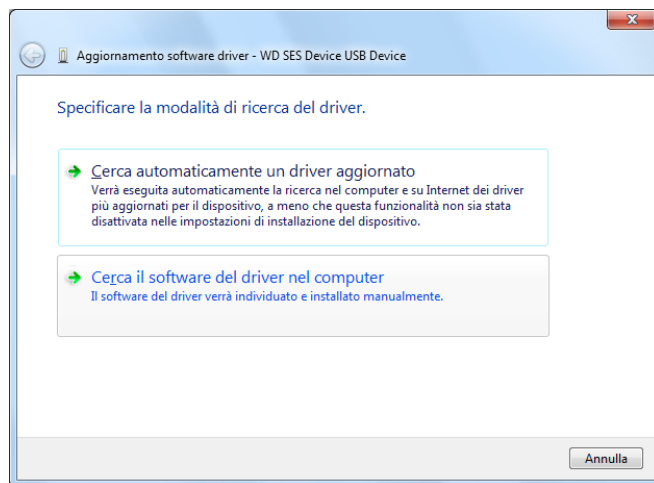


4. Passare a **Computer**, fare doppio clic sull'unità My Book, fare doppio clic sulla cartella Extras e selezionare **WD SES Device Driver**:

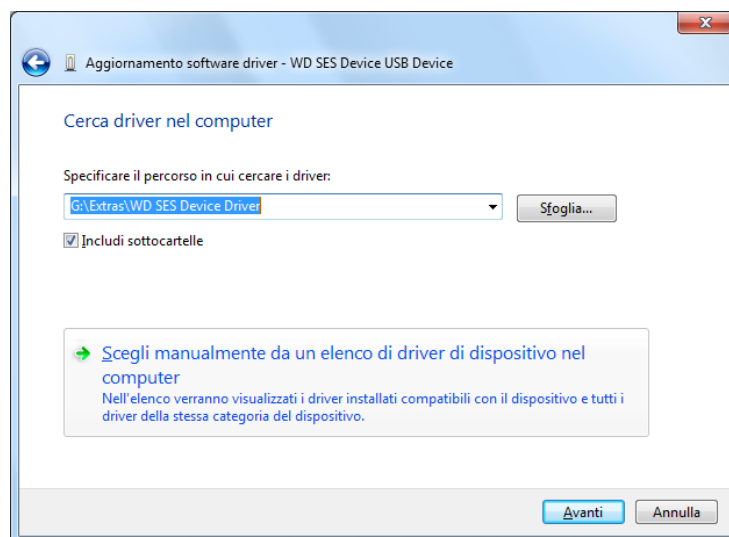

5. Fare clic su **Avanti**.

6. Quando l'installazione è completa, fare clic su **Chiudi**:

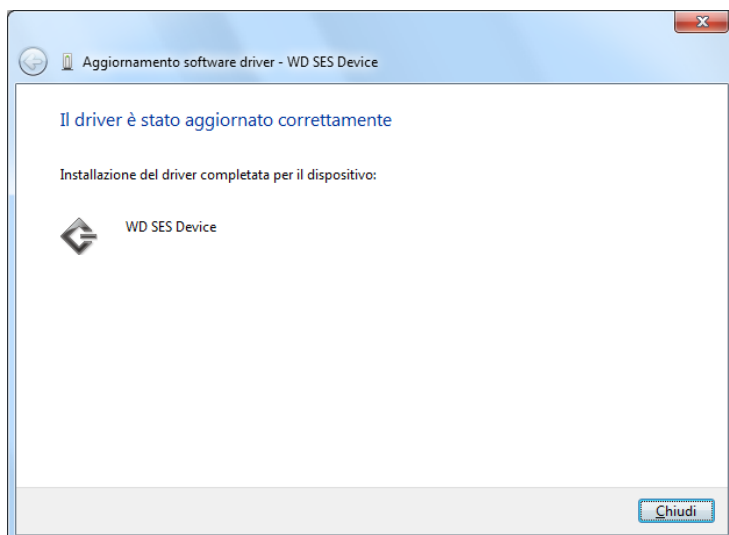

B

Informazioni sulla conformità e la garanzia

La presente appendice illustra gli argomenti seguenti:

- Conformità alle normative
- Compatibilità ambientale (Cina)
- Informazioni sulla garanzia (Tutte le regioni, Tranne Australia/Nuova Zelanda)
- Informazioni sulla garanzia (Solo Australia/Nuova Zelanda)

Conformità alle normative

Informazioni FCC sui dispositivi di Classe B

Il funzionamento di questo dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non deve generare interferenze nocive.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Il presente dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità delle istruzioni, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiotelevisive. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Qualora l'apparecchio generi interferenze che disturbano la ricezione di onde radio/televisive (come può determinarsi spegnendo e accendendo l'apparecchio), si esorta l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio mediante una presa di un circuito diverso rispetto a quello usato per il ricevitore.
- Per aiuto, consultare il concessionario e/o un tecnico radio-televisivo esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non approvata esplicitamente da WD può annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il presente dispositivo.

Dichiarazione ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme con la classe B delle norme ICES-003 canadesi.

Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sicurezza apparecchiature informatiche.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Conformità CE (Unione Europea)

Il simbolo CE indica la conformità del sistema alle Direttive del consiglio dell'Unione europea, inclusa la direttiva EMC (2004/108/EC) e la Direttiva Low Voltage (2006/95/EC). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

Avviso KC (Soltanto Repubblica coreana)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Compatibilità ambientale (Cina)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Informazioni sulla garanzia (Tutte le regioni, Tranne Australia/Nuova Zelanda)

Servizio di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il presente prodotto ha bisogno di manutenzione, rivolgersi al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto oppure visitare il sito Web di supporto all'indirizzo <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione al reso (RMA, Return Material Authorization). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati, imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, di recupero di dati persi o di dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che il Prodotto, utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo specificato di seguito e sarà pertanto conforme alle specifiche di WD. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. Il termine della garanzia limitata sarà pertanto di tre (3) anni nella regione dell'America Settentrionale, Centrale e Meridionale, tre (3) anni in Europa, Medio Oriente e Africa e tre (3) anni nella regione Asia Pacifico, tranne ove diversamente prescritto per legge. La garanzia limitata decorre dalla data riportata sulla ricevuta di acquisto. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a ad intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Soggetta ai limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione di WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso ma non soltanto eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, all'uso o alle prestazioni del prodotto, anche nei casi in cui WD fosse stata informata di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

Informazioni sulla garanzia (Solo Australia/Nuova Zelanda)

Nulla di quanto esposto nella presente garanzia altera o esclude i diritti legali sanciti dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza o dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo. Questa garanzia identifica l'approccio preferito di WD per la risoluzione dei reclami in garanzia e definisce il metodo più veloce e semplice per le parti coinvolte.

Il Prodotto non è coperto da altre garanzie, esplicite o implicite per legge, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui alla norma Sale of Goods Act. Coloro che hanno acquistato il Prodotto in Nuova Zelanda per usi professionali riconoscono e accettano la non applicabilità della legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo. In Australia, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi del diritto australiano per la tutela dei consumatori. Gli acquirenti hanno diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di guasti gravi e a compensazione di eventuali altre perdite o altri danni ragionevolmente prevedibili. Hanno, altresì, diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto qualora questo risulti di qualità inaccettabile sebbene il guasto non sia annoverabile tra i guasti gravi. Per la definizione di guasto grave si rimanda al diritto australiano per la tutela dei consumatori.

Servizio di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. In caso di problemi, prima di restituire il Prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo <http://support.wd.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per sporgere un reclamo, occorre inizialmente contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato in origine il Prodotto. Qualora sia impossibile contattare il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto, visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo <http://support.wd.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito fornito con il numero RMA. Qualora in seguito alla ricezione di un reclamo conforme alla presente garanzia, WD o il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto originale del Prodotto stabiliscano la validità del reclamo, WD o il rivenditore, a loro discrezione, decideranno se procedere alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto con un Prodotto equivalente o migliore oppure se rimborsare il costo dello stesso. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla presente garanzia. I vantaggi offerti dalla garanzia si sommano ad eventuali altri diritti e garanzie disciplinati dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza oppure dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificarne la scadenza, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
e-mail: support@wd.com

Garanzia

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il Prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alla specifica WD per il periodo riportato di seguito. In Australia e Nuova Zelanda la durata della garanzia è fissata su un (3) anno, a meno che non sia prescritto altrimenti per legge. La garanzia decorre dalla data d'acquisto riportata sulla ricevuta d'acquisto registrata da un distributore o rivenditore autorizzati. La garanzia è soggetta all'esibizione della prova d'acquisto che indica la data di inizio della stessa. Il servizio di garanzia sarà disponibile esclusivamente per i Prodotti resi a un distributore autorizzato, rivenditore autorizzato o un centro resi regionale di WD dal quale il Prodotto è stato distribuito in origine. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove determini che lo stesso (i) non sia stato acquistato presso un distributore o rivenditore autorizzati, (ii) non sia stato utilizzato conformemente alle specifiche e istruzioni di WD, (iii) non sia stato utilizzato per la funzione cui era destinato o (iv) sia stato rubato a danno di WD o ancora che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il

Prodotto oppure c) sia attribuibile a uso improprio, errori di installazione, alterazioni (ivi comprese la rimozione o la cancellazione delle etichette e l'apertura o la rimozione delle coperture esterne, incluso il telaio di montaggio, tranne se la manutenzione del prodotto prevede l'intervento circoscritto dell'utente e la specifica modifica è tra quelle contemplate nelle istruzioni pertinenti, riportate sul sito <http://support.wd.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD.

I PRODOTTI SONO ARTICOLI COMPLESSI E FRAGILI, OCCASIONALMENTE SOGGETTI A GUASTI DOVUTI A (A) CAUSE ESTERNE, INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, MANOVRE ERRATE, ESPOSIZIONE A CALORE, FREDDO E UMIDITÀ E INTERRUZIONI DELL' ALIMENTAZIONE OPPURE (B) GUASTI INTERNI. I GUASTI POSSONO DETERMINARE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE DEI DATI. L'UTENTE È RESPONSABILE DELLA PERDITA, DEL DANNEGGIAMENTO, DELLA CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE DEI DATI A PRESCINDERE DALLA CAUSA, NONCHÉ DEL BACKUP E DELLA PROTEZIONE DEI DATI ONDE EVITARNE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE. L'UTENTE S'IMPEGNA AD ESEGUIRE COSTANTEMENTE IL BACKUP DI TUTTI I DATI ARCHIVIATI SUL PRODOTTO E A COMPLETARE IL BACKUP PRIMA DI RICHIEDERE A WD QUALSIASI INTERVENTO GENERICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO GENERALE.

In Australia, se il Prodotto non è del tipo acquistato ordinariamente per usi o consumi personali, domestici o privati, e a condizione che ciò sia equo e ragionevole, la responsabilità di WD è limitata alla sostituzione del Prodotto o alla fornitura di un Prodotto equivalente o migliore.

La presente garanzia si estende ai Prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un Prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza più lunga. La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa dal produttore WD ed è applicabile esclusivamente ai Prodotti venduti come nuovi.

GNU GPL (General Public License)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL oppure LGPL (Licenza pubblica generica attenuata) (e, collettivamente, "Software GPL") e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo <http://support.wd.com/download/gpl> oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo <http://support.wd.com/download/gpl> o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre giorni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura ammessa dalla legge pertinente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta presso <http://www.gnu.org> e anche all'indirizzo <http://support.wd.com/download/gpl>.

Eventuali alterazioni o manomissioni del Software incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale software Open Source, sono a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

Indice

A

- Accessori opzionali 3
- Accessori, opzionali 3
- Account Dropbox remoto, configurazione 63
- Aggiornamenti software
 - opzioni, impostazione 63
 - software 30
- Apertura del software WD SmartWare 54
- Area di backup avanzato, schermate della scheda Backup 25, 26, 27
- Assistenza, collegamento 32
- ATTENZIONE a
 - cancellare l'unità 58
 - non perdere dati alla disconnessione 55
 - password perse 47
 - unità sbloccata 48, 52
- Avvio del software WD SmartWare 54
- Avvisi, icona lampeggiante 55

B

- Backup
 - casella dei contenuti dei file 36, 37, 39
 - informazioni sul backup dei file 33
 - procedura 33
 - Promemoria piano di backup 27
 - schermate 25
 - iniziali 16

C

- Cancellazione dell'unità 58
- Casella Cambia cartella di recupero, schermate della scheda Recupera 29
- Casella di selezione Recupera file specifici 29
- Casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup 29
- Categoria file di sistema, definita 21
- Collegamento ai manuali d'uso online 32
- Collegamento Contatti 31
- Compatibilità ambientale, RoHs Cina 79
- Compatibilità con i sistemi operativi 3
- Compatibilità del sistema 3
- Conformità alle normative 78
- Conformità per la sicurezza 78
- conformità, normative 78
- Contenuto del kit 2
- Contenuto della scatola 2
- Conversione del formato dell'unità 67
- Creazione di una password 47

D

- Descrizione fisica 3
- Dichiarazione ICES-003/NMB-003 78
- Disconnessione dell'unità 55
- Disinstallazione del software WD 65
- Disinstallazione di WD SmartWare da Windows 65
- Drive Utilities
 - Finestra di dialogo Cancella unità 59
 - finestra di dialogo Diagnostica 58
 - Finestra di dialogo Registrazione 57
 - Finestra di dialogo Timer spegnimento 56

F

- Finestra
 - di dialogo Cartella di recupero 63
 - di dialogo Imposta cronologia file 62
 - Finestra di dialogo Timer spegnimento 56
 - Imposta frequenza di backup 25, 27, 34
- Finestra di dialogo Accesso a Dropbox necessario 64
- Finestra di dialogo Cancella unità 59
- finestra di dialogo Cancella unità 59
- finestra di dialogo Diagnostica 58
- finestra di dialogo Registra unità 57
- Full Media Scan (Analisi completa supporto) 58
- Funzioni del prodotto 1

H

- Hardware 2

I

- Icona Accesso necessario 24
- Icona Conto alla rovescia per prova gratuita 24
- icona di WD Quick View 54
- Icona Dispositivo bloccato 24
- Icona lampeggiante, avvisi 55
- Icona Necessario codice di attivazione 20
- Icona Partizione non modificabile 24
- Icone
 - avvisi, lampeggio 55
 - computer 19, 20
 - contro alla rovescia per prova gratuita 24
 - credenziali di accesso necessarie 24
 - dispositivo bloccato 24
 - dispositivo di destinazione del backup 19
 - Dropbox 20

necessario codice di attivazione 20
partizione non modificabile 24
WD Quick View 54
Immagine del disco, download
e ripristino 61, 66
Impostazioni software
 Account Dropbox 63
 Aggiornamenti software 63
 Cartella di recupero 62
 Cronologia file 62
Indicatore di contenuti
 dell'origine del backup 21, 27
 Schermata della scheda
 Home 19, 22
 Schermate della scheda
 Backup 25
 di destinazione del backup 19, 22, 24
 di destinazione del backup, schermata
 della scheda Home 19, 22, 23
 di origine del backup 19, 20, 22
 dispositivo di destinazione del backup
 Schermata della scheda
 Home 19, 22
 Schermate della scheda
 Backup 25, 27
 dispositivo di origine del backup
 Schermata della scheda
 Home 19, 21
 Schermate della scheda
 Backup 25, 27
 icona del computer 19, 20
Informazioni su FCC classe B 78
Informazioni sulla garanzia 79, 80, 81
Informazioni sulla garanzia limitata 80
Installazione guidata di WD Apps 7
Interfaccia USB 4
Interruttore Abilita/Disabilita backup 25, 27
Interruttore Avvia/Annulla recupero 29
Interruttore Passa a backup di categoria/
Passa a backup di file 25, 27

L

licenza pubblica generica GNU 82

P

Pianificazione dei backup, schermata
Selezionare frequenza di backup 14
Precauzioni per l'uso 5
Protezione dell'unità mediante
password 47
 ATTENZIONE alle password perse 47
Pulsante Account Dropbox 30, 63
Pulsante Cartella di recupero 30

Pulsante Cronologia file 30
Pulsante Sfoglia, schermate della scheda
Recupera 29
Pulsanti degli argomenti del Centro di
apprendimento 31
Puntatori di scorrimento per la
visualizzazione dei dispositivi 24

Q

Quick Drive Test (Verifica unità veloce) 57

R

Recupero
 cartella, definizione 62
 informazioni sul recupero dei file 42
 procedura 42
 pulsante opzione file 29
 pulsanti di opzione per la
 destinazione 29
Registrazione dell'unità 56
Riformattazione dell'unità 66, 67
Ripristino dell'immagine del disco del
software 61, 66
RoHS Cina, compatibilità ambientale 79

S

Sblocco dell'unità 48
 con il software WD Security 49
 dal CD virtuale 50, 55
 senza il software WD Security 51
Schermata
 Seleziona frequenza di backup 14, 34
 Selezione piano di backup 13
Schermata della scheda Home 21
 descrizione 18
 icona del computer origine
 del backup 20
 Icona del dispositivo di destinazione
 del backup 22, 23
 Indicatore di contenuti dell'origine del
 backup 21
 Indicatore di contenuti della
 destinazione del backup 22
 panoramica sulle funzionalità 17
Schermata della scheda Impostazioni
 descrizione 30
 panoramica sulle funzionalità 18
 Pulsante Account Dropbox 30
 Pulsante Aggiornamenti software 30
 Pulsante Cartella di recupero 30
 Pulsante Cronologia file 30
Schermata di aggiornamento
a WD SmartWare Pro 10

Schermata Seleziona dispositivi di backup 11
 Schermata Upgrade to WDSmartWare Pro (Aggiornamento a WDSmartWare Pro) 10
 Schermate Backup iniziali 16
 Schermate della scheda Backup 27
 area di backup avanzato 25, 26, 27
 descrizione 18, 25
 Indicatore di contenuti dell'origine del backup 27
 Indicatore di contenuti della destinazione del backup 27
 Interruttore Abilita/Disabilita backup 25, 27
 Interruttore Passa a backup di categoria/Passa a backup di file 25, 27
 panoramica sulle funzionalità 17
 Pulsante Imposta frequenza di backup 25
 Pulsanti Imposta frequenza di backup 27
 Schermate della scheda Recupera
 Casella Cambia cartella di recupero 29
 Casella di selezione Recupera file specifici 29
 Casella di selezione Volumi di cui è stato eseguito il backup 29
 descrizione 28
 Interruttore Avvia/Annulla recupero 29
 panoramica sulle funzionalità 17
 Pulsante Sfoglia 29
 Pulsanti di opzione per la destinazione del recupero 29
 Pulsanti di opzione Recupera file 29
 Security (Protezione)
 Finestra di dialogo Imposta protezione 10, 47
 Finestra di dialogo Modifica protezione 52, 53
 Servizio di assistenza 79, 81
 Sistemi operativi 3
 Slot di sicurezza Kensington 4
 SMART Status Check (Verifica stato SMART) 57
 Software Acronis True Image
 WD Edition 1, 2
 download guida all'uso 1, 2
 download software 1, 2
 software GPL 82
 Software WD Drive Utilities
 Finestra di dialogo Cancella unità 59

finestra di dialogo Diagnostica 58
 Finestra di dialogo Registrazione 57
 Finestra di dialogo Timer spegnimento 56
 schermata 9
 Software WD Security
 Finestra di dialogo Imposta protezione 10, 47
 Finestra di dialogo Modifica protezione 52, 53
 schermata 10
 Software WD SmartWare
 compatibilità con sistemi operativi 3
 panoramica sulle funzionalità 17
 Schermata della scheda Home 17, 18
 V. anche la schermata della scheda Home
 Schermata della scheda Impostazioni 18, 30
 V. anche la schermata della scheda Impostazioni
 Schermate della scheda Backup 17, 25
 V. anche le schermate della scheda Backup
 Schermate della scheda Recupera 17, 28
 V. anche le schermate della scheda Recupera
 Visualizzazione della scheda Guida 18, 31
 V. anche la schermata della scheda Guida
 Software, GPL 82
 Stato della temperatura, icona
 WD Quick View 55

U

Unità
 capacità utilizzata, icona
 WD Quick View 55
 formati, copertura 3
 precauzioni per l'uso 5
 scollegamento 55
 test diagnostici e di stato 57, 58
 timer spegnimento 56
 verifica dello stato, icona
 WD Quick View 55

V

Verifica dello stato 55
 Visualizzazione della scheda Guida
 Collegamento a WD Store 32
 Collegamenti ai manuali d'uso online 32

Collegamento all'assistenza 32
Collegamento Contatti 31
descrizione 31
panoramica sulle funzionalità 18
Pulsanti degli argomenti del Centro di
apprendimento 31

W

WD

assistenza 79, 81
Negozio, collegamento 32

Windows

disinstallazione del software WD 65
disinstallazione del software
WD SmartWare 65

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD logo, My Book e My Passport sono marchi registrati; WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security e Data Lifeguard sono marchi commerciali di Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X e Time Machine sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Nel testo possono essere menzionati altri marchi appartenenti ad altre aziende.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705106-F01 Set 2013