


My Book®

Brukerveiledning

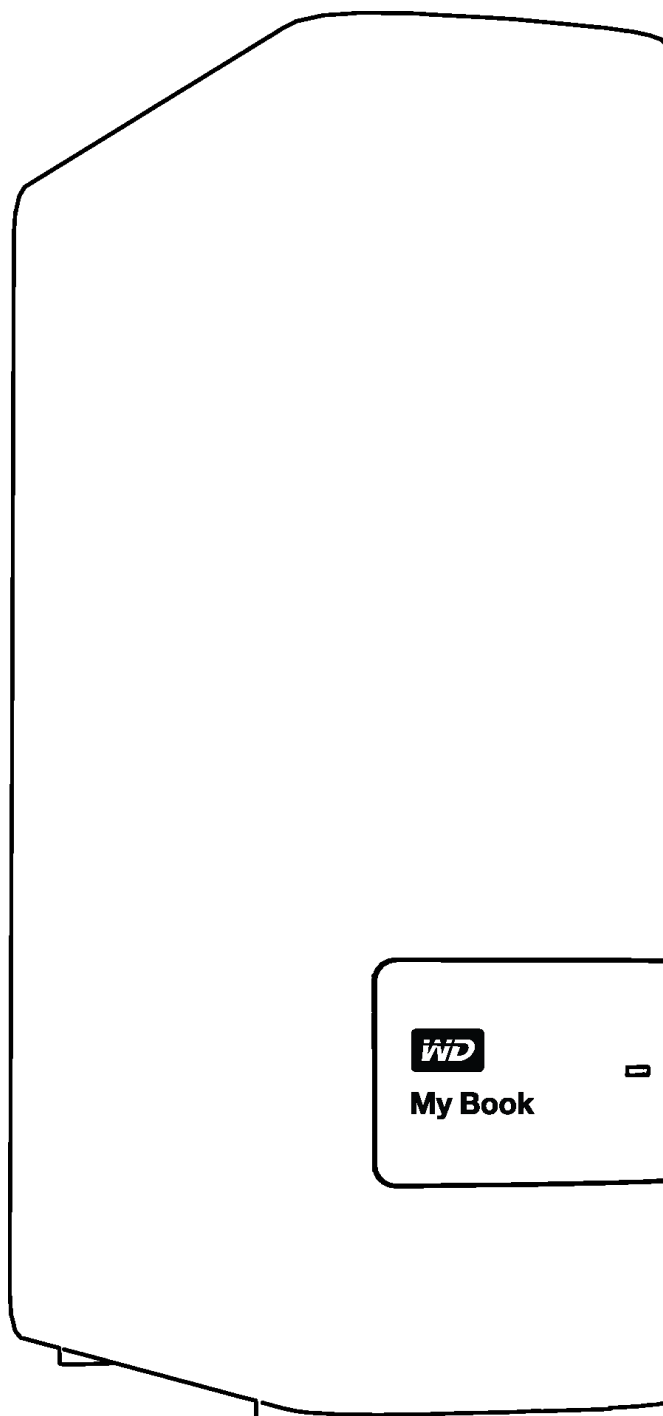

WD-service og -kundestøtte

Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e-post til vår kundestøtteavdeling på <http://support.wd.com>. Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD® på et av telefonnumrene nedenfor som passer best.

Produktet inkluderer 30 dager med gratis telefonstøtte i garantiperioden. Denne 30-dagersperioden starter på datoen du for første gang hadde telefonkontakt med WDs tekniske støtte. E-poststøtte er gratis i hele garantiperioden og vår omfattende kunnskapsbase er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag. Husk å registrere produktet ditt elektronisk på <http://register.wd.com>.

Slik får du tilgang til online kundestøtte

Besøk vårt nettsted for kundestøtte på <http://support.wd.com>, og velg blant disse emnene:

- **Downloads** (Nedlastninger) – Last ned drivere, programvare og oppdateringer for ditt WD-produkt.
- **Register** (Registrering) – Registrer ditt WD-produkt for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti og RMA-tjenester) – Her får du informasjon om garanti, produkterstatning (RMA), RMA-status og gjenoppretting av data.
- **Knowledge Base** (Kunnskapsbase) – Søk etter nøkkelord, ord eller svar-ID.
- **Installation** (Installasjon) – Få online installasjonshjelp for WD-produktet eller -programvaren.
- **WD Community** (WDs nettsamfunn) – Del tanker og kommuniser med andre WD-brukere.

Slik tar du kontakt med WDs tekniske støtte

Dersom du tar kontakt med WD for å få støtte, må du ha serienummeret for WD-produktet og versjonsnumrene for systemets maskinvare og programvare for hånden.

Nord-Amerika		Europa (grønt nummer)*	00800 ASK4 WDEU
Engelsk	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	(00800 27549338)
Spansk	800.832.4778	Midtøsten	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
		Russland	8 10 8002 335 5011
Sør-Amerika		Asia/ Stillehavsregionen	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	Kina	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	India	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japan	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasil	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malaysia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		New Zealand	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filippinene	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thailand	001 800 441 0570

* Grønt nummer er tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

Innholdsfortegnelse

WD-service og -kundestøtte	ii
Slik får du tilgang til online kundestøtte	ii
Slik tar du kontakt med WDs tekniske støtte	ii
1 Om din WD-harddisk	1
Funksjoner	1
Pakken inneholder	2
Valgfritt tilbehør.	3
Kompatible operativsystemer.	3
Harddiskformat	3
Fysisk beskrivelse.	3
Strøm-/aktivitetslampe (LED)	4
USB 3.0-grensesnitt	4
Kensington® Security Slot (åpning for tyverisikringskabel)	4
Registrere harddisken.	4
Forholdsregler.	5
2 Koble til harddisken og komme i gang	6
Koble til harddisken	6
Komme i gang med programvaren fra WD.	7
3 Oversikt over WD SmartWare-funksjoner	17
Kategorien Home (hjem)	18
Kategorivisninger Backup (sikkerhetskopiering).	25
Visninger på kategorien Retrieve (gjenopprett).	28
Kategorien Settings (innstillinger)	30
Visninger på kategorien Help (hjelp)	31
4 Sikkerhetskopiere filer	32
Hvordan funksjonen for sikkerhetskopiering fungerer	32
Sikkerhetskopiere filer	32
5 Gjenopprette filer	41
Hvordan funksjonen Retrieve (gjenoppretting) fungerer.	41
Gjenopprette filer	41
6 Låse og låse opp harddisken	46
Passordbeskytte harddisken	46
Låse opp harddisken	47
Låse opp stasjonen med WD Security eller WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy)	48
Låse opp harddisken med WD SmartWare	49
Låse opp harddisken med WD Drive Unlock	50

Endre passordet	51
Slå av låsefunksjonen	52
7 Administrere og tilpasse harddisken	53
Bruke WD Quick View-ikonet	53
Starte WD SmartWare	53
Kontrollere harddiskens status	54
Sikker frakobling av harddisken	54
Overvåke ikon-varslar	54
Stille inn innsovingstimeren	55
Registrere harddisken	55
Kontrollere at harddisken fungerer	56
Slette harddisken	57
Bruke funksjonen Drive Erase (Stasjonssletting)	58
Bruke verktøyet WD Drive Unlock	59
Gjenopprette WD-programvaren og platebildet	60
8 Administrere og tilpasse programvaren	61
Spesifisere antall versjoner av sikkerhetskopier	61
Spesifisere en annen gjenopprettingsmappe	61
Se etter programvareoppdateringer	62
Konfigurere en ekstern Dropbox-konto	62
Avinstallere programvaren fra WD	64
Avinstallere på Windows XP	64
Avinstallere på Windows Vista eller Windows 7	64
Avinstallere på Windows 8	64
9 Bruke harddisken med en Mac	65
Reformatere harddisken	65
Gjenopprette programvaren fra WD og platebildet	65
10 Feilsøking	66
Installere, partisjonere og formattere harddisken	66
Ofte stilte spørsmål	66
A Installere en SES-driver	68
Installere på Windows XP-datamaskiner	68
Installere driveren automatisk	68
Installere driveren manuelt	70
Installere på Windows Vista-datamaskiner	72
Installere driveren automatisk	72
Installere driveren manuelt	73
Installere i Windows 7 og Windows 8-datamaskiner	75

B	Garanti og samsvarsinformasjon	77
	Myndighetskrav	77
	FCC Klasse B informasjon	77
	ICES-003/NMB-003-erklæring	77
	Sikkerhetssamsvar	77
	CE-samsvarskrav for Europa	78
	KC-notis (kun Den koreanske republikk)	78
	Miljøoverholdelse (Kina)	78
	Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand)	78
	Skaffe service	78
	Begrenset garanti	79
	Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand)	79
	Få service	80
	Garanti	80
	GNU General Public License ("GPL")	81
	Stikkordregister	82

1

Om din WD-harddisk

Sikre dine verdifulle minner på My Book® skrivebordslagring. Denne USB 3.0-stasjonen er optimert for raskest mulig dataoverføringshastighet og gir full beskyttelse for filene dine. WD SmartWare™ Pro automatisk programvare til sikkerhetskopiering beskytter dine dyrebare minner. Acronis® True Image (ATI) WD Edition gir fullstendig sikkerhetskopiering av systemet. Passordbeskyttelse med maskinvarebasert kryptering holder dine private ting privat.

Dette innledende kapitlet omhandler følgende emner:

- Funksjoner
- Pakken inneholder
- Valgfritt tilbehør
- Kompatible operativsystemer
- Harddiskformat
- Fysisk beskrivelse
- Registrere harddisken
- Forholdsregler

Funksjoner

Sikre dine dyrebare minner på My Book skrivebordslagring med ultrarask USB 3.0-tilkobling, sikkerhetskopieringsprogrammet WD SmartWare Pro og systemnivåprogramvaren Acronis True Image og passordbeskyttelse.

Ultrarask overføringshastighet – My Book skrivebordslagring er optimert for raskest mulig dataoverføringshastighet. Koble denne stasjonen til en SuperSpeed USB 3.0-port for å få tilgang til og lagre filene på rekordtid.

Massiv kapasitet – Med en kapasitet på opp til 4 TB, så er det masse plass til å lagre og beskytte de viktige minnene og filene dine.

Automatisk program for sikkerhetskopiering – WD SmartWare Pro jobber stille i bakgrunnen for å hjelpe deg med å beskytte dataene dine med bruk av minimalt med resurser på datamaskinen. Velg mellom automatisk, kontinuerlig sikkerhetskopiering for øyeblikkelig oppdatering av filene dine. Eller velg planlagt sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere filene dine tidsstyrt og ha full kontroll.

Sikkerhetskopiering lokalt eller til nettskyen – Med WD SmartWare Pro kan du velge. Sikkerhetskopier filene til din My Book-stasjon eller til nettskyen vha. Dropbox™-kontoen din. (Du trenger en Dropbox-konto for sikkerhetskopiering til nettskyen. Skybaserte tjenester kan endres, avsluttes eller stoppes til en hver tid, og kan variere fra land til land.)

Sikkerhetskopiering på systemnivå – Acronis True Image (ATI) WD Edition sikkerhetskopierer filene dine på systemnivå, så hvis du noen gang ønsker å gjenopprette systemfilene dine, så er de lett tilgjengelig.

- Nedlasting av programvare for ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
- Nedlasting av brukerveiledning for ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

Mer tilgang – Vår gratisapp til Windows® 8 gjør det enkelt å oppdage, organisere og vise bilde-, video- og musikkbiblioteker som er lagret på din My Book ved å bruke en datamaskin med Windows 8. Gå til Windows Store for å laste ned gratis.

Universell tilkobling – Med denne stasjonen koble til de nyeste USB 3.0-enhetene samt baklengs kompatibel med USB 2.0-enheter.

Passordbeskyttelse – Få ro i sjelen ved å vite at dataene dine er beskyttet mot uautorisert tilgang med passordbeskyttelse og kryptering.

WD-kvalitet inni og utenpå – I mer enn 20 år har millioner av mennesker rundt om i verden stolt på WD-harddisker i forbindelse med deres data. Vi har lykket fordi vi forstår hvor viktig dine data er, og det som er aller viktigst for oss er at dataene er trygge.

Viktig: Besøk vår hjemmeside på <http://www.westerndigital.com> for oppdatert WD-informasjon og nyheter. For den nyeste programvaren, maskinvaren og produktdokumentasjon og -informasjon, gå til <http://support.wd.com/downloads>.


Hvis du vil laste ned programvare og brukerveiledninger for Acronis True Image (ATI) WD Edition, gå til:

- Nedlasting av programvare for ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - Nedlasting av brukerveiledning for ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>
-


Pakken inneholder

Som vist på Figur 1, inneholder pakken med din My Book følgende:


- My Book-stasjonen, med WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ og WD Security™
- USB 3.0-kabel
- Strømadapter
- Hurtiginstallasjonsveiledning

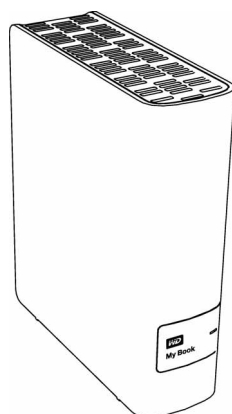

My Book

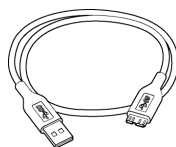

USB 3.0-kabel

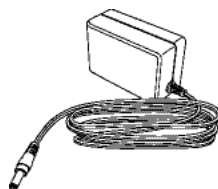

Strømadapter



Hurtiginstallasjonsveiledning

Figur 1. Komponenter i My Book-settet

Valgfritt tilbehør

For informasjon om valgfritt tilbehør for WD-produkter, se:

USA	http://www.shopwd.com eller http://www.wdstore.com
Canada	http://www.shopwd.ca eller http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu eller http://www.wdstore.eu
Alle andre	Kontakt WD Teknisk støtte i din region. For en liste over kontakter for teknisk støtte se http://support.wd.com , og se kunnskapsbase for svar-ID 1048.

Kompatible operativsystemer

Din My Book og programmene WD Security og WD Drive Utilities er kompatible med følgende operativsystemer:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

WD SmartWare Pro er kompatibelt med følgende operativsystemer:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Kompatibiliteten kan variere avhengig av maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.

Installer de siste oppdateringene og servicepakker (SP) for best mulig ytelse og pålitelighet. For Windows-baserte datamaskiner gå til **Start**-menyen og velg **Windows Update** (Windows-oppdatering). Gå til **Apple**-menyen, og velg **Software Update** (Programvare-oppdatering) i Mac.


Harddiskformat

Din My Book er formatert med én enkel NTFS-partisjon for kompatibilitet med alle oppdaterte Windows-operativsystemer. Hvis du ønsker å bruke denne harddisken på en Mac-datamaskin, se "Reformatere harddisken" på side 65 og "Feilsøking" på side 66.

Fysisk beskrivelse

Som vist på Figur 2 på side 4, så har My Book-stasjonen:

- En strøm-/aktivitetsindikator (LED) foran
- Strømkontakt, grensesnitt og sikkerhetsspor på baksiden

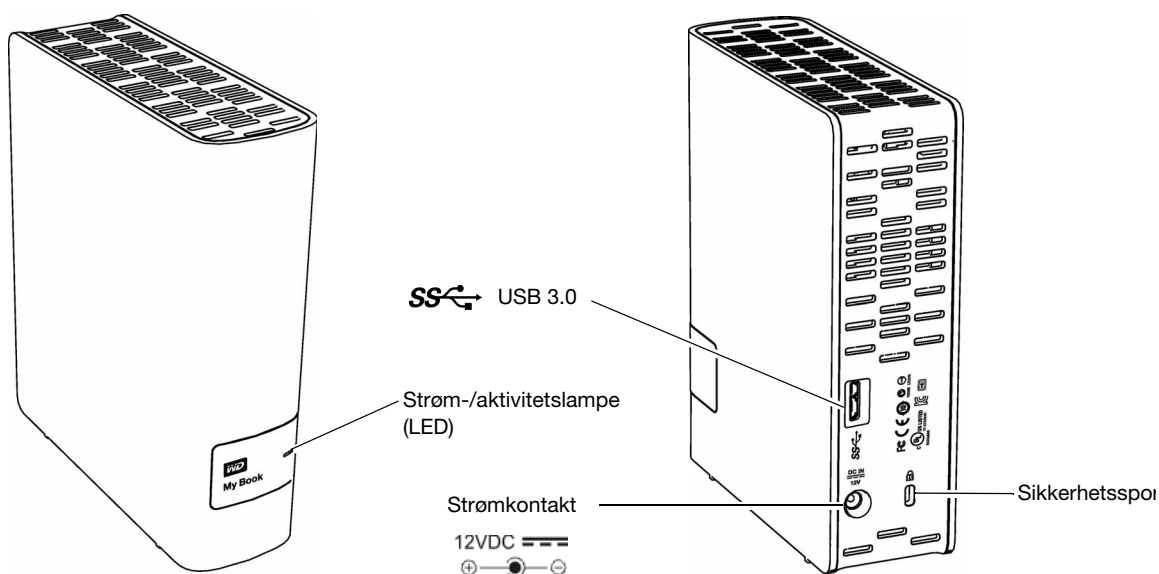

Figur 2. My Book-stasjonen

Strøm-/aktivetetslampe (LED)

Strøm/aktivetetslampen (LED) indikerer harddiskens strømtilstand på følgende måte:

LED-opptreden	Strømtilstand-/aktivitet
Konstant på	Tomgang
Blinkende, raskt med ca. 3 ganger per sekund	Aktivitet
Blinkende, langsomt med ca. hvert 2 1/2 sekund	Systemet i ventemodus

USB 3.0-grensesnitt

USB 3.0 støtter dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gb/s. USB 3.0 er bakoverkompatibel med USB 2.0. Når en USB 2.0-port er tilkoblet, overføres data ved porthastigheten – opptil 480 Mb/s.

Kensington® Security Slot (åpning for tyverisikringskabel)

Denne harddisken er utstyrt med et Kensington-spor (åpning for tyverisikringskabel), som støtter en standard Kensington sikkerhetskabel (selges separat). Gå til www.kensington.com for mer informasjon om Kensington-sporet (åpning for tyverisikringskabel) og tilgjengelige produkter.

Registrere harddisken

Registrer din My Book for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud. Du kan enkelt registrere produktet ved hjelp av WD Drive Utilities, som beskrevet i "Registrere harddisken" på side 55. Du kan også registrere deg på nettet ved å gå til adressen <http://register.wd.com>.

Forholdsregler

WD-produkter er presisjonsinstrumenter og må håndteres med forsiktighet under utpakking og installasjon. Stasjoner kan bli skadet av uforsiktig håndtering, støt eller vibrasjon. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler ved utpakking og installasjon av ditt eksterne lagringsprodukt:

- Ikke mist eller rist stasjonen.
- Stasjonen må ikke beveges mens den er i bruk.
- Dette produktet må ikke brukes som en bærbar enhet.
- For å sikre korrekt ventilering, må du ikke blokkere noen av lufteåpningene til harddisken.

2

Koble til harddisken og komme i gang


Dette kapitlet gir deg informasjon om tilkobling av stasjonen til datamaskinen samt installasjon av WD Drive Utilities, WD Security og WD SmartWare på datamaskinen din. Kapitlet omhandler følgende emner:

[Koble til harddisken](#)


[Komme i gang med programvaren fra WD](#)

Koble til harddisken

1. Avhengig av regionen du befinner deg i, kan det hende at du må bytte pluggadapter:

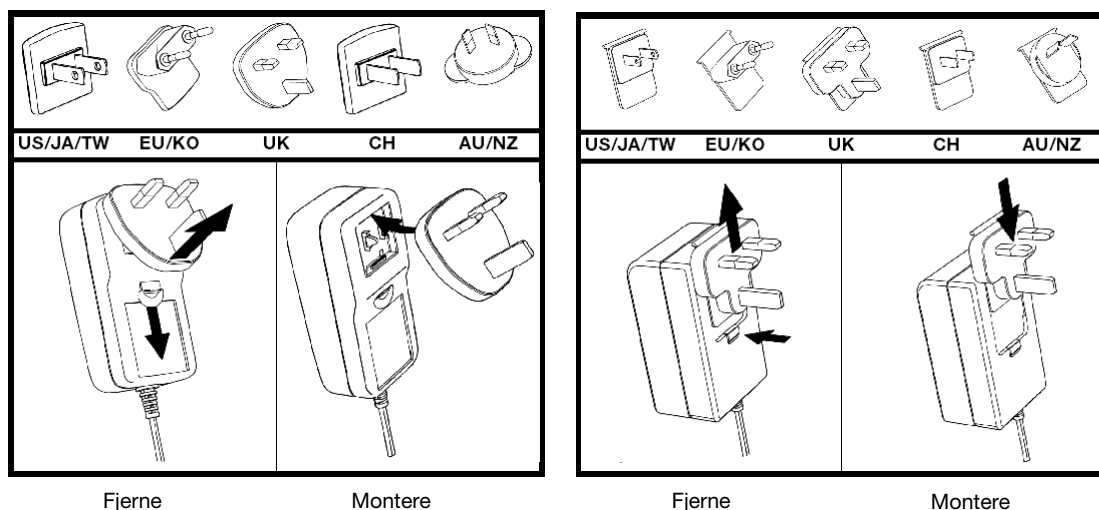

2. Slå på datamaskinen.
3. My Book-stasjonen skal kobles til som vist i Figur 3.

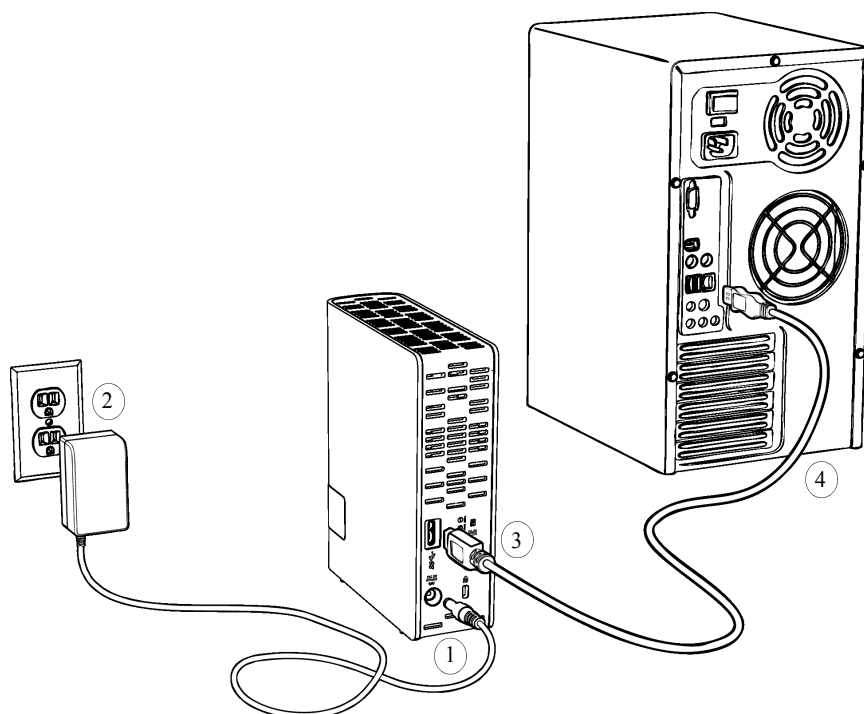

Figur 3. Koble til My Book-stasjonen


4. Hvis skjermbildet Found New Hardware (Ny maskinvare funnet) vises, klikk på **Cancel** (Avbryt) for å lukke det. Programvaren fra WD vil installere den riktige driveren for din harddisk.
5. Kontroller at den nye stasjonen vises i datamaskinens filleser.

My Book-stasjonen er nå klar til bruk som en ekstern lagringsenhet. Du kan øke ytelsen ved å installere programmene fra WD som finnes på harddisken:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

Komme i gang med programvaren fra WD


1. Dobbeltklikk WD Apps installeringsfilen som vises i stasjonslisten i datamaskinens filleser som viser veiviseren WD Apps Setup:

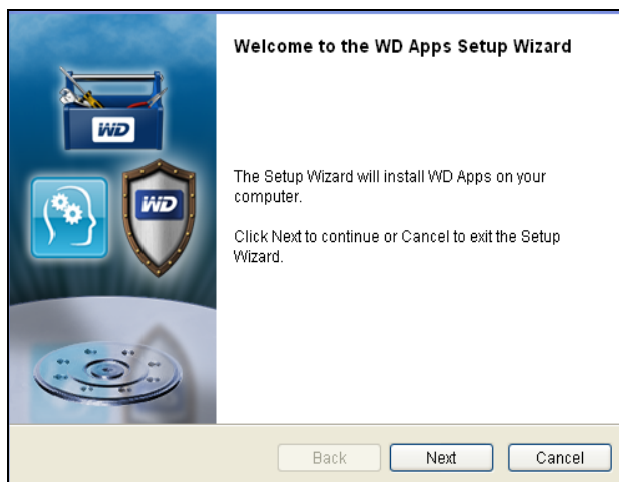


2. Klikk **Next** (neste) for å vise lisensavtalen for sluttbrukere.
3. Les lisensavtalen og velg avmerkingsboksen **I accept the terms in the License Agreement** (jeg godtar betingelsene i lisensavtalen) for å godta avtale, og dermed aktiveres **Next** (neste).
4. Klikk **Next** (neste) for å vise dialogboksen Custom Setup (egendefinert oppsett):

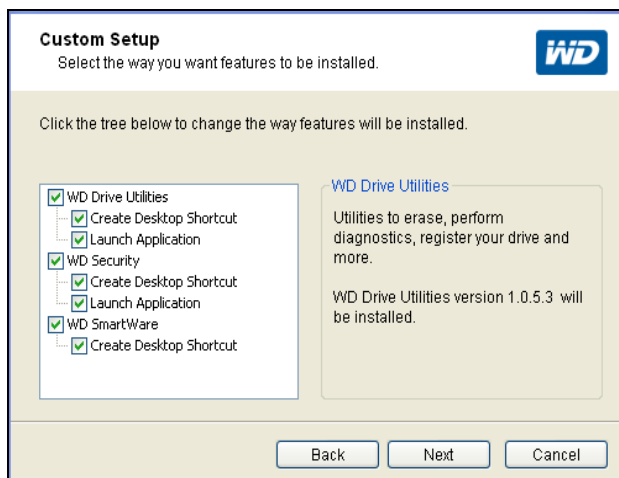

5. På dialogboksen Custom Setup (egendefinert oppsett):
 - a. Velg ett av programnavnene for å se en kort beskrivelse av programmet:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Fjern haken ved de programmene du ikke ønsker skal installeres.
 - c. Fjern haken ved de installeringsalternativene som du ikke ønsker skal implementeres.
 - **Opprette snarvei på skrivebordet**
 - **Start programmet**
 - d. Klikk **Next** (neste) for å installere de valgte programmene og alternativene.
6. Vent til installasjonen er fullført:

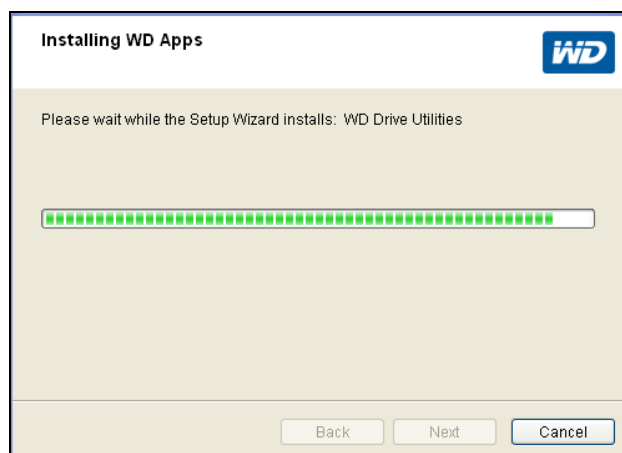


7. Når installeringen er ferdig må du klikke **Finish** (Fullfør) for å avslutte veiviseren for installering av programmene fra WD:

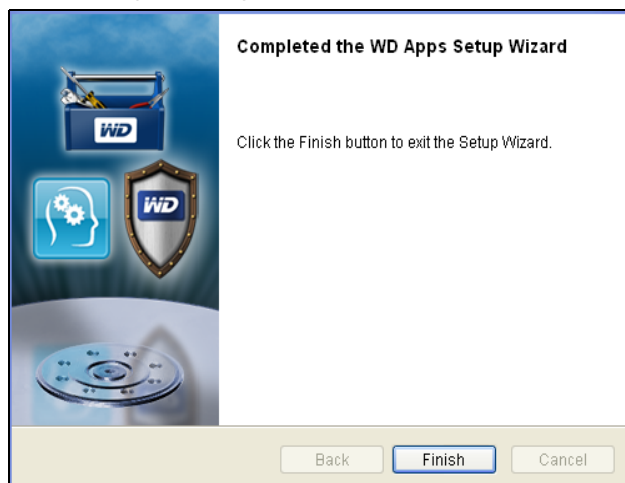


8. Avhengig av utvalget ditt:
 - Når du installerer WD Drive Utilities med alternativet Launch Application (start program), vises skjermen til WD Drive Utilities (se Figur 4 på side 9 og "Administrere og tilpasse harddisken" på side 53).

- Når du installerer WD Security med alternativet Launch Application (start program), vises skjermen til WD Security (se Figur 5 på side 10 og "Låse og låse opp harddisken" på side 46).
- Installering av WD SmartWare viser skjermbildet Upgrade to WD SmartWare Pro (Oppgrader til WD SmartWare Pro) hvor du kan aktivere din gratis oppgradering (se Figur 6 på side 10 og fortsett til trinn 9).

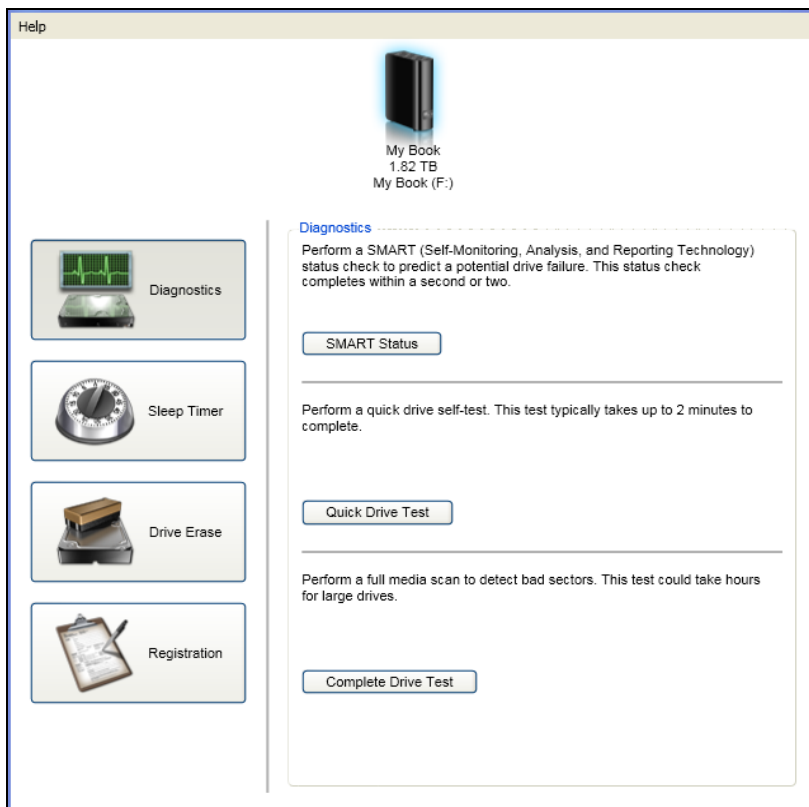

Figur 4. WD Drive Utilities -skjermen

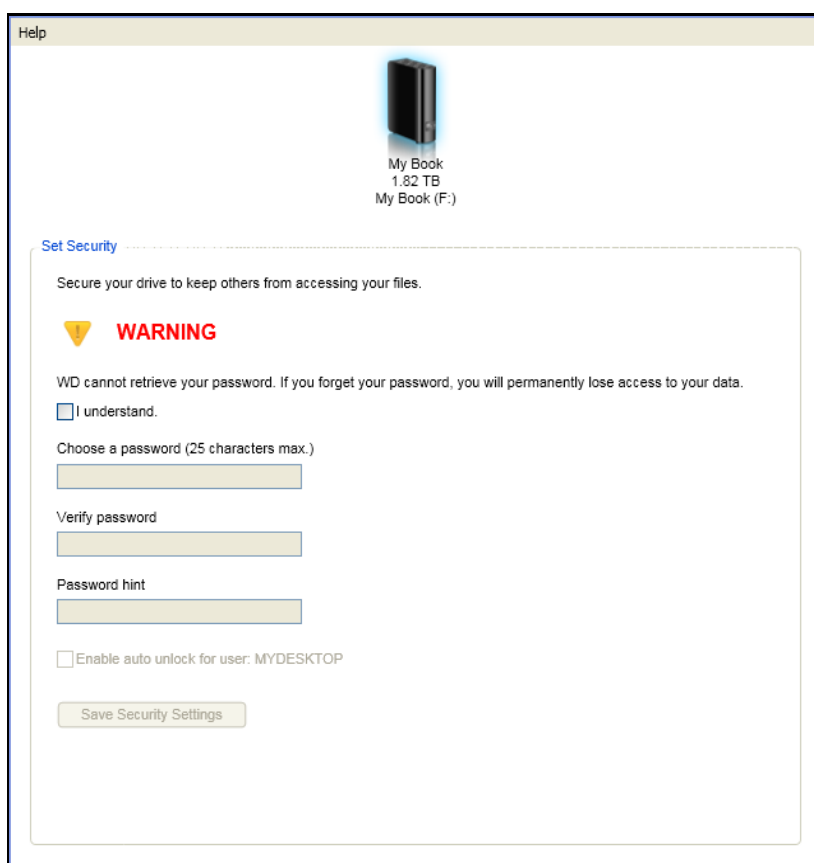

Figur 5. WD Security-skjermen




Figur 6. Oppgrader til WD SmartWare Pro -skjermen


9. Oppgraderingen til WD SmartWare Pro utvider sikkerhetskopieringsfunksjone til å omfatte harddisker som ikke er levert av WD, harddisker som ikke støttes av WD,

og eksterne Dropbox-mapper. Når du aktiverer din gratis oppgradering, installeres WD SmartWare Pro på denne datamaskinen og leverer en aktiveringskode via e-post. Du bruker denne til å installere den på to andre datamaskiner.

- Skriv inn fornavnet i boksen **First Name** (Fornavn).
- Skriv inn etternavnet i boksen **Last Name** (Etternavn).
- Skriv inn e-postadressen din i boksen **Email Address** (e-postadresse).
- Klikk **Activate** (Aktiver) for å fullføre oppgraderingen og viser aktiveringsresultatmeldingen:

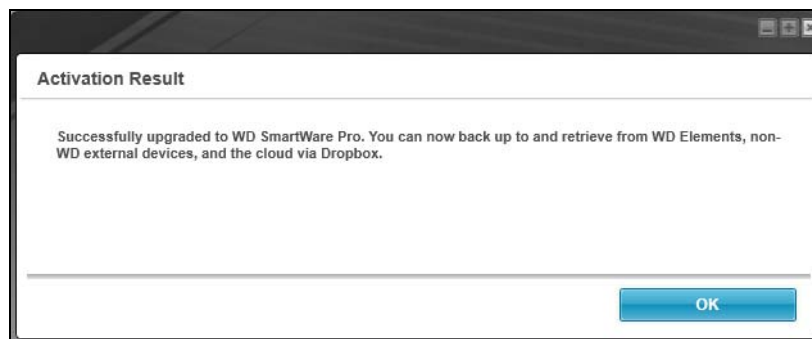

- Klikk **OK** for å vise skjermen Select Backup Devices and Backup Target (Velg enheter og mål for sikkerhetskopiering):

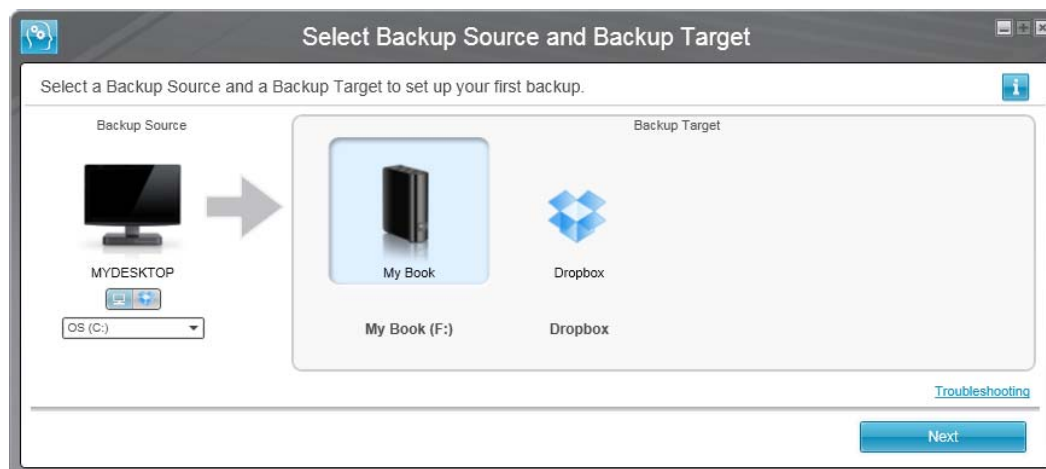

Merk: Nå er WD SmartWare Pro installert. Hvis du ønsker å hoppe over denne installeringsprosedyren i denne omgangen, klikker du **X** i øvre høyre hjørne av skjermen for å lukke vinduet Select Backup Devices and Backup Target (Velg enheter og mål for sikkerhetskopiering). Hvis ikke går du videre til trinn 10.

- 10. I Backup Source (Sikkerhetskopieringskilde)-området i skjermen Select Backup Devices and Backup Target (Velg enheter og mål for sikkerhetskopiering), velger du enheten som inneholder filene du ønsker å sikkerhetskopiere:**

- Bruk kildevelgeren til å spesifisere om du ønsker å sikkerhetskopiere filene fra en lokal harddisk eller fra en ekstern Dropbox-mappe:



- Som standard velges datamaskinen, og datamaskinikonet angir at enheten som skal sikkerhetskopieres enten vil være en intern harddisk eller partisjon på en harddisk, eller en lokal, direkteilkoblet ekstern harddisk:



- Hvis du velger Dropbox-alternativet vises dialogboksen Dropbox Login Required (Pålogging til Dropbox nødvendig). Her konfigurerer du din Dropbox-konto slik at WD SmartWare Pro får tilgang til den:



Du må konfigurere din Dropbox-konto slik at WD SmartWare Pro får tilgang til den før du kan bruke den som sikkerhetskopieringskilde. Se trinn 4 i "Konfigurere en ekstern Dropbox-konto" på side 63.

- Etter at du har konfigurerert din Dropbox-konto slik at WD SmartWare Pro får tilgang til den, vil Dropbox-ikonet indikere at kilde for sikkerhetskopieringen vil være din eksterne Dropbox-mappe:




- Hvis den valgte sikkerhetskopieringskilden har mer enn en intern harddisk eller partisjon, eller flere eksterne harddisker, bruker du velgeren for sikkerhetskopieringskilde til å velge den du ønsker å sikkerhetskopiere:



11. På området Backup Target (Sikkerhetskopieringsmål) i skjermen Select Backup Source and Backup Target (Velg enheter og mål for sikkerhetskopiering):

- Dersom flere enn én målstasjoner er koblet til datamaskinen, velger du den som inneholder filene som skal sikkerhetskopieres til:

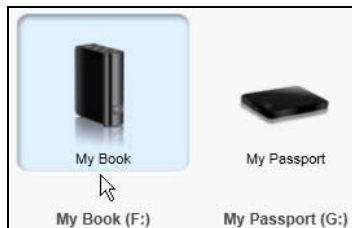

- Kontroller at en lyseblå markering omgir den valgte enheten.

- c. Hvis du velger Dropbox som ditt sikkerhetskopieringsmål, bruker du dialogboksen Dropbox Login Required (Pålogging til Dropbox nødvendig) til å konfigurere din Dropbox-konto slik at WD SmartWare Pro får tilgang til den:




Du må konfigurere din Dropbox-konto slik at WD SmartWare Pro får tilgang til den før du kan bruke den som sikkerhetskopieringsmål. Se trinn 4 i "Konfigurere en ekstern Dropbox-konto" på side 63.

- d. Hvis valgt sikkerhetskopieringsmål har mer enn en partisjon eller nettverksdeling, bruker du sikkerhetskopierings-målvelgeren under enhetsikonet til å velge målet du ønsker å bruke:




12. Klikk **Next** (Neste) for å velge Select Backup Source and Backup Target (Velg kilde og mål for sikkerhetskopiering)-skjermen for å vise Select Backup Plan (Velg sikkerhetskopieringsplan)-skjermen:

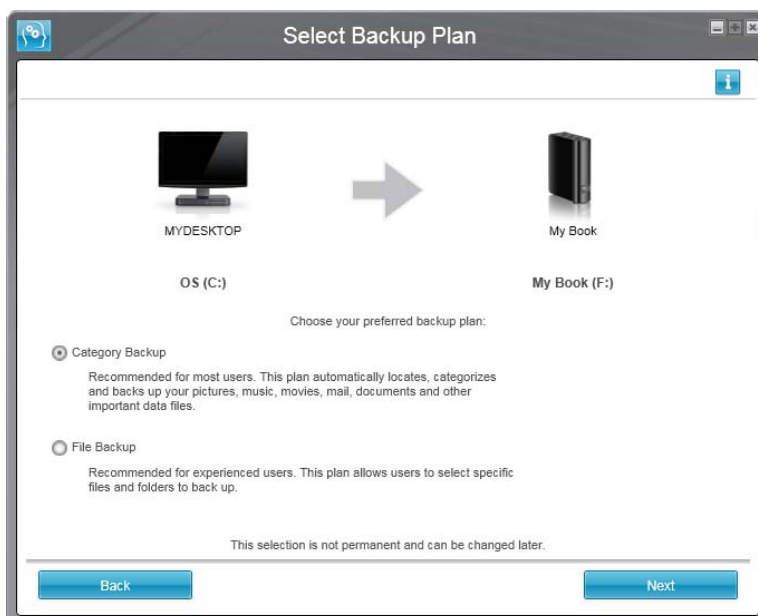

13. I Select Backup Plan (Velg sikkerhetskopieringsplan)-skjermen:

- a. Velg alternativene for den typen sikkerhetskopiering du ønsker å kjøre:
- **Category Backup** (Sikkerhetskopiering etter kategori) – Finner og sikkerhetskopierer alle filene i de valgte kategoriene på enheten som skal sikkerhetskopieres.

- **File Backup** (Sikkerhetskopiering etter fil) – Sikkerhetskopierer filer eller mapper som velges fra en mappevisning på enheten som skal sikkerhetskopieres.
- b. Klikk **Next** (neste) for å vise den første Select Backup Frequency (Velg sikkerhetskopieringsfrekvens)-skjermen:

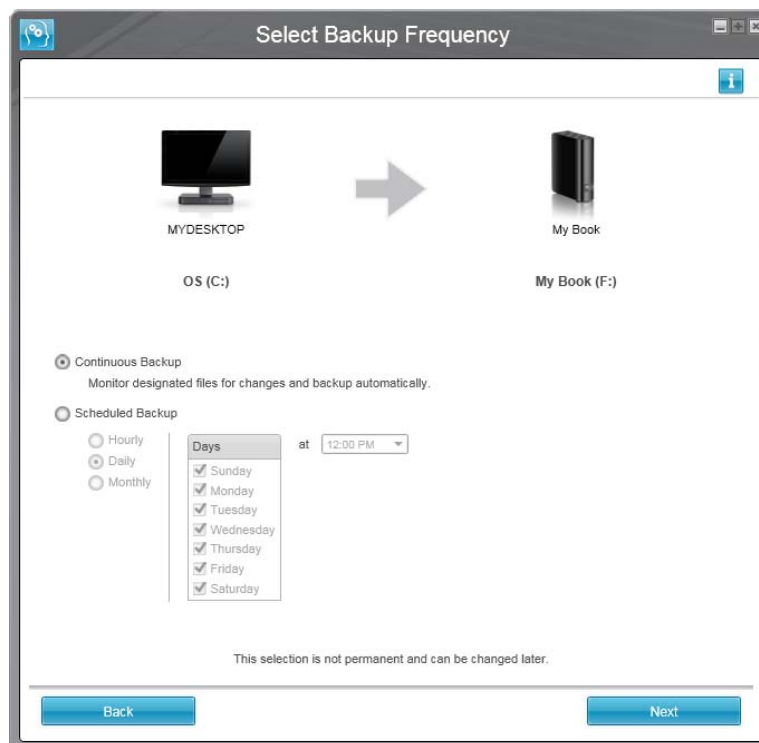

14. I den første Select Backup Frequency (Velg sikkerhetskopieringsfrekvens)-skjermen:

- a. Velg alternativet for når du ønsker å skanne enheten som skal sikkerhetskopieres og ta automatisk sikkerhetskopi av eksisterende filer som er endret eller nye filer som er lagt til:
- **Continuous Backup** (Kontinuerlig sikkerhetskopiering) – Kjører hele tiden
 - **Scheduled Backup** (Planlagt sikkerhetskopiering) – Kjører kun på angitte dager og klokkeslett
- b. Hvis du valgte alternativet **Scheduled Backup** (Planlagt sikkerhetskopiering), velger du **Hourly** (time), **Daily** (daglig) eller **Monthly** (månedlig) og bruker avkryssingsboksene og valgboksene til å planlegge sikkerhetskopieringen:

Velger . . .	Utfører en sikkerhetskopiering . . .
Timebasis	Hver time, på timen.
Daglig	På valgte ukedager, på valgt klokkeslett: a. Velg eller opphev valget av Days (dager) for å spesifisere ukedager du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering. b. Velg eller opphev valget av Days (dager) for å spesifisere ukedager du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering.

(Fortsatt)


Velger . . .	Utfører en sikkerhetskopiering . . .
Månedlig	På valgte ukedager i måneden, på valgt klokkeslett: - Velg Every (Hver) for å angi hvilken dag du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering – Første, andre, tredje, fjerde eller siste. - Bruk Day (Dag) til å angi dag i uken du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering. - Velg eller opphev valget av at (på) for å spesifisere ukedager du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering.

- c. Klikk **Next** (neste) for å vise den første sikkerhetskopieringsskjermen. Den første sikkerhetskopieringsskjermen avhenger av type sikkerhetskopiering som er valgt i trinn 13 på side 13. (Se Figur 7 på side 16.)

15. På den skjermen for den første sikkerhetskopieringen kan du enten:

- Kjøre den første sikkerhetskopieringen din – Se "Sikkerhetskopiere filer" på side 32 før du klikker **Enable Backup** (Aktiver sikkerhetskopiering).
- Klikk **Skip Backup** (Hopp over sikkerhetskopiering) for å hoppe over sikkerhetskopieringen.


16. Klikk **OK** for å lukke meldingen om at sikkerhetskopieringen er fullført:

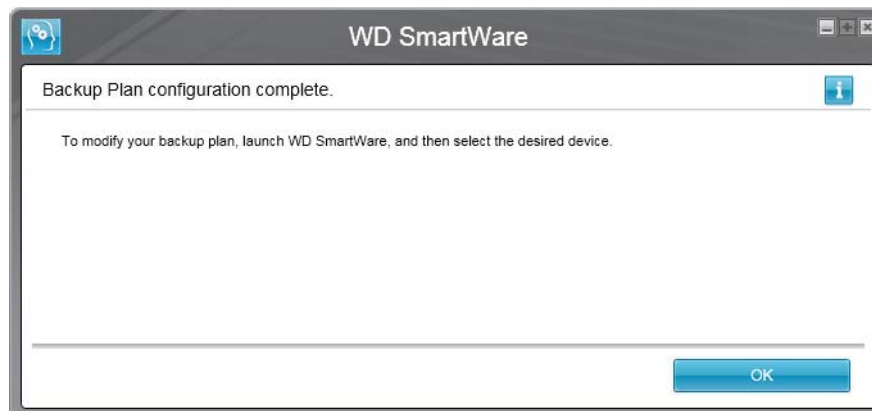



Oppstartsskjerm bilde for kategoribasert sikkerhetskopiering

Merk: Den første skjermen for sikkerhetskopiering vises bare én gang – den første gangen WD SmartWare installeres på datamaskinen. Når programvaren er åpnet, vises Home (Hjem)-skjermbildet, og du kan velge hva du vil gjøre.

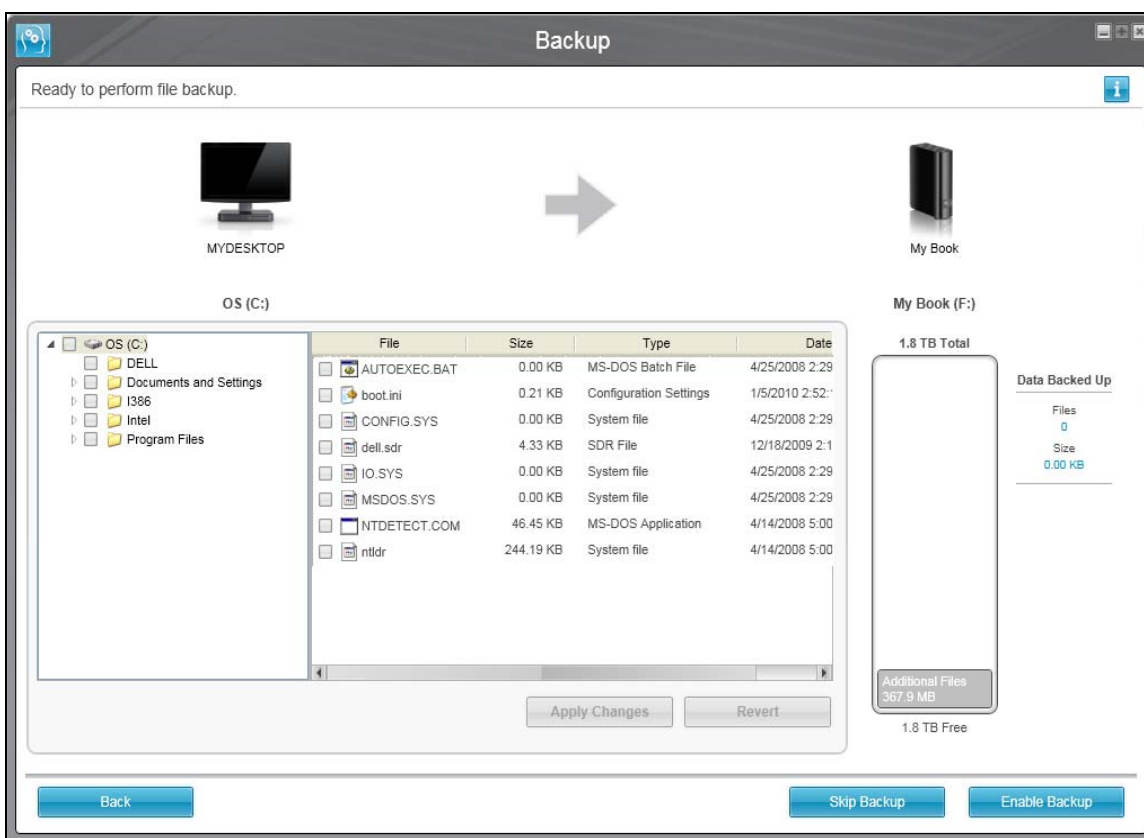

Oppstartsskjerm bilde for filbasert sikkerhetskopiering

Figur 7. Initial Backup (Første sikkerhetskopiering)-skjermbildene

3

Oversikt over WD SmartWare-funksjoner

Dette kapitlet gir en kort funksjonsoversikt over egenskapene til WD SmartWare. Kapitlet omhandler følgende emner:

- [Kategorien Home \(hjem\)](#)
- [Kategorivisninger Backup \(sikkerhetskopiering\)](#)
- [Visninger på kategorien Retrieve \(gjenopprett\)](#)
- [Kategorien Settings \(innstillinger\)](#)
- [Visninger på kategorien Help \(hjelp\)](#)

Alle funksjoner og egenskaper til WD SmartWare er tilstede i skjermen med de fem kategoriene, hvor:

Kategorien . . viser	Inneholder . . .
Home (hjem)	Enhetsikoner og innholdsmålere som viser den totale kapasiteten og kategoristrukturen til den valgte kildeenheten for sikkerhetskopieringen, og alle tilgjengelige målenheter. Hvis den valgte kildeenheten har én eller flere interne harddisker eller flere harddiskpartisjoner, eller hvis en tilgjengelig målenhet har flere partisjoner eller delte nettverksressurser, viser WD SmartWare en avkryssingsboks som kan brukes for å spesifisere den du skal jobbe med. Se "Kategorien Home (hjem)" på side 18.
Backup (sikkerhetskopiering)	En av to sikkerhetskopieringsdialoger, avhengig av sikkerhetskopieringsmodusen du har valgt: • Dialogen By-category (Etter kategori) inneholder innholdsmålere som viser den totale kapasiteten og kategoristrukturen til den valgte sikkerhetskopieringskilde og målenhetene. • Dialogen By-file (Etter fil) gir en mappevisning over den valgte sikkerhetskopieringskilden slik at du kan velge filene og mappene som skal sikkerhetskopieres. Se "Kategorivisninger Backup (sikkerhetskopiering)" på side 25.
Retrieve (gjenopprette)	Tre fullskjermsdialoger for valg av: • Sikkerhetskopivolumet du vil gjenopprette filer fra • Målet som du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til. • Filene du vil gjenopprette Se "Visninger på kategorien Retrieve (gjenopprett)" på side 28.

(Fortsatt)

Kategorien . . viser	Inneholder . . .
Innstillinger	Knapper for å åpne dialogbokser hvor du kan: • Spesifisere antallet sikkerhetskopierte versjoner av hver fil som skal beholdes • Spesifisere en annen målmappe for gjenopprettede filer • Se etter oppdateringer av WD SmartWare automatisk. • Konfigurere en ekstern Dropbox-mappe for tilgang fra WD SmartWare Pro Se "Kategorien Settings (innstillinger)" på side 30.
Help (hjelp)	Direkte tilgang til: • Detaljert informasjon om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer, og seksjoner for oppsett av programvaren. • WD kundestøtte og tjenester for oppdatering av programvaren Se "Visninger på kategorien Help (hjelp)" på side 31.

I hver visning endrer WD SmartWare navnene og de grafiske bildene slik at de stemmer overens med konfigurasjonen til den tilkoblede enheten.

Merk: I tillegg til den detaljerte informasjonen på kategorien Help (hjelp), vil hver av skjermbildene i WD SmartWare gi en enkel tilgang til en kort nettbasert hjelpefunksjon som raskt veileder deg igjennom sikkerhetskopiering, gjenoppretting og innstillinger. Hvis du ikke er sikker på hva du vil gjøre i skjermbildet, kan du klikke på ikonet for info/online hjelp i øverste høyre hjørne på alle skjermbilder:





Når du vil lukke skjermen Info/Online help (Informasjon / Elektronisk hjelp), klikk ikonet **X** i øverste høyre hjørne på hjelpeskjermen.

Kategorien Home (hjem)

Bruk hjemmekategorivisningen for å vise innholdsmålerne til enheten, og velg:

- Kildeenheten eller partisjonen som inneholder filene du ønsker å sikkerhetskopiere.
- Målenheten eller partisjonen/nettverksressursen som du ønsker å sikkerhetskopiere eller gjenopprette til/fra

Se Figur 8 på side 19 og Tabell 1 på side 20 for en kort funksjonsbeskrivelse av det som vises på kategorien Home (hjem).

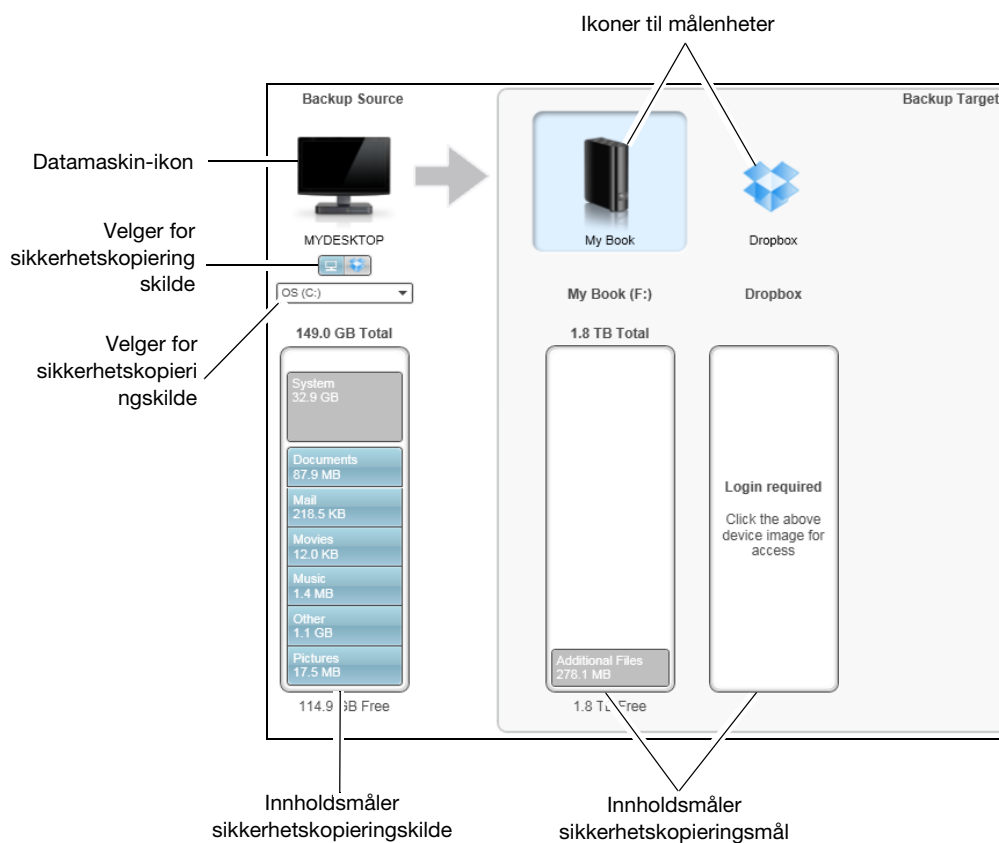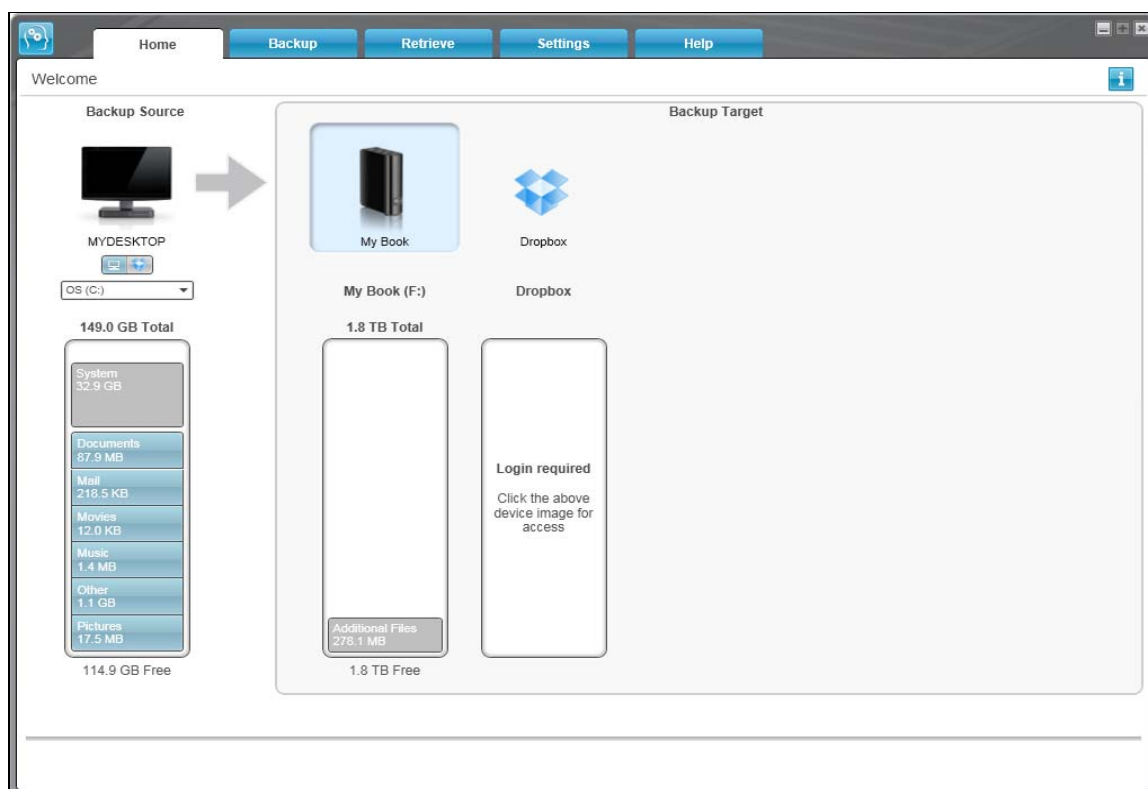

Figur 8. Kategorien Home (hjem)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem)

Visningskomponent	Beskrivelse
Ikonet Activation code (Aktiveringskode nødvendig)	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Viser at enheten ikke er en enhet fra WD, eller en enhet fra WD som ikke er støttet og som krever en gyldig aktiveringskode og oppgradering til WD SmartWare Pro for tilgang.
Ikon for sikkerhetskopieringsmål Dropbox	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Viser at du har valgt Dropbox-alternativet til sikkerhetskopiering. Ved å høyreklikke på ikonet og velge Select Account (Velg konto) får du fra dialogboksen for innlogging til Dropbox, slik at du kan konfigurere Dropbox-kontoen for tilgang fra WD SmartWare Pro: 
Ikon for sikkerhetskopieringsmål datamaskin	Viser at du har valgt datamaskinen som mål for sikkerhetskopieringen, og viser navnet for den valgte harddisken eller partisjonen. Hvis du høyreklikker på ikonet får du fram en meny med følgende alternativer:  • Open (Åpne) – Brukes for å vise datamaskinens lister over verktøy for filbehandling. • Properties (Egenskaper) – Viser dialogen med egenskapene til den valgte harddisken eller partisjonen i Windows.


(Fortsatt)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem) (Fortsatt)

Visningskomponent	Beskrivelse												
Innholdsmåler sikkerhetskopieringskilde	Innholdsmåleren til den valgte kildeenheten viser alle filene som er tilgjengelige for sikkerhetskopiering etter kategori vist på en blå bakgrunn i seks kategorier der: Denne filkategorien inkluderer disse filtypene <table> <tr> <td>Dokumenter</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml og andre dokumenttyper</td></tr> <tr> <td>E-post</td><td>.mail, .msg, .pst. og andre posttyper</td></tr> <tr> <td>Musikk</td><td>.mp3, .wav, .wma og andre musikktyper</td></tr> <tr> <td>Filmer</td><td>.avi, .mov, .mp4 og andre filmtyper</td></tr> <tr> <td>Bilder</td><td>.gif, .jpg, .png og andre bildetyper</td></tr> <tr> <td>Annet</td><td>Annet som ikke tilhører de fem hovedkategoriene</td></tr> </table> For en fullstendig oversikt over alle filtypene, søk etter svar-ID 3644 i WD-kunnskapsbasen på http://support.wd.com. Merk: - System-kategorien, som vises mot en mørk grå bakgrunn, inkluderer alle operativsystemfiler som ikke er tilgjengelige for sikkerhetskopiering etter kategori, inkludert: systemfiler, programfiler, applikasjoner og arbeidsfiler som .tmp og .og-filer og <i>alle</i> filer som er lagret i en Temp-mappe. Når en sikkerhetskopiering etter fil velges og kjøres, endres navnet på System-kategorien til Excluded (Ekskludert) og inkluderer da alle filene som <i>ikke ble inkludert</i> i sikkerhetskopiering av filer. - Retrieved-kategorien (Gjenopprettet), som også vises mot en mørk grå bakgrunn, inkluderer de filene du har gjenopprettet fra en tidligere sikkerhetskopi. De er heller ikke tilgjengelig for kategori-basert sikkerhetskopiering. - Kategorien Additional Files (Flere filer) på innholdsmåleren til målenheten viser systemfilene og skjulte filer som operativsystemet plasserte da enheten ble installert. - På grunn av at de endres så ofte blir Outlook-filer av typen .pst bare sikkerhetskopiert hver 24 time i en kontinuerlig sikkerhetskopiering. Denne ekskluderingen gjelder ikke filer som tilhører andre e-postprogram. I planlagte sikkerhetskopieringsjobber blir -pst-filer fra Outlook sikkerhetskopiert i henhold til planen. - Hvis du fører musepekeren over en kategori, vises antallet filer i denne kategorien.	Dokumenter	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml og andre dokumenttyper	E-post	.mail, .msg, .pst. og andre posttyper	Musikk	.mp3, .wav, .wma og andre musikktyper	Filmer	.avi, .mov, .mp4 og andre filmtyper	Bilder	.gif, .jpg, .png og andre bildetyper	Annet	Annet som ikke tilhører de fem hovedkategoriene
Dokumenter	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml og andre dokumenttyper												
E-post	.mail, .msg, .pst. og andre posttyper												
Musikk	.mp3, .wav, .wma og andre musikktyper												
Filmer	.avi, .mov, .mp4 og andre filmtyper												
Bilder	.gif, .jpg, .png og andre bildetyper												
Annet	Annet som ikke tilhører de fem hovedkategoriene												



(Fortsatt)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem) (Fortsatt)

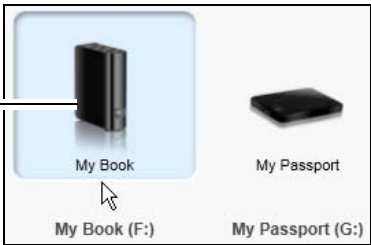Visningskomponent	Beskrivelse
Velger for sikkerhetskopieringskilde	Når datamaskinalternativet er valgt vil en liste over alle de interne harddiskene, partisjonene og direkte-tilkoblede enheter som er tilgjengelige for sikkerhetskopiering bli vist.
Velger for sikkerhetskopieringskilde	Gir deg alternativer for valg av kildeenheten som du ønsker å sikkerhetskopiere: • Ved å velge datamaskinalternativet vil du se datamaskin-ikonet og en liste over alle de interne harddiskene, partisjonene og direkte-tilkoblede enhetene i enhetsvelgeren, • Hvis du velger Dropbox-alternativet vil du se Dropbox-ikonet og enhetsvelgeren skjules.
Innholdsmåler sikkerhetskopieringsmål	Etter at WD SmartWare er installert og før første sikkerhetskopiering eller kopiering av filer til enheten kjøres, viser innholdsmåler til den målenheten bare et lite antall filer i kategorien Additional Files (Andre filer). Dette er systemfilene og skjulte filer som ble plassert av datamaskinens operativsystem da enheten ble installert. Etter at en sikkerhetskopiering kjøres eller filer kopieres til enheten, viser innholdsmåleren til målenheten: • Alle filene som er sikkerhetskopierte i de samme kategoriene som innholdsmåleren til målenheten (se "Innholdsmåler sikkerhetskopieringskilde" på side 21) • Eventuelle andre filer som er kopiert eller lagret på enheten i kategorien Additional Files (Andre filer)
Ikoner til målenheter	Viser navnet til målenhetene som er koblet til datamaskinen. Dersom det finnes flere enn én støttet enhet koblet til datamaskinen, må du venstreklikke på den som skal brukes i forbindelse med funksjonene sikkerhetskopiering og gjenoppretting. WD SmartWare uthever dine valg med lysblå bakgrunn:  Valgt enhet


(Fortsatt)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem) (Fortsatt)

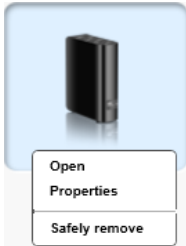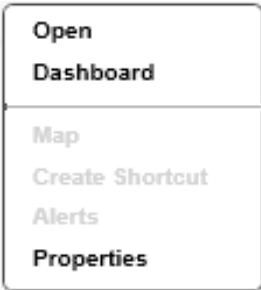Visningskomponent	Beskrivelse
Ikoner til målenheter (forts.)	Dersom ikonet til en direkte tilkoblet enhet høyreklikkes, vises en meny med følgende valg:  • Open (Åpne) – Viser datamaskinens lister over verktøy for filbehandling. • Properties (Egenskaper) – Viser dialogen Windows Drive Properties (Stasjonsegenskaper). • Safely remove (Fjern på trygg måte) – Klargjør systemet for frakobling av stasjonen <i>Merk:</i> Alternativet Safely remove (sikker fjerning) er ikke tilgjengelig på enheter som ikke er fra WD. Dersom ikonet til en nettverkstilkoblet enhet høyreklikkes, vises en meny med følgende valg:  • Open (Åpne) – Viser datamaskinens lister over verktøy for filbehandling. • Dashboard – Åpner nettgrensesnittet for konfigurering av harddisken • Map (Koble til) – Åpner dialogboksen for tilkobling av nettverksstasjon i Windows • Create Shortcut (Opprett snarvei) – Lager en snarvei til harddisken på datamaskinens skrivebord • Alerts (Varsler) – Åpner WD Alerts-rapporten i WD SmartWare • Properties (Egenskaper) – Åpner enhetsdetaljene og feilsøkinginformasjon for enheten Hvis du høyreklikker på mappeikonet til Dropbox vises dialogboksen Dropbox Login Required (Pålogging til Dropbox nødvendig). Her konfigurerer du Dropbox-kontoen din slik at WDSmartWare Pro får tilgang til den:

(Fortsatt)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem) (Fortsatt)

Visningskomponent	Beskrivelse
Velger for sikkerhetskopieringsmål	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Velgeren for mål vises under ikonet for hver støttet målenheten, og som har flere enn en partisjon eller delt nettverksressurs. Partisjonen eller nettverksressursen som du velger er dermed målet for påfølgende sikkerhetsoperasjoner, og kilden for påfølgende gjenopprettinger.
Rullepekere til enhetsvisningen	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Rullepekere Én installasjon av WD SmartWare-programvaren støtter så mange eksterne enheter som systemet kan håndtere. Når antall tilkoblede enheter overstiger visningskapasiteten, viser WD SmartWare venstre/høyre-rullepekere på enhetsvisningen for å vise dem alle:
Ikonet Device locked (Enhet låst)	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Viser at enheten er passordbeskyttet og låst
Nedtellingsikon for den kostnadsfrie testperioden	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Viser at enheter som ikke er fra WD, enheter som ikke støttes og eksterne Dropbox-mapper benyttes av en 30-dagers kostnadsfri testversjon av WD SmartWare Pro.
Ikonet Innlogging nødvendig	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Viser at et gyldig brukernavn og passord er nødvendig for at du skal få tilgang til sikrede nettverksressurser.
Ikon for skrivebeskyttet partisjon	Ikke vist i Figur 8 på side 19:  Vises når WD SmartWare ikke kan finne et gyldig volum eller delt ressurs på enheten. Du må konfigurere enheten før du kan velge den til sikkerhetskopiering og gjenoppretting med WD SmartWare.


Kategorivisninger Backup (sikkerhetskopiering)

WD SmartWare inneholder en av to forskjellige typer kategorier for sikkerhetskopiering, avhengig av hvordan du ønsker å velge ut filer for sikkerhetskopiering:


- By category (etter kategori) – Som vist på innholdsmålerene
- By file (etter fil) – Som vist i mappestrukturen til datamaskinens interne harddisk

Bruk kategorien Backup (sikkerhetskopier) i WD SmartWare til å velge de filene eller kategoriene som du ønsker å sikkerhetskopiere, og til å styre selve sikkerhetskopieringen.


Se Figur 9 og Tabell 2 på side 26 for å finne en kort beskrivelse av visningene på kategorien Backup (Sikkerhetskopiering).

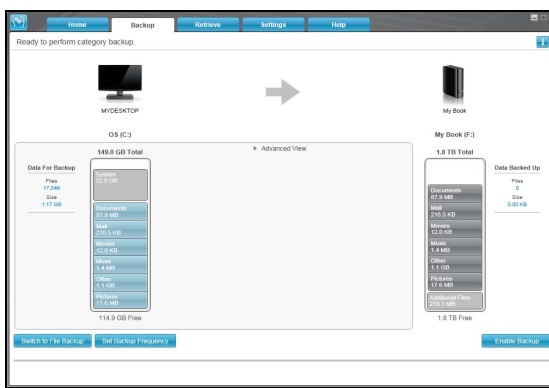

Sikkerhetskopiering etter kategorivisning


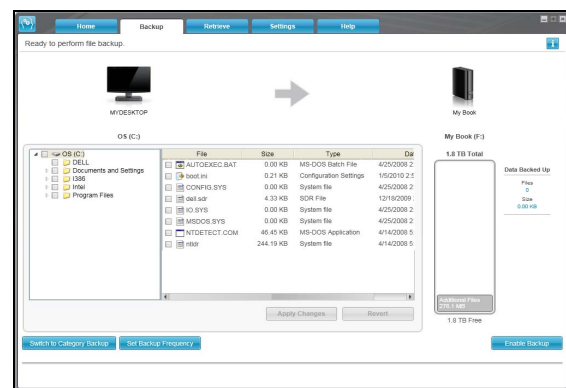


Sikkerhetskopiering etter filvisning

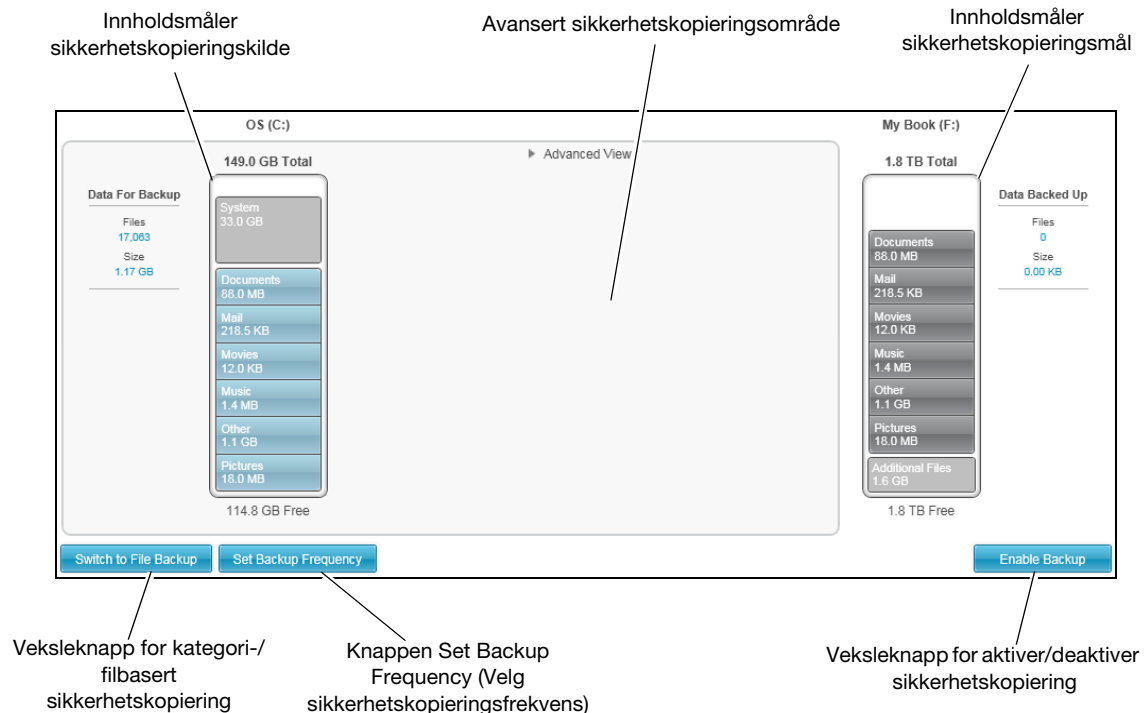

Figur 9. Kategorivisninger Backup (sikkerhetskopiering)

Tabell 2. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Backup (sikkerhetskopiering)

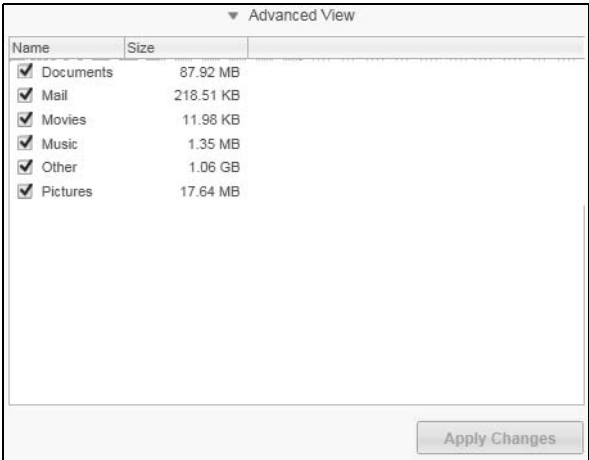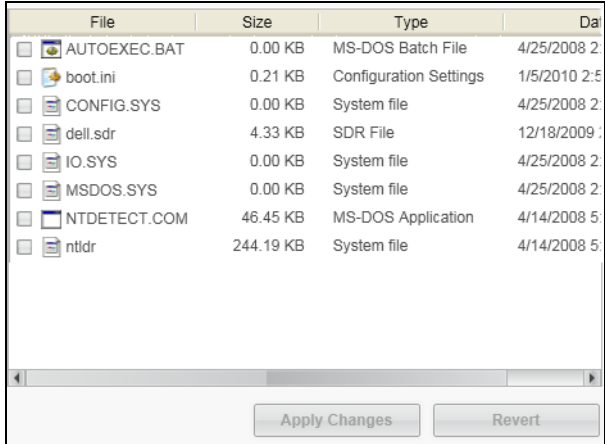Visningskomponent	Beskrivelse
Avansert sikkerhetskopieringsområde	I kategorimodus er start-/standardkonfigurasjonen i WD SmartWare-programvaren at alle filkategorier sikkerhetskopieres. I denne konfigurasjonen er det avanserte sikkerhetskopiområdet blankt. Ved å klikke på Advanced View (avansert visning) vil du se en boks hvor du kan velge filer, og denne bruker du til å spesifisere de filkategoriene som du ønsker å sikkerhetskopiere:  Hvis du klikker Apply Changes (Bruk endringer) i boksen for valg av filer til sikkerhetskopiering, vil du opprette en tilpasset sikkerhetskopiering og oppdatere innholdsmålerne. Ved å klikke Switch to File Backup (bytt til filbasert sikkerhetskopiering) vil du bli vist en mappestruktur som du kan bruke til å spesifisere individuelle filer eller mapper som du ønsker å sikkerhetskopiere:  <i>Merk:</i> Visningen med mappestrukturen erstatter innholdsmåleren for kildeenheten på kategorien Backup (Sikkerhetskopiering).

(Fortsatt)

Tabell 2. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Backup (sikkerhetskopiering) (Fortsatt)


Visningskomponent	Beskrivelse
Avansert sikkerhetskopieringsområde (forts.)	I filmodus er grunnkonfigureringen til WD SmartWare at <i>ingen</i> av filene/mappene er valgt for sikkerhetskopiering. Når du har valgt filene/mappene som du ønsker å sikkerhetskopiere må du klikke: • Apply Changes (Bruk endringer) lager en tilpasset sikkerhetskopiering basert på de siste valgene dine • Revert (gå tilbake) sletter de valgene du har gjort og viser den forrige brukte konfigurasjonen.
Knappen Backup schedule reminder (Påminnelse om planlagt sikkerhetskopiering)	Ikke vist i Figur 9 på side 25:  På planlagte sikkerhetskopieringer vil du ved å klikke på knappen få en statusdialog som: • Viser dato og tidspunkt for neste planlagte sikkerhetskopiering, den siste sikkerhetskopieringen som ikke ble utført og den siste fullførte sikkerhetskopieringen. • Har også en knapp merket Backup Now (Sikkerhetskopier nå) som du kan bruke til å overstyre tidsplanen og starte sikkerhetskopieringen nå.
Innholdsmåler sikkerhetskopieringskilde	Samme som innholdsmåleren til kildeenheten på kategorien Home (Hjem). (Se "Innholdsmåler sikkerhetskopieringskilde" på side 21.)
Innholdsmåler sikkerhetskopieringsmål	Samme som innholdsmåleren til målenheten på kategorien Home (Hjem). (Se "Innholdsmåler sikkerhetskopieringsmål" på side 22.)
Veksleknapp for kategori-/filbasert sikkerhetskopiering	Veksler Backup (Sikkerhetskopiering)-modus mellom kategorier og filer: • Category mode (Kategorimodus) – Sikkerhetskopierer filene i henhold til kategoriene, som vist på innholdsmålerne. Knappen heter Switch to File Backup (bytt til filbasert sikkerhetskopiering) når det er kategoribasert sikkerhetskopiering som er valgt. • File mode (Filmodus) – Sikkerhetskopierer filene i henhold til mappestrukturen på den valgte kildeenheten. Knappen heter Switch to category Backup (bytt til kategoribasert sikkerhetskopiering) når det er filbasert sikkerhetskopiering som er valgt.
Veksleknapp for aktiver / deaktiver sikkerhetskopiering	Starter og stopper sikkerhetskopieringen.
Knappen Set Backup Frequency (Velg sikkerhetskopieringsfrekvens)	Åpner dialogboksen Set Backup Frequency (Velg frekvens for sikkerhetskopiering) hvor du kan velge om det skal være en fortløpende eller en planlagt sikkerhetskopiering. En fortløpende sikkerhetskopiering er i gang hele tiden. En planlagt sikkerhetskopiering kjører kun på angitte dager og klokkeslett.

Visninger på kategorien Retrieve (gjenopprett)

Tre veivisere på kategorien Retrieve (gjenopprett) i WD SmartWare leder deg igjennom oppgaven med å finne sikkerhetskopierte filer og kopiere disse tilbake til den valgte kildeenheten:


- Velg sikkerhetskopieringsvolumet som det skal gjenopprettes fra
- Velg destinasjonen for de gjenopprettede filene
- Velge filene som du vil gjenopprette fra den valgte måleenheten

Se Figur 10 og Tabell 3 på side 29 for å finne en kort beskrivelse av visningene på kategorien Retrieve (gjenoppretting).

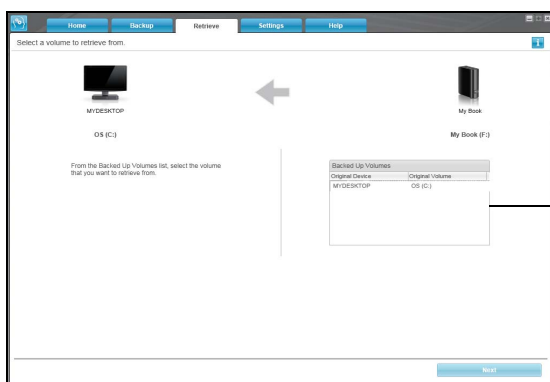


Valgboks med liste over tilgjengelige sikkerhetskopier

Velg det volumet som du vil gjenopprette fra på listen

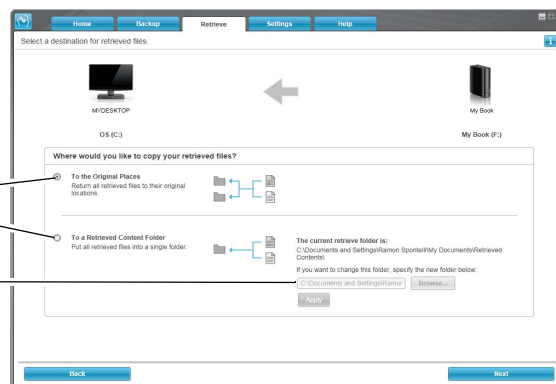

Radioknapper for valg av gjenopprettingsdestinasjon

Adresseboks for endring av gjenopprettingsmappe og knappen Browse (bla igjennom)

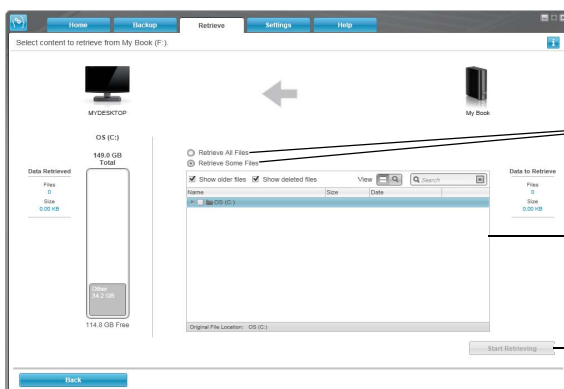

Skjermbildet Select a Destination for Retrieved Files (Velg e destinasjon for gjenopprettede filer)

Radioknapper for valg av filer for gjenoppretting


Avmerkingsboksen for gjenoppretting av enkelte filer

Vekslingknapp start/stopp av gjenoppretting

Skjermbildet Select Content to Retrieve (Velg innhold som skal gjenopprettes)


Figur 10. Visninger på kategorien Retrieve (gjenopprett)

Tabell 3. Funksjonell beskrivelse av kategorien Retrieve (gjenopprett)

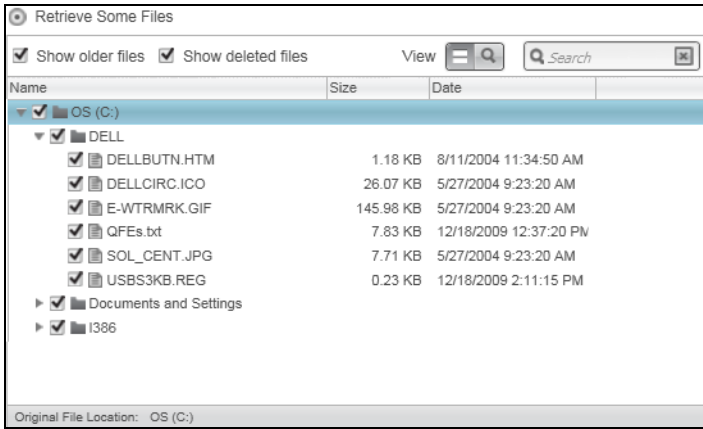Visningskomponent	Beskrivelse
Valgboks med liste over tilgjengelige sikkerhetskopier	Liste med sikkerhetskopierte volumer som er tilgjengelige for å gjenopprette filer fra den valgte målenheten. Du <i>må</i> velge et sikkerhetskopivolum før du kan klikke på Next (neste) for å fortsette med gjenopprettingen.
Boksen Change retrieve folder (Bytt gjenopprettingsmappe) og knappen Browse (Bla igjennom)	Som standard lager og bruker WD SmartWare en mappe med navnet Retrieved Contents (gjenopprettet innhold) i mappen Mine dokumenter for din bruker. Hvis du ønsker å spesifisere en annen mappe må du bruke funksjonen Browse (bla igjennom) og klikke Apply (bruk).
Radioknapper for valg av gjenopprettingsdestinasjon	Spesifiser hvor du ønsker å kopiere filene som skal gjenopprettes fra den valgte målenheten: • To the Original Places (til original plassering) gjenoppretter de valgte filene på de samme stedene som de ble sikkerhetskopierte fra. • To a Retrieved Content Folder (til en gjenopprettingsmappe) kopierer alle de gjenoprettede filene til en enkelt mappe.
Radioknapper for valg av gjenopprettingsfiler	Som standard er alternativet Retrieve Some Files (gjenopprett noen filer) valgt, og WD SmartWare viser valgboksen Retrieve Some Files (gjenopprett noen filer), og denne kan du bruke til å finne og gjenopprette bare valgte filer eller mapper. Når alternativet Retrieve All Files (Gjenopprett alle filene) velges, lukkes avkrysningsboksen Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer), og WD SmartWare-programvaren gjenoppretter alle de valgte filene fra det valgte sikkerhetskopivolumet på den valgte målenheten.
Avmerkingsboksen for gjenopprettning av enkelte filer	Viser alle filene fra det valgte sikkerhetskopivolumet i en mappestruktur med avkrysningsbokser for å velge individuelle filer og mapper: 
Vekslingsknapp for start/avbryting av gjenopprettning	Styrer operasjonen ved å starte og stoppe gjenopprettingen.

Kategorien Settings (innstillinger)

Se Figur 11 og Tabell 4 for en kort funksjonsbeskrivelse av det som vises på kategorien Settings (innstillinger).

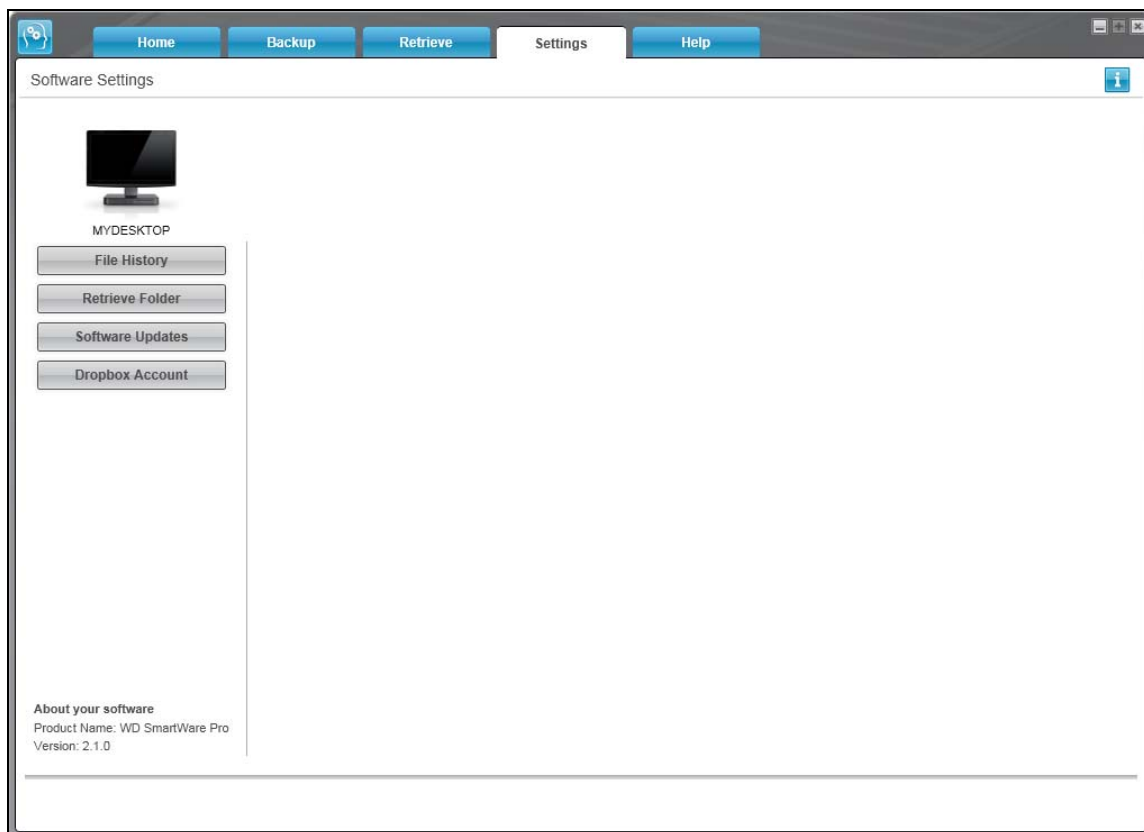

Figur 11. Kategorien Settings (innstillinger)


Tabell 4. Funksjonell beskrivelse av kategorien Settings (innstillinger)

Visningskomponent	Beskrivelse
Dropbox-kontoknapp	Viser kontodialogen til Dropbox slik at du kan konfigurere en ekstern Dropbox-mappe for tilgang fra WD SmartWare Pro.
Knappen File History (filhistorikk)	Viser dialogboksen Set File History (velg filhistorikk) hvor du kan spesifisere antallet sikkerhetskopierte versjoner du ønsker å opprette av hver fil.
Knappen Retrieve Folder (gjenopprettingsmappe)	Viser dialogboksen Set Retrieve Folder (velg gjenopprettingsmappe), slik at du kan spesifisere mappen som skal benyttes til gjenopprettede filer.
Knapp for programvareoppdateringer	Viser dialogboksen Software Updates (Programvareoppdateringer) for å aktivere/deaktivere alternativet som automatisk ser etter oppdateringer.

Visninger på kategorien Help (hjelp)

Kategorien Help (hjelp) i WD SmartWare gir en rask tilgang til emner i Learning Center (opplæringscenter) og koblinger til nettbaserte kundestøttetjenester.

Se Figur 12 og Tabell 5 for å finne en kort beskrivelse av Help (Hjelp)-kategorivisningene.

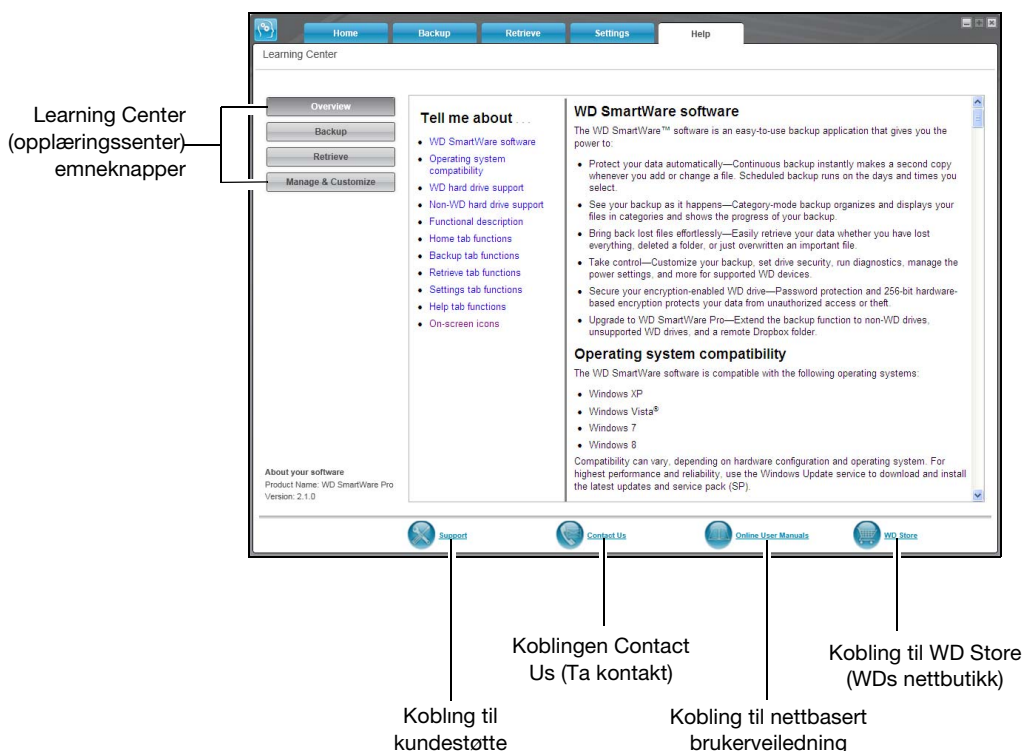

Figur 12. Visninger på kategorien Help (hjelp)

Tabell 5. Funksjonell beskrivelse av kategorien Help (hjelp)

Visningskomponent	Beskrivelse
Koblingen Contact Us (Ta kontakt)	Bruker nettleseren din til å åpne kontaktsiden på WDs kundesider på adressen http://support.wd.com/contact .
Learning Center (opplæringscenter) emneknapper	Gir koblinger til de viktigste emnene i Learning Center (opplæringscenter): • Overview (Oversikt) • Sikkerhetskopier • Gjenopprette • Manage & Customize (administrere og tilpasse)
Lenke til nettbasert brukerveiledning	Bruker nettleseren din til å åpne siden med brukerveiledningen til WD SmartWare på: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Der kan du velge og åpne den nettbaserte versjonen av brukerveiledningen for din ED-enhet.
Lenke til kundestøtte	Bruker nettleseren din til å åpne startsidene på WDs kundesider på adressen http://support.wd.com .
Lenke til WD Store (WDs nettbutikk)	Bruker nettleseren din til å åpne WDs nettbutikk på: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

4

Sikkerhetskopiere filer

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

[Hvordan funksjonen for sikkerhetskopiering fungerer](#)
[Sikkerhetskopiere filer](#)

Hvordan funksjonen for sikkerhetskopiering fungerer

WD SmartWare vil automatisk sikkerhetskopiere alle viktige filer til valgt sikkerhetskopieringsmålenhet – musikk, filmer, bilder, dokumenter, e-post og andre filer. Kontinuerlig sikkerhetskopiering gir umiddelbart en ekstra kopi når en fil legges til eller endres på valgt sikkerhetskopieringskilde. Planlagte sikkerhetskopieringer kjøres på de dagene og klokkeslettene du har valgt.

Etter at WD SmartWare har kategorisert de forskjellige filtypene på den valgte kilden for sikkerhetskopieringen, vil du ved å klikke på **Enable Backup** (Aktivere sikkerhetskopiering) sikkerhetskopiere alle filene til det valgte sikkerhetskopieringsmålet. Eller så kan du velge spesielle filer, mapper eller kategorier som du ønsker å sikkerhetskopiere.

Etter at sikkerhetskopieringen er utført, vil WD SmartWare beskytte filene ved å sikkerhetskopiere alle:

- Nye filer som er opprettet på eller kopiert til den valgte kilden for sikkerhetskopieringen
- Eksisterende filer som endres på en eller annen måte.

Denne beskyttelsen er automatisk – WD SmartWare gjør det uten at du må aktivere den – bare sørg for at kilden til sikkerhetskopieringen og målenheten er koblet til datamaskinen.

Merk: Automatisk sikkerhetskopieringsbeskyttelse pågår så lenge sikkerhetskopieringskilde- og målenhetene er tilkoblet datamaskinen. Når du deretter kobler fra og kobler til enheten på nytt, vil WD SmartWare skanne kildeenheten for nye eller endrede filer og fortsetter automatisk sikkerhetskopiering.

Sikkerhetskopiere filer

1. I området Backup Source (Sikkerhetskopieringskilde) på hjemmeskjermen velger du enhetene som inneholder filene du ønsker å sikkerhetskopiere:
 - a. Bruk kildevelgeren til å spesifisere om du ønsker å sikkerhetskopiere filene fra en lokal harddisk eller fra en ekstern Dropbox-mappe:



- Som standard velges datamaskinen, og datamaskinikonet angir at enheten som skal sikkerhetskopieres enten vil være en intern harddisk eller partisjon på en harddisk, eller en lokal, direkteilkoblet ekstern harddisk:



- Når man velger Dropbox-alternativet vises Dropbox-ikonet for å angi at kildeenheten vil være en ekstern Dropbox-mappe:




- Hvis den valgte sikkerhetskopieringskildeenheten har mer enn en intern harddisk, flere partisjoner eller eksterne harddisker, bruker du velgeren for kildeenhet til å velge den du ønsker å sikkerhetskopiere:



2. På området Backup Target (Sikkerhetskopi-mål) i hjemmeskjermen:


- Dersom flere enn én målenhet er koblet til datamaskinen, velger du den som inneholder filene som skal sikkerhetskopieres til:

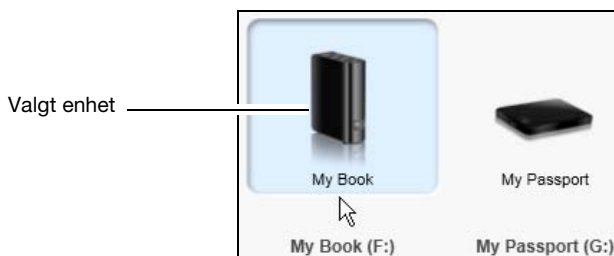

- Kontroller at en lyseblå bakgrunnsskygge vises rundt den valgte enheten.
- Hvis valgt sikkerhetskopieringsmål har mer enn en partisjon eller nettverksdeling, bruker du sikkerhetskopierings-målvelgeren under enhetsikonet til å velge målet du ønsker å bruke:



- Klikk kategorien **Backup** (sikkerhetskopiering) for å vise skjermen Backup (sikkerhetskopiering) (se Figur 9 på side 25).
- Den første/standard-konfigureringen til WD SmartWare er å kjøre kontinuerlig sikkerhetskopiering. Hvis du ønsker å konfigurere planlagt sikkerhetskopiering, klikker du **Set Backup Frequency** (Angi sikkerhetskopieringsfrekvens) for å vise Set Backup Frequency (Angi sikkerhetskopieringsfrekvens)-dialogen:

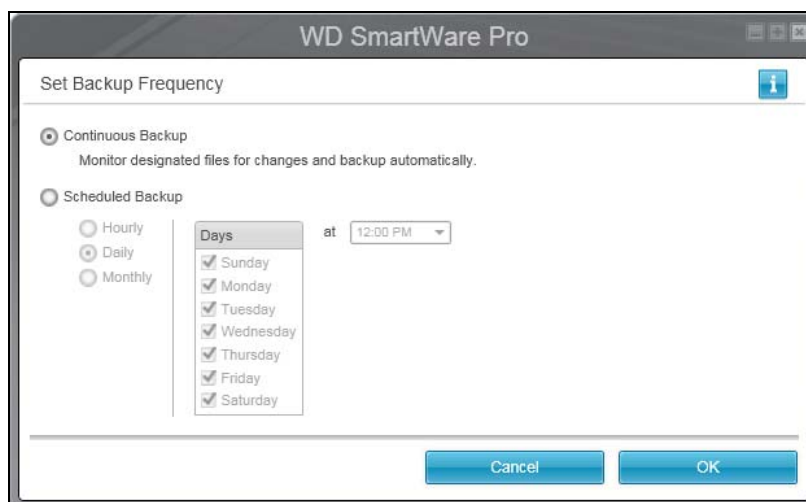

5. På dialogen Set Backup Frequency (Angi sikkerhetskopieringsfrekvens):
- Velg alternativet **Scheduled Backup** (Planlagt sikkerhetskopiering).
 - Velg **Hourly** (Hver time), **Daily** (Daglig) eller **Monthly** (Månedlig) for å bruk avkryssings- og valgboksene til å planlegge dine sikkerhetskopieringer:


Velger . . .	Utfører en sikkerhetskopiering . . .
Timebasis	Hver time, på timen.
Daglig	På valgte ukedager, på valgt klokkeslett: - Velg eller opphev valget av Days (dager) for å spesifisere ukedager du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering. - Velg eller opphev valget av at (på) for å spesifisere ukedager du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering.
Månedlig	På valgte ukedager i måneden, på valgt klokkeslett: - Velg Every (Hver) for å angi hvilken dag du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering – Første, andre, tredje, fjerde eller siste. - Bruk Day (Dag) til å angi dag i uken du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering. - Velg eller opphev valget av at (på) for å spesifisere ukedager du ønsker å kjøre sikkerhetskopiering.

- Klikk **OK** for å lukke dialogboksen Installation and Setup is complete (Installasjon og oppsett er fullført):
6. På skjermen Backup (sikkerhetskopiering):

HVIS du vil sikkerhetskopiere. . . på den valgte kildeenheten,	SÅ . . .
Alle de forskjellige filkategoriene	Gå videre til trinn 7.
Valgte filkategorier	Fortsett til trinn 8 på side 35.
Alle filer og mapper	Fortsett til trinn 9 på side 37.
Valgte filer og mapper	Fortsett til trinn 10 på side 38.

7. Slik sikkerhetskopierer du alle filkategoriene på den valgte kildeenheten:
- Bekreft at modusen for sikkerhetskopieringen er Category (kategori), og at Ready to perform category backup (klar til å utføre en kategoribasert sikkerhetskopiering) vises i øverste venstre hjørne av skjermen Backup (sikkerhetskopiering).
- Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er file (fil), og Ready to perform file backup (Klar til å utføre filbasert sikkerhetskopiering) vises, må du klikke **Switch to Category Backup** (Bytt til kategoribasert sikkerhetskopiering) og deretter **OK** når du får spørsmål om du vil bytte sikkerhetskopieringsplan.

- b. Klikk på **Advanced View** (Avansert visning) for å åpne avkrysningsboksen Backup by categories (sikkerhetskopiering etter kategorier), og kontroller at alle seks kategoriene er valgt:

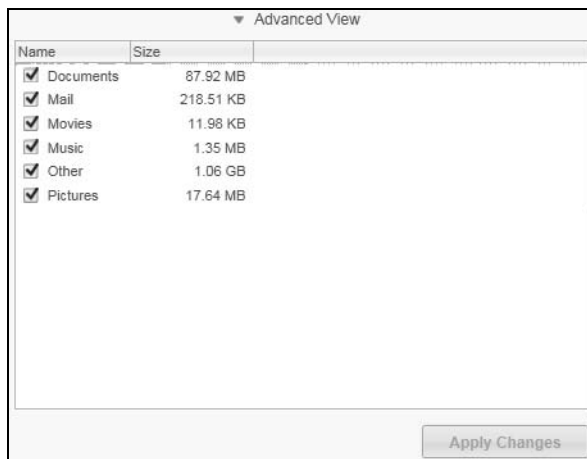

- c. Velg enhver av de tomme avmerkingsboksene og klikk deretter **Apply Changes** (bruk endringene) for å lage en tilpasset sikkerhetskopieringsplan og oppdatere innholdsmålerene.
- d. Klikk **Enable Backup** (Aktiver sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av alle kategorier på den valgte kildeenheten, i henhold til valgt sikkerhetskopieringsfrekvens, og gå deretter til trinn 11 på side 39.

Merk: Hvis du konfigurert en planlagt sikkerhetskopiering i trinn 5 på side 34, så vil WD SmartWare legge til knappen Backup Schedule Reminder på sikkerhetskopieringsskjermen:



Når du klikker på denne knappen vil du se dialogboksen Scheduled Backup Status (Status planlagt sikkerhetskopiering) som viser dato og tidspunkt for den neste planlagte sikkerhetskopieringen, sikkerhetskopieringer som ikke har blitt fullført i henhold til planen og den siste fullførte sikkerhetskopieringen.




Klikk **Backup Now** (Sikkerhetskopier nå) hvis du ønsner å gå utenom planen og sikkerhetskopiere nå.

8. Slik sikkerhetskopierer du valgte filkategorier på den valgte målenheten:
- Bekreft at modusen for sikkerhetskopieringen er Category (kategori), og at Ready to perform category backup (klar til å utføre en kategoribasert sikkerhetskopiering) vises i øverste venstre hjørne av skjermen Backup (sikkerhetskopiering).

Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er file (Fil), og Ready to perform file backup (Klar til å utføre filbasert sikkerhetskopiering) vises, må du klikke **Switch to Category Backup** (Bytt til kategoribasert sikkerhetskopiering) og deretter **OK** når du får spørsmål om du vil Switching Backup Plan (bytte sikkerhetskopieringsplan).

- b. Klikk på **Advanced View** (Avansert visning) for å åpne avkrysningsboksen Backup by Categories (Sikkerhetskopi etter kategorier):

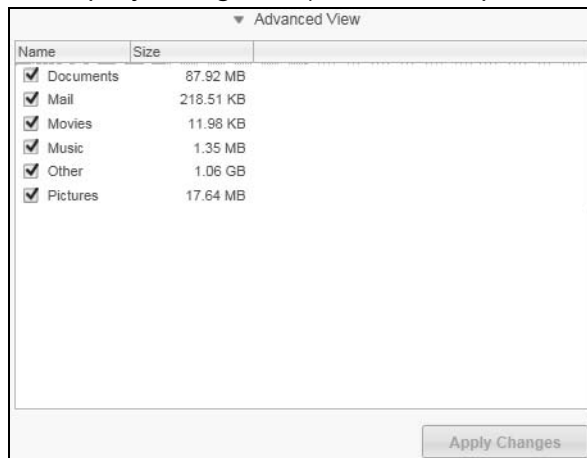

- c. I utvalgskboksen Backup by Categories (sikkerhetskopier etter kategori):
- Tøm avkrysningsboksene for de filkategoriene som skal ekskluderes fra sikkerhetskopieringen.
 - Velg avmerkingsboksene for de filkategoriene som du ønsker å inkludere i sikkerhetskopieringen.
- d. Klikk **Apply Changes** (bruk endringene) for å lage en tilpasset sikkerhetskopieringsplan og oppdatere innholdsmålerene.
- e. Klikk **Enable Backup** (Aktiver sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av alle kategorier på den valgte kildeenheten, i henhold til valgt sikkerhetskopieringsfrekvens, og gå deretter til trinn 11 på side 39.

Merk: Hvis du konfigurerer en planlagt sikkerhetskopiering i trinn 5 på side 34, så vil WD SmartWare legge til knappen Backup Schedule Reminder på sikkerhetskopieringsskjermen:



Når du klikker på denne knappen vil du se dialogboksen Scheduled Backup Status (Status planlagt sikkerhetskopiering) som viser dato og tidspunkt for den neste planlagte sikkerhetskopieringen, sikkerhetskopieringer som ikke har blitt fullført i henhold til planen og den siste fullførte sikkerhetskopieringen.



Klikk **Backup Now** (Sikkerhetskopier nå) hvis du ønskr å gå utenom planen og sikkerhetskopiere nå.

9. Slik sikkerhetskopierer du alle filer og mapper på den valgte kildeenheten:


- a. Bekreft at modusen for sikkerhetskopieringen er file (fil), og at Ready to perform fil backup (klar til å utføre en filbasert sikkerhetskopiering) vises i øverste venstre hjørne av dialogboksen Backup (sikkerhetskopiering).

Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er Category (kategori), og Ready to perform category backup (klar til å utføre en kategoribasert sikkerhetskopiering) vises, må du klikke **Switch to File Backup** (bytt til filbasert sikkerhetskopiering) og deretter må du trykke **OK** på meldingen Switching Backup Plan (bytter plan for sikkerhetskopiering).

- b. I utvalgsboksen Backup by Files (Sikkerhetskopiering etter filer) må du velge avkrysningsboksen til måleenheten.



- c. Åpne mappestrukturen og verifiser at det at du valgte avmerkingsboksen for kildeenheten automatisk valgte avmerkingsboksene for alle filer og mapper på enheten:

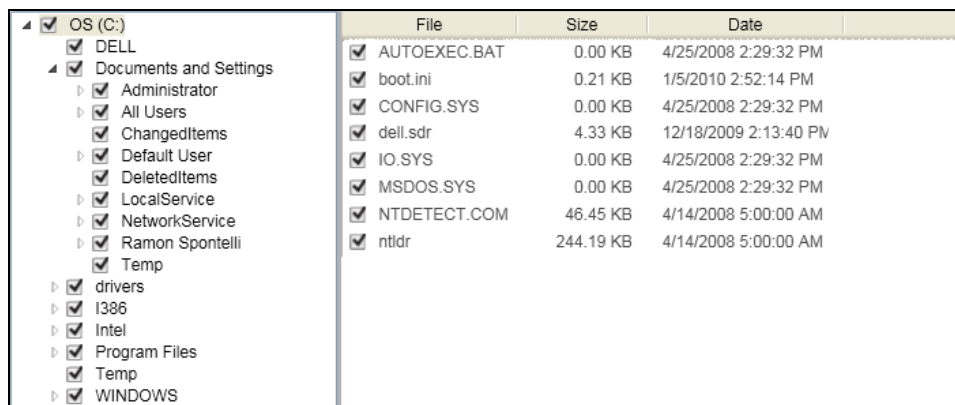

- d. Klikk **Apply Changes** (Bruk endringer) for å lage en tilpasset sikkerhetskopiering basert på de siste valgene dine.

Merk: Ved å klikke **Revert** (gå tilbake) så sletter du de valgene du har gjort og viser den forrige brukte konfigurasjonen.

- e. Klikk **Enable Backup** (Aktiver sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av alle filer og mapper på den valgte kildeenheten, i henhold til valgt sikkerhetskopieringsfrekvens, og gå deretter til trinn 11 på side 39.

Merk: Hvis du konfigurert en planlagt sikkerhetskopieringen i trinn 5 på side 34, så vil WD SmartWare legge til knappen Backup Schedule Reminder på sikkerhetskopieringsskjermen:



Når du klikker på denne knappen vil du se dialogboksen Scheduled Backup Status (Status planlagt sikkerhetskopiering) som viser dato og tidspunkt for den neste planlagte sikkerhetskopieringen, sikkerhetskopieringer som ikke har blitt fullført i henhold til planen og

den siste fullførte sikkerhetskopieringen.




Klikk **Backup Now** (Sikkerhetskopier nå) hvis du ønskr å gå utenom planen og sikkerhetskopiere nå.

10. Slik sikkerhetskopierer du filer og mapper fra en valgt kildeenhet:

- a. Bekreft at modusen for sikkerhetskopieringen er file (fil), og at Ready to perform fil backup (klar til å utføre en filbasert sikkerhetskopiering) vises i øverste venstre hjørne av dialogboksen Backup (sikkerhetskopiering).

Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er Category (kategori), og Ready to perform category backup (klar til å utføre en kategoribasert sikkerhetskopiering) vises, må du klikke **Switch to File Backup** (bytt til filbasert sikkerhetskopiering) og deretter må du trykke **OK** på meldingen Switching Backup Plan (bytter plan for sikkerhetskopiering).

- b. I utvalgsboksen Backup by files (Sikkerhetskopier etter filer) må du åpne mappestrukturen:

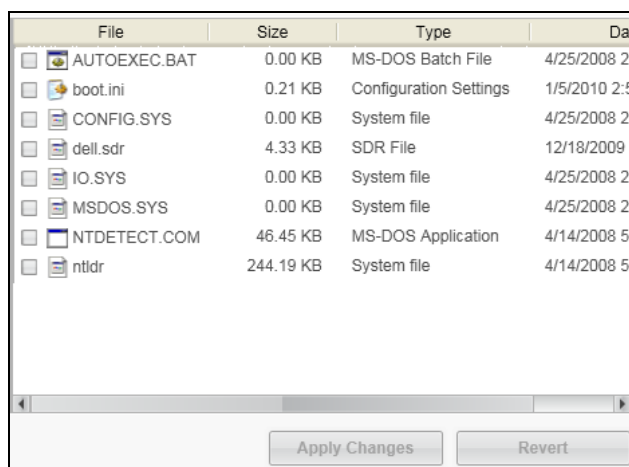

- c. Velg avmerkingsboksene for de individuelle filene eller mappene du ønsker å sikkerhetskopiere.

Merk at du ved å velge avmerkingsboksen til en mappe automatisk velger alle undermapper og filer i denne mappen.

- d. Klikk **Apply Changes** (Bruk endringer) for å lage en tilpasset sikkerhetskopiering basert på de siste valgene dine.


Merk: Ved å klikke **Revert** (gå tilbake) så sletter du de valgene du har gjort og viser den forrige brukte konfigurasjonen.

- e. Klikk **Enable Backup** (Aktiver sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av de valgte filene og mappene på den valgte kildeenheten, i henhold til valgt sikkerhetskopieringsfrekvens, og gå deretter til trinn 11 på side 39.

Merk: Hvis du konfigurert en planlagt sikkerhetskopiering i trinn 5 på side 34, så vil WD SmartWare legge til knappen Backup Schedule Reminder på sikkerhetskopieringsskjermen:



Når du klikker på denne knappen vil du se dialogboksen Scheduled Backup Status (Status planlagt sikkerhetskopiering) som viser dato og tidspunkt for den neste planlagte sikkerhetskopieringen, sikkerhetskopieringer som ikke har blitt fullført i henhold til planen og den siste fullførte sikkerhetskopieringen.

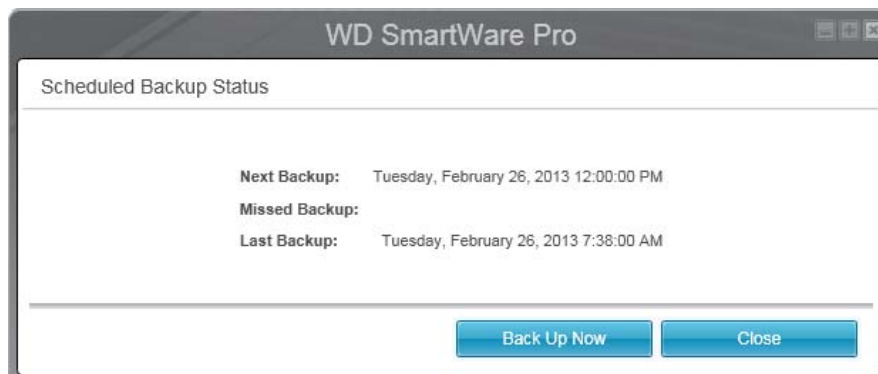

Klikk **Backup Now** (Sikkerhetskopier nå) hvis du ønske å gå utenom planen og sikkerhetskopiere nå.

11. Under sikkerhetskopieringen:

- En framdriftsstolpe og en melding viser hvor mye data som har blitt sikkerhetskopierte.
- I sikkerhetskopiering etter kategori:
 - Den blå bakgrunnen i innholdsmåleren til kildeenheten endres til gul/oransje for alle filene som ennå ikke har blitt sikkerhetskopierte.
 - Den grå bakgrunnen i innholdsmåleren til kildeenheten endres til blå etter hvert som sikkerhetskopieringen fullføres.
- Du kan gjøre andre ting med datamaskinen din, da WD SmartWare sikkerhetskopierer filene dine bakgrunnen.
- Vekslingsknappen **Enable Backup** (Aktiver sikkerhetskopiering) endres til **Disable Backup** (Deaktiver sikkerhetskopiering) for å deaktivere sikkerhetskopieringen.

12. Når det vises en melding om at sikkerhetskopieringen var vellykket, betyr det at den ble fullført på normal måte.

Hvis det var noen filer som ikke kunne bli sikkerhetskopierte, viser WD SmartWare en:

- Advarsel som indikerer antall filer dette gjelder
- Koblingen View (vis) som du kan klikke på for å se en liste med disse filene og årsakene til at de ikke ble sikkerhetskopierte

Det finnes applikasjoner og kjørende prosesser som gjør at filer ikke kan sikkerhetskopieres. Hvis du ikke finner en årsak til at noen av filene ikke ble sikkerhetskopierte, kan du:

- Lagre og lukke alle åpne filer
- Lukke alle applikasjoner som kjører – inkludert e-postprogrammet og nettleseren

Viktig: Når det vises en advarsel som indikerer at målenheten er full, betyr det at det ikke lenger er nok plass på enheten til å fullføre sikkerhetskopieringen. Den beste langsiktige løsningen er bruke enheten til langtidslagring og:

- a. Klikk kategorien **Help** (hjelp).
- b. Klikk koblingen **WD Store** (WDs nettbutikk) for å se den nettbaserte butikken til Western Digital.
- c. Klikk **External Hard Drives** (Eksterne harddisker) og velg den harddisken som best passer til dine fremtidige krav.

- 13.** Hvis du klikket **Disable Backup** (Deaktiver sikkerhetskopiering) i trinn 11, vil bekreftelsen Dsiable backup? (Deaktiver sikkerhetskopiering?) minne deg på at WD SmartWare kjører sikkerhetskopieringen i bakgrunnen slik at datamaskinen kan brukes til andre ting mens sikkerhetskopieringen pågår.

For å fortsette, klikker du på én av disse:

- **No** (Nei) for å forkaste forespørselen og ikke deaktivere sikkerhetskopieringen
- **Yes** (Ja) for å bekrefte forespørselen og deaktivere sikkerhetskopieringen

- 14.** Hvis du sikkerhetskopierte filer etter kategori, og målenheten har flere interne harddisker eller flere partisjoner, må du gjenta prosessen for hver av disse.

5

Gjenopprette filer

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

[Hvordan funksjonen Retrieve \(gjenoppretting\) fungerer](#)
[Gjenopprette filer](#)

Hvordan funksjonen Retrieve (gjenoppretting) fungerer

WD SmartWare gjør det enklere å gjenopprette filer som har vært sikkerhetskopierte på den eksterne enheten og kopiere dem til enten:

- Den opprinnelige plasseringen på datamaskinen, eller
- En spesiell gjenopprettingsmappe

Gjenopprettingen er vanligvis en prosess bestående av fem trinn:

1. På Home (Hjem)-skjermen:

- Målenhet for gjenoppretting – kilden for sikkerhetskopian du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til
- Kildeenhet for gjenoppretting – målenheten for sikkerhetskopian hvor filene du ønsker å gjenopprette er lagret

2. Velg volumet som er sikkerhetskopierte på kildeenheten for gjenoppretting, og som du ønsker å gjenopprette filene fra.

3. Angi destinasjonen du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til – enten deres opprinnelige plassering på en sikkerhetskopieringsenhet eller en spesiell gjenopprettingsmappe.

4. Spesifiser innholdet du ønsker å gjenopprette, enten individuelle filer, mapper eller alt.

5. Gjenopprett filene.

Gjenopprette filer

1. På området Backup Source (Gjenopprett kilde) av hjemmeskjermen velger du gjenopprettingsdestinasjon (sikkerhetskopierings-kilde) enheten du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til:

- a. Bruk sikkerhetskopi-kildevelgeren til å spesifisere om du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til en lokal harddisk eller en ekstern Dropbox-mappe:



- Som standard velges datamaskinen, og datamaskinikonet angir at gjenopprettingsmålet enten vil være en intern harddisk eller stasjon, eller en lokal, direkteilkoblet ekstern harddisk:



- Når man velger Dropbox-alternativet vises Dropbox-ikonet for å angi at gjenopprettingsmålet vil være en ekstern Dropbox-mappe:




- b. Hvis det valgte gjenopprettingsmålet har mer enn en intern harddisk eller partisjon eller stasjon, eller flere eksterne harddisker, bruker du sikkerhetskopikilde-enhetsvelgeren til å angi hvor du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til:



2. På området Backup Target (Sikkerhetskopi-mål) i hjemmeskjermen:

- a. Dersom flere enn én sikkerhetskopieringsstasjon koblet til datamaskinen, velger du den som inneholder filene som skal gjenopprettes fra:

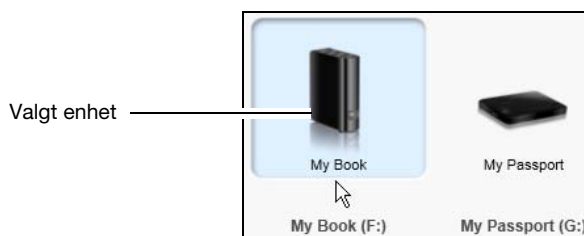

- b. Kontroller at en lyseblå bakgrunnsskygge vises rundt den valgte enheten.
- c. Hvis den valgte enheten har mer enn en partisjon eller nettverksdeling, bruker du sikkerhetskopi-måvelgeren under enhetsikonet til å angi hvilken du ønsker å bruke:





3. Klikk på kategorien **Retrieve** (Gjenoppretting) enten for å vise:

- Dialogboksen Select a destination for retrieved files (velg en destinasjon for gjenopprettede filer)
- Velg volum som skal gjenopprettes fra dialogboksen

(Se Figur 10 på side 28.)

HVIS du . . .	DA viser WD SmartWare . . .
Opprettet en enkelt sikkerhetskopi på valgt gjenopprettingskilde (sikkerhetskopimål)-enhet fra valgt gjenopprettingsdestinasjonsmål (sikkerhetskopikilde),	Dialogen Select a destination for retrieved files (velg en destinasjon for gjenopprettede filer): Gå til trinn 4 på side 43.

(Fortsatt)

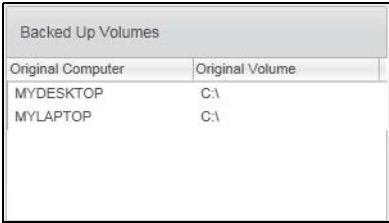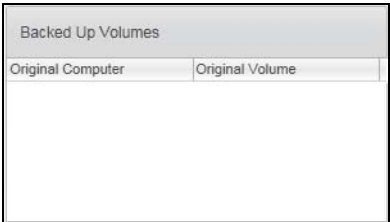HVIS du . . .	DA viser WD SmartWare . . .
Opprettet flere sikkerhetskopivolumer på den valgte gjenopprettingskilde (sikkerhetskopimål)-enhet fra enten: - Forskjellige interne harddisker eller diskpartisjoner på sikkerhetskopikildeenheter - Forskjellige sikkerhetskopikildeenheter	Dialogboksen Select a volume to retrieve from (velg det volumet du vil gjenopprette fra) med tilgjengelige volumer listet opp i valgboksen Backed Up Volumes (sikkerhetskopierte volumer):  Hvis dette skulle skje: - Velg volumet som du vil gjenopprette fra, i utvalgsboksen Backed Up Volumes (sikkerhetskopierte volumer). - Klikk på Next (neste) for å vise dialogboksen Select a destination for retrieved files (velg en destinasjon for gjenopprettede filer). - Gå videre til trinn 4.
Ikke kjør sikkerhetskopiering på valgt gjenopprettingskilde (sikkerhetskopimål)-enhet,	Dialogboksen Select a volume to retrieve from (velg det volumet du vil gjenopprette fra) med ingenting listet opp i valgboksen Backed Up Volumes (sikkerhetskopierte volumer):  Filer kan ikke gjenopprettes fra en stasjon som ikke har et sikkerhetskopierte volum. Klikk kategorien Home (Hjem) og gå tilbake til trinn 2 på side 41 for å velge enheten som inneholder filene du ønsker å gjenopprette.


4. I dialogboksen **Select a destination for retrieved files** (velg en destinasjon for gjenopprettede filer):

HVIS du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til . . .	SÅ må du velge
Den opprinnelige plasseringen på valgt gjenopprettingsmål (sikkerhetskopikilde)-enhet,	To the Original Places (til original plassering) <i>Merk:</i> Alternativet To the Original Places (til original plassering) er ikke tilgjengelig hvis du valgte et sikkerhetskopivolum fra en annen sikkerhetskopikilde-enhet eller ekstern Dropbox-mappe i trinn 3 på side 42.

(Fortsatt)


HVIS du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til . . .	SÅ må du velge . . .
En mappe med gjenopprettet innhold,	Til en mappe for gjenopprettet innhold Standardmappen er Retrieved Contents (Gjenopprettet innhold) i mappen My Documents (Mine dokumenter) til ditt brukernavn. Dersom du vil spesifisere en annen mappe: - Klikk Browse (Bla gjennom), og bruk bla-funksjonen for å identifisere en ny mappe. - Klikk Apply (bruk).

5. Klikk **Next** (neste) for å vise dialogen Select content to retrieve... (Velg innhold som skal gjenopprettes...).

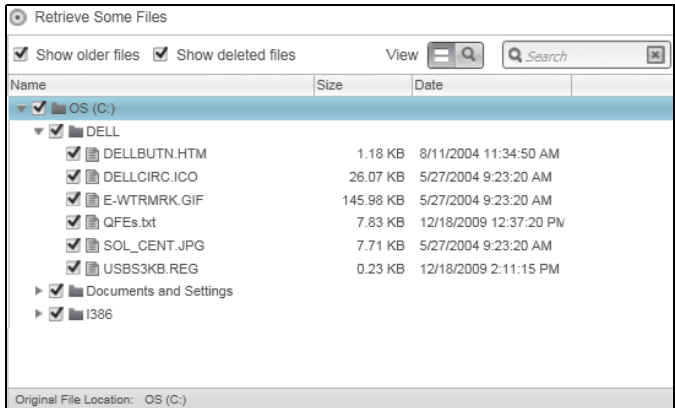
HVIS du vil gjenopprette . . . fra den valgte sikkerhetskopien	SÅ må du velge . . .
Alle filer	Alternativet Retrieve All Files (gjenopprett alle filer), og hopp til trinn 7 på side 45.
Valgte filer eller mapper	Alternativet Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer) for å åpne avkrysningsboksen Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer), og gå til trinn 6. 

6. I valgboxen Retrieve Some files (gjenopprett noen filer) må du navigere deg igjennom mappestrukturen for å finne de filene du ønsker. Du kan også bruke søkefeltet og skrive inn navnet (eller deler av navnet) på filen eller mappen:

- Velg avmerkingsboksen **Show older files** (vis eldre filer) for å vise de ulike sikkerhetskopierte versjonene av filene dine:

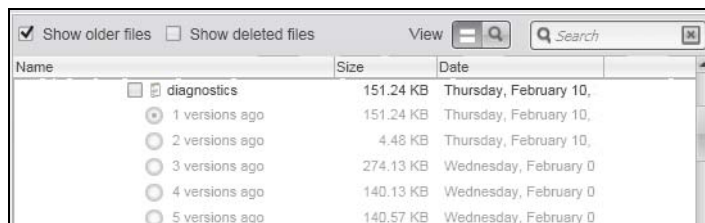

- Velg avmerkingsboksen **Show deleted files** (vis slettede filer) for å vise de ulike sikkerhetskopierte filene som er blitt slettet:

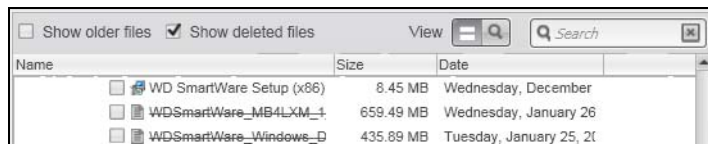

- Velg **View** (Vis)-ikonet for å liste opp individuelle filer.
- For å finne en fil skriver du inn hele eller deler av filnavnet i søkefeltet og trykker på **Enter**-tasten for å starte søket.

For å eliminere søkefilteret, må du slette teksten i søkefeltet og trykke **Enter**.

- Velg avmerkingsboksene for filene eller mappene du vil gjenopprette.

7. Klikk **Start Retrieving (start gjenoppretting).**

8. Under gjenopprettingen:

- Retrieve-skjermbildet viser en fremdriftssøyle og en melding som angir datamengden som er kopiert til angitt plassering.
- Det finnes en knapp kalt **Cancel Retrieving** (Avbryt gjenoppretting) slik at gjenopprettingen kan stoppes.

9. Meldingen **Retrieval accomplished (Gjenoppretting fullført) viser at gjenopprettingen er fullført.**

Meldingen **Partial retrieve accomplished** (delvis gjenoppretting fullført) betyr at bare deler av filene som skulle gjenopprettes ble kopiert til angitte plassering. Hvis dette skulle skje:

- Meldingen **Files Not Retrieved** (Filer ble ikke gjenopprettet) vil opplyse om antall filer som ikke ble gjenopprettet og en lenke til et skjermbilde med informasjon om filene som ikke ble gjenopprettet. Klikk lenken **View files** (Vis filer) for å se fillisten og årsaken til at de ikke ble gjenopprettet.
- Meldingen **Destination is full** (destinasjonen er full) betyr at det valgte gjenopprettingsmålet (sikkerhetskopikilden) du ikke har nok ledig plass på harddisken til å kunne fullføre gjenopprettingen.

6

Låse og låse opp harddisken

Dette kapitlet omhandler følgende emner:


- [Passordbeskytte harddisken](#)
- [Låse opp harddisken](#)
- [Endre passordet](#)
- [Slå av låsefunksjonen](#)

Passordbeskytte harddisken

Hvis du er redd for at andre skal få tilgang til innholdet på harddisken, bør du passordbeskytte den.

FORSIKTIG! WD Security bruker passordet ditt til å låse og låse opp harddisken elektronisk. Hvis du glemmer passordet, vil du ikke lenger få tilgang til dataene som er på harddisken. Du vil heller ikke kunne skrive nye data til harddisken. Alt innholdet på harddisken må slettes før den kan brukes igjen.

1. Åpne dialogboksen Set Security (velg sikkerhet) ved å klikke på enten:
 - WD Security-ikonet på skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet
 - **Start > (All) Programs (alle programmer) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

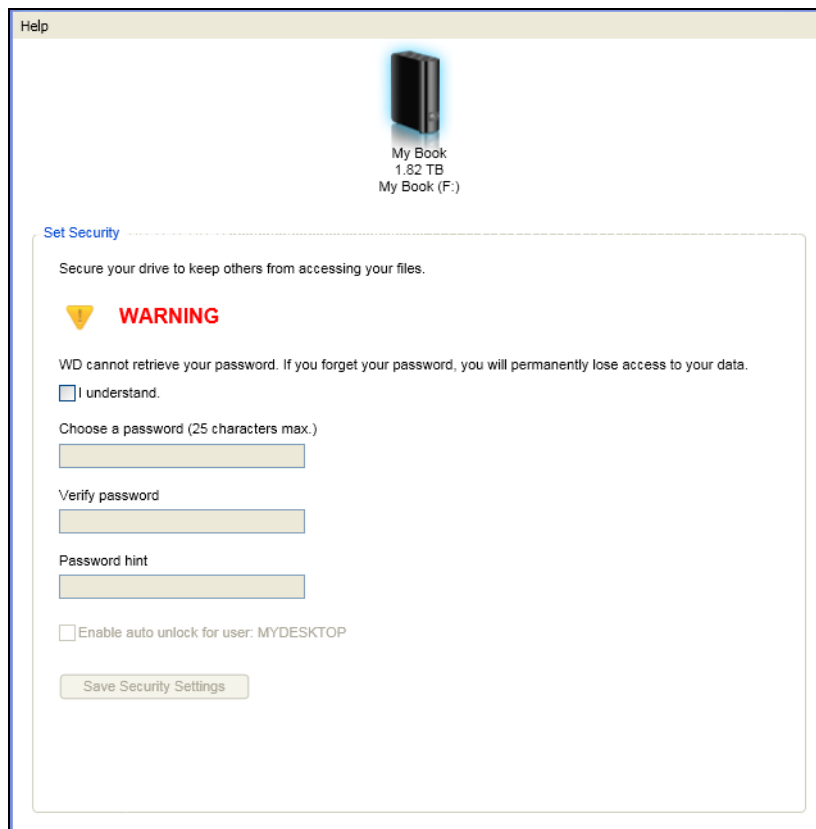

2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk koblet til datamaskinen, må du velge den som du vil opprette et passord på.
3. Les advarselen om faren for tap av data hvis du glemmer passordet.

4. Klikk på avmerkingsboksen **I understand** (Jeg forstår) for å akseptere risikoen.
5. Skriv inn passordet i boksen **Choose a password** (velg et passord), bruk opp til 25 tegn.
6. Skriv inn passordet på nytt i boksen **Verify password** (bekreft passord).
7. Skriv inn et hint slik at du vil huske passordet i boksen **Password hint** (passordhint).
8. Velg avmerkingsboksen **Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren): hvis du ønsker at WD Security skal huske passordet ditt på de valgte harddiskene på denne datamaskinen.
9. Klikk **Save Security Settings** (lagre sikkerhetsinnstillinger) for å lagre passordet og aktivere den maskinvarebaserte krypteringen av harddisken din.
10. Klikk **OK** for å lukke meldingen Security has been enabled (Security er aktivert)

FORSIKTIG! Etter at du har opprettet et passord, vil harddisken forbli *ulåst* så lenge du fortsetter med din gjeldende arbeidsøkt. Deretter vil WD Security:

- Låse harddisken når du slår av datamaskinen, kobler fra harddisken eller når datamaskinen går inn i hvilemodus
- Kreve at passordet skrives inn for å låse opp stasjonen når datamaskinen startes på nytt eller når stasjonen tilkobles på nytt *MED MINDRE* **Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren) velges: avkrysningsboksen da passordet ble endret

Låse opp harddisken

Etter at et passord ble opprettet for å unngå at andre skal få tilgang til filene på stasjonen, med mindre du valgte **Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren): passordet må skrives inn for å låse opp stasjonen når:

- Stenger ned og starter opp datamaskinen igjen
- Kobler fra og kobler til harddisken til datamaskinen
- Datamaskinen avslutter hvilemodus


Dette må du gjøre selv om du ikke har installert WD Security på datamaskinen.

Avhengig av programoppsettet på datamaskinen din, så finnes det tre måter du kan låse opp harddisken på, ved hjelp av enten:

- WD Security eller WD Drive Utilities
- WD SmartWare
- WD Drive Unlock

Låse opp stasjonen med WD Security eller WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy)

Uansett om du slår av og starter datamaskinen din på nytt igjen eller kobler den eksterne harddisken fra og til datamaskinen, vil du ved å enten starte WD Security eller WD Drive Utilities vise dialogboksen for opplåsing:

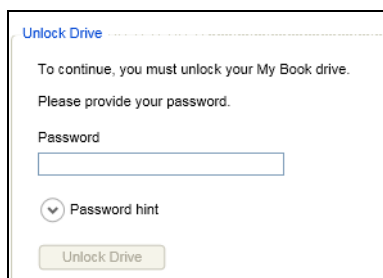

Dette skjer enten:

- Automatisk hvis du bare har bare én harddisk som er låst tilkoblet datamaskinen din.
 - Når den låste stasjonen velges på skjermen WD Security eller WD Drive Utilities, hvis det finnes flere enn én støttet harddisk tilkoblet datamaskinen din.
1. Hvis du ikke ser dialogboksen Unlock Drive (lås opp harddisk), må du klikke enten:
 - Snarveien til WD Security, hvis du opprettet en når du installerte programmet, eller **Start > All Programs** (alle programmer) > **Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - Snarveien til WD Drive Utilities-ikonet på skrivebordet hvis du opprettet et da du installerte programmet eller **Start > All Programs** (Alle programmer) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**
 2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk koblet til datamaskinen, må du velge den som er låst slik at opplåsingsdialogen kan bli vist.
 3. På dialogboksen Unlock Drive (lås opp harddisk):
 - a. Skriv inn passordet i boksen **Password** (Passord).
 - b. Klikk **Unlock Drive** (lås opp harddisk).

Låse opp harddisken med WD SmartWare

Når du stenger ned og starter opp datamaskinen, eller kobler fra og kobler på harddisken til datamaskinen, med mindre du merket av avkrysningsboksen **Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren): Når passordet ble opprettet, viser WD SmartWare meldingen Drive is locked (Harddisken er låst) i stedet for innholdsmåleren for stasjonen:



1. Hvis opplåsingsdialogen i WD SmartWare ikke vises automatisk, klikker du på stasjonsbildet over meldingen "Drive is locked" (harddisk er låst) for å vise den:




2. Skriv inn passordet i boksen **Password** (Passord).
3. Klikk **Unlock** (lås opp).

Låse opp harddisken med WD Drive Unlock

Når du kobler den passordbeskyttede stasjonen til en datamaskin hvor programvaren fra WD ikke er installert, kan du bruke verktøyet WD Drive Unlock til å låse opp harddisken. Verktøyet WD Drive Unlock er en *virtuell* CD-stasjon som vises i datamaskinens filutforsker.

1. Start verktøyet WD Drive Unlock ved enten å:

- Bruk filbehandlingsverktøyet for å åpne den virtuelle WD Unlocker-platen og dobbeltklikke på filen WD Drive Unlock.exe
- Ved å klikke **Start > My Computer** (min datamaskin), og dobbeltklikk deretter på ikonet til den virtuelle CD-platen til WD Unlocker under Devices with Removable Storage (enheter med flyttbare lagring):

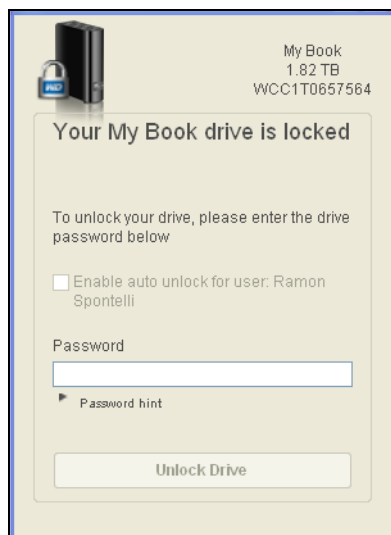


2. Gjør følgende i skjermen til verktøyet WD Drive Unlock (Lås opp stasjon):

- a. Skriv inn passordet i boksen **Password** (Password).
- b. Velg avmerkingsboksen **Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren): hvis du vil at WD Drive Unlock skal huske passordet på denne datamaskinen.
- c. Klikk på **Unlock Drive** (Lås opp stasjon).
- d. Når du får meldingen **Your drive is now unlocked** (stasjonen er låst opp), klikker du **Exit** (avslutt) for å lukke skjermbildet WD Drive Unlock (lås opp stasjon).

Endre passordet

1. Åpne dialogboksen Change Security (endre sikkerhet) ved å klikke på enten
 - Ikonet til WD Security på skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet
 - **Start > (All) Programs (Alle programmer) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

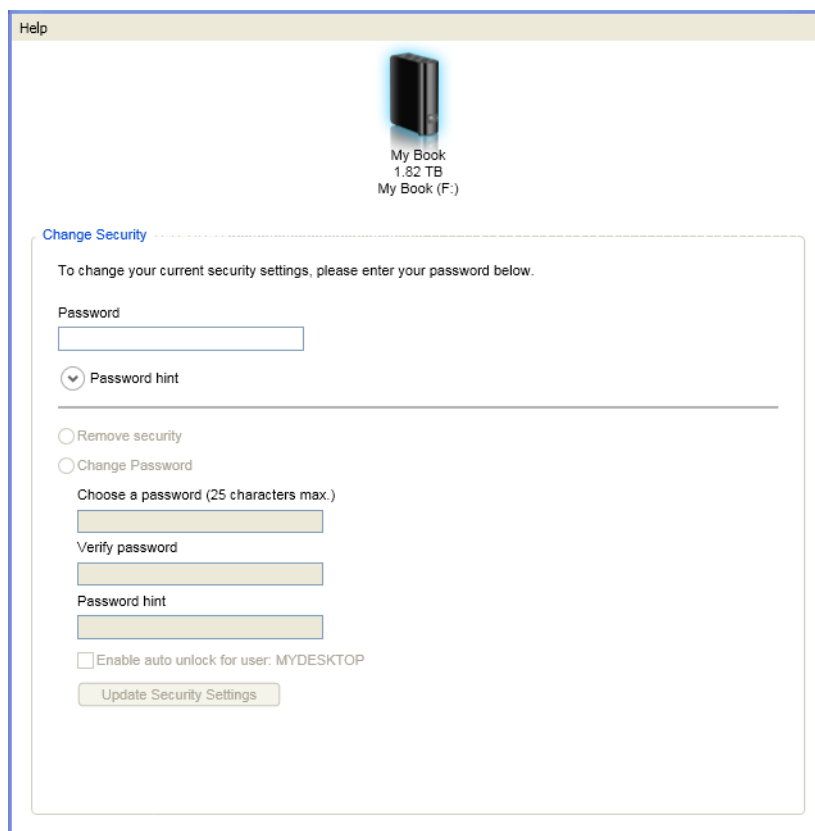


2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk koblet til datamaskinen, må du velge den som har passordet som du vil endre.
3. Skriv inn det gjeldende passordet på nytt i boksen **Password** (Passord).
4. Velg alternativet **Change password** (Endre passord).
5. Skriv inn passordet i boksen **Choose a password** (Velg et passord) med inntil 25 tegn.
6. Skriv inn det nye passordet på nytt i boksen **Verify password** (Bekreft passord).
7. Skriv inn et hint slik at du vil huske passordet i boksen **Password hint** (Passord hint).
8. Velg eller velg bort **Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren): hvis du ønsker at WD Security skal huske det nye passordet på de valgte harddiskene på denne datamaskinen.
9. Klikk på **Update Security Settings** (Oppdater sikkerhetsinnstillinger).
10. Klikk **OK** for å lukke meldingen Security has been enabled (Security er aktivert)

FORSIKTIG! Etter at du har opprettet et passord, vil harddisken forbli *ulåst* så lenge du fortsetter med din gjeldende arbeidsøkt. Deretter vil WD Security:

- Låse harddisken når du slår av datamaskinen, kobler fra harddisken eller når datamaskinen går inn i hvilemodus
- Kreve at passordet skrives inn for å låse opp stasjonen når datamaskinen startes på nytt eller når stasjonen tilkobles på nytt **MED MINDRE Enable auto unlock for user** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren) velges: avkrysningsboksen da passordet ble endret

Slå av låsefunksjonen

1. Åpne dialogboksen Change Security (endre sikkerhet) ved å klikke på enten
 - Ikonet til WD Security på skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet
 - **Start > (All) Programs (Alle programmer) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

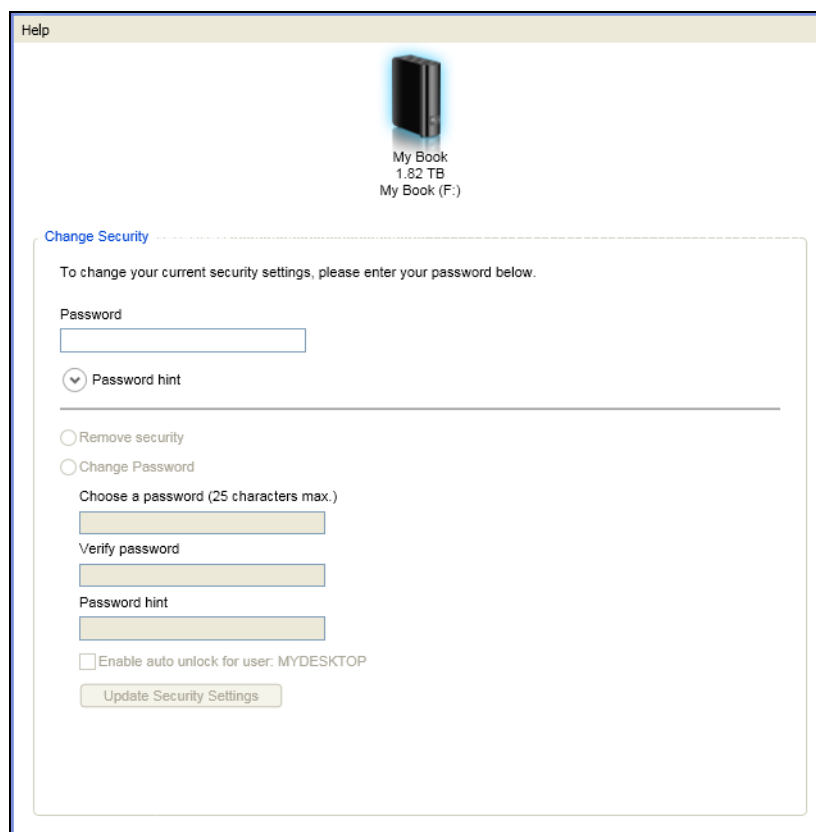

2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk koblet til datamaskinen, må du velge den som du vil fjerne passordbeskyttelsen fra.
3. Skriv inn passordet i boksen **Password** (Passord).
4. Velg alternativet **Remove security** (Fjern sikkerhet).
5. Klikk på **Update Security Settings** (Oppdater sikkerhetsinnstillinger).

7


Administrere og tilpasse harddisken

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

- Bruke WD Quick View-ikonet
- Starte WD SmartWare
- Kontrollere harddiskens status
- Sikker frakobling av harddisken
- Overvåke ikon-varslar
- Stille inn innsovingstimeren
- Registrere harddisken
- Kontrollere at harddisken fungerer
- Slette harddisken
- Gjenopprette WD-programvaren og platebildet

Bruke WD Quick View-ikonet

Når du har installert WD SmartWare, vises WD Quick View-ikonet i systembrettetdelen på oppgavelinjen i Windows:



Dette ikonet kan brukes til å:


- Starte WD SmartWare
- Kontroller harddiskens status
- Koble fra harddisken på sikker måte
- Overvåke ikon-advarsler

Følgende avsnitt beskriver hvordan du kan bruke ikonet og andre metoder som disse handlingene kan utføres på.

Starte WD SmartWare

Du kan tilpasse WD SmartWare ved å:

- Venstre- eller høyreklikke på WD Quick View-ikonet i oppgavelinjen og velge **WD SmartWare**:

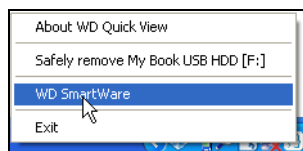


- Klikke:
 - Start > (All) Programs** (Alle programmer) > **Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare**
- Klikke på WD SmartWare skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet:



Kontrollere harddiskens status

Stasjonens kapasitet og temperaturstatus vises, og finn ut om stasjonen er låst ved å flytte pekeren over WD Quick View-ikonet i oppgavelinjen:

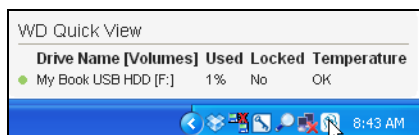


Sikker frakobling av harddisken


FORSIKTIG! For å unngå tap av data må alle aktive vinduer og programmer lukkes før harddisken slås av eller kobles fra.

Stasjonen kan trygt kobles fra enten ved å:

- Høyreklikke på WD Quick View-ikonet i oppgavelinjen og deretter klikke på alternativet **Safely remove** (Sikker fjerning) for stasjonen

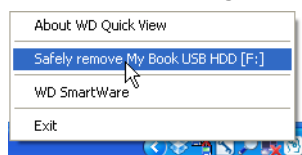

- Høyreklikke på stasjonsikonet på hjemmeskjermen i WD SmartWare og deretter må du klikke på alternativet **Safely remove** (Sikker fjerning):

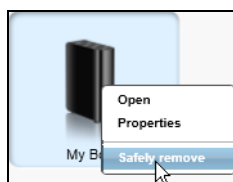

Du hører kanskje at harddisken slår av.

Vent til strøm-/aktivitetslyset slår av før harddisken kobles fra datamaskinen.

Overvåke ikon-varsler

WD Quick View-ikonet i oppgavelinjen blinker for å indikere harddiskstatus:

HVIS WD Quick View-ikonet blinker . . .	SÅ kan stasjonen være . . .
Grønt og hvitt,	Låst eller i et format som WD SmartWare ikke forstår (ikke Windows-format i et Windows-miljø).
Rødt og hvitt,	Overopphetet. Slå av harddisken og la den avkjøles i 60 minutter. Slå den på igjen, og hvis problemet vedvarer må du ta kontakt med WD-kundestøtte.

Stille inn innsovingstimeren


Innsovingstimeren slår av strømmen til harddisken hvis den ikke har vært i bruk på en stund. Dette for å spare strøm og minimere langtidsslitasje på harddisken.

1. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:

- Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
- **Start > All Programs** (Alle programmer) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk tilkoblet datamaskinen, må du velge den som du ønsker å velge:
3. Klikk **Sleep Timer** (Innsovningstimer) for å vise dialogboksen Sleep Timer (Innsovningstimer):

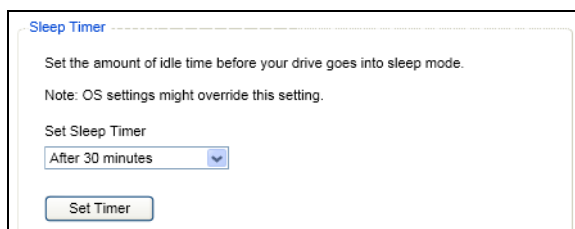

4. I dialogen Sleep Timer (Innsovingstimer):
 - a. I boksen **Set Sleep timer** (velg innsovningstimer) velger du inaktivitetstidsintervallet for når harddisken skal slås av.
 - b. Klikk på **Set Timer** (Still inn timer).

Registrere harddisken

WD Drive Utilities bruker datamaskinens Internett-forbindelse til å registrere harddisken. Når du registrerer harddisken din så får du gratis teknisk støtte i garantitiden, samt at du blir holdt oppdatert om de nyeste WD-produktene.

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
2. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:
 - Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
 - **Start > All Programs** (Alle programmer) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

3. Hvis du har flere enn en støttet harddisk tilkoblet datamaskinen, må du velge den som du ønsker å registrere:

4. Klikk **Registration** (registrering) for å vise registreringsdialogen:

5. Gjør følgende i dialogen Registration (Registrering):

- Skriv inn fornavnet i boksen **First name** (Fornavn).
- Skriv inn etternavnet i boksen **Last name** (Etternavn).
- Skriv inn e-postadressen i boksen **E-mail address** (E-postadresse).
- Velg språk i boksen **Preferred language** (Ønsket språk).
- Merk eller fjern merkingen i avmerkingsboksen **Yes, I want to receive communication...** (Ja, jeg ønsker å motta meldinger) for å angi om du ønsker eller ikke ønsker å motta meldinger om programvareoppdateringer, produktforbedringer og eventuelle rabatter.
- Klikk på **Register Drive** (Registrer stasjon).

Kontrollere at harddisken fungerer

WD Drive Utilities har tre diagnoseverktøy for å sikre at stasjonen fungerer bra. Kjør følgende tester hvis du tror at harddisken ikke fungerer korrekt:

- SMART-status

S.M.A.R.T. er en feilvarslingsfunksjon som kontinuerlig overvåker de viktige interne ytelsesattributtene til harddisken. En registrert økning i temperaturen, støy eller lese/skrivefeil kan f.eks. gi en indikasjon på at stasjonen er i ferd med å utvikle en alvorlig feil. Denne avanserte varslingen gjør at du kan iverksette sikkerhetsforanstaltninger som å flytte dataene til en annen stasjon før utstyret svikter.

Resultatet av en rask SMART-statuskontroll er at tilstanden til stasjonen enten godkjennes eller ikke godkjennes.

- Quick Drive Test (Hurtig stasjonstest)

Harddisken din har et innebygd Data Lifeguard™ diagnoseverktøy som tester den for store ytelsesfeil.

Resultatet av en hurtigtest er at tilstanden til harddisken enten blir godkjent eller ikke godkjent.

- Complete Drive Test (Full stasjonstest)

Den mest omfattende diagnostiseringen er en full harddisktest. Hver eneste sektor testes metodisk for feil og markerer dårlige sektorer ved behov.


Det lønner seg å kjøre diagnose- og statuskontrollene regelmessig og før du opplever problemer med harddisken. I og med at de utføres så raskt, vil du bruke minimal tid på å kjøre den raske SMART-statuskontrollen og den hurtige stasjonstesten, men oppleve å få høy sikkerhet med minimalt bryderi. Deretter må alle tre kjøres når du opplever platefeil når filer skrives eller aksesseres.

1. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:

- Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
- **Start > All Programs** (Alle programmer) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk tilkoblet datamaskinen, må du velge den som du ønsker å kontrollere:
3. Klikk **Diagnostics** (diagnostikk) for å vise dialogen med diagnostiseringen:

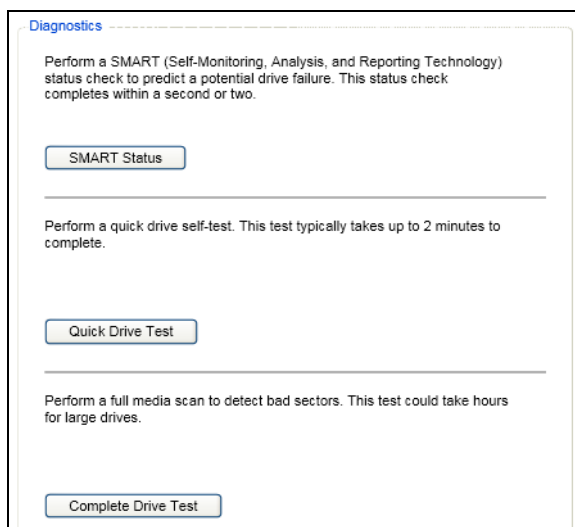

4. Klikk på knappen til testen som du vil kjøre i dialogen Diagnostics (Diagnostikk):
- **SMART Status**
 - **Quick Drive Test (Hurtig stasjonstest)**
 - **Complete Drive Test (Full stasjonstest)**

Slette harddisken

FORSIKTIG! Dersom harddisken slettes, slettes også alle dataene på harddisken for bestandig. Du må alltid være helt sikker på at du ikke lenger trenger dataene på harddisken før den slettes.

Merk: Når du sletter harddisken, slettes også WD-programvaren og alle støttefilene, verktøy og brukerveiledningsfilene. Du kan laste ned disse elementene slik at harddisken blir gjenopprettet til opprinnelig konfigurasjon etter at du har tømt den.

WD Drive Utilities gir deg to alternative slettingsmåter for harddisken, avhengig av om harddisken din er låst eller ikke:

HVIS harddisken er . .	OG du . .	SÅ må du se . .
Ikke låst,	Ønsker å slette harddisken,	"Bruke funksjonen Drive Erase (Stasjonssletting)" i neste seksjon.
Låst	Har glemt eller mistet passordet, og <i>må</i> slette harddisken,	"Bruke verktøyet WD Drive Unlock" på side 59


Bruke funksjonen Drive Erase (Stasjonssletting)

Hvis du vil slette harddisken din når den ikke er låst:

1. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:
 - Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
 - **Start > All Programs** (Alle programmer) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se Figur 4 på side 9.

2. Hvis du har flere enn en støttet harddisk tilkoblet datamaskinen, må du velge den som du ønsker å slette:
3. Klikk **Drive Erase** (slett harddisk) for å vise dialogboksen Drive Erase (slett harddisk):

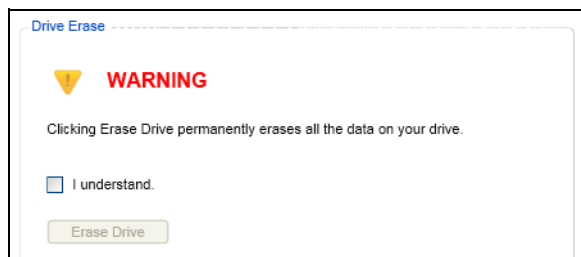

4. I dialogen Drive Erase (Stasjonssletting):
 - a. Les advarselen om tap av data hvis harddisken slettes.
 - b. Klikk på avkrysningsboksen **I understand** (Jeg forstår) for å akseptere risikoen.
 - c. Klikk på **Erase Drive** (Slett stasjon).


Når slettingen er ferdig, kan du gå til <http://support.wd.com> og se svar-ID 7 i kunnskapsbasen for mer informasjon om nedlasting og gjenoppretting av programvaren fra WD og platebildet på din harddisk.

Merk: Hvis harddisken slettes, fjernes også passordet. Hvis du har brukt et passord til å beskytte harddisken, må du sette opp dette på nytt igjen etter at og platebildet er gjenopprettet. (Se "Passordbeskytte harddisken" på side 46.)


Bruke verktøyet WD Drive Unlock

Hvis du vil slette harddisken din når stasjonen er låst, og du har glemt eller mistet passordet ditt:


1. Start WD Drive Unlock ved enten å:
 - Bruke filbehandlingsverktøyet for å åpne den virtuelle CD-platen WD Unlock. Dobbeltklikk deretter på filen Unlock.exe
 - Klikke **Start** > **My Computer** (Min datamaskin), og dobbeltklikk på ikonet til WD Unlocker virtuell CD-plate under Devices with Removable Storage (stasjoner med flyttbare enheter)

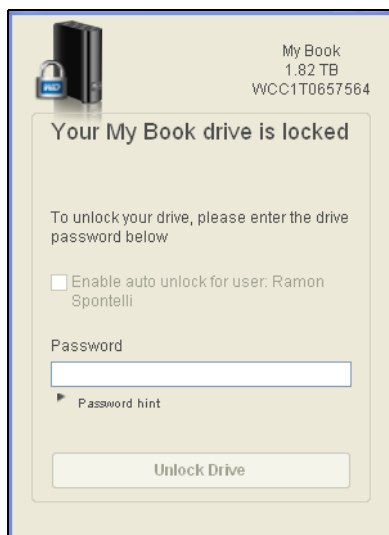

2. Prøv å låse opp harddisken fem ganger ved å:
 - a. Skrive inn passordet i boksen **Password** (Passord).
 - b. Klikke på **Unlock Drive** (Lås opp stasjon).
3. Femte gangen du prøver vil du bli presentert med meldingen Too many Password attempts (For mange passordforsøk):

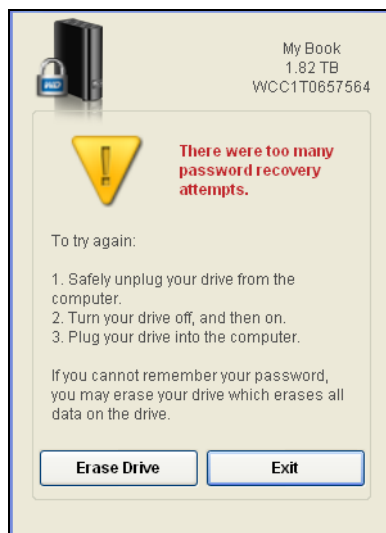

4. Klikk **Erase Drive** (slett harddisk), og du vil se en advarsel om at alt av data på harddisken vil bli slettet.

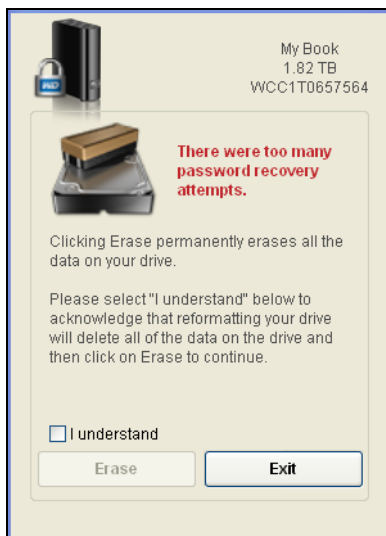

5. Les advarselen, og velg avkrysningsboksen **I understand** (Jeg forstår) for å akseptere risikoen.

6. Klikk på **Erase** (Slett).

Når slettingen er ferdig, kan du gå til <http://support.wd.com> og se svar-ID 7 i kunnskapsbasen for mer informasjon om nedlasting og gjenoppretting av programvaren fra WD og platebildet på din harddisk.

Merk: Hvis harddisken slettes, fjernes også passordet. Hvis du fortsatt vil bruke et passord til å beskytte harddisken, må det settes opp på nytt etter at WD-programvaren og platebildet er gjenopprettet. (Se “Passordbeskytte harddisken” på side 46.)

Gjenopprette WD-programvaren og platebildet

I tillegg til å slette alle data på harddisken, vil du ved å slette eller formatere harddisken også fjerne WD-programmet og alle støttefiler, verktøy, elektronisk hjelp og brukerveiledninger.

Hvis du noen gang vil få behov for å avinstallere og installere programvaren fra WD på datamaskinen igjen, eller hvis du skal flytte harddisken til en annen datamaskin og deretter installere programvaren der, må du gjenopprette programvaren fra WD og platebildet på harddisken din. Du finner mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette etter at du har slettet eller formatert harddisken ved å gå til <http://support.wd.com>, og se svar-ID 7 i kunnskapsbasen.

Administrere og tilpasse programvaren

Dette kapitlet omhandler følgende emner:


- Spesifisere antall versjoner av sikkerhetskopier
- Spesifisere en annen gjenopprettingsmappe
- Se etter programvareoppdateringer
- Konfigurere en ekstern Dropbox-konto
- Avinstallere programvaren fra WD

Spesifisere antall versjoner av sikkerhetskopier

WD SmartWare gjør at du kan beholde inntil 25 tidligere versjoner av hver fil. Hvis du overskriver eller sletter en fil ved et uhell, eller du ønsker å se filen slik den var for et par versjoner siden, så har WD SmartWare en kopi av dette. Du vil alltid kunne hente fram det nyeste spesifiserte antallet versjoner av hver fil som er tilgjengelig for gjenoppretting og velge å beholde mellom 1 og 25 versjoner.

Beholde flere versjoner:

- Forbedrer egenskapen til å gjenopprette filer fra en periode tilbake i tid
 - Bruker mer diskplass
1. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger) for å vise skjermen med innstillingene til programmene (se Figur 11 på side 30).
 2. På programvareinnstillingene må du klikke **File History** (filhistorikk) for å vise dialogboksen Set File History (angi filhistorikk):

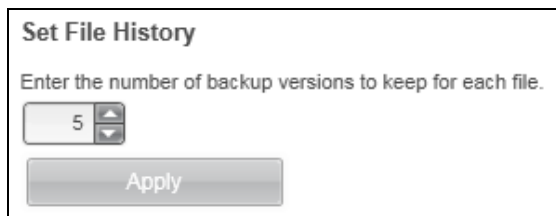

3. På dialogboksen Set File History (velg filhistorikk):
 - a. Bruk denne valgboksen til å spesifisere antallet sikkerhetskopierte versjoner du ønsker å beholde av hver fil, og du kan velge i området 1 til 25.
 - b. Klikk **Apply** (bruk).

Spesifisere en annen gjenopprettingsmappe


Når du starter en gjenoppretting, kan du velge om du ønsker å lagre de gjenopprettede filene i:

- De opprinnelige plasseringene på datamaskinen
- En mappe med navnet Retrieved Content (gjenopprettet innhold)

Som standard, vil WD SmartWare opprette og bruke en mappe med navnet Retrieved Content (gjenopprettet innhold) i mappen Mine dokumenter. Spesifisere en annen mappe:

1. Enten opprette en ny mappe eller bestemme hvilken eksisterende mappe som skal brukes.

2. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger) for å vise skjermen med innstillingene til programmene (se Figur 11 på side 30).
3. På skjermbildet Software Settings (programvareinnstillinger) må du klikke på **Retrieve Folder** (gjenopprettingsmappe) for å vise dialogboksen Set Retrieve Folder (angi gjenopprettingsmappe):

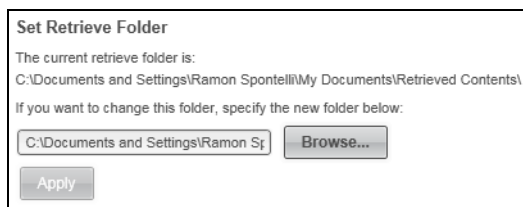


4. På dialogboksen Set Retrieve Folder (velg gjenopprettingsmappe):
 - a. Klikk på **Browse** (Bla gjennom), og bruk bla-funksjonen for å bestemme den nye gjenopprettingsmappen.
 - b. Klikk **Apply** (bruk).

Se etter programvareoppdateringer

Dette alternativet ser etter oppdateringer på internett til WD SmartWare automatisk når det er aktivert. Dette sikrer at du alltid bruker den nyeste programvareversjonen. Aktivere eller deaktivere programoppdateringer:

1. Klikk på kategorien Settings (Innstillinger) og **Set Up Software** (Sett opp programvare) for å vise skjermen Software Settings (Programvareinnstilling) (se Figur 11 på side 30).
2. På skjermen med innstillingene til programmene må du klikke på **Software Updates** (Programoppdateringer) for å vise dialogboksen Software Updates (Programoppdateringer):

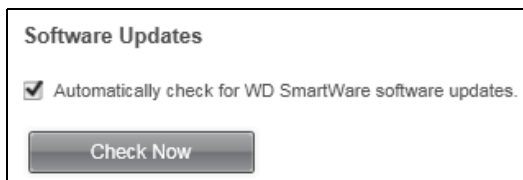


3. I programoppdateringer-dialogen:
 - a. Velg eller velg bort avmerkingsboksen **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Se etter oppdateringer til WD SmartWare automatisk)
 - b. Klikk **Check Now** (Sjekk nå) hvis du ønsker å sjekke om det finnes programoppdateringer nå.

Konfigurere en ekstern Dropbox-konto

Før du kan bruke en ekstern Dropbox-mappe som sikkerhetskopi eller målenhet, må du konfigurere Dropbox-kontoen din slik at du får tilgang til den fra WD SmartWare Pro.

1. Klikk på kategorien Settings (Innstillinger) og **Set Up Software** (Sett opp programvare) for å vise skjermen Software Settings (Programvareinnstilling) (se Figur 11 på side 30).

2. På skjermen med innstillingene til programmene må du klikke på **Dropbox Account** (Dropbox-konto) for å vise dialogboksen Dropbox Account (Dropbox-konto):

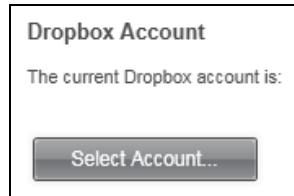

3. Klikk **Select Account** (Velg konto) for å vise dialogboksen Dropbox Login Required (Innlogging til Dropbox nødvendig):



4. I dialogboksen Dropbox Login Required (Innlogging til Dropbox nødvendig):

- a. Klikk **Sign In** (Logg inn).

WD SmartWare Pro initierer en forespørsel om tilkobling til Dropbox på vegne av deg og bruker nettleseren din til å få tilgang til Dropbox-nettstedet på <https://www.dropbox.com/>.

- b. På Dropbox-nettstedet, hvis du ikke har konfigurert kontoen din til å huske påloggingsinformasjonen din, skriver du inn e-postadressen og passordet ditt og klikker **Sign in** (Logg inn) for å se tilkoblingsforespørselen fra WD SmartWare Pro.

- c. Klikk **Allow** (Tillat) for å kontrollere dine tilkoblinger.

Success! (Vellykket) angir at WD SmartWare Pro har fått tilgang til din eksterne Dropbox-mappe.

- d. Klikk **Finish** (Fullfør) for å fullføre tilkoblingen, lukk dialogboksen Dropbox Login Required (Innlogging til Dropbox nødvendig), og oppdaterer gjeldende Dropbox-kontovisning.

Merk: Prosedyren er den samme hvis du senere ønsker å bytte til en annen ekstern Dropbox-mappe. Da viser WD SmartWare Pro dialogboksen Switch to a Different Dropbox Account (Bytt til en annen Dropbox-konto) som varsler om at endringen av konto gjør eventuelle sikkerhetskopier du har konfigurert med nåværende konto ugyldige som kilde for sikkerhetskopiering eller målenhet:



Avinstallere programvaren fra WD

Viktig: Når WD SmartWare avinstalleres, slettes alle arbeidskonfigurasjoner i forbindelse med eksisterende sikkerhetskopier. Sikkerhetskopiene vil fremdeles finnes, men hver enkel må startes på nytt manuelt etter at WD SmartWare installeres på nytt. (Se "Sikkerhetskopiere filer" på side 32.)

Bruk Add or Remove Programs (Legge til eller fjerne programmer) i operativsystemet for å avinstallere WD-programvaren fra datamaskinen.

Avinstallere på Windows XP

1. Klikk **Start > Kontrollpanel**.
2. Dobbeltklikk **Legg til eller fjern programmer**.
3. Velg WD-programvaren du ønsker å avinstallere:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Klikk **Remove** (Fjern).
5. Klikk **Ja** til meldingen **Are you sure...** (Er du sikker ...).

Avinstallere på Windows Vista eller Windows 7

1. Klikk på **Start > Kontrollpanel**.
2. Dobbeltklikk **Programmer og funksjoner**.
3. Klikk på **Uninstall a program** (Avinstaller et program) og velg programmet eller ikonet for WD-programmet du vil avinstallere:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Klikk på **Uninstall/Change** (Avinstaller/Endre) og **Yes** (Ja) til meldingen **Do you wish to proceed...** (Vil du fortsette).

Avinstallere på Windows 8

1. Høyreklikk flisen for WD-programmet som du ønsker å installere på startskjermen:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Velg **Uninstall** (Avinstaller) på oppgavelinjen i Windows
3. Klikk **Ja** til meldingen **Are you sure...** (Er du sikker ...).

9

Bruke harddisken med en Mac

My Book er formatert med én enkel NTFS-partisjon for kompatibilitet med oppdaterte Windows-operativsystemer. Hvis du vil bruke stasjonen på Mac OS X -operativsystemene og kunne benytte Time Machine, må stasjonen først reformateres til en enkel HFS+J-partisjon.

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

[Reformatere harddisken](#)

[Gjenopprette programvaren fra WD og platebildet](#)

Reformatere harddisken

FORSIKTIG! Reformatering av harddisken sletter all innhold. Hvis du allerede har lagret filer på harddisken, må du sikkerhetskopiere dem før du formaterer.

Gå til <http://support.wd.com> og søk riktig kunnskapsbasen for svar på ID 3865 for informasjon om reformatering av harddisken:

Se "Feilsøking" på side 66 for mer informasjon om hvordan du reformaterer en stasjon.

Gjenopprette programvaren fra WD og platebildet

Når du har formatert din stasjon for bruk sammen med Mac-baserte datamaskiner, kan du gå til <http://support.wd.com> og se svar-ID 7 i kunnskapsdatabasen for mer informasjon om nedlasting og gjenoppretting av Mac-versjonene av WD Drive Utilities og WD Security og platebildet.

WD SmartWare er ikke tilgjengelig for Mac-datamaskiner på denne modellen.

Feilsøking

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

[Installere, partisjonere og formattere harddisken](#)
[Ofte stilte spørsmål](#)

Dersom du har problemer med installasjon eller bruk av dette produktet, se feilsøkingssesksjonen eller besøk vår støttehjemmeside på <http://support.wd.com> og søk kunnskapsbasen for mer hjelp.

Installere, partisjonere og formattere harddisken

Hvordan	Svar-ID
• Partisjonering og formatering av en harddisk fra WD på Windows (8, 7, Vista, XP) og Mac OS X	3865
• Konvertere en Mac OS X GPT-partisjon til en NTFS-partisjon i Windows XP.	3645
• Konvertere en Mac OS X GPT-partisjon til en NTFS-partisjon i Windows 7 eller Vista	3647
• Last ned programvare, verktøy, fastvareoppdateringer og drivere for WD-produkter (fra nedlastingsbiblioteket).	1425
• Formater en harddisk fra WD med filformatet FAT32* (Kan brukes både på Windows og MAC OS X)	291

**Filsystemet FAT32 har en grense for hvor store en enkelt fil kan bli på 4 GB, og du kan ikke opprette partisjoner som er større enn 32 GB i Windows. Hvis du ønsker å lagre partisjoner som er større enn 32 GB i FAT32 når du reformaterer harddisken, må du laste FAT32 formateringsverktøyet for eksterne USB-/FireWire-enheter fra <http://support.wd.com/download>.*

Brukere av Windows kan unngå disse størrelsesbegrensningene ved å formatere harddisken med filformatet NTFS. Enten ved hjelp av verktøyet for harddiskadministrasjon i Windows eller et tilsvarende tredjepartsverktøy. For mer informasjon, se:

- Svar-ID 291 på <http://support.wd.com>
- Artikkel-ID 314463 og 184006 på support.microsoft.com
- Dokumentasjon eller støttefunksjoner for tredjepartsløsningen

Ofte stilte spørsmål

- Q:** *Hvorfor vises ikke harddisken under Min datamaskin eller på skrivebordet?*
- A:** Hvis systemet ditt har et USB 3.0- eller USB 2.0-adapter, må du sørge for at driverne er installert før du kobler ditt eksterne lagringsprodukt fra WD med USB 3.0. Harddisken oppdages ikke riktig med mindre en USB 3.0- eller USB 2.0- driver er installert. Ta kontakt med kortprodusenten for installasjonsinstrukser.
- Q:** *Hvorfor vil ikke datamaskinen starte opp igjen når jeg kobler til USB-harddisken til datamaskinen før oppstart?*
- A:** Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan det være at datamaskinen prøver å starte opp fra WD bærbar USB-enhet. Se dokumentasjonen til hovedkortets BIOS-innstillinger for å deaktivere denne funksjonen eller se <http://support.wd.com> og kunnskapsbasen svar-ID # 1201. For mer informasjon om oppstart fra eksterne stasjoner se systemdokumentasjonen eller ta kontakt med systemprodusenten.

Q: *Hvorfor er dataoverføringshastigheten treg?*

A: Systemet ditt opererer kanskje på USB 1.1 hastighet på grunn av uriktig installering av driveren til USB 3.0- eller USB 2.0-adapteren, eller så er det kanskje et system som ikke støtter USB 3.0 eller USB 2.0.

Q: *Hvordan kan jeg vite om systemet mitt støtter USB 3.0 eller USB 2.0?*

A: Se i dokumentasjonen til USB-kortet, eller ta kontakt med produsenten av USB-kortet.

Merk: Hvis USB 3.0- eller USB 2.0-kontrolleren er innebygd på systemets hovedkort, må du sørge for å installere støtte for riktig brikke på hovedkortet. Se brukerveiledningen til hovedkortet eller systemhåndboken for mer informasjon.

Q: *Hva skjer når en USB 3.0- eller USB 2.0-enhet blir koblet til en USB 1.1-port eller hub?*

A: USB 3.0 og USB 2.0 er bakover kompatible med USB 1.1. Når enheten er koblet til en USB 1.1-port eller hub, drives en USB 3.0- eller USB 2.0-enhet med full USB 1.1-hastighet på opptil 12 Mbps.

Hvis systemet har en PCI Express-kortplass kan du få USB-overføringshastighet ved å installere et PCI Express-adapterkort. Ta kontakt med kortprodusenten for installasjonsinstruksjoner og mer informasjon.

A

Installere en SES-driver

Hvis du ikke installerer programvaren fra WD på datamaskinen, må du installere en SCSI Enclosure Services (SES)-driver på datamaskiner som kjører Windows, slik at du unngår at veiviseren for ny maskinvare vises hver gang du kobler til datamaskinen.

Merk: SES-driveren blir installert automatisk når du installerer programmene fra WD.

Dette vedlegget inneholder følgende emner:

[Installere på Windows XP-datamaskiner](#)

[Installere på Windows Vista-datamaskiner](#)

[Installere i Windows 7 og Windows 8-datamaskiner](#)

Installere på Windows XP-datamaskiner

Etter at harddisken er fysisk tilkoblet som vist i Figur 3 på side 6, vises veiviseren New Hardware Found (ny maskinvare funnet).

Merk: Hvis autokjør er aktivert, kan det hende at det vises to ekstra skjermer samtidig som Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet). Hvis de kommer fram, lukker du dem.

Du kan bruke Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) for å installere SES-driveren enten:

- Automatisk, hvis datamaskinen er koblet til Internett.
- Manuelt, uansett om datamaskinen er koblet til Internett eller ikke.

Installere driveren automatisk

Hvis du vil installere SES-driveren automatisk, må du være tilkoblet Internett:

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
2. På skjermen til Found New Hardware Wizard (veiviseren for ny maskinvare), må du velge **Yes, this time only** (ja, men bare denne gangen) slik at Windows XP kan koble seg opp til Windows Update:



3. Klikk på **Next** (Neste) for å fortsette.

4. Velg **Install the software automatically** (Installer programvare automatisk), og klikk på **Next** (Neste):



5. Når installasjonen er ferdig, klikk på **Finish** (Avslutt):



Installere driveren manuelt

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, installeres driveren manuelt:

1. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) velger du **No, not this time** (Nei, ikke denne gangen) for å hindre tilkobling til Windows Update:




2. Klikk på **Next** (Neste) for å fortsette.
3. Velg **Install from a list or specific location** (Installer fra en liste eller bestemt plassering), og klikk på **Next** (Neste):



4. Bla deg fram til **My Computer** (Min datamaskin) og:
 - a. Dobbeltklikk på My Book-stasjonen.
 - b. Dobbeltklikk på mappen Extras (Ekstra).
 - c. Velg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhetsdriver).

d. Klikk på **Next** (Neste):

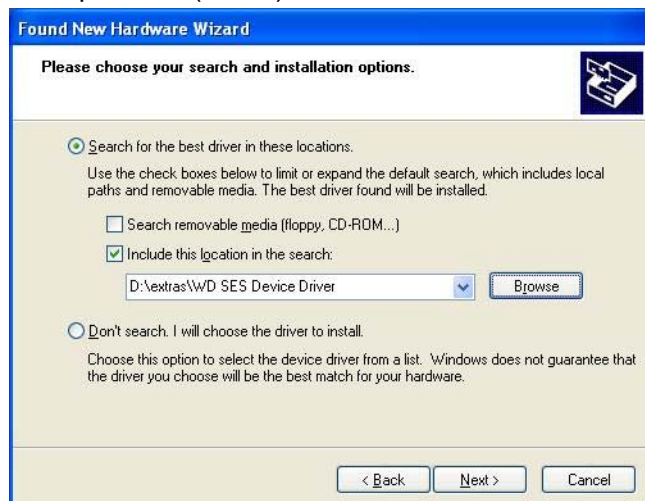

5. Når installasjonen er ferdig, klikk på **Finish** (Avslutt):



Installere på Windows Vista-datamaskiner

Etter at harddisken er fysisk tilkoblet som vist i Figur 3 på side 6, vises veiviseren Ny maskinvare funnet.

Merk: Hvis Autoplay er aktivert, kan det hende at det vises to ekstra skjermer samtidig som skjermen Found New Hardware (Veiviser for ny maskinvare som er funnet). Hvis de kommer fram, lukker du dem.

Du kan bruke skjermen Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) for å installere SES-driveren enten:

- Automatisk, hvis datamaskinen er koblet til Internett.
- Manuelt, uansett om datamaskinen er koblet til Internett eller ikke.


Installere driveren automatisk

Hvis du vil installere SES-driveren automatisk, må du være tilkoblet Internett:

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
2. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) klikk på **Locate and install driver software** (Finn og installer driverprogramvaren):



3. På skjermen Found New Hardware - WD SES Device (ny maskinvare funnet - WD SES-enhet, klikk på **Yes, search online this time only** (Ja, søk online bare denne gangen) slik at Windows Vista kan koble seg opp til Windows Oppdatering:

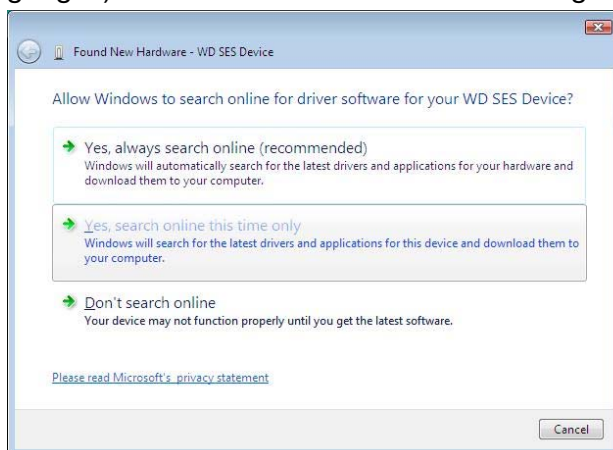

Windows Vista automatisk:

- Kobles til Windows Update
- Finner, laster ned og installerer SES-driveren


Installere driveren manuelt

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, installeres driveren manuelt:

1. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) klikk på **Locate and install driver software** (Finn og installer driverprogramvaren):




2. På skjermen som vises, må du klikke **Don't search online** (ikke søk på internett):

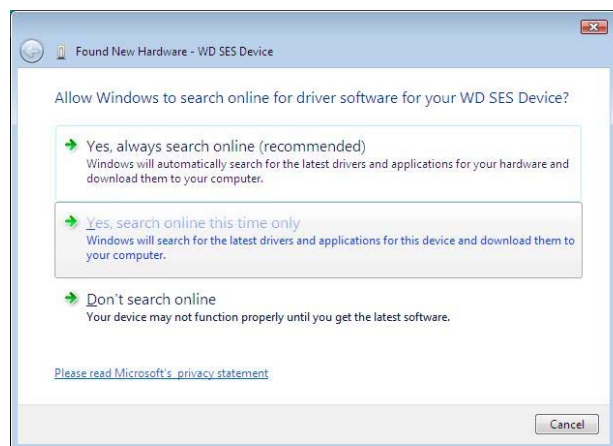


3. På meldingen **Install the disc that came with your WD SES Device** (Installer platen som ble levert med WD SES-enheten) må du klikke **I don't have the disc** (Jeg har ikke platen). **Show me other options** (Vis andre alternativer):



4. Bla fram til **Computer** (Datamaskin) og:
 - a. Dobbeltklikk på My Book-stasjonen.
 - b. Dobbeltklikk på mappen Extras (Ekstra).
 - c. Velg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhetsdriver).
 - d. Klikk på **Next** (Neste):

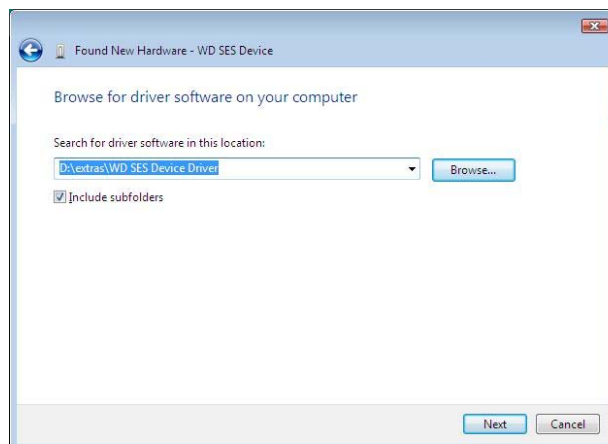


5. Når installasjonen er ferdig, klikk på **Close** (Lukk):

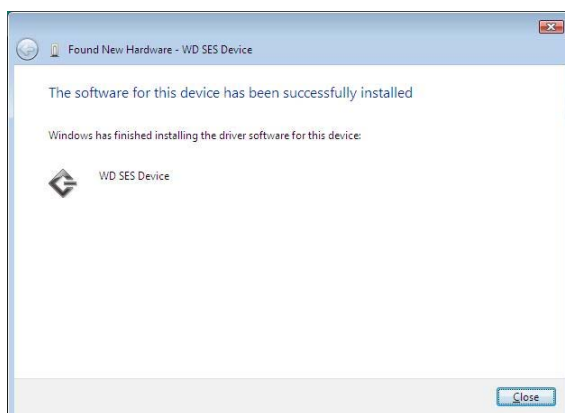


Installere i Windows 7 og Windows 8-datamaskiner

Etter at harddisken er fysisk tilkoblet som vist i Figur 3 på side 6, bruker du Windows Computer Management (Datamaskinbehandling) for å installere SES-driveren:


1. Lukk opp **All Programs** (Alle programmer), og klikk **Computer** (Datamaskin) > **Manage** (Administrer):

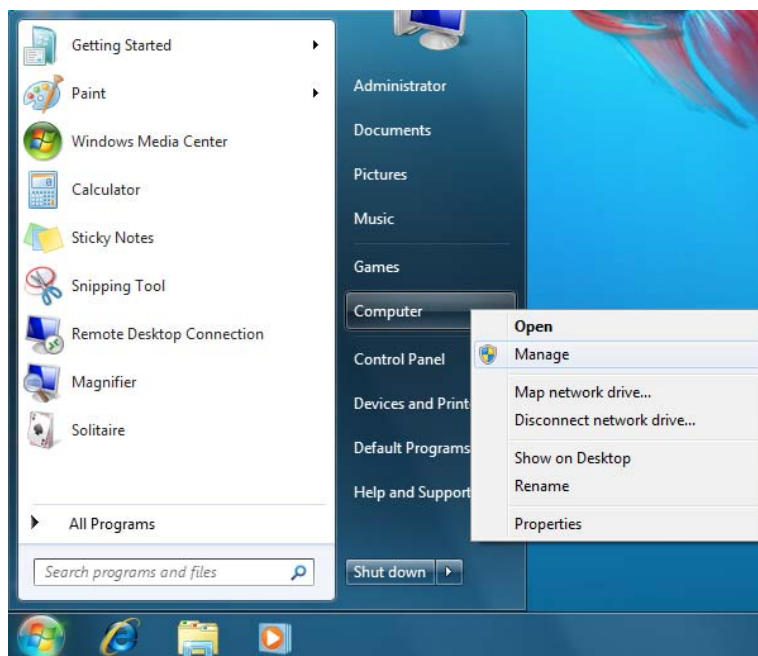

2. Under **Computer Management (Local)** (Datamaskinbehandling (lokal)), må du klikke på **Device Manager** (Enhetsbehandling) > **Unknown Device** (Ukjent enhet) og høyreklikke på **Update driver software** (Oppdater driverprogramvare):

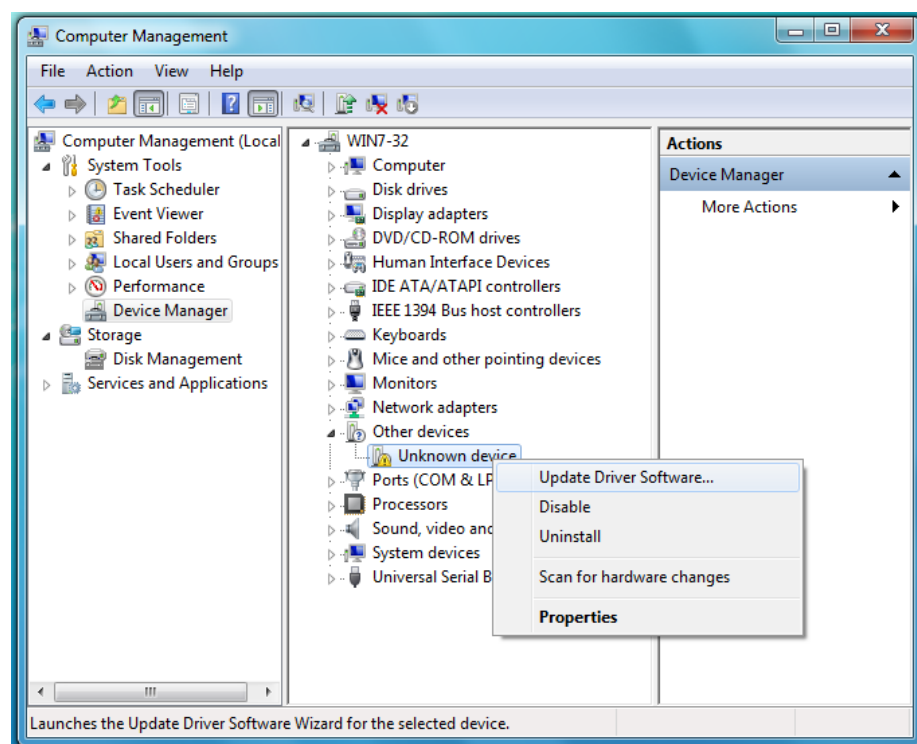


3. Klikk på **Browse my computer for driver software** (Søk på datamaskinen etter

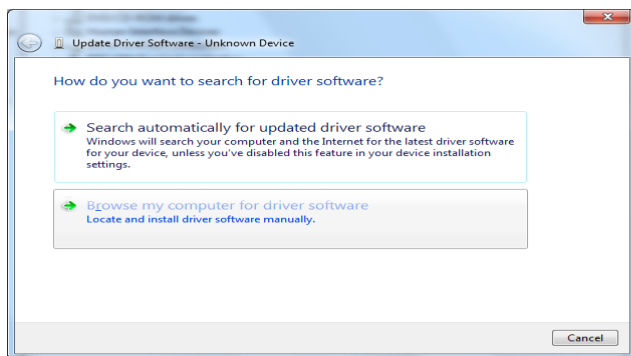


driverprogramvare).

4. Bla deg fram til **Computer** (Datamaskin), dobbelklikk på My Book-stasjonen, dobbelklikk på mappen extras (ekstra), og velg deretter **WD SES Device Driver** (WD SES enhetsdriver):

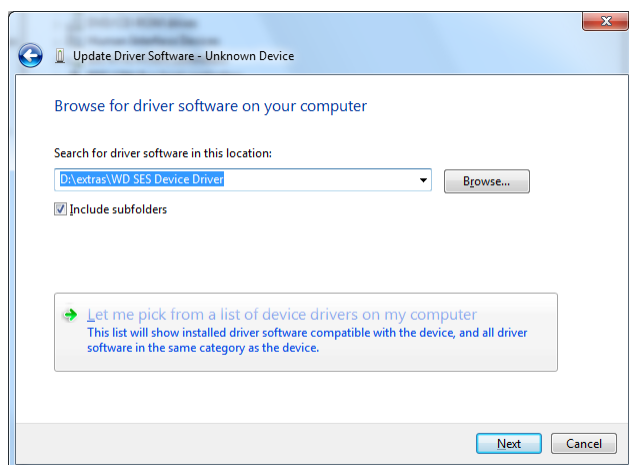

5. Klikk på **Next** (neste).

6. Når installeringen er ferdig, klikker du **Close** (lukk):

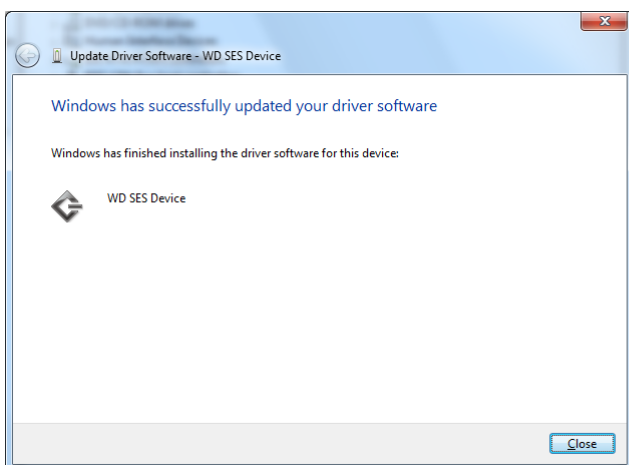

B

Garanti og samsvarsinformasjon

Dette vedlegget inneholder følgende emner:

- Myndighetskrav
- Miljøoverholdelse (Kina)
- Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand)
- Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand)

Myndighetskrav

FCC Klasse B informasjon

Bruken er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enheten må ikke skape skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må akseptere forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønskede operasjoner.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med kravene til en digital enhet i Klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Denne enheten lager, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan den forårsake interferens på mottak av radio- eller TV-signaler. Det er imidlertid ingen garanti mot at interferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret ikke forårsaker skadelig interferens med mottak av radio- eller TV-signaler, som kan bestemmes ved å slå apparatet av og på, oppfordres du til å forsøke å rette opp interferensen ved en eller flere av følgende tiltak:

- Pek mottakerantennen en annen vei, eller skift plass.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av WD, kan frata din rett til å bruke enheten.

ICES-003/NMB-003-erklæring

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Denne enheten oppfyller kanadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhetssamsvar

Godkjent for USA og Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-samsvarskrav for Europa

Markering av CE-symbol indikerer samsvar av dette systemet med gjeldende kommunestyrets direktiv for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EC) og Lav-voltsdirektiv (2006/95/EC). En "Deklarasjon av likhet" i samsvar med gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

KC-notis (kun Den koreanske republikk)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Miljøoverholdelse (Kina)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand)

Skaffe service

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold, tar du enten kontakt med forhandleren som du opprinnelig kjøpte produktet fra eller gå til produktstøtten vår på nettsiden <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> for å finne informasjon om hvordan du kan få service eller RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg for egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til adressen som oppgis i returpapirene. Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiperioden fastslås sikrest ved å kontrollere utløpsdato for garantien (serienummer påkrevet) på <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD påtar seg intet ansvar for tapte data uansett årsak, for gjenoppretting av tapte data eller for data som finnes på produkter som er overlatt til WD.

Begrenset garanti

WD garanterer at produktet vil, gjennom dets normale bruk, i løpet av perioden definert nedenfor, være fri for defekter i materiale og utførelse og vil således samsvare med WD sin spesifikasjon. Perioden på den begrensede garantien avhenger av i hvilket land produktet ble kjøpt. Perioden på den begrensede garantien er 3 år i Nord-, Sør- og Mellom-Amerika, 3 år i Europa, Midtøsten og Afrika og 3 år i Asia og Stillehavs-regionen, med mindre annet er lovmessig påkrevet. Perioden på den begrensede garantien begynner på kjøpsdatoen som vises på kvitteringen. WD påtar seg intet ansvar for produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inkludert fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre deksler, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjoner slik som beskrevet i <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD. Med utgangspunkt i begrensningene ovenfor er den eneste garantirettigheten at produktet repareres eller skiftes ut innenfor garantiperioden som er angitt ovenfor, etter WDs valg.

Den nevnte begrensede garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye. De nevnte rettsmidlene erstatter a) alle andre rettsmidler og garantier, både uttrykte, underforståtte og lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til enhver underforstått garanti i forbindelse med salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål og b) alle forpliktelser og alt ansvar til WD for skader, inkludert, men ikke begrenset til tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader, eller økonomiske tap, tap av fortjeneste eller utgifter, eller tap av data som oppstår på grunn av eller i forbindelse med kjøp eller bruk av produktet eller produktets ytelse, selv om WD er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I USA tillater enkelte delstater ingen unntak eller begrensninger ved tilfeldige skader eller følgeskader, og begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter som varierer fra delstat til delstat.

Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand)

Ingenting i denne garantien endrer eller opphever dine lovpålagte rettigheter i henhold til Australian Competition and Consumer Act, eller New Zealands Consumer Guarantees Act. Denne garantien identifiserer WDs foretrukne måte å løse garantikrav på, og denne skal være enkel og rask for begge parter.

Ingen andre garantier, enten uttalt eller implisert som følge av lovverket, inkludert men ikke begrenset til de som er inkludert i Sale of Goods Act, er gjort med hensyn på produktet. Hvis du har kjøpt produktet i New Zealand med tanke på bruk innen næringsvirksomhet så bekrefter du med dette at New Zealands Consumer Guarantees Act ikke gjelder. I Australia leveres våre produkter med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til australsk forbrukerlovgivning. Du har krav på et erstatningsprodukt eller en refusjon ved omfattende feil, og kompensasjon for alle andre rimelige forutsigbare tap eller skader. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke å være av akseptabel kvalitet og sviakt ikke utgjør en stor feil. Hva som er en stor feil er omtalt i Australsk forbrukerlovgivning.

Få service

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e-post til vår kundestøtteavdeling på <http://support.wd.com>. Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD på et av telefonnumrene foran i dette dokumentet.

Hvis du ønsker å komme med et krav, må du først ta kontakt med forhandleren som du kjøpte produktet hos. Hvis du ikke er i stand til å oppnå kontakt med forhandleren du kjøpte produktet hos, må du gå til vår nettside for produktstøtte på <http://support.wd.com>, slik at du kan få informasjon om hvordan du kan få service eller RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg for egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til den adressen som ble oppgitt sammen med RMA-nummeret. Hvis WD eller forhandleren du kjøpte produktet hos etter mottak av kravet avgjør at det er et gyldig krav, vil WD eller forhandleren etter eget forgoetbefinnendene enten reparere eller bytte produktet med et tilsvarende eller bedre produkt, eller refundere kostnaden for produktet til deg. Du er selv ansvarlig for eventuelle kostnader som måtte komme i forbindelse med et krav i henhold til denne garantien. Fordelene som gis i henhold til denne garantien er i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelig for deg i henhold til Australske Competition and Consumer Act eller New Zealands Consumer Guarantees Act.

Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiperioden fastslås sikrest ved å kontrollere utløpsdato for garantien (serienummer påkrevet) på <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-post: support@wd.com

Garanti

WD garanterer at produktet vil, gjennom dets normale bruk, i løpet av perioden definert nedenfor, være fri for defekter i materiale og utførelse og vil således samsvare med WD sin spesifikasjon. Garantien din gjelder i 3 år i Australia og New Zealand, så lenge annet ikke er lovmessig påkrevd. Garantiperioden din skal starte på kjøpsdato i henhold til kjøpskvitteringen fra en autorisert distributør eller autorisert forhandler. Kjøpsbevis må kunne legges fram for at denne garantien skal være gyldig, og for å kunne bevise startdato for garantien. Garanti vil ikke kunne bli utført så lenge produktet ikke blir returnert til en autorisert distributør, autorisert forhandler eller regionalt WD retursenter, der produktet ble sendt fra WD i utgangspunktet. WD kan etter egen vurdering tilby at man kan kjøpe utvidet garanti. WD tar ikke ansvar for produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet (i) ikke ble kjøpt hos en autorisert distributør eller autorisert forhandler, (ii) ikke er brukt i henhold til WDs spesifikasjoner og instruksjoner, (iii) ikke brukt til det tiltenkte formålet eller (iv) er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inklusive fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre

deksler, inkludert festerammen, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjonene på <http://support.wd.com>), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD.

PRODUKTENE ER KOMPLEKSE OG SÅRBARE ENHETER SOM ENKELTE GANGER KAN FEILE PÅ GRUNN AV (A) EKSTERNE ÅRSAKER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, MISHANDLING, EKSPONERING FOR VARME, KULDE OG FUKTIGHET, OG STRØMFEIL, ELLER (B) INTERNE FEIL. SLIKE FEIL KAN FØRE TIL TAP, ØDELEGGELSE, SLETTING ELLER ENDRING AV DATA. MERK AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR TAP, ØDELEGGELSE, SLETTING ELLER ENDRING AV DATA UANSETT HVA DETTE SKYLDES, OG AT FOR SIKKERHETSKOPIERING OG BESKYTTELSE AV DATA MOT TAP, ØDELEGGELSE, SLETTING OG ENDRING. DU GÅR MED PÅ AT DU SKAL SØRGE FOR KONTINUERLIG SIKKERHETSKOPIERING AV ALLE DATA PÅ PRODUKTET, OG AT DET BLIR UTFØRT EN SIKKERHETSKOPIERING FØR DU BER OM GENERELL SERVICE OG TEKNISK KUNDESTØTTE FRA WD.

I Australia, hvis produktet ikke er av en slik type at det normalt vil bli anskaffet for personlig, hjemlig bruk eller forbruk, så lenge det er rettferdig på gjøre det, vil WD begrense sitt ansvar til erstatte produktet eller levere ett tilsvarende eller bedre produkt.

Denne garantien omfatter reparerte eller utskiftede produkter i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra utsendelsesdato for det reparerte eller utskiftede produktet, etter hva som er lengst. Denne garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye.

GNU General Public License ("GPL")

Fastvare som benyttes i dette produktet kan inneholde kopibeskyttet programvare fra tredjepart som er lisensiert under GPL- eller LGPL-vilkårene (Lesser General Public License) (kollektivt kalt "GPL-programvare") og ikke Western Digital's sluttbrukerlisens. I henhold til GPL, hvis aktuelt: 1) kildekoden til GPL-programvaren kan lastes ned uten kostnad fra <http://support.wd.com/download/gpl>, eller for en liten kostnad få tilsendt en CD-plate med koden fra <http://support.wd.com/download/gpl> eller ved å ringe vårt kundesenter innen tre år etter kjøpet av produktet; 2) du kan gjenbruke, distribuere videre og modifisere GPL-programvare; 3) med tanke på GPL-programvaren, så gis det ingen garanti utover den lovpålagte; og 4) en kopi av GPL som er inkludert i denne kan lastes ned fra <http://www.gnu.org>, eller så kan du også finne den på <http://support.wd.com/download/gpl>.

Modifisering eller inngrep i programvaren, inkludert, men ikke begrenset til enhver åpen kildekode er på eget ansvar. Western Digital kan ikke holdes ansvarlig for modifikasjoner eller inngrep. Western Digital vil ikke gi støtte til produkter hvor du har eller har prøvd å modifisere programvaren som er levert av Western Digital på.

Stikkordregister

A

Acronis True Image WD Edition 1, 2
 Nedlasting av brukerveiledning 1, 2
 Nedlasting av programvare 1, 2
 ADVARSEL om
 den ulåste harddisken din 47, 51
 mistede passord 46
 sletting av harddisken 57
 å forhindre tap av data ved
 frakobling 54
 Advarsler, blinkende ikon 54
 Angi
 Backup Frequency (Angi
 sikkerhetskopieringsfrekvens)-
 knapp 25, 27, 33
 Dialogen File history (Filhistorikk) 61
 dialogen gjenopprett mappe 62
 Sleep timer-dialog
 (Innsovingstimer) 55
 Avansert sikkerhetskopieringsområde,
 visninger på kategorien Backup
 (sikkerhetskopiering) 25, 26, 27
 Avinstallere WD programvare 64
 Avinstallere WD SmartWare 53
 fra Windows 64
 Avmerkingsboksen for gjenoppretting av
 enkelte filer 29

B

Blinkende ikon-advarsler 54
 Boksen Change retrieve folder (bygg
 gjenopprettingsmappe), kategorien
 Retrieve (gjenoppretting) 29

D

Diagnostikk-dialogen 57
 Dialogboksen Dropbox Login Required
 (Innlogging til Dropbox nødvendig) 63
 Dialogen Erase Drive (Slett stasjon) 58
 Dialogen Register Drive
 (Registrer stasjon) 56
 Drive Utilities
 Diagnostikk-dialogen 57
 Dialogen Erase Drive (Slett stasjon) 58
 Registreringsdialogen 56
 Sleep timer-dialog
 (Innsovingstimer) 55
 Dropbox-kontoknapp 30, 63

E

Ekstern Dropbox-konto, konfigurere 62
 Emneknappene i Learning Center
 (opplæringscenter) 31
 Esken inneholder 2

F

FCC Klasse B informasjon 77
 Forholdsregler 5
 Forholdsregler ved bruk 5
 Full Media Scan (Full medieskanning) 57
 Fysisk beskrivelse 3

G

Garantiopplysninger 78, 79, 80
 Gjenopprette
 fremgangsmåte 41
 mappe, spesifisere 61
 om gjenoppretting av filer 41
 valgknapp for filer 29
 valgknapper for mål 29
 Gjenopprette platebildet med
 programvaren 60, 65
 GNU general public license
 (Generell offentlig lisens) 81
 GPL-programvare 81

H

Harddisk
 diagnose og statuskontroller 56, 57
 forholdsregler 5
 formater, konvertering 3
 frakoble 54
 innsovingstimer 55
 kapasitet brukt,
 WD Quick View-ikonet 54
 statussjekk, WD Quick View-ikonet 54
 Henteservice 78, 80
 Hurtig stasjonstest 56

I

ICES-003/NMB-003-samsvar 77
 Ikon for skrivebeskyttet partisjon 24
 Ikoner
 activation code required
 (aktiveringskode nødvendig) 20
 datamaskin 19, 20
 Dropbox 20
 enhet låst. 24
 Innloggingsdetaljer er nødvendig 24
 målenheter sikkerhetskopiering 19
 nedtelling for kostnadsfri
 testperiode 24

- skrivebeskyttet partisjon 24
- varsler, blinkende ikon 54
- WD Quick View 53
- Ikonet Activation code (Aktiveringskode nødvendig) 20
- Ikonet Device locked (Enhet låst) 24
- Ikonet Innlogging nødvendig 24
- Informasjon om begrenset garanti 79
- Initial Backup (Første sikkerhetskopiering)-skjermbilder 16
- Innholdsmåler
 - kildeenhet sikkerhetskopiering
 - Kategorivisning
 - Home (Hjem) 19, 21
 - Visninger på kategorien Backup (sikkerhetskopiering) 25, 27
 - målenheter sikkerhetskopiering
 - Kategorivisning
 - Home (Hjem) 19, 22
 - Visninger på kategorien Backup (sikkerhetskopiering) 25, 27
- K**
 - Kategorien Settings (innstillinger)
 - beskrivelse 30
 - Dropbox-kontoknapp 30
 - Knapp for
 - programvareoppdateringer 30
 - Knappen File History (Filhistorikk) 30
 - Knappen Retrieve Folder (gjenopprettingsmappe) 30
 - oversikt over funksjoner 18
 - Kategorivisning Home (Hjem) 21
 - beskrivelse 18
 - Ikon for sikkerhetskopieringsmål datamaskin 20
 - Ikoner til målenheter 22, 23
 - innholdsmåler
 - sikkerhetskopieringskilde 21
 - Innholdsmåler
 - sikkerhetskopieringsmål 22
 - oversikt over funksjoner 17
 - Kensington-spor (åpning for tyverisikringskabel) 4
 - Knapp for å veksle mellom Start/Cancel Retrieving (start/avbryt gjenoppretting) 29
 - Knappen Browse (bla igjennom), kategorien Retrieve (gjenopprett) 29
 - Knappen File History (Filhistorikk) 30
 - Knappen Retrieve Folder (gjenopprettingsmappe) 30
 - Koble fra harddisken 54
 - Kompatibilitet med operativsystemer 3
 - Konvertere stasjonsformat 66

- L**
 - Lenken Contact Us (Kontakt oss) 31
 - Lenken Online User Manuals (Nettbaserte brukerveiledninger) 31
 - Lenken Support (Støtte) 31
 - Låse opp harddisken 47
 - fra den virtuelle CD-platen 49, 54
 - med WD Security 48
 - uten WD Security 50

- M**
 - Maskinvare 2

- N**
 - Nedtellingsikon for den kostnadsfrie testperioden 24

- O**
 - Operativsystemer 3
 - Oppgrader til WD SmartWare Pro-skjermen 10
 - Opprette et passord 46

- P**
 - Pakken inneholder 2
 - Passordbeskytte harddisken 46
 - ADVARSEL om glemte passord 46
 - Planlegge sikkerhetskopieringer, sikkerhetskopieringsfrekvens-skjermen 14
 - Platebilde, nedlasting og gjenoppretting 60, 65
 - Produktfunksjoner 1
 - Programvare, GPL 81
 - Programvareinnstillinger
 - Dropbox-konto 62
 - File History (fillogg) 61
 - Gjenopprett mappe 61
 - Programvareoppdateringer 62
 - Programvareoppdateringer alternativ, innstilling 62
 - knapp 30

- R**
 - Reformatere harddisken 65, 66
 - Registrere harddisken 55
 - RoHs miljøoverholdelse (Kina) 78
 - Rullepekerer til enhetsvisningen 24

- S**
 - Samsvarskrav, spesielle 77
 - Sikkerhet
 - Dialogboksen Set Security (Angi sikkerhet) 10, 46
 - Endre sikkerhetsoppsettet 51, 52

Sikkerhetskopier

- filinnhold-boks 35, 36, 38
- fremgangsmåte 32
- knapp for påminnelse om planlagt sikkerhetskopiering 27
- om sikkerhetskopiering av filer 32
- skjermer 25
 - første 16
- Sikkerhetskopieringskilde
 - Datamaskin-ikon 19, 20
 - Dropbox-ikon 20
 - enhetsvelger 19, 22
 - innholdsmåler 21, 27
 - Kategorivisning Home (Hjem) 19
 - Visninger på kategorien Backup (sikkerhetskopiering) 25
 - velger 19, 22
- Sikkerhetskopieringsmål
 - enhetsvelger 24
 - ikon, kategorivisning
 - Home (Hjem) 19, 22, 23
 - innholdsmåler 27
 - Kategorivisning
 - Home (Hjem) 19, 22
 - Visninger på kategorien Backup (sikkerhetskopiering) 25
- Sikkerhetssamsvar 77
- Slette harddisken 57
- SMART-statuskontroll 56
- Spesielle samsvarskrav 77
- Starte WD SmartWare 53
- Statuskontroll 54
- Systemfilkategori, definert 21
- Systemkompatibilitet 3

T

- Temperaturstatus,
- WD Quick View-ikonet 54
- Tilbehør, valgfritt 3
- Tilfredsstiller miljøkrav i henhold til RoHs, Kina 78

U

- USB-grensesnitt 4

V

- Valgboks med liste over tilgjengelige sikkerhetskopier 29
- Valgfritt tilbehør 3
- Veksleknapp for aktiver / deaktivert sikkerhetskopiering 25, 27
- Veksleknapp for bytte mellom kategori-/filmodus 25, 27

Velg

- Backup Frequency (Sikkerhetskopieringsfrekvens) -skjermen 14, 33
- Backup Plan (Sikkerhetskopieringsplan)-skjermen 13
- Velg enheter for sikkerhetskopiering 11
- Visninger på kategorien Backup (sikkerhetskopiering) 27
 - avansert
 - sikkerhetskopieringsområde 25, 26, 27
 - beskrivelse 18, 25
 - innholdsmåler
 - sikkerhetskopieringskilde 27
 - Innholdsmåler
 - sikkerhetskopieringsmål 27
 - Knappen Set Backup Frequency (Velg sikkerhetskopieringsfrekvens) 25, 27
 - oversikt over funksjoner 17
 - Veksleknapp for aktiver/deaktiver sikkerhetskopiering 25, 27
 - Veksleknapp for bytte mellom kategori-/filmodus 25, 27
- Visninger på kategorien Help (hjelp) beskrivelse 31
- Emneknappene i Learning Center (opplæringscenter) 31
- Lenken Contact Us (Kontakt oss) 31
- Lenken Online User Manuals (Nettbaserte brukerveiledninger) 31
- Lenken Support (Støtte) 31
- Lenken WD Store (WD-butikk) 31
- oversikt over funksjoner 18
- Visninger på kategorien Retrieve (gjenopprett)
 - Avmerkingsboksen for gjenoppretting av enkelte filer 29
 - beskrivelse 28
 - Boksen Change retrieve folder (bytt gjenopprettingsmappe) 29
 - Knapp for å veksle mellom Start/Cancel Retrieving (start/avbryt gjenoppretting) 29
 - Knappen Browse (bla igjennom) 29
 - oversikt over funksjoner 17
 - Radioknapper for valg av gjenopprettingsdestinasjon 29
 - Radioknapper for valg av gjenopprettingsfiler 29
 - Valgboks med liste over tilgjengelige sikkerhetskopier 29

W

WD

- Butikkobling 31
- service 78, 80
- WD Apps installeringsveiviser 7
- WD Drive Utilities
 - Diagnostikk-dialogen 57
 - Dialogen Erase Drive (Slett stasjon) 58
 - Registreringsdialogen 56
 - skjerm 9
 - Sleep timer-dialog
 - (Innsovingstimer) 55
- WD Quick View-ikonet 53
- WD Security
 - Dialogboksen Set Security (Angi sikkerhet) 10, 46
 - Endre sikkerhetsoppsettet 51, 52
 - skjerm 10
- WD SmartWare
 - Kategorien Settings
 - (innstillinger) 18, 30
 - Kategorivisning Home (Hjem) 17, 18
 - Kompatible operativsystemer 3
 - oversikt over funksjoner 17
 - Visninger på kategorien Backup
 - (sikkerhetskopiering) 17, 25
 - Visninger på kategorien Help (hjelp) 18, 31
 - Visninger på kategorien Retrieve
 - (gjenopprett) 17, 28
- WD SmartWare programvare
 - Kategorien Settings (innstillinger)
 - Se også visninger på kategorien Settings (Innstillinger)
 - Kategorivisning Home (Hjem)
 - Se også visninger på kategorien Home (Hjem)
 - Visninger på kategorien Backup
 - (sikkerhetskopiering)
 - Se også visninger på kategorien Backup
 - (sikkerhetskopiering)
 - Visninger på kategorien Help (hjelp)
 - Se også visninger på kategorien Help (Hjelp)
 - Visninger på kategorien Retrieve
 - (gjenopprett)
 - Se også visninger på kategorien Retrieve (Gjenopprett)
- WDSmartWare Pro upgrade-skjermen 10
- Windows
 - avinstallere WD programvare 64
 - avinstallere WD SmartWare fra 64

Informasjonen som er oppgitt fra WD, antas å være nøyaktig og pålitelig. Det tas imidlertid intet ansvar for bruk av denne informasjonen eller for ethvert brudd på patentrettigheter eller andre rettigheter for tredjepart som kan oppstå på grunn av bruken. Det gis ingen underforståtte lisensrettigheter eller andre rettigheter under noe patent eller patentrettighet hos WD. WD forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene til enhver tid uten forutgående varsel.

Western Digital, WD, WD-logoen, My Book og My Passport er registrerte varemerker og WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security og Data Lifeguard er varemerker for Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X og Time Machine er varemerker for Apple, Inc., registrert i USA og andre land. Andre merker er eventuelt nevnt her som tilhører andre selskaper.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Med enerett.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705106-H01 Sep 2013