


My Book[®]

Podręcznik użytkownika

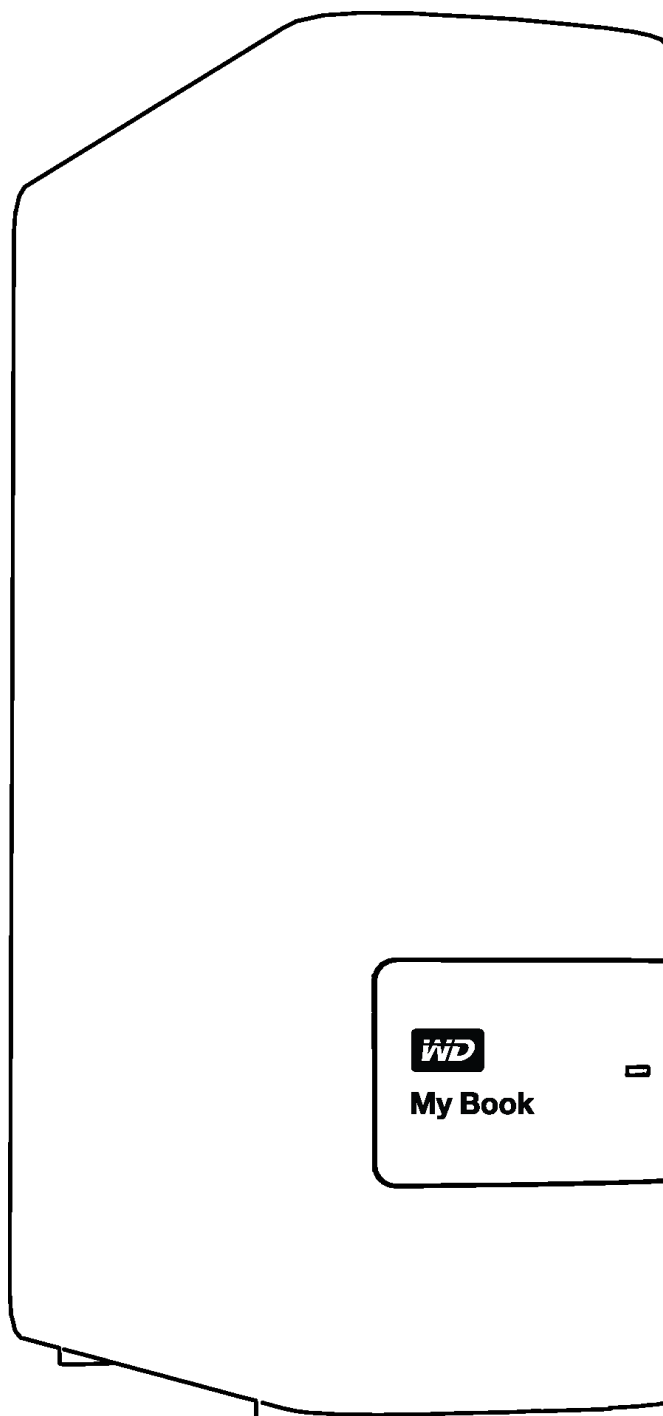

Serwis i pomoc techniczna WD

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwróci Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej <http://support.wd.com>. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD® telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej.

Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na naszej stronie internetowej pod adresem <http://register.wd.com>.

Dostęp do internetowej pomocy technicznej

Nasza strona pomocy technicznej pod adresem <http://support.wd.com> zawiera następujące działy tematyczne:

- **Downloads** (Pliki do pobrania) — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD.
- **Registration** (Rejestracja) — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
- **Warranty & RMA Services** (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) — informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych.
- **Knowledge Base** (Baza wiedzy) — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według słów kluczowych, wyrażeń lub numerów artykułów.
- **Installation** (Instalacja) — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania.
- **WD Community** (Społeczność WD) — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD.

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD

Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.

Ameryka Północna		Europa (połączenie bezpłatne)*	00800 ASK4 WDEU
Angielski	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Hiszpański	800.832.4778	Europa Bliski Wschód Afryka Rosja	+31 880062100 +31 880062100 +31 880062100 8 10 8002 335 5011
Meksyk	001 8002754932		
Ameryka Południowa		Azja i Pacyfik	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Chiny	800 820 6682
Wenezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Indie	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Urugwaj	000 413 598 3787	Indonezja	+803 852 9439
Argentyna	0800 4440839	Japonia	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brazylia	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malezja	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malezja)
		Nowa Zelandia	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipiny	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Tajwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tajlandia	001 800 441 0570

* Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Spis treści

Serwis i pomoc techniczna WD	ii
Dostęp do internetowej pomocy technicznej	ii
Kontakt z pomocą techniczną firmy WD	ii
1 Informacje o dysku WD	1
Funkcje	1
Zawartość zestawu	2
Akcesoria opcjonalne	3
Zgodność z systemami operacyjnymi	3
Format dysku	3
Zewnętrzne cechy dysku	3
Diodowy wskaźnik zasilania/aktywności	4
Interfejs USB 3.0	4
Gniazdo zabezpieczeń typu Kensington®	4
Rejestracja dysku	4
Środki ostrożności	5
2 Opis funkcji programu WD SmartWare	6
Elementy na karcie Home (Ekran główny)	7
Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)	14
Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)	17
Ekran Settings (Ustawienia)	19
Karta Help (Pomoc)	20
3 Podłączanie dysku i rozpoczynanie pracy	22
Podłączanie dysku	22
Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem WD	23
4 Tworzenie kopii zapasowej plików	33
Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych	33
Tworzenie kopii zapasowej plików	33
5 Przywracanie plików	43
Jak działa funkcja przywracania plików	43
Przywracanie plików	43
6 Blokowanie i odblokowywanie dysku	48
Zabezpieczanie dysku hasłem	48
Odblokowywanie dysku	49
Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD Security lub WD Drive Utilities	50
Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD SmartWare	51
Odblokowywanie dysku za pomocą narzędzia WD Drive Unlock	52

Zmienianie hasła	53
Wyłączanie funkcji blokady dysku	54
7 Konfigurowanie i obsługa dysku	55
Ikona WD Quick View	55
Otwieranie programu WD SmartWare	55
Sprawdzanie stanu dysku	56
Bezpieczne odłączanie dysku	56
Monitorowanie ikony alertów	56
Ustawianie zegara uśpienia dysku	57
Rejestrowanie dysku	57
Sprawdzanie kondycji dysku	58
Wymazywanie dysku	59
Korzystanie z funkcji wymazywania dysku	60
Korzystanie z narzędzia WD Drive Unlock	61
Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku	62
8 Konfigurowanie i obsługa oprogramowania	63
Określanie liczby wersji kopii zapasowych	63
Określanie innego folderu przywróconych zasobów	63
Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania	64
Konfigurowanie zdalnego konta Dropbox	64
Odinstalowywanie oprogramowania WD	67
Odinstalowywanie w systemie Windows XP	67
Odinstalowywanie w systemie Windows Vista lub Windows 7	67
Odinstalowywanie w systemie Windows 8	67
9 Używanie dysku z komputerem Mac	68
Formatowanie dysku	68
Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku	68
10 Rozwiązywanie problemów	69
Instalowanie, tworzenie partycji i formatowanie dysku	69
Najczęściej zadawane pytania	69
A Instalowanie sterownika SES.	71
Instalowanie w systemie Windows XP	71
Automatyczne instalowanie sterownika	71
Ręczne instalowanie sterownika	73
Instalowanie w systemie Windows Vista	75
Automatyczne instalowanie sterownika	75
Ręczne instalowanie sterownika	76
Instalacja w komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8	78

B	Informacje o gwarancji i zgodności z przepisami	80
	Zgodność z przepisami	80
	Informacje FCC – urządzenie klasy B	80
	Oświadczenie o zgodności z normą ICES-003/NMB-003	80
	Zgodność z wymogami bezpieczeństwa	80
	Zgodność z normą CE dla krajów europejskich	81
	KC Notice (tylko Republika Korei)	81
	Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny).	81
	Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii)	81
	Obsługa serwisowa	81
	Ograniczona gwarancja	82
	Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia)	82
	Korzystanie z obsługi serwisowej	83
	Gwarancja	83
	Licencja GNU General Public License („GPL”).	84
	Skorowidz	85

1

Informacje o dysku WD

Zapisz swoje cenne wspomnienia na dysku stacjonarnym My Book®. Dysk jest wyposażony w interfejs USB 3.0, zoptymalizowany pod kątem szybkości przesyłania danych i oferuje pełną ochronę plików. Program WD SmartWare™ Pro automatycznie tworzy kopie zapasowe, aby chronić cenne pliki przed utratą. Program Acronis® True Image (ATI) WD Edition umożliwia tworzenie kopii zapasowych całego systemu. Sprzętowe szyfrowanie dysku i ochrona hasłem pomagają zabezpieczyć poufne dane.

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- Funkcje
- Zawartość zestawu
- Akcesoria opcjonalne
- Zgodność z systemami operacyjnymi
- Format dysku
- Zewnętrzne cechy dysku
- Rejestracja dysku
- Środki ostrożności

Funkcje

Zapisz swoje cenne wspomnienia na dysku stacjonarnym My Book z szybkim interfejsem USB 3.0. Z dyskiem są dostarczane programy WD SmartWare Pro do tworzenia kopii zapasowych plików oraz Acronis True Image do tworzenia kopii zapasowych całego systemu i ochrony hasłem.

Superszybki transfer danych — dysk stacjonarny My Book jest zoptymalizowany tak, aby zapewniał najwyższą możliwą szybkość przesyłania danych. Podłączenie dysku do portu SuperSpeed USB 3.0 umożliwia rekordowo szybkie zapisywanie i odczytywanie plików.

Olbrzymia pojemność — do 4 TB wolnego miejsca na wszystkie cenne wspomnienia i ważne dokumenty.

Automatyczne kopie zapasowe — program WD SmartWare Pro automatycznie tworzy kopie zapasowe i pracuje w tle, bez obciążania zasobów komputera. W trybie automatycznym program natychmiast tworzy kopię zapasową każdego nowego lub zmodyfikowanego pliku. Możesz też wybrać opcję tworzenia kopii zapasowych według ustalonego harmonogramu, kontrolując parametry tworzenia kopii zapasowych.

Kopie zapasowe na dysku lub w chmurze — program WD SmartWare Pro umożliwia wybranie miejsca przechowywania kopii zapasowych. Kopie zapasowe mogą być zapisywane na dysku My Book albo w chmurze, na koncie Dropbox™ użytkownika. (Przechowywanie kopii zapasowych w chmurze wymaga konta w serwisie Dropbox. Usługi w chmurze mogą ulec zmianie, ich dostarczanie może zostać przerwane lub zakłócone w dowolnym momencie, a ich zakres może być różny w różnych krajach).

Kopie zapasowe całego systemu — program Acronis True Image (ATI) WD Edition tworzy kopię zapasową całego systemu, która w razie awarii umożliwia przywrócenie wszystkich plików, włącznie z systemowymi.

- Pobierz oprogramowanie ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
- Pobierz podręcznik użytkownika programu ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

Łatwiejszy dostęp — nasza bezpłatna aplikacja dla systemu Windows® 8 umożliwia łatwe odnajdowanie, porządkowanie i wyświetlanie zdjęć i filmów oraz odtwarzanie plików muzycznych przechowywanych na dysku My Book. Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie internetowym Windows Store.

Uniwersalny interfejs — dysk obsługuje najnowszy interfejs USB 3.0, a także zachowuje zgodność ze starszymi urządzeniami USB 2.0.

Ochrona hasłem strzeże poufności danych — uzyskaj spokój ducha, wiedząc, że szyfrowanie i ochrona hasłem zabezpieczają Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakość WD wewnątrz i na zewnątrz — od ponad 20 lat miliony użytkowników na całym świecie powierzają swoje dane dyskom firmy WD. Nasze produkty zdobyły zaufanie, bo za najważniejszy cel stawiamy sobie bezpieczeństwo danych naszych klientów.

Ważne: Najnowsze informacje na temat produktów firmy WD znajdują się na naszej stronie internetowej <http://www.westerndigital.com>. Najnowsze oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe oraz dokumentację i informacje o produktach można znaleźć na stronie internetowej <http://support.wd.com/downloads>.


Aby pobrać oprogramowanie Acronis True Image (ATI) WD Edition i podręcznik użytkownika, przejdź do strony:

- Pobierz oprogramowanie ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacrionis>
 - Pobierz podręcznik użytkownika programu ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacrionis/um>
-

Zawartość zestawu

Zestaw dysku My Book przedstawia Rysunek 1:

- Dysk My Book z oprogramowaniem WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ i WD Security™
- Kabel USB 3.0
- Zasilacz
- Skrócona instrukcja instalacji

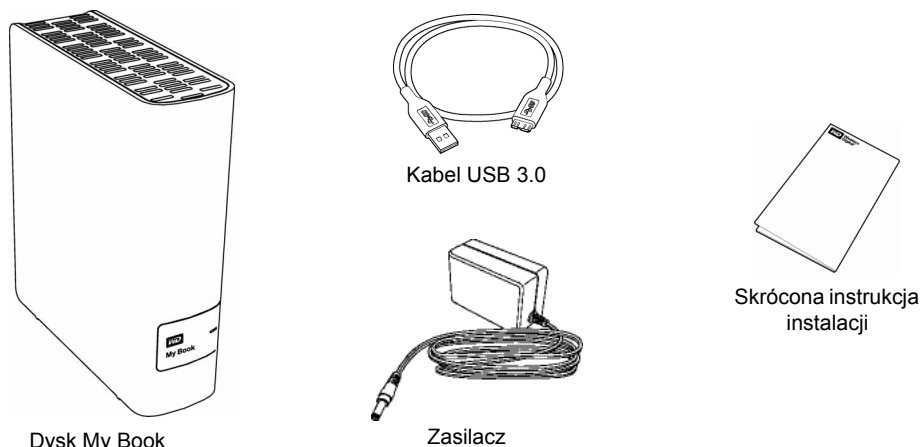

Rysunek 1. Zawartość zestawu dysku My Book

Akcesoria opcjonalne

Więcej informacji na temat opcjonalnych akcesoriów do produktów WD można znaleźć na następujących stronach internetowych:

USA	http://www.shopwd.com lub http://www.wdstore.com
Kanada	http://www.shopwd.ca lub http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu lub http://www.wdstore.eu
Wszystkie inne kraje	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD w swoim kraju. Listę placówek pomocy technicznej można znaleźć na stronie http://support.wd.com , w artykule nr 1048 w Bazie wiedzy.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Dysk My Book oraz programy WD Drive Utilities i WD Security są zgodne z następującymi systemami operacyjnymi:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Program WD SmartWare Pro jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Zgodność może być uzależniona od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności należy zawsze instalować najnowsze aktualizacje i pakiety serwisowe (dodatki Service Pack). Na komputerach z systemem Windows kliknij przycisk **Start** i wybierz polecenie **Windows Update**. Na komputerze Mac z menu **Apple** wybierz polecenie **Software Update** (Uaktualnienia).


Format dysku

Na dysku My Book jest fabrycznie sformatowana pojedyncza partycja NTFS, zgodna ze wszystkimi aktualnymi systemami operacyjnymi Windows. Informacje dotyczące użytkowania dysku z komputerem Mac można znaleźć w tematach „Formatowanie dysku” na str. 68 i „Rozwiązywanie problemów” na str. 69.

Zewnętrzne cechy dysku

Jak pokazuje Rys. 2 na stronie 4, dysk My Book Studio jest wyposażony w następujące wskaźniki i złącza:

- Diodowy wskaźnik zasilania/aktywności (z przodu)
- Z tyłu: złącze zasilania, port interfejsu i gniazdo zabezpieczeń

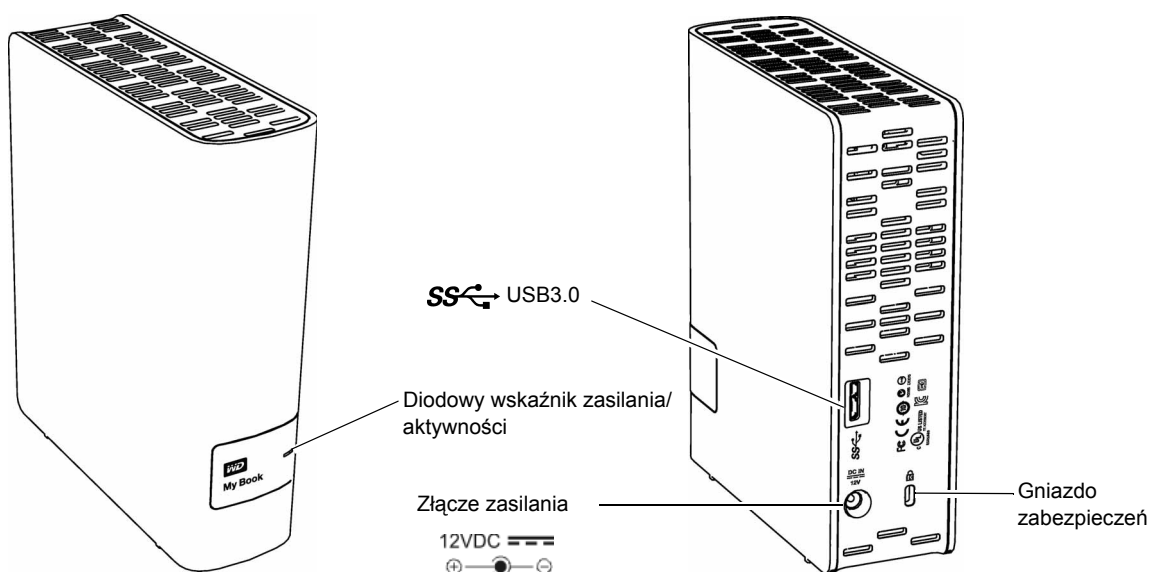

Rysunek 2. Dysk My Book

Diodowy wskaźnik zasilania/aktywności

Wskaźnik zasilania/aktywności informuje o bieżącym stanie zasilania dysku:

Wygląd wskaźnika	Stan zasilania/aktywność
Światło ciągłe	Bezczynność
Szybkie błyskanie (ok. 3 razy na sekundę)	Aktywność
Powolne błyskanie (co ok. 2,5 sekundy)	System w stanie gotowości

Interfejs USB 3.0

Interfejs USB 3.0 obsługuje transmisję danych z szybkością do 5 Gb/s i zachowuje zgodność ze standardem USB 2.0. Po podłączeniu urządzenia do portu USB 2.0 dane są przesyłane z jego standardową prędkością (do 480 Mb/s).

Gniazdo zabezpieczeń typu Kensington®

Dysk został wyposażony w gniazdo zabezpieczeń typu Kensington, do którego można zamocować standardową linkę antykradzieżową typu Kensington (do nabycia osobno). Więcej informacji na temat gniazda zabezpieczeń Kensington i dostępnych produktów zawiera strona internetowa www.kensington.com.

Rejestracja dysku

Zarejestrowanie dysku My Book pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Dysk można w prosty sposób zarejestrować za pomocą programu WD Drive Utilities, zgodnie z opisem w rozdziale „Rejestrowanie dysku” na str. 57. Urządzenie można również zarejestrować na stronie internetowej <http://register.wd.com>.

Środki ostrożności

Produkty firmy WD to precyzyjne urządzenia, wymagające ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas rozpakowywania i instalacji. Nieostrożne obchodzenie się, wstrząsy lub wibracje mogą spowodować uszkodzenie dysku. Podczas rozpakowywania i instalacji zewnętrznego dysku twardego zachowaj poniższe środki ostrożności:

- Nie upuszczaj dysku ani nim nie potrząsaj.
- Nie poruszaj dyskiem, kiedy jest włączony.
- Nie używaj dysku jako urządzenia przenośnego.
- Aby zapewnić prawidłową wentylację, nie blokuj wlotów powietrza w obudowie.

3

Opis funkcji programu WD SmartWare

Ten rozdział przedstawia najważniejsze funkcje oprogramowania WD SmartWare. Rozdział zawiera następujące tematy:

- Elementy na karcie Home (Ekran główny)
- Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)
- Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)
- Ekran Settings (Ustawienia)
- Karta Help (Pomoc)

Wszystkie funkcje i możliwości programu WD SmartWare są dostępne na pięciu ekranach, wyświetlanych na osobnych kartach:

Karta	Funkcje
Home (Ekran główny)	Ikony urządzeń i wskaźniki zawartości przedstawiające całkowitą pojemność i strukturę kategorii wybranego źródłowego urządzenia kopii zapasowych i każdego dostępnego docelowego urządzenia kopii zapasowych. Jeśli wybrane urządzenie źródłowe kopii zapasowych jest wyposażone w więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy albo więcej niż jedną partycję dysku, lub też jeśli dostępne urządzenie docelowe kopii zapasowych zawiera kilka partycji lub udziałów sieciowych, w programie WD SmartWare wyświetlone zostanie pole wyboru żądanego dysku, partycji lub udziału sieciowego. Zobacz „Elementy na karcie Home (Ekran główny)” na str. 7.
Backup (Kopia zapasowa)	Wyświetla jedno z dwóch okien dialogowych kopii zapasowej, odpowiednio do wybranego trybu kopii zapasowej: - Okno dialogowe kategorii zawiera wskaźnik zawartości wyświetlający całkowitą pojemność i strukturę kategorii wybranego źródłowego i docelowego urządzenia kopii zapasowych. - Okno dialogowe kopii zapasowej plików zawiera widok folderów wybranego urządzenia źródłowego, umożliwiając wybranie plików i folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona. Zobacz „Elementy na karcie Backup (Kopia zapasowa)” na str. 14.
Retrieve (Przywracanie)	Zawiera trzy pełnoekranowe okna dialogowe umożliwiające wybieranie: - woluminu kopii zapasowej, z którego mają zostać przywrócone pliki; - lokalizacji, do której mają zostać skopiowane przywracane pliki; - plików, które mają zostać przywrócone. Zobacz „Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)” na str. 17.

(cd.)

Karta	Funkcje
Settings (Ustawienia)	Przyciski, które otwierają okna dialogowe następujących funkcji: • Określanie liczby wersji kopii zapasowych, które mają być przechowywane dla każdego pliku • Wybieranie miejsca docelowego dla przywracanych plików • Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania WD SmartWare • Skonfiguruj folder zdalny Dropbox tak, aby program WD SmartWare Pro mógł do niego uzyskiwać dostęp Zobacz „Ekran Settings (Ustawienia)” na str. 19.
Help (Pomoc)	Umożliwia natychmiastowy dostęp do następujących zasobów: • Szczegółowe informacje o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu plików oraz instrukcje konfigurowania oprogramowania • Pomoc techniczna firmy WD oraz aktualizacje oprogramowania Zobacz „Karta Help (Pomoc)” na str. 20.

Na każdym ekranie program WD SmartWare wyświetla ikony i nazwy dysków, które przedstawiają konfigurację sprzętową podłączonych urządzeń zewnętrznych.

Uwaga: Oprócz szczegółowych informacji na karcie Help (Pomoc), każdy ekran programu WD SmartWare umożliwia szybki dostęp do skróconej pomocy podręcznej, objaśniającej sposób tworzenia kopii zapasowych, przywracania plików i konfigurowania ustawień. W przypadku wątpliwości co do zadań, które można wykonać, wystarczy kliknąć ikonę informacji/pomocy podręcznej w prawym górnym rogu dowolnego ekranu:





Aby po przeczytaniu tekstu pomocy zamknąć ekran informacji, należy kliknąć ikonę **X** w prawym górnym rogu ekranu.

Elementy na karcie Home (Ekran główny)

Karta Home (Ekran główny) zawiera wskaźniki zawartości urządzeń i umożliwia wybór:

- źródłowego urządzenia lub partycji dysku zawierającej pliki, których kopie zapasowe mają być utworzone;
- urządzenia docelowego lub partycji urządzenia/udziału sieciowego, na których mają być zapisywane pliki kopii zapasowych lub z których mają być przywracane pliki.

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Home (Ekran główny), zobacz Rys. 3 na stronie 8 i Tabela 1 na stronie 9.

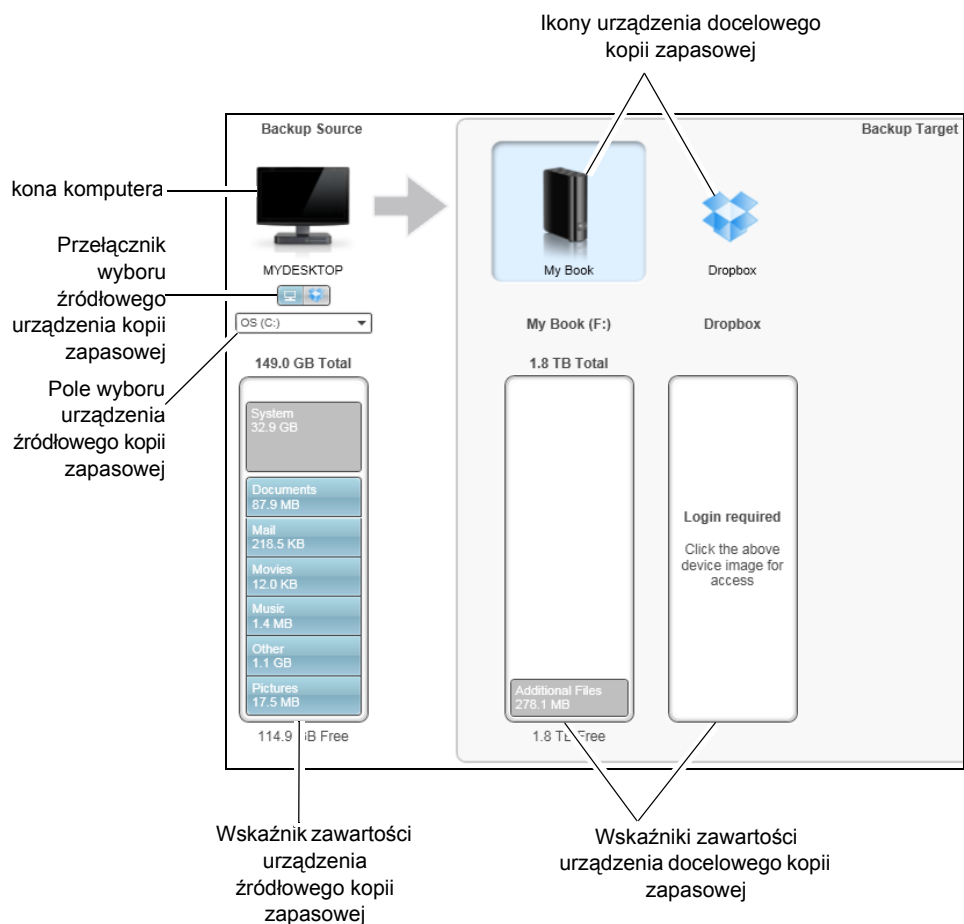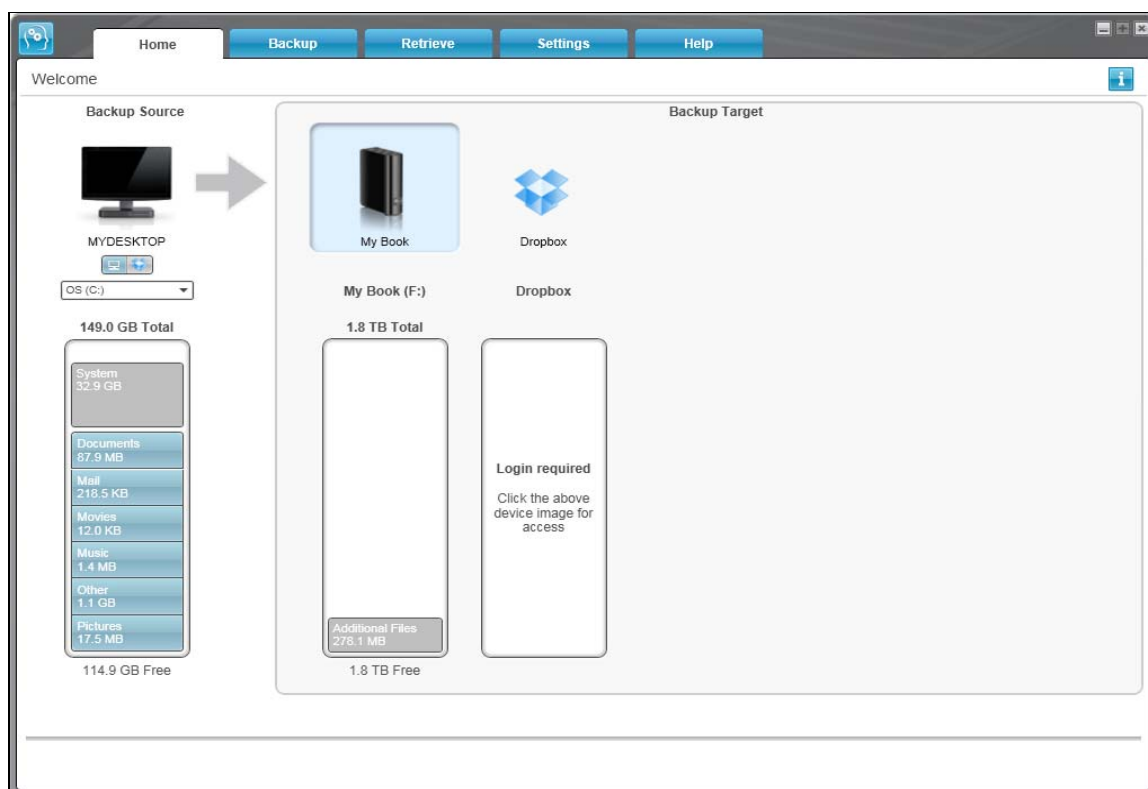

Rysunek 3. Elementy na karcie Home (Ekran główny)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny)

Element	Opis
Ikona wymaganego kodu aktywacji	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Informuje o tym, że urządzenie nie jest urządzeniem WD lub jest nieobsługiwanym urządzeniem WD wymagającym odpowiedniego kodu aktywacyjnego i aktualizacji programu do wersji WD SmartWare Pro w celu uzyskania dostępu do tego urządzenia.
Ikona usługi Dropbox jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Informuje o tym, że do wykonania kopii zapasowej wybrano opcję usługi Dropbox. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Select Account (Wybierz konto) powoduje wyświetlenie okna dialogowego Dropbox login required (Wymagane logowanie do konta Dropbox), w którym można dostęp programu WD SmartWare Pro do usługi Dropbox: 
Ikona komputera jako źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Wskazuje, że jako urządzenie kopii zapasowej wybrano komputer, i wyświetla nazwę wybranego dysku lub partycji. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy umożliwia wyświetlenie menu z następującymi poleceniami:  • Open (Otwórz) — powoduje wyświetlenie listy plików w programie do zarządzania plikami komputera. • Properties (Właściwości) — powoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu Windows dla wybranego dysku lub partycji dysku.

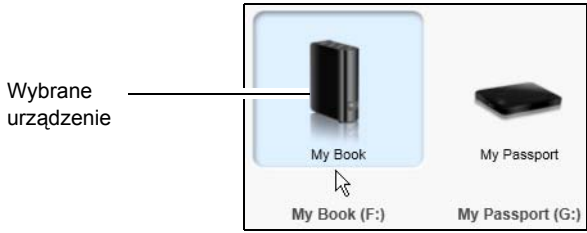
(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis														
Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Wskaźnik zawartości wybranego urządzenia źródłowego kopii zapasowej przedstawia graficzną reprezentację wszystkich plików, których kopie zapasowe mogą być tworzone w ramach kopii zapasowej kategorii plików. Pliki są wyświetlane na niebieskim tle w sześciu kategoriach: <table> <tr> <th>Kategoria</th><th>Rozszerzenia nazw plików</th></tr> <tr> <td>Documents (Dokumenty)</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów</td></tr> <tr> <td>Mail (Poczta)</td><td>.mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty</td></tr> <tr> <td>Music (Muzyka)</td><td>.mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych</td></tr> <tr> <td>Movies (Filmy)</td><td>.avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo</td></tr> <tr> <td>Pictures (Obrazy)</td><td>.gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów</td></tr> <tr> <td>Other (Inne)</td><td>Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii</td></tr> </table> Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych rozszerzeń plików, wyszukaj artykuł nr 3644 w Bazie wiedzy WD pod adresem http://support.wd.com. Uwaga: - Kategoria System, wyświetlana na ciemnoszarym tle, obejmuje wszystkie pliki systemu operacyjnego, których kopie zapasowe nie mogą być tworzone. Do plików tych należą: pliki systemowe, pliki programów, pliki robocze aplikacji, takie jak .tmp i .log, oraz <i>wszystkie</i> pliki przechowywane w folderze plików tymczasowych (Temp). Kiedy jest tworzona kopia zapasowa plików, kategoria System zmienia nazwę na Excluded (Pliki wykluczone) i zawiera wszystkie pliki, które <i>nie są uwzględniane</i> w kopii zapasowej. - Kategoria Retrieved (Przywrócone), która również jest wyświetlana na ciemnoszarym tle, obejmuje pliki pobrane z wcześniejszej kopii zapasowej. Te pliki są również wyłączone z tworzenia kopii zapasowych kategorii. - Kategoria Additional Files (Pliki dodatkowe) na wskaźniku zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej są to pliki systemowe i ukryte, które zostały tam umieszczone przez system po zainstalowaniu urządzenia. - Ciągła kopia zapasowa plików .pst programu Outlook jest wykonywana tylko raz na 24 godziny, ponieważ zawartość tych plików zmienia się bardzo często. To ograniczenie nie dotyczy plików innych programów do obsługi poczty. Jeśli wybrano opcję tworzenia kopii zapasowej według harmonogramu, pliki .pst programu Outlook są kopiowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. - Umieszczenie wskaźnika myszy na kategorii powoduje wyświetlenie liczby plików w danej kategorii.	Kategoria	Rozszerzenia nazw plików	Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów	Mail (Poczta)	.mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty	Music (Muzyka)	.mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych	Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo	Pictures (Obrazy)	.gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów	Other (Inne)	Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii
Kategoria	Rozszerzenia nazw plików														
Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml i inne rozszerzenia dokumentów														
Mail (Poczta)	.mail, .msg, .pst. i inne rozszerzenia plików poczty														
Music (Muzyka)	.mp3, .wav, .wma i inne rozszerzenia plików muzycznych														
Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 i inne rozszerzenia plików wideo														
Pictures (Obrazy)	.gif, .jpg, .png i inne rozszerzenia plików obrazów														
Other (Inne)	Inne rozszerzenia, nienależące do pięciu głównych kategorii														

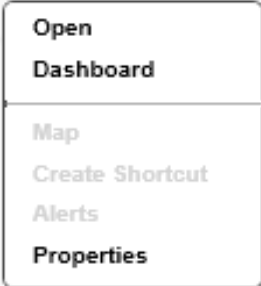
(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Przełącznik wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Po wybraniu opcji komputera w tym polu są wyświetlane wszystkie wewnętrzne dyski twarde komputera, partycje dysków twardych i bezpośrednio podłączone dyski zewnętrzne dostępne jako źródłowe urządzenia kopii zapasowej.
Przełącznik wyboru źródła kopii zapasowej	Umożliwia wybranie typu urządzenia źródłowego, którego kopia zapasowa będzie tworzona: - Wybranie opcji komputera powoduje wyświetlenie ikony komputera oraz przełącznika wyboru urządzenia z listą wszystkich wewnętrznych dysków twardych w komputerze, ich partycji oraz dysków podłączonych bezpośrednio do komputera. - Wybranie opcji Dropbox spowoduje wyświetlenie ikony Dropbox i ukrycie pola wyboru urządzeń.
Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej	Po zainstalowaniu programu WD SmartWare, a przed utworzeniem pierwszej kopii zapasowej lub skopiowaniem jakichkolwiek plików na urządzenie, wskaźnik zawartości urządzenia docelowego wyświetla tylko niewielką liczbę plików należących do kategorii Additional Files (Pliki dodatkowe). Są to pliki systemowe i ukryte, które zostały tam umieszczone przez system po zainstalowaniu urządzenia. Po utworzeniu kopii zapasowej lub skopiowaniu plików na docelowe urządzenie kopii zapasowej wskaźnik zawartości wyświetla następujące rodzaje plików: - Wszystkie pliki, których kopię zapasową wykonano, z podziałem na takie same kategorie zawartości co w przypadku źródłowego urządzenia kopii zapasowej (zobacz „Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 10) - Wszelkie inne pliki skopiowane na urządzenie docelowe lub zapisane w nim. Pliki te należą do kategorii Additional Files (Pliki dodatkowe).
Ikona docelowego urządzenia kopii zapasowej	Wyświetla nazwę docelowego urządzenia kopii zapasowej podłączonego do komputera. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, kliknięcie odpowiedniej ikony lewym przyciskiem myszy umożliwia wybranie urządzenia, którego mają dotyczyć funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików. Program WD SmartWare wyróżnia wybrany dysk jasnoniebieskim tłem: 

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)

Element	Opis
Ikona docelowego urządzenia kopii zapasowej (ciąg dalszy)	Kliknięcie ikony urządzenia podłączonego bezpośrednio prawym przyciskiem myszy umożliwia wyświetlenie menu z następującymi poleceniami:  • Open (Otwórz) — wyświetla zawartość urządzenia w menedżerze plików. • Properties (Właściwości) — wyświetla okno dialogowe Drive Properties (Właściwości dysku) systemu Windows. • Safely remove (Usuń bezpiecznie) — umożliwia przygotowanie systemu do odłączenia dysku. <i>Uwaga:</i> Opcja Safely remove (Usuń bezpiecznie) nie jest dostępna dla dysków innych producentów niż WD. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony urządzenia sieciowego powoduje wyświetlenie menu z następującymi opcjami:  • Open (Otwórz) — powoduje wyświetlenie listy plików w programie do zarządzania plikami komputera. • Dashboard (Pulpit administracyjny) — wyświetla w przeglądarce interfejs umożliwiający konfigurowanie dysku. • Map (Mapuj) — wyświetla okno dialogowe Map Network Drive (Mapowanie dysku sieciowego) systemu Windows. • Create Shortcut (Utwórz skrót) — umożliwia umieszczenie skrótu do urządzenia na pulpicie komputera. • Alerts (Alerty) — wyświetla raport o alertach WD programu WD SmartWare. • Properties (Właściwości) — wyświetla szczegółowe informacje o urządzeniu i rozwiązywaniu problemów z nim związanych. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony foldera Dropbox powoduje wyświetlenie łącza do okna dialogowego Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox) umożliwiającego uzyskanie dostępu do tego konta przez program WD SmartWare Pro.

(cd.)

Tabela 1. Opis funkcji karty Home (Ekran główny) (cd.)


Element	Opis
Pole wyboru urządzenia docelowego kopii zapasowej	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Przełącznik wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej jest wyświetlany pod ikoną każdego obsługiwanego urządzenia docelowego, które zawiera więcej niż jedną partycję lub udział sieciowy. Wybrana partycja lub udział sieciowy będzie stanowić lokalizację docelową podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.
Strzałki przewijania listy urządzeń	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Strzałki przewijania Jedna instalacja programu WD SmartWare obsługuje dowolną liczbę urządzeń zewnętrznych podłączonych do systemu. Kiedy podłączonych urządzeń jest więcej, niż program WD SmartWare może jednocześnie wyświetlić, na ekranie pojawiają się strzałki przewijania w lewo i w prawo, umożliwiające przewijanie listy urządzeń:
Ikona zablokowania urządzenia	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Wskazuje, że dane urządzenie jest zabezpieczone hasłem i zablokowane.
Ikona odliczania bezpłatnego okresu próbnego	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Informuje, że dostęp do urządzeń producentów innych niż WD, urządzeń nieobsługiwanych i zdalnego folderu Dropbox jest możliwy tylko w bezpłatnym, 30-dniowym okresie próbnym programu WD SmartWare Pro. Po upływie tego okresu dalsze korzystanie z tych funkcji będzie wymagać uaktualnienia programu do wersji Pro.
Ikona wymaganego zalogowania	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Informuje o tym, że do uzyskania dostępu do zabezpieczonych urządzeń sieciowych wymagane jest podanie odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła.
Ikona partycji tylko do odczytu	Tego elementu nie przedstawia Rys. 3 na stronie 8:  Wskazuje, że program WD SmartWare nie może znaleźć odpowiedniego woluminu lub udziału w urządzeniu. Konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie urządzenia przed jego wybraniem w programie WD SmartWare na potrzeby tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa)

Element	Opis																																																		
Obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej	W trybie kopii zapasowej kategorii program WD SmartWare domyślnie tworzy kopię zapasową wszystkich kategorii plików. W tej konfiguracji obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej jest pusty. Kliknięcie przycisku Advanced View (Widok zaawansowany) powoduje wyświetlenie listy wyboru plików, umożliwiającej wybranie kategorii, których kopia zapasowa ma zostać utworzona: ▼ Advanced View <table><tr><th>Name</th><th>Size</th></tr><tr><td>☒ Documents</td><td>87.92 MB</td></tr><tr><td>☒ Mail</td><td>218.51 KB</td></tr><tr><td>☒ Movies</td><td>11.98 KB</td></tr><tr><td>☒ Music</td><td>1.35 MB</td></tr><tr><td>☒ Other</td><td>1.06 GB</td></tr><tr><td>☒ Pictures</td><td>17.64 MB</td></tr></table> Apply Changes Kliknięcie polecenia Apply Changes (Zastosuj zmiany) w polu wyboru plików kopii zapasowej powoduje utworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej i aktualizację wskaźników zawartości. Kliknięcie przycisku Switch to File Backup (Przełącz na kopie zapasowe plików) powoduje wyświetlenie struktury folderów, umożliwiającej wybranie pojedynczych plików lub folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona: <table><tr><th>File</th><th>Size</th><th>Type</th><th>Date</th></tr><tr><td>☐ AUTOEXEC.BAT</td><td>0.00 KB</td><td>MS-DOS Batch File</td><td>4/25/2008 2</td></tr><tr><td>☐ boot.ini</td><td>0.21 KB</td><td>Configuration Settings</td><td>1/5/2010 2:5</td></tr><tr><td>☐ CONFIG.SYS</td><td>0.00 KB</td><td>System file</td><td>4/25/2008 2</td></tr><tr><td>☐ dell.sdr</td><td>4.33 KB</td><td>SDR File</td><td>12/18/2009 ;</td></tr><tr><td>☐ IO.SYS</td><td>0.00 KB</td><td>System file</td><td>4/25/2008 2</td></tr><tr><td>☐ MSDOS.SYS</td><td>0.00 KB</td><td>System file</td><td>4/25/2008 2</td></tr><tr><td>☐ NTDETECT.COM</td><td>46.45 KB</td><td>MS-DOS Application</td><td>4/14/2008 5</td></tr><tr><td>☐ ntldr</td><td>244.19 KB</td><td>System file</td><td>4/14/2008 5</td></tr></table> Apply Changes Revert <i>Uwaga:</i> Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Backup (Kopia zapasowa) zostanie zastąpiony widokiem struktury plików.	Name	Size	☒ Documents	87.92 MB	☒ Mail	218.51 KB	☒ Movies	11.98 KB	☒ Music	1.35 MB	☒ Other	1.06 GB	☒ Pictures	17.64 MB	File	Size	Type	Date	☐ AUTOEXEC.BAT	0.00 KB	MS-DOS Batch File	4/25/2008 2	☐ boot.ini	0.21 KB	Configuration Settings	1/5/2010 2:5	☐ CONFIG.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2	☐ dell.sdr	4.33 KB	SDR File	12/18/2009 ;	☐ IO.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2	☐ MSDOS.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2	☐ NTDETECT.COM	46.45 KB	MS-DOS Application	4/14/2008 5	☐ ntldr	244.19 KB	System file	4/14/2008 5
Name	Size																																																		
☒ Documents	87.92 MB																																																		
☒ Mail	218.51 KB																																																		
☒ Movies	11.98 KB																																																		
☒ Music	1.35 MB																																																		
☒ Other	1.06 GB																																																		
☒ Pictures	17.64 MB																																																		
File	Size	Type	Date																																																
☐ AUTOEXEC.BAT	0.00 KB	MS-DOS Batch File	4/25/2008 2																																																
☐ boot.ini	0.21 KB	Configuration Settings	1/5/2010 2:5																																																
☐ CONFIG.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2																																																
☐ dell.sdr	4.33 KB	SDR File	12/18/2009 ;																																																
☐ IO.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2																																																
☐ MSDOS.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2																																																
☐ NTDETECT.COM	46.45 KB	MS-DOS Application	4/14/2008 5																																																
☐ ntldr	244.19 KB	System file	4/14/2008 5																																																

(cd.)

Tabela 2. Opis funkcji karty Backup (Kopia zapasowa) (cd.)


Element	Opis
Obszar zaawansowanych ustawień kopii zapasowej (cd.)	Domyślnie, w trybie kopii zapasowej plików w programie WD SmartWare nie są zaznaczone <i>żadne</i> pliki ani foldery. Po wybraniu plików i folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona, należy kliknąć jeden z następujących przycisków: - Kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami. Revert (Cofnij) — aby anulować zaznaczone elementy i ponownie wyświetlić dotychczasową konfigurację.
Przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych	Tego elementu nie przedstawia Rys. 4 na stronie 14:  W przypadku kopii zapasowych tworzonych według harmonogramu, kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego następujące elementy: - Data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej. - Przycisk Backup Now (Utwórz teraz kopię zapasową) umożliwiający pominięcie harmonogramu i niezwłoczne wykonanie kopii zapasowej.
Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej	Taki sam jak wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Home (Ekran główny). (Zobacz „Wskaźnik zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 10).
Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej	Taki sam jak wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej na karcie Home (Ekran główny). (Zobacz „Wskaźnik zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowej” na str. 11).
Przycisk przełączania kopii zapasowej kategorii i plików	Umożliwia przełączanie między trybem kopii zapasowej kategorii a trybem kopii zapasowej plików: - Tryb kategorii — kopie zapasowe plików są tworzone zgodnie z kategoriami wyświetlanymi we wskaźnikach zawartości. Kiedy jest aktywny tryb kategorii, przycisk ma nazwę Switch to File Backup (Przełącz na kopie zapasowe plików). - Tryb plików — kopie zapasowe plików są tworzone według struktury folderów w wybranym urządzeniu źródłowym. Kiedy jest aktywny tryb plików, przycisk ma nazwę Switch to Category Backup (Przełącz na kopie zapasowe kategorii).
Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie kopii zapasowej	Służy do uruchamiania i zatrzymywania procesu tworzenia kopii zapasowej
Przycisk Set Backup Frequency (Ustaw częstotliwość tworzenia kopii zapasowych)	Wyświetla okno dialogowe Set Backup Frequency (Ustaw częstotliwość tworzenia kopii zapasowych), w którym można wybrać tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym lub według harmonogramu. Ciągła kopia zapasowa jest tworzona automatycznie, na bieżąco. Kopia zapasowa według harmonogramu jest tworzona w określone dni o określonych godzinach.

Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)

Na karcie Retrieve (Przywracanie) w programie WD SmartWare są wyświetlane trzy ekrany służące do wyszukiwania plików zapisanych w kopii zapasowej oraz do kopiowania ich na wybrane urządzenie źródłowe:


- Wybieranie woluminu kopii zapasowej, z którego pliki mają zostać przywrócone
- Wybieranie miejsca docelowego dla przywracanych plików
- Wybieranie plików do przywrócenia z wybranego urządzenia docelowego

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Retrieve (Przywracanie), zobacz Rysunek 5 i Tabela 3 na stronie 18.

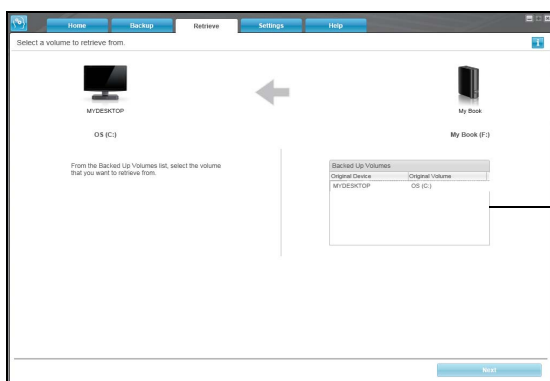


Lista wyboru woluminów kopii zapasowych

Ekran wyboru woluminu, z którego pliki mają zostać przywrócone

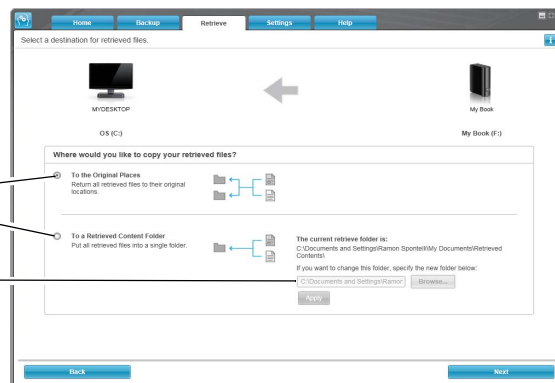

Przyciski opcji miejsca docelowego przywracania

Pole zmiany folderu przywracania i przycisk przeglądania folderów

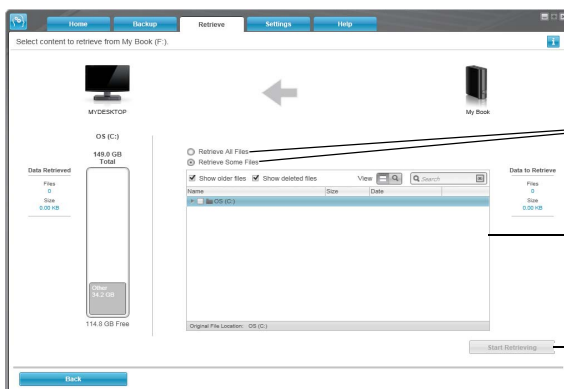

Ekran wyboru miejsca docelowego dla przywracanych plików

Przyciski opcji przywracania plików


Lista wyboru plików do przywrócenia

Przycisk rozpoczynania / anulowania przywracania

Ekran wyboru zawartości do przywrócenia


Rysunek 5. Elementy na karcie Retrieve (Przywracanie)

Tabela 3. Opis funkcji karty Retrieve (Przywracanie)

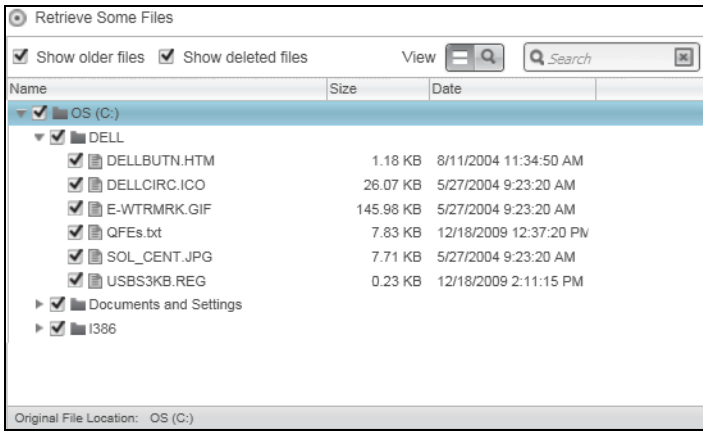Element	Opis
Lista Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej)	Wyświetla listę woluminów kopii zapasowej znajdujących się w urządzeniu docelowym, z których można przywrócić pliki. Wolumin kopii zapasowej <i>musi</i> zostać wybrany, aby można było kliknąć przycisk Next (Dalej) i kontynuować operację przywracania.
Pole zmiany folderu przywracania i przycisk Browse (Przeglądaj)	Domyślnie program WD SmartWare przywraca pliki w folderze o nazwie Retrieved Contents (Przywrócona zawartość), znajdującym się w katalogu My Documents (Moje dokumenty) konta zalogowanego użytkownika. Jeśli chcesz używać innego folderu, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
Przyciski opcji miejsca docelowego przywracania	Wybór miejsca docelowego plików przywracanych z wybranego urządzenia docelowego: • To the Original Places (W pierwotnych lokalizacjach) — przywrócone pliki zostaną skopiowane do tych samych lokalizacji, w których się znajdowały, kiedy została utworzona ich kopia zapasowa. • To a Retrieved Content Folder (W folderze przywróconej zawartości) — wszystkie przywrócone pliki zostaną skopiowane do jednego folderu.
Przyciski opcji przywracania plików	Domyślnie wybrana jest opcja Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), a program WD SmartWare wyświetla listę wyboru Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), umożliwiającą odnalezienie i przywrócenie tylko wybranych plików lub folderów. Zaznaczenie opcji Retrieve All Files (Przywróć wszystkie pliki) powoduje, że lista wyboru Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki) zostaje zamknięta, a program WD SmartWare przywraca wszystkie pliki z wybranego woluminu kopii zapasowej w docelowym urządzeniu kopii zapasowych.
Lista wyboru plików do przywrócenia	Wyświetla listę wszystkich plików znajdujących się w wybranym woluminie kopii zapasowej. Pliki są wyświetlane w postaci struktury folderów z polami wyboru, umożliwiającymi wybieranie pojedynczych plików i folderów: 
Przycisk rozpoczynania/zatrzymywania przywracania plików	Umożliwia rozpoczynanie i zatrzymywanie procesu przywracania plików.

Ekran Settings (Ustawienia)

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Settings (Ustawienia), zobacz Rysunek 6 i Tabela 4.

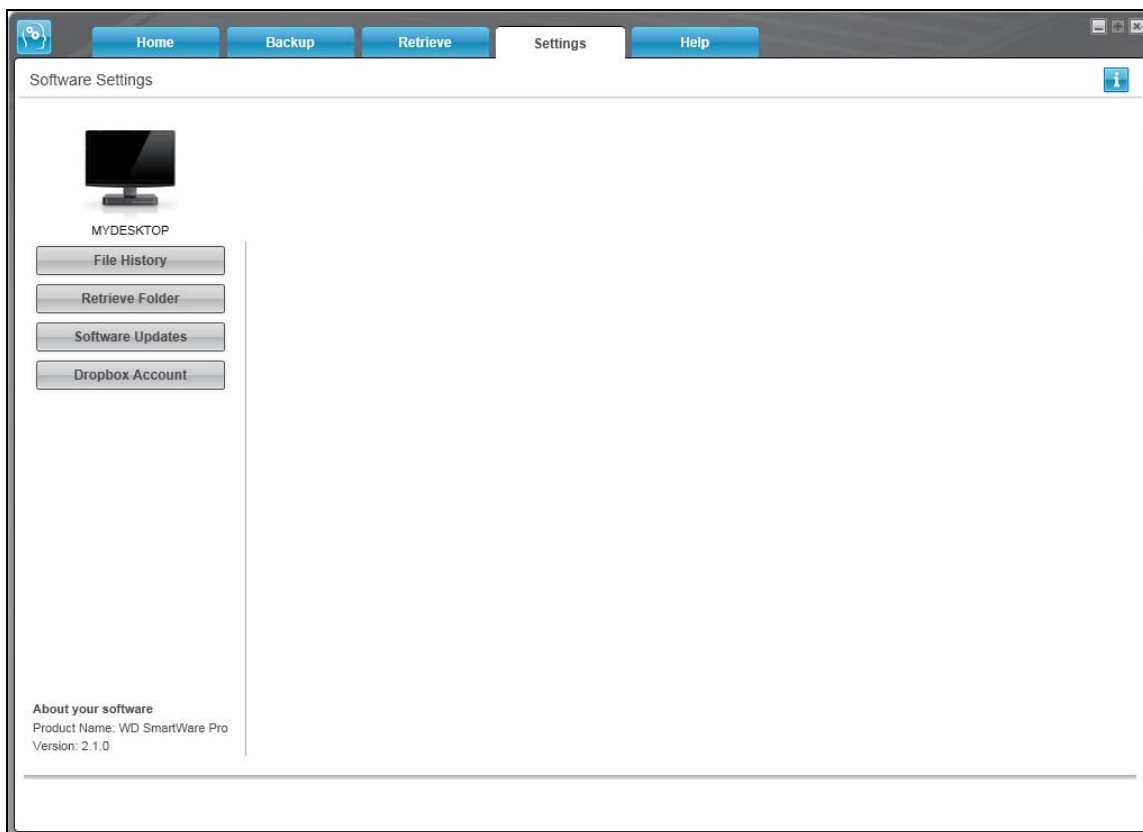

Rysunek 6. Ekran ustawień programu


Tabela 4. Opis funkcji karty Settings (Ustawienia)

Element	Opis
Przycisk Dropbox Account (Konto Dropbox)	Wyświetla okno dialogowe konta Dropbox umożliwiające konfigurację folderu zdalnego Dropbox tak, aby program WD SmartWare Pro mógł uzyskiwać do niego dostęp.
Przycisk File History (Historia plików)	Wyświetla okno dialogowe Set File History (Ustaw opcje historii plików), umożliwiające określenie liczby wersji kopii zapasowych każdego pliku, które mają być przechowywane.
Przycisk Retrieve Folder (Folder przywracania)	Wyświetla okno dialogowe Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania), które umożliwia ustawienie innego miejsca docelowego dla przywracanych plików.
Przycisk Software Updates (Aktualizacje oprogramowania)	Wyświetla okno dialogowe Software Updates (Aktualizacje oprogramowania), w którym można włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania.

Karta Help (Pomoc)

Karta Help (Pomoc) programu WD SmartWare umożliwia szybki dostęp do tematów pomocy w Centrum informacyjnym oraz do internetowych usług pomocy technicznej.

Aby zapoznać się ze skróconym opisem funkcji karty Help (Pomoc), zobacz Rysunek 7 i Tabela 5.

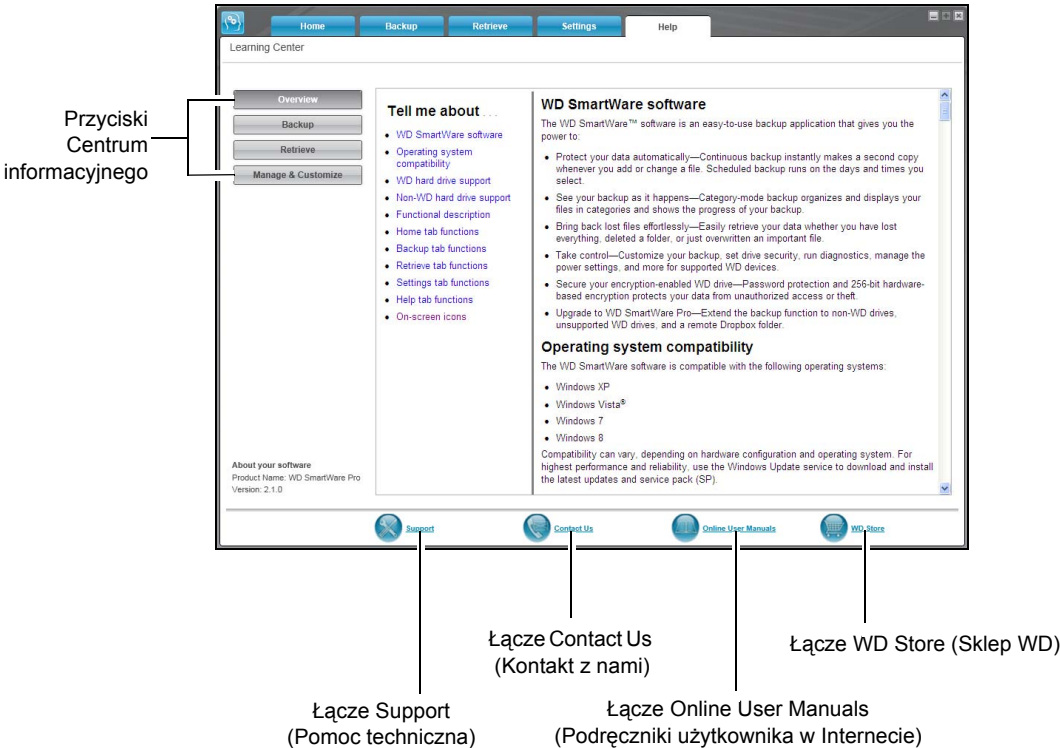

Rysunek 7. Karta Help (Pomoc)

Tabela 5. Opis funkcji karty Help (Pomoc)

Element	Opis
Łącze Contact Us (Kontakt z nami)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę informacji kontaktowych serwisu i pomocy technicznej firmy WD, dostępną pod adresem http://support.wd.com/contact .
Przyciski Centrum informacyjnego	Łączy prowadzące do głównych sekcji tematycznych Centrum informacyjnego: • Overview (Przegląd) • Backup (Kopia zapasowa) • Retrieve (Przywracanie) • Manage & Customize (Zarządzanie i konfigurowanie)
Łącze Online User Manuals (Podręczniki użytkownika w Internecie)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla podręcznik użytkownika oprogramowania WD SmartWare, dostępny pod adresem: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Na tej stronie można wybrać i wyświetlić internetową wersję podręcznika użytkownika urządzenia WD.

(cd.)

Tabela 5. Opis funkcji karty Help (Pomoc) (cd.)

Element	Opis
Łącze Support (Pomoc techniczna)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę główną serwisu i pomocy technicznej firmy WD, dostępną pod adresem http://support.wd.com .
Łącze WD Store (Sklep WD)	Otwiera przeglądarkę internetową i wyświetla stronę sklepu internetowego WD pod adresem: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

2

Podłączanie dysku i rozpoczynanie pracy


W tym rozdziale przedstawiono instrukcje podłączania dysku do komputera oraz instalowania programów WD Drive Utilities, WD Security i WD SmartWare. Rozdział zawiera następujące tematy:

[Podłączanie dysku](#)


[Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem WD](#)

Podłączanie dysku

1. Zmień końcówkę zasilacza odpowiednio do kraju użytkowania:

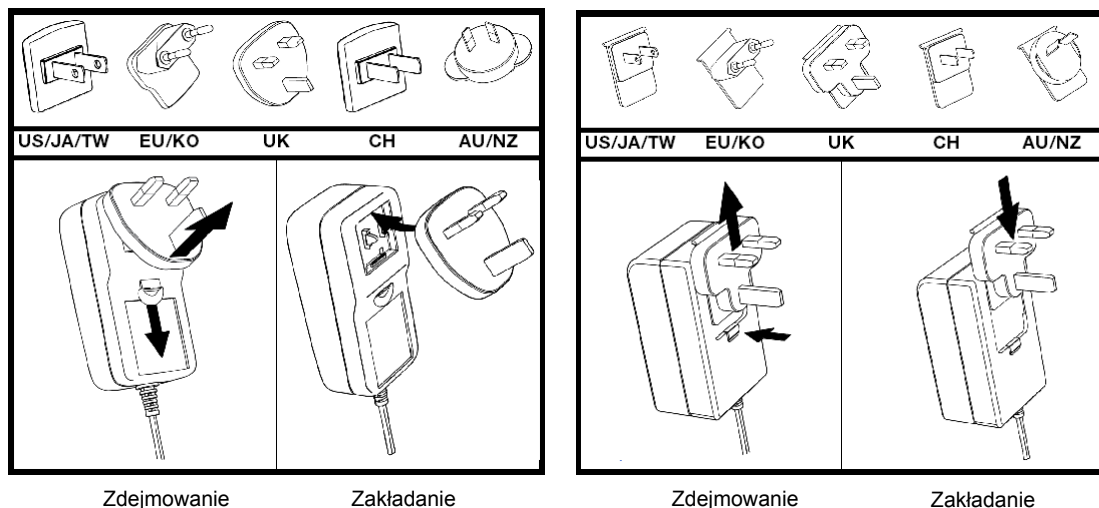

2. Włącz komputer.
3. Podłącz dysk My Book w sposób przedstawiony na Rys.8.

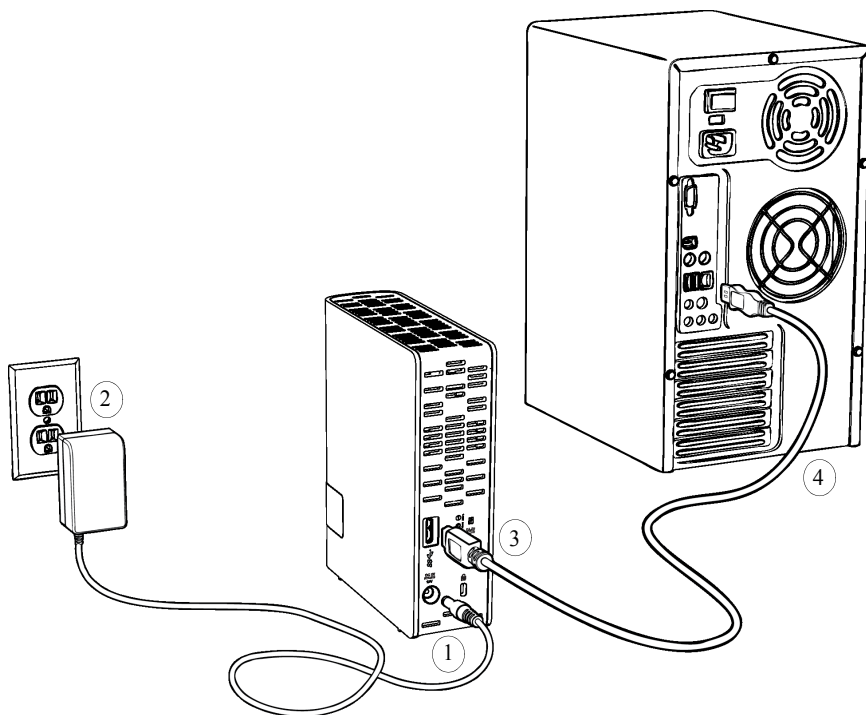

Rysunek 8. Podłączanie dysku My Book

4. Jeśli zostanie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt), kliknij przycisk **Cancel** (Anuluj), aby go zamknąć. Program WD zainstaluje odpowiedni sterownik dysku.
5. Sprawdź, czy dysk wyświetlony zostanie w oknie narzędzia do zarządzania plikami w komputerze.

Funkcja zwiększania wydajności dysku My Book została zainstalowana, a dysk jest gotowy do pracy. W celu rozszerzenia możliwości dysku można zainstalować dostarczone na dysku oprogramowanie WD:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem WD


1. Kliknij dwukrotnie plik WD Apps Setup wyświetlony za pomocą narzędzia do zarządzania plikami w komputerze, aby wyświetlić ekran kreatora WD Apps Setup Wizard:




2. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić ekran z umową licencyjną.
3. Przeczytaj umowę licencyjną i zaznacz pole wyboru **I accept the terms...** (Akceptuję warunki...), aby zaakceptować umowę. Zostanie uaktywniony przycisk **Next** (Dalej).
4. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Custom Setup (Instalacja niestandardowa):

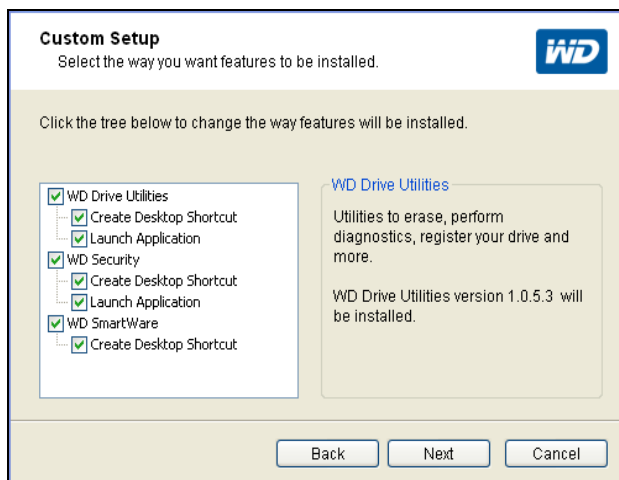

5. W oknie dialogowym Custom Setup (Instalacja niestandardowa):
 - a. Zaznacz nazwę aplikacji, aby wyświetlić jej krótki opis:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Wyczyść pola wyboru wszystkich aplikacji, których nie chcesz instalować.
 - c. Wyczyść pola wyboru opcji instalacji, których nie chcesz używać.
 - **Create Desktop Shortcut** (Utwórz skrót na pulpicie)
 - **Launch Application** (Uruchom aplikację)
 - d. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby zainstalować wybrane aplikacje z użyciem wybranych ustawień.
6. Poczekać na ukończenie instalacji:

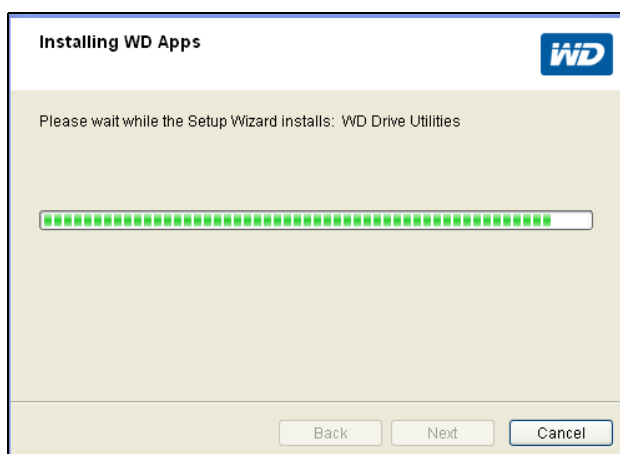


7. Po zakończeniu instalowania oprogramowania kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby zamknąć ekran kreatora WD Apps Setup:

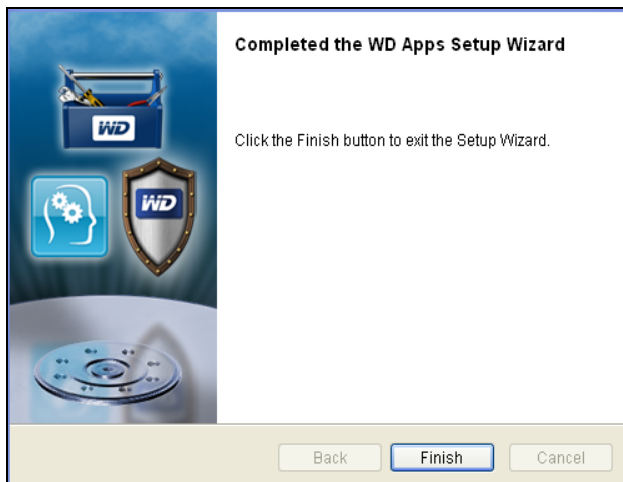


8. W zależności od wybranych opcji:
 - Zainstalowanie programu WD Drive Utilities przy zaznaczonej opcji Launch Application (Uruchom aplikację) spowoduje wyświetlenie ekranu programu WD Drive Utilities (zobacz Rys. 9 na stronie 25 i „Konfigurowanie i obsługa dysku” na str. 55).

- Zainstalowanie programu WD Security przy zaznaczonej opcji Launch Application (Uruchom aplikację) spowoduje wyświetlenie ekranu programu WD Security (zobacz Rys. 10 na stronie 26 i „Blokowanie i odblokowywanie dysku” na str. 48).
- Podczas instalacji oprogramowania WD SmartWare wyświetlony zostanie ekran Upgrade to WD SmartWare Pro (Aktualizacja do wersji WD SmartWare Pro), umożliwiający aktywację bezpłatnej aktualizacji programu (zobacz Rys. 11 na stronie 26 i przejdź do punktu 9).

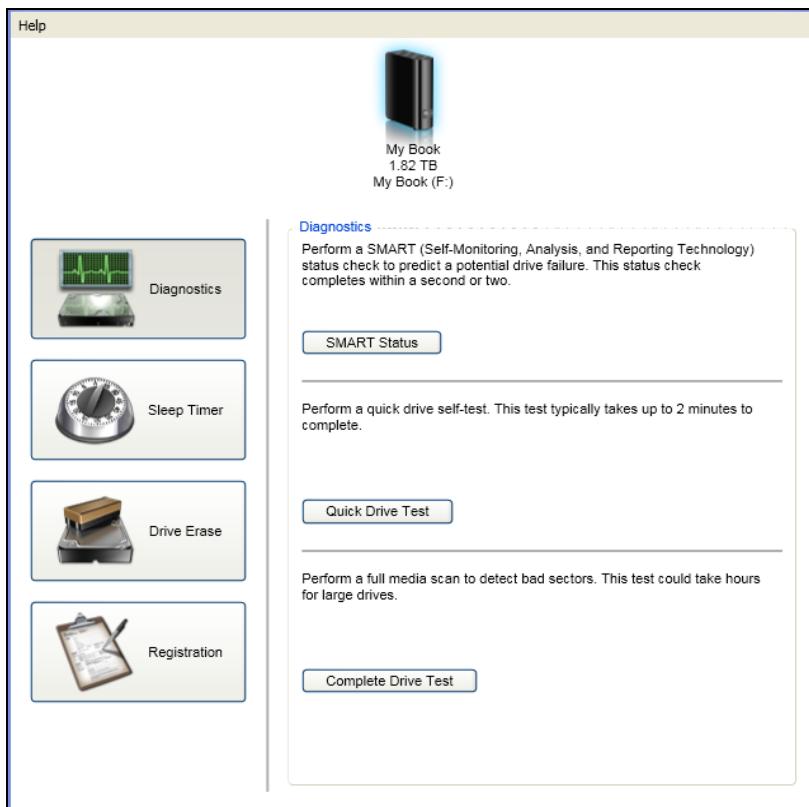

Rysunek 9. Ekran programu WD Drive Utilities

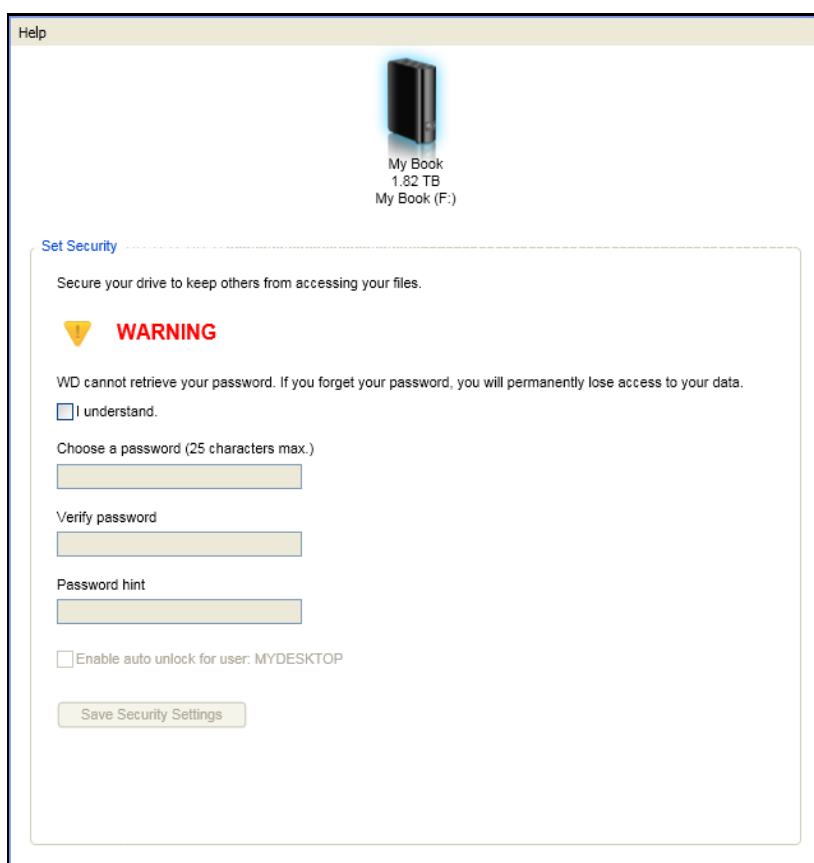

Rysunek 10. Ekran programu WD Security




Rysunek 11. Ekran aktualizacji programu do wersji WD SmartWare Pro


9. Oprogramowanie WD SmartWare Pro posiada szerszą funkcjonalność, umożliwiając tworzenie kopii zapasowych dysków firm innych niż WD, nieobsługiwanych dysków

WD oraz korzystanie ze zdalnego foldera usługi Dropbox. Aktywowanie bezpłatnej aktualizacji spowoduje zainstalowanie programu WD SmartWare Pro na danym komputerze i przesłanie na podany adres e-mail kodu aktywacyjnego, umożliwiającego zainstalowanie tego programu na dwóch dodatkowych komputerach.

- Wpisz swoje imię w polu **First Name** (Imię).
- Wpisz swoje nazwisko w polu **Last Name** (Nazwisko).
- Wpisz swój adres e-mail w polu **Email Address** (Adres e-mail).
- Kliknij przycisk **Activate** (Aktywuj), aby ukończyć aktualizację. Wyświetlony zostanie komunikat Activation Result (Wynik aktywacji):

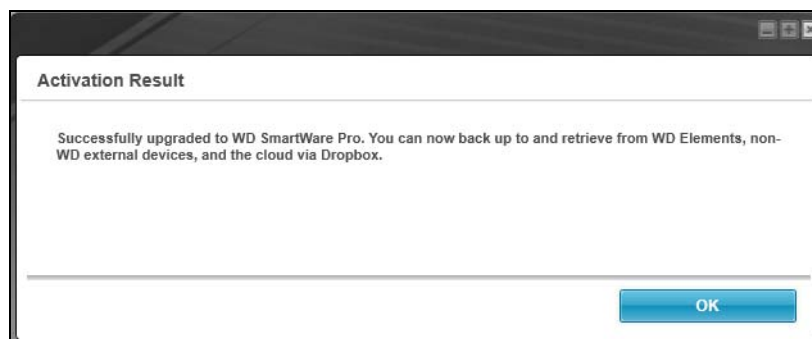

- Kliknij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Select Backup Source and Backup Target (Wybierz źródłowe i docelowe urządzenie kopii zapasowych):

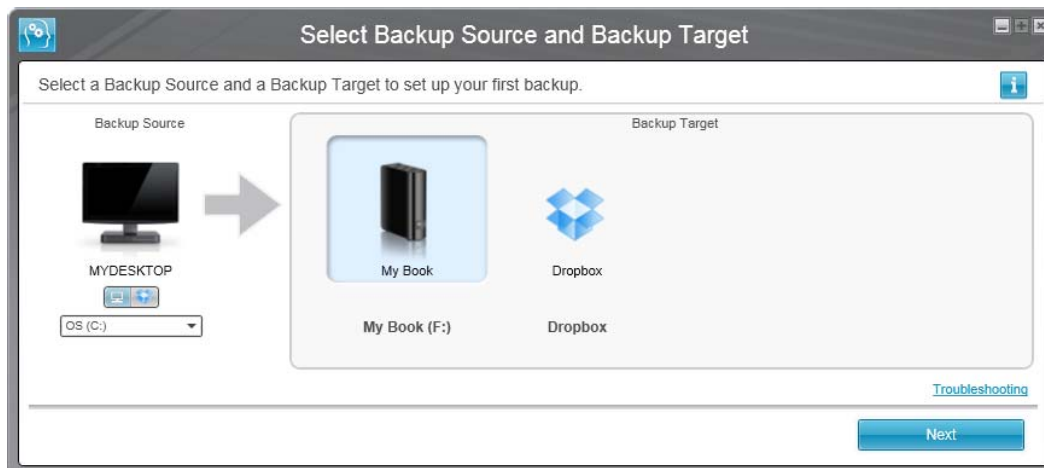

Uwaga: W tym momencie zostanie zainstalowany program WD SmartWare Pro. Aby pominąć procedurę konfiguracji pierwszej kopii zapasowej, kliknij ikonę zamykania okna (X) w prawym górnym rogu ekranu Select Backup Source and Backup Target (Wybierz źródłowe i docelowe urządzenie kopii zapasowych). W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 10.

- W obszarze Backup Source (Źródło kopii zapasowych) ekranu Select Backup Source and Backup Target (Wybierz źródłowe i docelowe urządzenie kopii zapasowych) wybierz urządzenie, na którym znajdują się pliki, których kopie zapasowe chcesz wykonać:

- Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej określ, czy mają być wykonywane kopie zapasowe lokalnego dysku twardego czy zdalnego folderu Dropbox:



- Domyślnie wybraną opcją jest komputer, a ikona komputera wskazuje, że źródłową lokalizacją kopii zapasowej będzie wewnętrzny dysk twardy lub jego partycja albo lokalny, bezpośrednio podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy.



- Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie okna dialogowego Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox) umożliwiające uzyskanie dostępu do tego konta przez program WD SmartWare Pro:



Przed użyciem konta Dropbox jako urządzenia źródłowego należy je tak skonfigurować, aby program WD SmartWare Pro mógł uzyskiwać do niego dostęp. Zobacz punktu 4 procedury „Konfigurowanie zdalnego konta Dropbox” na str. 65.

- Po skonfigurowaniu konta Dropbox tak, aby uzyskiwał do niego dostęp program WD SmartWare Pro, ikona Dropbox informuje o tym, że urządzeniem źródłowym kopii zapasowych będzie zdalny folder usługi Dropbox:




- Jeśli wybrane źródło kopii zapasowej jest wyposażone w więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy lub partycję dysku albo zewnętrzne dyski twarde, należy wybrać żądany dysk lub partycję za pomocą narzędzia wyboru źródła kopii zapasowej:



11. W obszarze Backup Target (Urządzenie docelowe kopii zapasowej) ekranu Select Backup Source and Backup Target (Wybierz źródłowe i docelowe urządzenie kopii zapasowych):

- Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe kopii zapasowej, wybierz urządzenie, na którym mają być zapisywane kopie zapasowe:

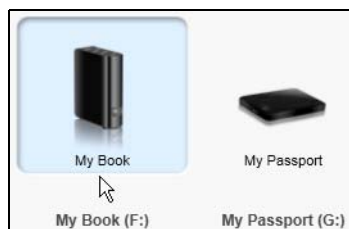

- b. Sprawdź, czy wokół symbolu wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło.
- c. Po wybraniu opcji Dropbox jako docelowego urządzenia kopii zapasowej wyświetlone zostanie okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox) umożliwiające skonfigurowanie dostępu do tego konta przez program WD SmartWare Pro:




Przed użyciem konta Dropbox jako urządzenia docelowego należy je tak skonfigurować, aby program WD SmartWare Pro mógł uzyskiwać do niego dostęp. Zobacz punktu 4 procedury „Konfigurowanie zdalnego konta Dropbox” na str. 65.

- d. Jeśli wybrane urządzenie docelowe zawiera więcej niż jedną partycję lub więcej niż jeden udział sieciowy, w polu wyboru urządzenia docelowego pod ikoną urządzenia wybierz partycję lub udział sieciowy, którego chcesz użyć.




12. Kliknij przycisk **Next** (Dalej) na ekranie Select Backup Source and Backup Target (Wybierz źródłowe i docelowe urządzenie kopii zapasowych), aby wyświetlić ekran Select Backup Plan (Wybierz plan kopii zapasowych):

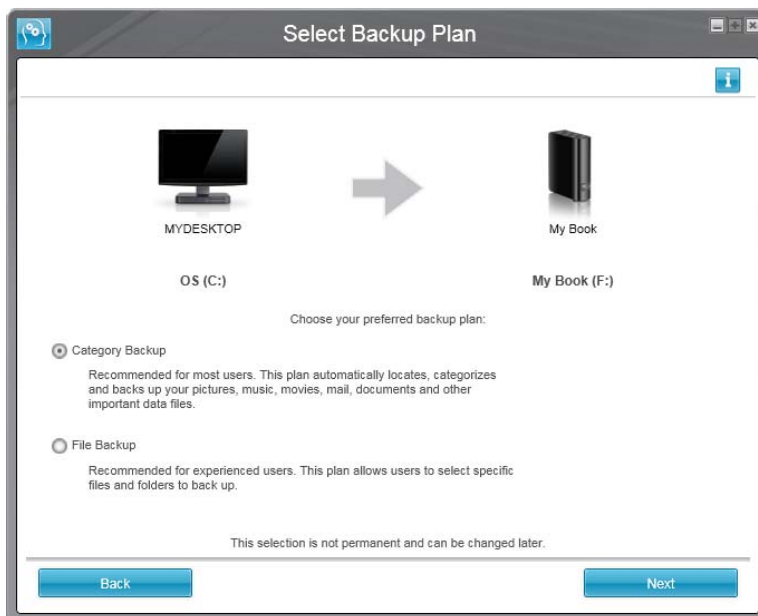

13. Na ekranie Select Backup Plan (Wybierz plan kopii zapasowych):

- a. Wybierz typ kopii zapasowej, którą chcesz utworzyć:
 - **Category Backup** (Kopia zapasowa kategorii) — wyszukuje na urządzeniu źródłowym kopii zapasowych wszystkie pliki należące do wybranych kategorii i tworzy ich kopię zapasową.
 - **File Backup** (Kopia zapasowa plików) — tworzy kopię zapasową wybranych plików lub folderów znajdujących się na urządzeniu źródłowym kopii zapasowych.
- b. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić ekran początkowy Select Backup Frequency (Wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych):

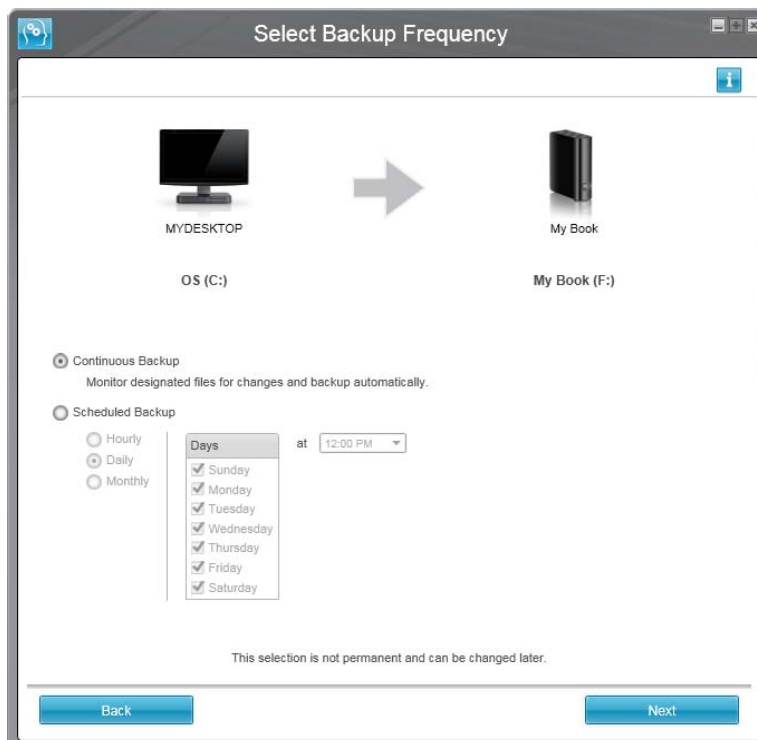

14. Na początkowym ekranie Select Backup Frequency (Ustaw częstotliwość tworzenia kopii zapasowych):

- a. Wybierz jedną z dostępnych opcji, określając jak często urządzenie źródłowe kopii zapasowej ma być skanowane w poszukiwaniu zmian w istniejących plikach i nowych plików, po wyszukaniu których automatycznie tworzona jest ich kopia zapasowa.
 - **Continuous Backup** (Tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym) — tworzenie kopii zapasowych odbywa się przez cały czas
 - **Scheduled Backup** (Tworzenie kopii zapasowych według harmonogramu) — skanowanie i tworzenie kopii zapasowych odbywa się w określone dni i o określonych godzinach

- b. W przypadku wyboru opcji **Scheduled Backup** (Kopie zapasowe według harmonogramu) wybierz jedną z opcji **Hourly** (Co godzinę), **Daily** (Codziennie) lub **Monthly** (Co miesiąc), aby skonfigurować harmonogram tworzenia kopii zapasowych:

Opcja	Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o określonej godzinie.
Daily (Codziennie)	W określone dni tygodnia, o wybranej godzinie: a. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Days (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. b. W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.
Monthly (Co miesiąc)	W określone dni miesiąca, o wybranej godzinie: a. W polu Every (Każdy) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). b. W polu Day (Dzień) wybierz dzień tygodnia, w którym kopia zapasowa ma być tworzona. c. W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.


- c. Kliknij przycisk **Next** (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran początkowy tworzenia kopii zapasowych. Początkowy ekran Backup (Kopia zapasowa) zależy od rodzaju kopii zapasowych wybranego w punkcie 13 na str. 30. (Zobacz Rys. 12 na stronie 32).

15. Na ekranie początkowej kopii zapasowej można wykonać jedną z następujących czynności:

- Utworzenie pierwszej kopii zapasowej — zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 33, a następnie kliknij przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej).
- Kliknij przycisk **Skip Backup** (Pomiń tworzenie kopii zapasowej).


16. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć komunikat Backup Plan configuration complete (Konfiguracja planu kopii zapasowych gotowa):



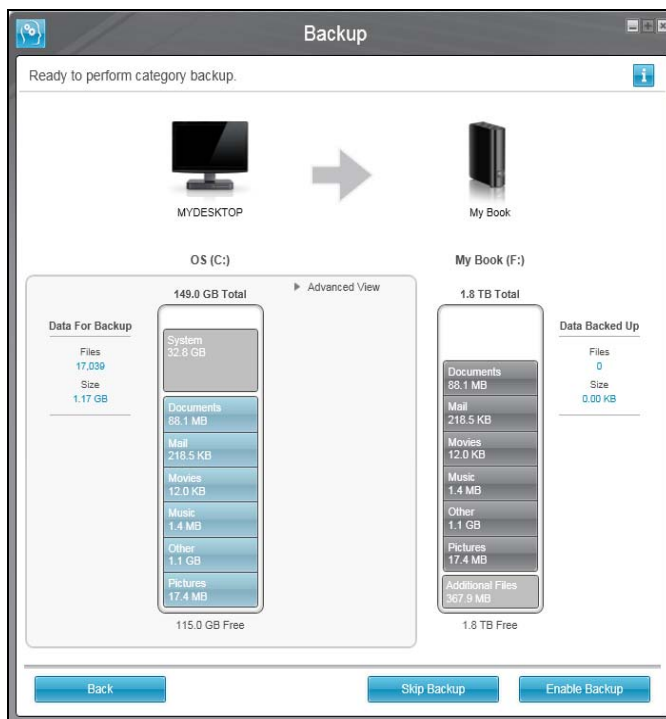

Ekran początkowej kopii zapasowej kategorii

Uwaga: Ekran początkowej kopii zapasowej jest wyświetlany tylko raz, po zainstalowaniu programu WD SmartWare na komputerze. Kolejne uruchomienie programu powoduje wyświetlenie ekranu Home (Główny), na którym można wybrać żadaną czynność.

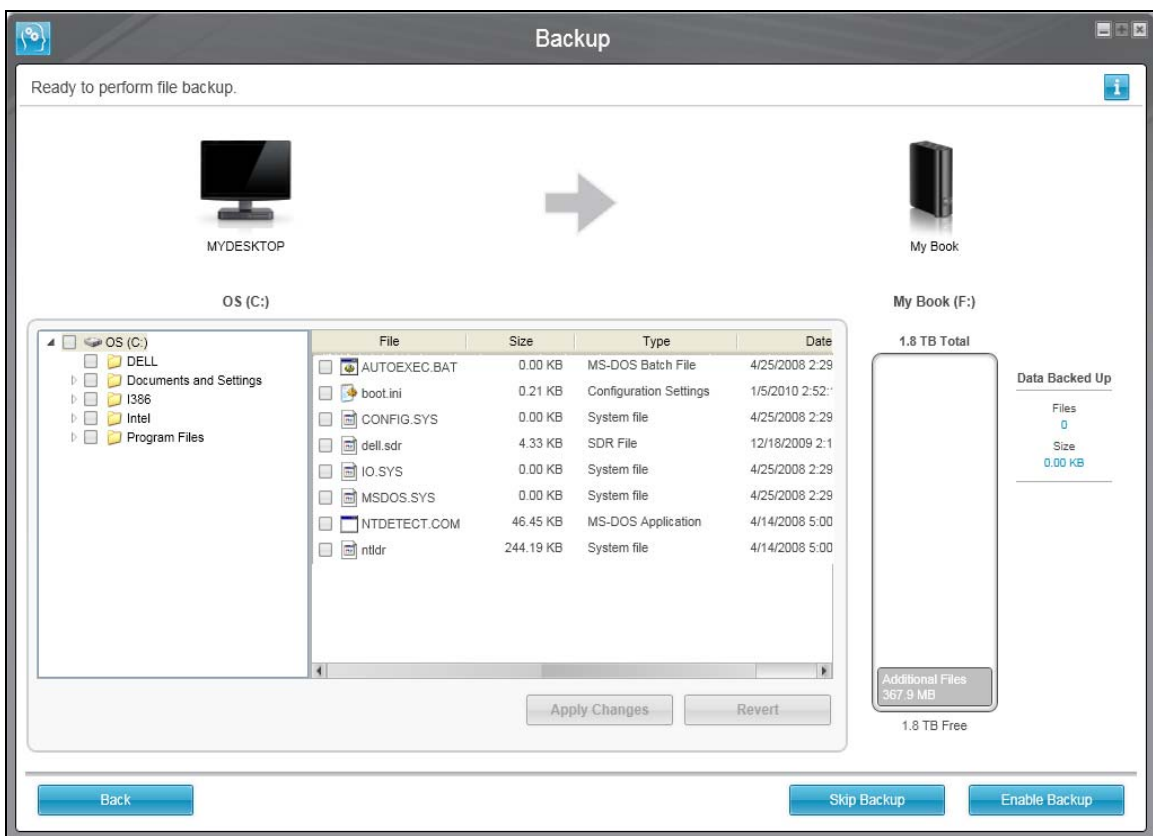

Ekran początkowej kopii zapasowej plików

Rysunek 12. Ekrany początkowej kopii zapasowej

4

Tworzenie kopii zapasowej plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowej plików

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych

Program WD SmartWare automatycznie tworzy na wybranym urządzeniu docelowym kopie zapasowe wszystkich ważnych plików — muzyki, filmów, zdjęć, dokumentów, wiadomości e-mail i innych. W przypadku wyboru opcji tworzenia kopii zapasowych w trybie ciągłym program na bieżąco tworzy kopię zapasową każdego nowo utworzonego lub zmodyfikowanego pliku w wybranym urządzeniu źródłowym. Kopie zapasowe mogą także być tworzone według harmonogramu ustawionego przez użytkownika.

Kiedy program WD SmartWare przydzieli pliki zapisane w wybranym urządzeniu źródłowym do poszczególnych kategorii, wystarczy kliknąć przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej), aby utworzyć kopię zapasową wszystkich tych danych na wybranym urządzeniu docelowym. Zaawansowani użytkownicy mogą także wybrać konkretne pliki, foldery lub kategorie plików, których kopia zapasowa ma być tworzona.

Po utworzeniu kopii zapasowej program WD SmartWare tworzy kolejne zapasowe:

- wszystkich nowych plików, które są tworzone na komputerze lub kopiowane na wybrane urządzenie źródłowe;
- wszystkich istniejących plików, które zostaną w dowolny sposób zmodyfikowane.

Ta ochrona jest automatyczna. Program WD SmartWare zapewnia ją bez żadnego udziału użytkownika. Wystarczy pozostawić urządzenie źródłowe i docelowe podłączone do komputera.

Uwaga: Zabezpieczenie plików przez tworzenie ich kopii zapasowych odbywa się automatycznie tak długo, jak urządzenie źródłowe i docelowe są podłączone do komputera. Następnie, w przypadku odłączenia i ponownego podłączenia dowolnego z tych urządzeń, program WD SmartWare ponownie skanuje źródłowe urządzenie kopii zapasowej, wyszukuje nowe lub zmodyfikowane pliki i tworzy ich kopie zapasowe.

Tworzenie kopii zapasowej plików

1. W obszarze Backup Source (Źródłowe urządzenie kopii zapasowej) na karcie Home (Ekran główny) wybierz urządzenie zawierające pliki, których kopie zapasowe chcesz wykonać:
 - a. Za pomocą przełącznika wyboru źródłowego urządzenia kopii zapasowej określ, czy mają być wykonywane kopie zapasowe lokalnego dysku twardego czy zdalnego folderu Dropbox:



- Domyślnie wybraną opcją jest komputer, a ikona komputera wskazuje, że źródłową lokalizacją kopii zapasowej będzie wewnętrzny dysk twardy lub jego partycja albo lokalny, bezpośrednio podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy.



- Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox, która oznacza, że źródłowym urządzeniem kopii zapasowej będzie zdalny folder Dropbox.




- b. Jeśli wybrane urządzenie źródłowe kopii zapasowej jest wyposażone w więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy lub partycję dysku albo zewnętrzne dyski twarde, należy wybrać żądane dysk lub partycję za pomocą pola wyboru źródła kopii zapasowej:



2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym:


- a. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe kopii zapasowej, wybierz urządzenie, na którym mają być zapisywane kopie zapasowe:

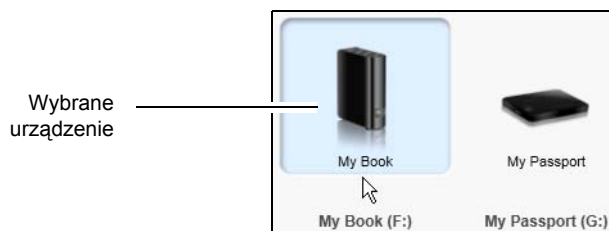

- b. Sprawdź, czy wokół symbolu wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło.
c. Jeśli wybrane urządzenie docelowe zawiera więcej niż jedną partycję lub więcej niż jeden udział sieciowy, w polu wyboru urządzenia docelowego pod ikoną urządzenia wybierz partycję lub udział sieciowy, którego chcesz użyć.



3. Kliknij kartę **Backup** (Kopia zapasowa), aby wyświetlić ekran Backup (Kopia zapasowa; zobacz Rys. 4 na stronie 14).
4. Początkowa/domyślna konfiguracja programu WD SmartWare przewiduje tworzenie kopii zapasowych w trybie ciągłym. Aby wybrać opcję tworzenia kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem, wybierz opcję **Set Backup Frequency** (Wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych), aby wyświetlić okno dialogowe Set Backup Frequency:

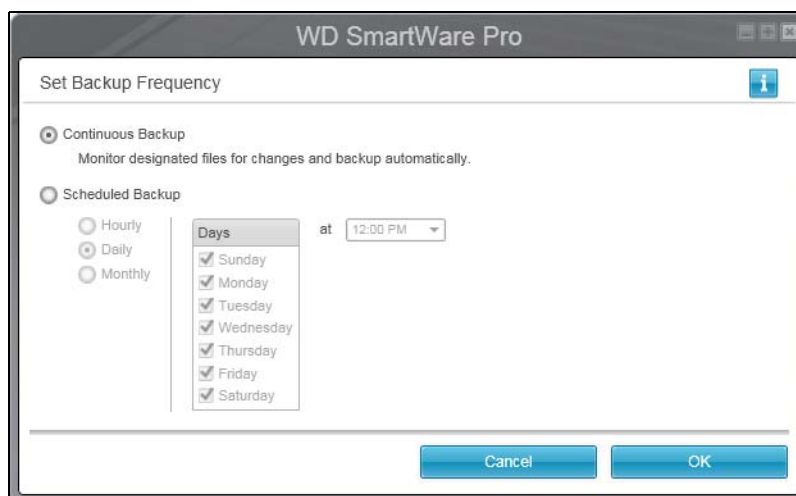

5. W oknie dialogowym Set Backup Frequency (Wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych):
- Zaznacz opcję **Scheduled Backup** (Tworzenie kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem).
 - Wybierz opcję **Hourly** (Co godzinę), **Daily** (Codziennie) lub **Monthly** (Co miesiąc) i za pomocą dostępnych opcji zaplanuj harmonogram tworzenia kopii zapasowych:


Opcja	Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o określonej godzinie.
Daily (Codziennie)	W określone dni tygodnia, o wybranej godzinie: - Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Days (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. - W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.
Monthly (Co miesiąc)	W określone dni miesiąca, o wybranej godzinie: - W polu Every (Każdy) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). - W polu Day (Dzień) wybierz dzień tygodnia, w którym kopia zapasowa ma być tworzona. - W polu at (O godzinie) określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

- Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać harmonogram i zamknąć okno dialogowe wyboru częstotliwości tworzenia kopii zapasowych.
6. Na ekranie Backup (Kopia zapasowa):

Pliki, których kopia zapasowa ma być tworzona wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowej	Procedura
Wszystkie kategorie plików	Przejdź do punkcie 7.
Wybrane kategorie plików	Przejdź do punkcie 8 na str. 37.
Wszystkie pliki i foldery	Przejdź do punkcie 9 na str. 38.
Wybrane pliki lub foldery	Przejdź do punkcie 10 na str. 40.

7. Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich kategorii plików w wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych:
- Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa kategorii, a w lewym górnym rogu ekranu Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia).
Jeśli jako tryb tworzenia kopii zapasowej wybrano pliki, a na ekranie jest wyświetlany komunikat "Ready to perform file backup" (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. Kliknij przycisk **Advanced View** (Widok zaawansowany), aby wyświetlić listę kategorii i upewnij się, że pola wyboru wszystkich sześciu kategorii są zaznaczone:

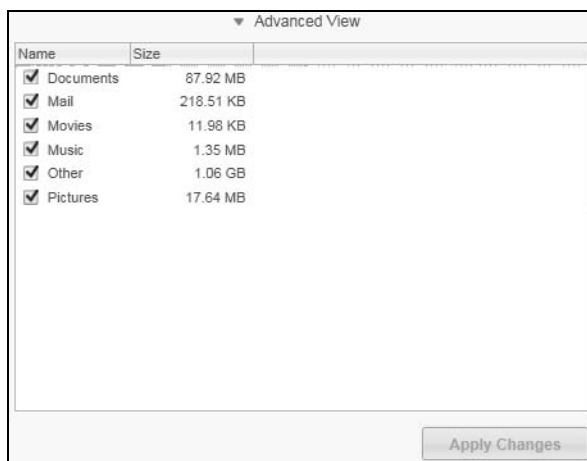


- c. Zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych i odświeżyć wskaźniki zawartości.
- d. Kliknij przycisk **Enable Backup (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej)**, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wszystkich kategorii plików na urządzenie źródłowym kopii zapasowej z określoną częstotliwością i przejdź do punkcie 11 na stronie str. 41.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji tworzenia kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem w punkcie 5 na str. 35, w programie WD SmartWare, na ekranie Backup (Kopia zapasowa) wyświetlony zostanie dodatkowy przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych:



Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Scheduled Backup Status (Stan tworzenia kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem), w którym znajdują się takie informacje, jak data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej:

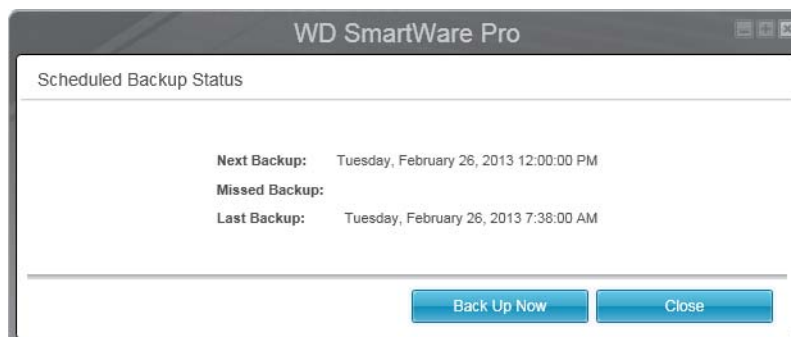


Kliknij przycisk **Backup Now** (Utwórz teraz kopię zapasową), aby pominąć harmonogram i niezwłocznie rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

8. Aby utworzyć kopię zapasową plików wybranych kategorii w wybranym urządzeniu źródłowym:

- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa kategorii, a w lewym górnym rogu ekranu Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia).

Jeśli jako tryb tworzenia kopii zapasowej wybrano pliki, a na ekranie jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to Category Backup** (Przełącz na kopie zapasowe kategorii), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu **Switching Backup Plan** (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. Kliknij przycisk **Advanced View** (Widok zaawansowany), aby wyświetlić listę wyboru kategorii plików:

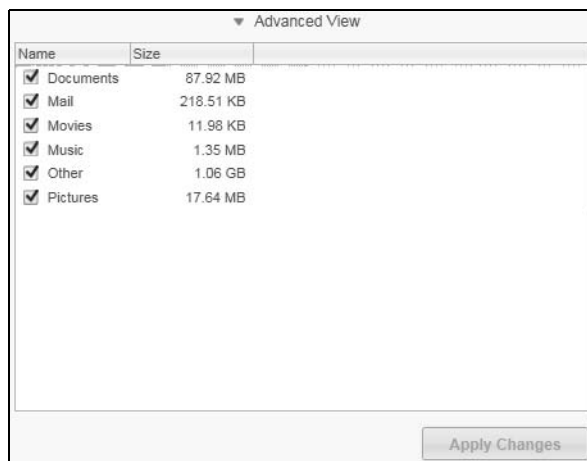

- c. W polu kopii zapasowej kategorii:
- Wyczyść pola wyboru dla kategorii plików, które mają być wykluczone z kopii zapasowej.
 - Zaznacz pola wyboru dla kategorii plików, których kopie zapasowe mają być tworzone.
- d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych i odświeżyć wskaźniki zawartości.
- e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wybranych kategorii plików znajdujących się w wybranym urządzeniu źródłowym, z wybraną częstotliwością i przejdź do punkcie 11 na stronie str. 41.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji tworzenia kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem w punkcie 5 na str. 35, w programie WD SmartWare, na ekranie Backup (Kopia zapasowa) wyświetlony zostanie dodatkowy przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych:



Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Scheduled Backup Status (Stan tworzenia kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem), w którym znajdują się takie informacje, jak data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona

niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej:



Kliknij przycisk **Backup Now** (Utwórz teraz kopię zapasową), aby pominąć harmonogram i niezwłocznie rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

9. Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich plików i folderów w wybranym urządzeniu źródłowym kopii zapasowych:


- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa plików, a w lewym górnym rogu okna dialogowego Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia).

Jeśli bieżącym trybem kopii zapasowej jest tryb kategorii, a na ekranie jest wyświetlony komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. W polu kopii zapasowej plików zaznacz pole wyboru urządzenia źródłowego kopii zapasowej:



- c. Rozwiń strukturę plików i sprawdź, czy zaznaczenie pola wyboru urządzenia źródłowego spowodowało automatyczne zaznaczenie pól wyboru obok wszystkich plików i folderów przechowywanych w danym urządzeniu:.

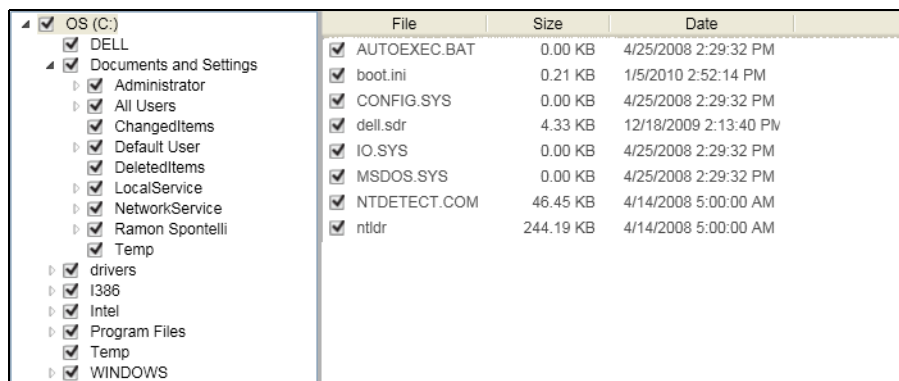

- d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami.

Uwaga: Kliknięcie przycisku **Revert** (Cofnij) spowoduje anulowanie zaznaczonych elementów i ponowne wyświetlenie dotychczasowej konfiguracji.

- e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wszystkich plików i folderów przechowywanych w wybranych urządzeniach źródłowych kopii zapasowej, z określoną częstotliwością i przejdź do punkcie 11 na stronie str. 41.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji tworzenia kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem w punkcie 5 na str. 35, w programie WD SmartWare, na ekranie Backup (Kopia zapasowa) wyświetlony zostanie dodatkowy przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych:



Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Scheduled Backup Status (Stan tworzenia kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem), w którym znajdują się takie informacje, jak data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej:




Kliknij przycisk **Backup Now** (Utwórz teraz kopię zapasową), aby pominąć harmonogram i niezwłocznie rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

10. Aby utworzyć kopię zapasową wybranych plików lub folderów przechowywanych w wybranym urządzeniu źródłowym:

- a. Upewnij się, że została wybrana kopia zapasowa plików, a w lewym górnym rogu okna dialogowego Backup (Kopia zapasowa) jest wyświetlany komunikat „Ready to perform file backup” (Kopia zapasowa plików gotowa do utworzenia).

Jeśli bieżącym trybem kopii zapasowej jest tryb kategorii, a na ekranie jest wyświetlony komunikat „Ready to perform category backup” (Kopia zapasowa kategorii gotowa do utworzenia), kliknij przycisk **Switch to File Backup** (Przełącz na kopie zapasowe plików), a następnie kliknij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu Switching Backup Plan (Przełączanie planu kopii zapasowych).

- b. W polu wyboru kopii zapasowej plików rozwiń strukturę folderów:

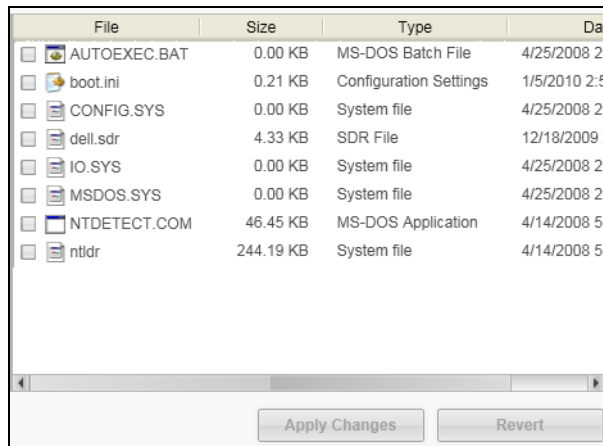

- c. Zaznacz pola wyboru pojedynczych plików lub folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru folderu powoduje także zaznaczenie wszystkich znajdujących się w nim podfolderów i plików.

- d. Kliknij przycisk **Apply Changes** (Zastosuj zmiany), aby utworzyć własny plan kopii zapasowych zgodnie z wybranymi opcjami.

Uwaga: Kliknięcie przycisku **Revert** (Cofnij) spowoduje anulowanie zaznaczonych elementów i ponowne wyświetlenie dotychczasowej konfiguracji.

- e. Kliknij przycisk **Enable Backup** (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej wybranych plików lub folderów przechowywanych na wybranym urządzeniu źródłowym, z wybraną częstotliwością i przejdź do punkcie 11 na str. 41.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji tworzenia kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem w punkcie 5 na str. 35, w programie WD SmartWare, na ekranie Backup (Kopia zapasowa) wyświetlony zostanie dodatkowy przycisk przypomnienia o harmonogramie kopii zapasowych:



Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Scheduled Backup Status (Stan tworzenia kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem), w którym znajdują się takie informacje, jak data i godzina następnej zaplanowanej operacji tworzenia kopii zapasowej, ostatnia procedura tworzenia kopii zapasowej zakończona

niepowodzeniem i ostatnia ukończona procedura tworzenia kopii zapasowej:



Kliknij przycisk **Backup Now** (Utwórz teraz kopię zapasową), aby pominąć harmonogram i niezwłocznie rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

11. Podczas tworzenia kopii zapasowej:

- Wyświetlany jest pasek postępu i komunikat wskazujący ilość danych, których kopia zapasowa została już utworzona.
- Jeśli jest tworzona kopia zapasowa kategorii:
 - Niebieskie tło w obszarze wskaźnika zawartości źródłowego urządzenia kopii zapasowych zmienia kolor na żółty/bursztynowy dla wszystkich plików, których kopia zapasowa nie została jeszcze utworzona.
 - Szare tło kategorii plików w obszarze wskaźnika zawartości docelowego urządzenia kopii zapasowych zmienia kolor na niebieski w miarę postępu procesu tworzenia kopii zapasowej.
- W tym czasie można normalnie korzystać z komputera, ponieważ program WD SmartWare tworzy kopię zapasową plików, pracując w tle.
- Przycisk **Enable Backup** (Włącz tworzenie kopii zapasowej) zmieni się w przycisk **Disable Backup** (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej).

12. Wyświetlenie komunikatu o pomyślnym zakończeniu tworzenia kopii zapasowej oznacza, że tworzenie kopii zapasowej zostało zakończone prawidłowo.

Jeśli utworzenie kopii zapasowej pewnych plików okaże się niemożliwe, program WD SmartWare wyświetli:

- komunikat ostrzeżenia wskazujący liczbę plików, których dotyczy problem;
- łącze View (Wyświetl), które można kliknąć w celu wyświetlenia listy plików oraz przyczyn, dla których nie zostały utworzone ich kopie zapasowe.

Niektóre aplikacje i uruchomione procesy mogą uniemożliwić utworzenie kopii zapasowej plików. Jeśli nie można określić przyczyny, dla której kopia zapasowa niektórych plików nie została utworzona, wykonaj następujące czynności:

- Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki.

- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, w tym program pocztowy i przeglądarkę internetową.

Ważne: Pojawienie się komunikatu ostrzegającego o zapełnieniu urządzenia docelowego oznacza, że na urządzeniu tym jest zbyt mało wolnego miejsca na zapisanie kopii zapasowej. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przeznaczenie tego urządzenia wyłącznie na potrzeby długoterminowej archiwizacji danych oraz wykonanie następujących czynności:

- a. Kliknij kartę **Help** (Pomoc).
- b. Kliknij łącze **WD Store** (Sklep WD), aby wyświetlić stronę sklepu internetowego Western Digital Online Store.
- c. Kliknij pozycję **External Hard Drives** (Zewnętrzne dyski twarde) i wybierz najlepszy dysk, który spełni przyszłe wymagania.

13. Kliknięcie przycisku **Disable Backup** (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej) w punkcie 11 spowoduje wyświetlenie okna potwierdzenia Disable backup (Wyłącz tworzenie kopii zapasowej) przypominające o tym, że program WD SmartWare tworzy kopię zapasową w tle i można normalnie korzystać z komputera w tym czasie.

Aby kontynuować, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij przycisk **No** (Nie), aby anulować polecenie i nie wyłączać procesu tworzenia kopii zapasowej.
- Kliknij przycisk **Yes** (Tak), aby potwierdzić polecenie i wyłączyć proces tworzenia kopii zapasowej.

14. W przypadku tworzenia kopii zapasowej wybranych kategorii plików przechowywanych na urządzeniu źródłowym wyposażonym w kilka wewnętrznych dysków twardych lub partycji, powtórz procedurę tworzenia kopii zapasowej dla każdego dysku i partycji.

5

Przywracanie plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Jak działa funkcja przywracania plików](#)
[Przywracanie plików](#)

Jak działa funkcja przywracania plików

Program WD SmartWare umożliwia łatwe przywracanie plików, których kopie zapasowe zostały utworzone w urządzeniu docelowym. Pliki można przywracać w następujących miejscach:

- W pierwotnych lokalizacjach w urządzeniu źródłowym
- W specjalnym folderze przywracania

Przywracanie plików składa się z pięciu etapów:

1. Na ekranie Home (Główny) wybierz:
 - The retrieve destination device (Docelowe urządzenie przywracania plików) — źródłowe urządzenie kopii zapasowej, na które mają zostać skopiowane pliki.
 - The retrieve source device (Źródłowe urządzenie przywracania plików) — docelowe urządzenie kopii zapasowej, na którym znajdują się pliki do przywrócenia.
2. Wybierz wolumin kopii zapasowej na urządzeniu źródłowym odzyskiwania, z którego chcesz odzyskać pliki.
3. Określ, gdzie chcesz skopiować przywracane pliki: do specjalnego folderu przywracania, czy do ich pierwotnej lokalizacji w urządzeniu źródłowym kopii zapasowej.
4. Wybierz zawartość, którą chcesz przywrócić: pojedyncze pliki, foldery lub wszystkie dane.
5. Przywróć pliki.

Przywracanie plików

1. W obszarze Backup Source (Źródło kopii zapasowych) ekranu Home (Główny) wybierz urządzenie odzyskiwania (źródło kopii zapasowych), na które chcesz skopiować odzyskane pliki:
 - a. Za pomocą przełącznika wyboru lokalizacji źródłowej określ, czy skopiować przywracane pliki na lokalny dysk twardy, czy do zdalnego folderu Dropbox.



- Domyślnie wybierana jest opcja komputera i ikona komputera oznacza, że urządzeniem docelowym przywracania plików będzie wewnętrzny dysk twardy lub partycja dysku lub też lokalny, podłączony bezpośrednio do komputera zewnętrzny dysk twardy:



- Wybranie opcji Dropbox powoduje wyświetlenie ikony Dropbox, która oznacza, że docelową lokalizacją przywracania będzie zdalny folder Dropbox.




- b. Jeśli wybrane urządzenie docelowe przywracania plików jest wyposażone w więcej niż jeden wewnętrzny dysk twardy lub partycję dysku albo zewnętrzne dyski twarde, należy wybrać żądany dysk lub partycję za pomocą pola wyboru urządzenia docelowego przywracania plików:




2. W obszarze Backup Target (Docelowe urządzenie kopii zapasowej) na ekranie głównym:

- a. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno urządzenie docelowe kopii zapasowej, wybierz urządzenie, z którego mają być przywracane pliki:

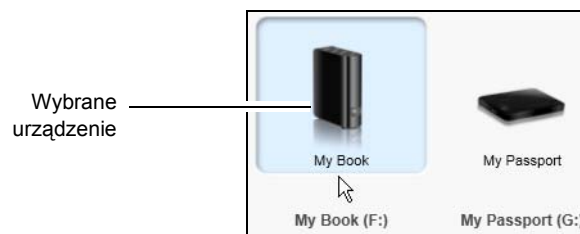

- b. Sprawdź, czy wokół symbolu wybranego urządzenia pojawiło się jasnoniebieskie tło.
- c. Jeśli w wybranym urządzeniu znajduje się więcej niż jedna partycja lub więcej niż jeden udział sieciowy, za pomocą przełącznika wyboru docelowego urządzenia kopii zapasowej pod ikoną urządzenia wybierz, którego urządzenia chcesz użyć:





3. Kliknij kartę **Retrieve** (Przywracanie), aby wyświetlić jedno z następujących okien dialogowych:

- Okno dialogowe Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików)
- Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki, okno dialogowe

(Zobacz Rys. 5 na stronie 17).

Stan kopii zapasowej	Ekran wyświetlany w programie WD SmartWare
Utworzono jedną kopię zapasową na wybranym urządzeniu źródłowym przywracania (urządzeniu docelowym kopii zapasowej) z wybranego urządzenia docelowego przywracania plików (urządzenia źródłowego kopii zapasowej),	Okno dialogowe Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików): Przejdź do punkcie 4 na str. 45.

(cd.)

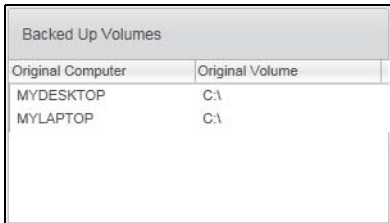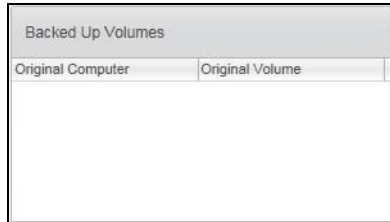Stan kopii zapasowej	Ekran wyświetlany w programie WD SmartWare
Utworzono na wybranym urządzeniu źródłowym przywracania (urządzeniu docelowym kopii zapasowej) więcej niż jedną kopię zapasową: - Na urządzeniu źródłowym kopii zapasowej znajdują się różne dyski twarde lub ich partycje - różnych źródłowych urządzeń kopii zapasowej.	Okno dialogowe Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki), zawierające listę dostępnych woluminów w polu Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej):  W takiej sytuacji: - W polu Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej) wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki. - Kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików). - Przejdź do punkcie 4.
Na wybranym urządzeniu źródłowym przywracania (urządzeniu docelowym kopii zapasowej) nie utworzono kopii zapasowej,	Okno dialogowe Select a volume to retrieve from (Wybierz wolumin, z którego chcesz przywrócić pliki) zawiera puste pole Backed Up Volumes (Woluminy w kopii zapasowej):  Nie można przywrócić plików z urządzenia, na którym nie ma woluminu kopii zapasowej. Kliknij kartę Home (Ekran główny) i powrót do punkcie 2 na str. 43, aby wybrać urządzenie zawierające pliki, które chcesz przywrócić.


4. W oknie dialogowym Select a destination for retrieved files (Wybierz miejsce docelowe dla przywracanych plików):

Miejsce przywracania plików z kopii zapasowej	Opcja, którą należy wybrać
Oryginalna lokalizacja na urządzeniu docelowym przywracania (urządzeniu źródłowym kopii zapasowej),	To the Original Places (W pierwotnych lokalizacjach) <i>Uwaga:</i> Opcja To the Original Places (W pierwotnych lokalizacjach) nie jest dostępna w przypadku wybrania woluminu kopii zapasowej z innego urządzenia źródłowego kopii zapasowej lub zdalnego folderu Dropbox w punkcie 3 na str. 44.


(cd.)

Miejsce przywracania plików z kopii zapasowej	Opcja, którą należy wybrać
Folder przywróconej zawartości	To a Retrieved Content Folder (W folderze przywróconej zawartości) Domyślnym folderem przywracanej zawartości jest folder „Retrieved Contents” znajdujący się w folderze My Documents (Moje dokumenty) należącym do konta zalogowanego użytkownika. Jeśli chcesz określić inny folder: - Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i wybierz inny folder przywracania. - Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).


5. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Select content to retrieve... (Wybierz pliki, które chcesz przywrócić).

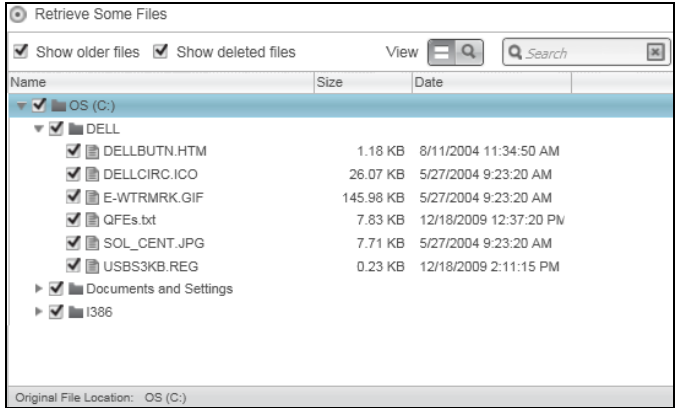Zawartość przywracana z woluminu kopii zapasowej	Procedura
Wszystkie pliki	Wybierz opcję Retrieve All Files (Przywróć wszystkie pliki) i wykonaj punkcie 7 na str. 47.
Wybrane pliki lub foldery	Wybierz opcję Retrieve Some Files (Przywróć niektóre pliki), aby wyświetlić okno dialogowe wyboru plików, i przejdź do punkcie 6. 

6. W polu wyboru plików do przywrócenia odszukaj odpowiednie pliki w strukturze folderów. Możesz także użyć pola wyszukiwania, wpisując nazwę (lub częściową nazwę) pliku lub folderu:
- Zaznacz pole wyboru **Show older files** (Pokaż starsze pliki), aby wyświetlić starsze wersje plików zapisane w kopii zapasowej:

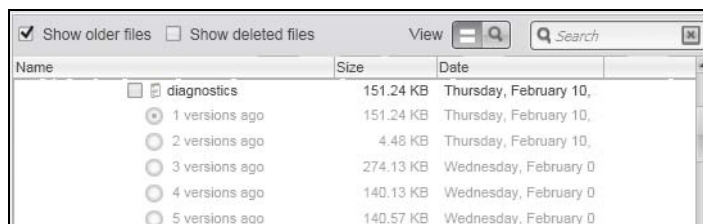

- Zaznacz pole wyboru **Show deleted files** (Pokaż usunięte pliki), aby wyświetlić pliki zapisane w kopii zapasowej, które zostały usunięte:

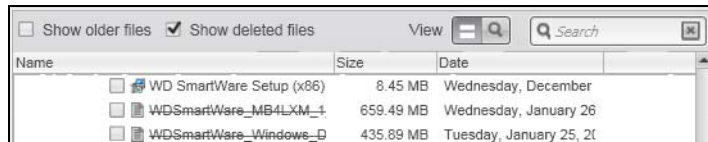

- Kliknij ikonę **View** (Wyświetl), aby wyświetlić listę poszczególnych plików.
- Aby znaleźć plik, wpisz nazwę pliku lub jej fragment w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.

Aby wyłączyć filtr wyszukiwania, usuń cały tekst w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz **Enter**.

- Zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, które chcesz przywrócić.

7. Kliknij przycisk **Start Retrieving (Rozpocznij przywracanie).**

8. Podczas przywracania:

- Na ekranie Retrieve (Przywracanie) jest wyświetlany pasek postępu oraz komunikat wskazujący ilość danych, które zostały skopiowane do określonej lokalizacji przywracania.
- Dostępny jest przycisk **Cancel Retrieving** (Anuluj przywracanie), który umożliwia zatrzymanie przywracania.

9. Komunikat **Retrieval accomplished (Zakończono przywracanie) oznacza zakończenie procesu przywracania.**

Komunikat **Partial retrieve accomplished** (Pliki zostały częściowo przywrócone) oznacza, że nie skopiowano wszystkich plików wybranych do przywrócenia do określonej lokalizacji przywracania. W takim przypadku:

- Komunikat **Files Not Retrieved** (Pliki nieprzywrócone) zawiera liczbę plików, które nie zostały przywrócone, oraz łączy do ekranu z informacją o niepowodzeniu przywracania. Kliknij łącze **View files** (Wyświetl pliki), aby wyświetlić listę plików oraz przyczyny, dla których pliki nie zostały przywrócone.
- Komunikat **Destination is full** (Lokalizacja docelowa jest zapelniona) oznacza, że na wybranym urządzeniu docelowym przywracania (źródło kopii zapasowej) brak wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby ukończyć przywracanie plików.

6

Blokowanie i odblokowywanie dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:


- Zabezpieczanie dysku hasłem
- Odblokowywanie dysku
- Zmianie hasła
- Wyłączanie funkcji blokady dysku

Zabezpieczanie dysku hasłem

Dysk należy zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić osobom postronnym uzyskiwanie dostępu do dysku i przechowywanych na nim plików.

OSTROŻNIE! Program WD Security umożliwia elektroniczne blokowanie i odblokowywanie dysku przy użyciu hasła. W przypadku zapomnienia hasła nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do danych na dysku ani zapisywanie na tym dysku nowych danych. Przed ponownym użyciem dysku będzie konieczne wymazanie jego zawartości.

- Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Set Security (Ustaw opcje zabezpieczeń):
 - Kliknij ikonę WD Security na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
 - Start > (All) Programs (Programy lub Wszystkie programy) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

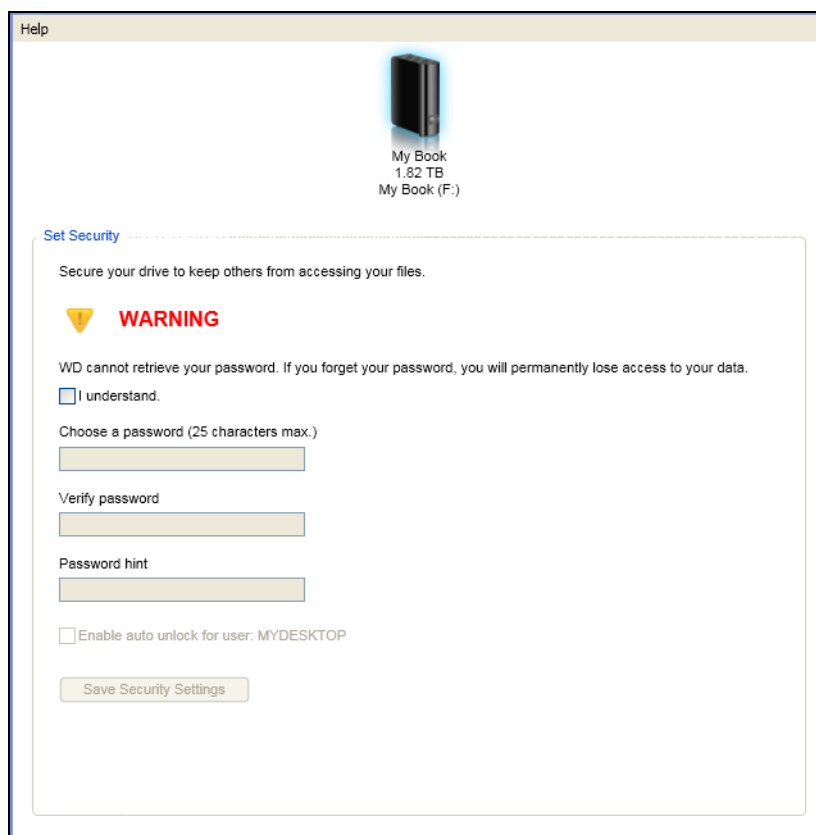

- Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, dla którego chcesz utworzyć hasło.

3. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące możliwości utraty danych w przypadku zapomnienia hasła.
4. Zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby zaakceptować ryzyko.
5. Wpisz hasło w polu **Choose a password** (Wybierz hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
6. Ponownie wpisz hasło w polu **Verify password** (Potwierdź hasło).
7. W polu **Password hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie sobie hasła.
8. Zaznacz pole wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika), jeśli chcesz, aby program WD Security zapamiętał Twoje hasło na tym komputerze.
9. Kliknij przycisk **Save Security Settings** (Zapisz ustawienia zabezpieczeń), aby zapisać hasło i włączyć szyfrowanie sprzętowe danych na dysku.
10. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć komunikat Security has been enabled (Zabezpieczenia zostały włączone).

OSTROŻNIE! Po zmianie hasła dysk pozostanie *odblokowany* do końca bieżącej sesji roboczej. Następnie program WD Security wykona następujące czynności:

- Zablokuje dysk przy wyłączaniu komputera, odłączaniu dysku lub przełączaniu komputera do trybu wstrzymania.
- Będzie wymagać wpisania hasła w celu odblokowania dysku po ponownym uruchomieniu komputera lub podłączeniu dysku, *O ILE NIE ZAZNACZONO* pola wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika) podczas zmieniania hasła.

Odblokowywanie dysku

Jeśli utworzono hasło w celu uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do plików na dysku, a pole wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika) nie zostało zaznaczone, w każdej z poniższych sytuacji będzie konieczne odblokowanie dysku hasłem:

- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
- Po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku do komputera
- Po wyprowadzeniu komputera z trybu wstrzymania


Będzie to konieczne, nawet jeśli na komputerze nie zainstalowano programu WD Security.

W zależności od konfiguracji oprogramowania na komputerze, mogą być dostępne trzy sposoby odblokowania dysku:

- Program WD Security lub WD Drive Utilities
- Program WD SmartWare
- Program WD Drive Unlock

Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD Security lub WD Drive Utilities

Po każdym wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera lub po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku do komputera, uruchomienie programu WD Security lub WD Drive Utilities powoduje wyświetlenie okna dialogowego Unlock Drive (Odblokuj dysk):

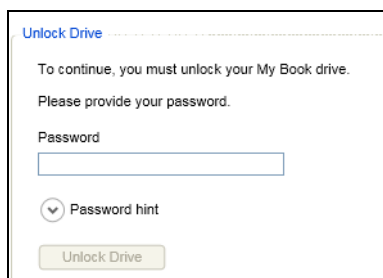

To okno dialogowe jest wyświetlane:

- Automatycznie, jeśli do komputera jest podłączony tylko jeden zablokowany dysk
 - Po wybraniu zablokowanego dysku na ekranie programu WD Security lub WD Drive Utilities, jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk
1. Jeśli okno dialogowe Unlock Drive (Odblokuj dysk) nie zostało wyświetlone, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij ikonę WD Security na pulpicie, jeśli została utworzona podczas instalacji lub wybierz kolejno polecenia **Start > Wszystkie programy > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - Kliknij ikonę WD Drive Utilities na pulpicie, jeśli została utworzona podczas instalacji aplikacji, lub wybierz kolejno polecenia **Start > Wszystkie programy > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**
 2. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz zablokowany dysk, aby wyświetlić okno dialogowe Unlock Drive (Odblokuj dysk).
 3. W oknie dialogowym Unlock Drive (Odblokuj dysk) wykonaj następujące czynności:
 - a. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
 - b. Kliknij przycisk **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).

Odblokowywanie dysku za pomocą programu WD SmartWare

Jeśli podczas tworzenia hasła nie zaznaczono pola wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika), po każdym wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera lub po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku program WD SmartWare wyświetla komunikat Drive is locked (Dysk jest zablokowany) zamiast wskaźnika zawartości dysku:



1. Jeśli okno dialogowe Unlock your drive (Odblokuj dysk) programu WD SmartWare nie pojawi się automatycznie, kliknij obraz dysku nad komunikatem Drive is locked (Dysk jest zablokowany), aby je wyświetlić:




2. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
3. Kliknij pozycję **Unlock** (Odblokuj).

Odblokowywanie dysku za pomocą narzędzia WD Drive Unlock

W przypadku podłączania zabezpieczonego hasłem dysku do komputera, na którym nie ma zainstalowanego oprogramowania WD, można odblokować dysk za pomocą narzędzia WD Drive Unlock. Narzędzie WD Drive Unlock znajduje się w *wirtualnym* napędzie CD wyświetlanym w oknie programu do zarządzania plikami w komputerze.

1. Uruchom narzędzie WD Drive Unlock, używając jednego z następujących sposobów:

- W dowolnym menedżerze plików otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker i kliknij dwukrotnie plik WD Drive Unlock.exe.
- Kliknij kolejno pozycje **Start > My Computer** (Mój komputer), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Devices with Removable Storage (Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci).

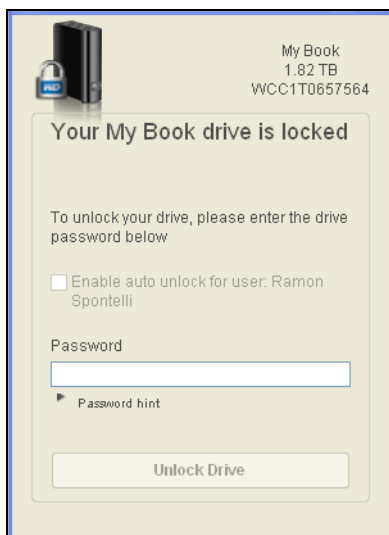


2. Na ekranie narzędzia WD Drive Unlock wykonaj następujące czynności:

- a. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
- b. Zaznacz pole wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika), jeśli chcesz, aby program WD Drive Unlock zapamiętał Twoje hasło na tym komputerze.
- c. Kliknij przycisk **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).
- d. Po wyświetleniu monitu **Your drive is now unlocked** (Dysk został odblokowany) kliknij przycisk **Exit** (Zakończ), aby zamknąć ekran narzędzia WD Drive Unlock.

Zmianianie hasła

1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Change Security (Zmień opcje zabezpieczeń):
 - Kliknij ikonę WD Security na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
 - **Start > (All) Programs** (Programy lub Wszystkie programy) > **Western Digital > WD Apps > WD Security**

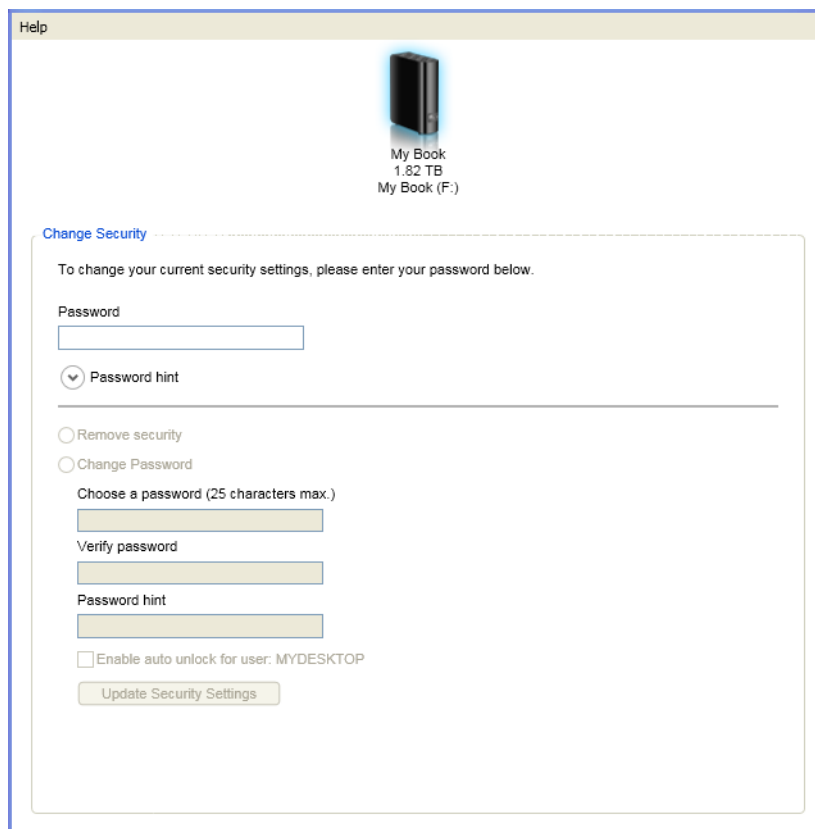


2. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, którego hasło chcesz zmienić.
3. Wpisz bieżące hasło w polu **Password** (Hasło).
4. Zaznacz opcję **Change password** (Zmień hasło).
5. Wpisz nowe hasło w polu **Choose a password** (Wybierz hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
6. Wpisz ponownie nowe hasło w polu **Verify password** (Potwierdź hasło).
7. W polu **Password hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie sobie hasła.
8. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika), aby określić, czy program WD Security ma zapamiętać Twoje hasło na tym komputerze.
9. Kliknij przycisk **Update Security Settings** (Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń).
10. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć komunikat Security has been enabled (Zabezpieczenia zostały włączone).

OSTROŻNIE! Po zmianie hasła dysk pozostanie *odblokowany* do końca bieżącej sesji roboczej. Następnie program WD Security wykona następujące czynności:

- Zablokuje dysk przy wyłączaniu komputera, odłączaniu dysku lub przełączaniu komputera do trybu wstrzymania.
- Będzie wymagać wpisania hasła w celu odblokowania dysku po ponownym uruchomieniu komputera lub podłączeniu dysku, *O ILE NIE ZAZNACZONO* pola wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika) podczas zmieniania hasła.

Wyłączanie funkcji blokady dysku

1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Change Security (Zmień opcje zabezpieczeń):
 - Kliknij ikonę WD Security na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
 - **Start > (All) Programs (Programy lub Wszystkie programy) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

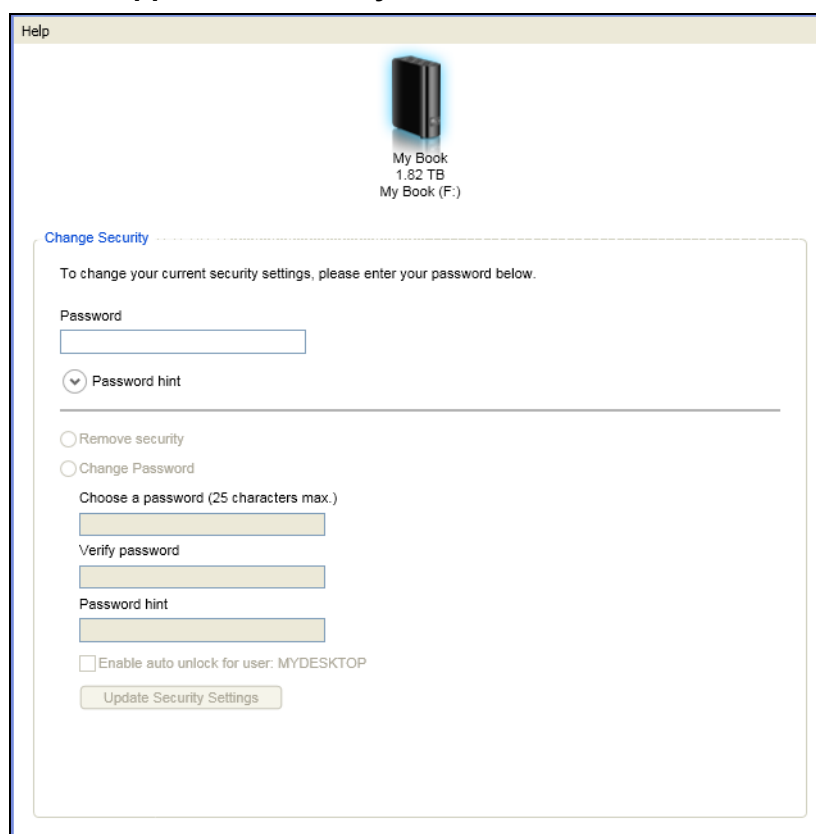

2. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, którego hasło chcesz wyłączyć.
3. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
4. Zaznacz opcję **Remove security** (Usuń zabezpieczenia).
5. Kliknij przycisk **Update Security Settings** (Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń).

7

Konfigurowanie i obsługa dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Ikona WD Quick View

Otwieranie programu WD SmartWare

Sprawdzanie stanu dysku

Bezpieczne odłączanie dysku

Monitorowanie ikony alertów

Ustawianie zegara uśpienia dysku

Rejestrowanie dysku


Sprawdzanie kondycji dysku

Wymazywanie dysku

Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku

Ikona WD Quick View

Kiedy program WD SmartWare zostanie zainstalowany, w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows będzie wyświetlana ikona WD Quick View:



Za pomocą tej ikony można wykonywać następujące zadania:


- Otwieranie programu WD SmartWare
- Sprawdzanie stanu dysku
- Bezpieczne odłączanie dysku
- Monitorowanie ikony alertów

W poniższych sekcjach przedstawiono sposób używania tej ikony oraz inne metody wykonywania tych zadań.

Otwieranie programu WD SmartWare

Program WD SmartWare można uruchomić w sposób opisany poniżej.

- Kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań i wybierz polecenie **WD SmartWare**:

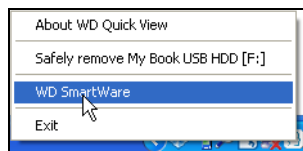

- Kliknij kolejno:


Start > (All) Programs (Programy lub Wszystkie programy) > **Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare**

- Kliknięcie ikony skrótu WD SmartWare na pulpicie, o ile została ona utworzona podczas instalowania programu:



Sprawdzanie stanu dysku

Aby wyświetlić pojemność i temperaturę dysku oraz sprawdzić, czy dysk jest zablokowany, wystarczy umieścić wskaźnik myszy na ikonie WD Quick View na pasku zadań:

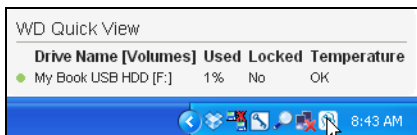


Bezpieczne odłączanie dysku


OSTROŻNIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem lub odłączeniem dysku należy zamknąć wszystkie aktywne okna i programy.

Dysk można bezpiecznie odłączyć od komputera na następujące sposoby:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie **Safely remove** (Usuń bezpiecznie) dla dysku:

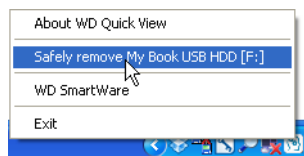

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku na ekranie Home (Ekran główny) programu WD SmartWare, a następnie kliknij polecenie **Safely remove** (Usuń bezpiecznie):

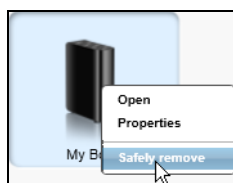

Możesz usłyszeć, jak dysk się wyłącza.

Przed odłączeniem dysku od systemu poczekaj, aż wskaźnik diodowy zasilania/aktywności zgaśnie.

Monitorowanie ikony alertów

Miganie ikony na pasku zadań sygnalizuje stan dysku:

Zachowanie ikony WD Quick View	Możliwy stan dysku
Miga kolorem zielonym i białym	Dysk jest zablokowany albo program WD SmartWare nie rozpoznaje formatu dysku (system plików nieobsługiwany w systemie Windows).
Miga kolorem czerwonym i białym	Dysk jest przegrzany. Wyłącz dysk i poczekaj 60 minut, aż się ochłodzi. Następnie włącz dysk ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD.


Ustawianie zegara uśpienia dysku

Zegar uśpienia dysku wyłącza zasilanie dysku po upływie określonego czasu braku aktywności w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności dysku.

1. Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć program WD Drive Utilities:
 - Kliknij ikonę WD Drive Utilities na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
 - **Start > All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Zobacz Rys. 9 na stronie 25.

2. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, dla którego chcesz ustawić zegar uśpienia.
3. Kliknij pozycję **Sleep Timer** (Zegar uśpienia), aby wyświetlić okno dialogowe Sleep Timer dialog (Zegar uśpienia):

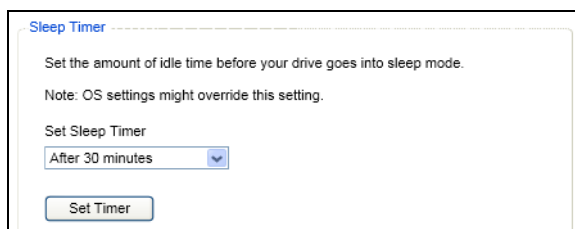

4. W oknie dialogowym Sleep Timer (Zegar uśpienia) wykonaj następujące czynności:
 - a. W polu **Set Sleep Timer** (Ustaw zegar uśpienia) wybierz czas braku aktywności, po upływie którego dysk ma być wyłączany.
 - b. Kliknij przycisk **Set Timer** (Ustaw zegar).

Rejestrowanie dysku


Program WD Drive Utilities umożliwia zarejestrowanie dysku, jeśli jest dostępne połączenie z Internetem. Zarejestruj dysk w celu uzyskania bezpłatnej pomocy technicznej w okresie gwarancyjnym oraz informacji o najnowszych produktach firmy WD.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
2. Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć program WD Drive Utilities:
 - Kliknij ikonę WD Drive Utilities na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
 - **Start > All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Zobacz Rys. 9 na stronie 25.

3. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, który chcesz zarejestrować.

4. Kliknij przycisk **Rejestracja**, aby wyświetlić okno dialogowe Registration (Rejestracja).

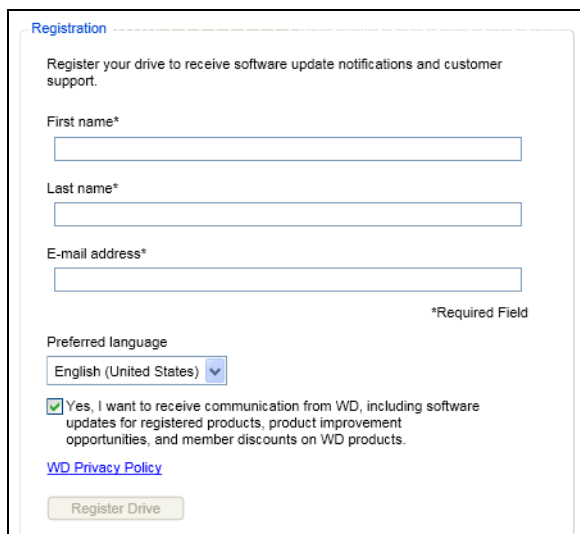The image shows a 'Registration' dialog box. At the top, it says 'Registration' in blue. Below that, it says 'Register your drive to receive software update notifications and customer support.' There are three text input fields: 'First name*', 'Last name*', and 'E-mail address*'. To the right of the 'E-mail address*' field is the text '*Required Field'. Below the input fields is a 'Preferred language' section with a dropdown menu showing 'English (United States)'. Below that is a checkbox labeled 'Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.' The checkbox is checked. Below the checkbox is a link 'WD Privacy Policy'. At the bottom is a button labeled 'Register Drive'.

5. W oknie dialogowym Registration (Rejestracja) wykonaj następujące czynności:
- Wpisz swoje imię w polu **First name** (Imię).
 - Wpisz swoje nazwisko w polu **Last name** (Nazwisko).
 - Wpisz swój adres e-mail w polu **E-mail address** (Adres e-mail).
 - Wybierz język w polu **Preferred language** (Preferowany język).
 - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Yes, I want to receive communication...** (Tak, chcę otrzymywać korespondencję), aby określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania, ulepszeniach produktów i rabatach cenowych.
 - Kliknij przycisk **Register Drive** (Zarejestruj dysk).

Sprawdzanie kondycji dysku

Program WD Drive Utilities zawiera wbudowane narzędzia diagnostyczne umożliwiające sprawdzenie stanu dysku. W przypadku podejrzenia, że dysk nie działa poprawnie, należy wykonać następujące testy:

- SMART Status (Kontrola stanu SMART)

SMART to funkcja przewidywania awarii, która stale monitoruje najważniejsze wewnętrzne atrybuty wydajności dysku. Na przykład wykrycie wzrostu temperatury dysku, hałasu lub błędów odczytu/zapisu może świadczyć o zbliżającej się poważnej awarii. Dzięki takiemu ostrzeżeniu można z wyprzedzeniem podjąć środki zaradcze, takie jak przeniesienie danych na inny dysk, przed wystąpieniem awarii.

Wynikiem kontroli stanu SMART jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

- Quick Drive Test (Szybki test dysku)

Dysk ma wbudowane narzędzie diagnostyczne Data Lifeguard™, które testuje dysk pod kątem błędów.

Wynikiem szybkiego testu dysku jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

- Complete Drive Test (Pełny test dysku)

Najbardziej wszechstronnym narzędziem diagnostycznym jest pełny test dysku. Narzędzie to sprawdza poprawność wszystkich sektorów dysku i w razie konieczności oznacza uszkodzone sektory.


Diagnostykę dysku i kontrolę stanu należy wykonywać regularnie, przed pojawieniem się jakichkolwiek problemów na dysku. Ponieważ testy są bardzo szybkie, uruchamianie kontroli stanu SMART i szybkiego testu dysku zapewnia wysoki poziom pewności co do sprawności dysku i nie jest uciążliwe. W przypadku wystąpienia błędów dysku podczas zapisywania lub odczytywania danych należy wykonać wszystkie trzy testy.

1. Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć program WD Drive Utilities:

- Kliknij ikonę WD Drive Utilities na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
- **Start > All Programs (Wszystkie programy) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Zobacz Rys. 9 na stronie 25.

2. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, którego diagnostykę chcesz wykonać.
3. Kliknij pozycję **Diagnostics** (Diagnostyka), aby wyświetlić okno dialogowe Diagnostics (Diagnostyka):

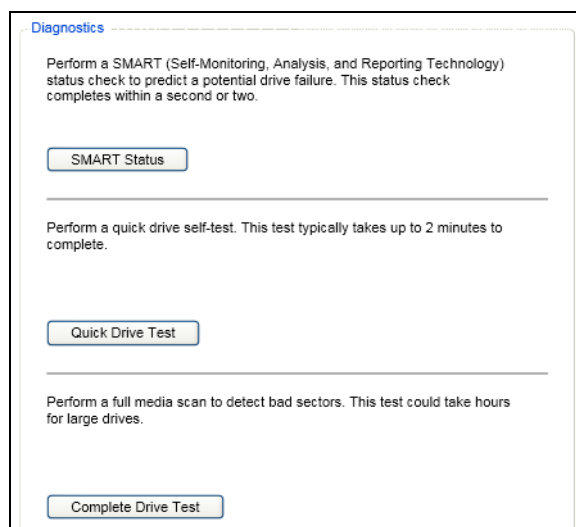

4. W oknie dialogowym Diagnostics (Diagnostyka) kliknij jeden z przycisków, aby wykonać żądany test:
 - **SMART Status (Kontrola stanu SMART)**
 - **Quick Drive Test (Szybki test dysku)**
 - **Complete Drive Test (Pełny test dysku)**

Wymazywanie dysku

OSTROŻNIE! Wymazanie zawartości dysku powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z dysku. Przed wymazaniem dysku zawsze należy się upewnić, że pliki zapisane na dysku nie są już potrzebne.

Uwaga: Wymazanie dysku powoduje również usunięcie oprogramowania WD oraz wszystkich plików pomocniczych, narzędzi i plików podręcznika. Po wymazaniu dysku wszystkie te pliki można pobrać i przywrócić w pierwotnej konfiguracji.

WD Drive Utilities Program WD Drive Utilities udostępnia dwie metody wymazywania dysku, stosowane w zależności od tego, czy dysk jest zablokowany:

Stan dysku	Zadanie	Zobacz
Niezablokowany	Celowe wymazanie zawartości dysku	„Korzystanie z funkcji wymazywania dysku” w następnej sekcji.
Zablokowany	Wymuszone wymazanie dysku z powodu utraty lub zapomnienia hasła	„Korzystanie z narzędzia WD Drive Unlock” na str. 61


Korzystanie z funkcji wymazywania dysku

Aby wymazać dysk, który nie jest zablokowany:

- Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć program WD Drive Utilities:
 - Kliknij ikonę WD Drive Utilities na pulpicie, jeśli ta ikona została utworzona podczas instalowania programu.
 - Start > All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Zobacz Rys. 9 na stronie 25.

- Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden obsługiwany dysk, wybierz dysk, który chcesz wymazać.
- Kliknij pozycję **Drive Erase** (Wymaż dysk), aby wyświetlić okno dialogowe Drive Erase (Wymazywanie dysku):

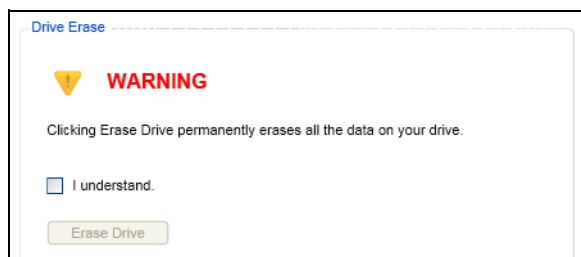

- W oknie dialogowym Drive Erase (Wymazywanie dysku):
 - Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące utraty danych w przypadku wymazania dysku.
 - Zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz utratę danych.
 - Kliknij przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).


Po wymazaniu zawartości dysku przejdź do strony internetowej <http://support.wd.com> i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy, zawierający instrukcje pobierania i przywracania oprogramowania WD i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli dysk był zabezpieczony hasłem, po przywróceniu programu i obrazu dysku będzie konieczne ponowne ustawienie hasła. (Zobacz „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 48).


Korzystanie z narzędzia WD Drive Unlock

Aby wymazać zawartość zablokowanego dysku w przypadku zapomnienia lub utraty hasła:


- Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uruchomić narzędzie WD Drive Unlock:
 - W dowolnym menedżerze plików otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker i kliknij dwukrotnie plik Unlock.exe.
 - Kliknij kolejno polecenia **Start > My Computer** (Mój komputer), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Devices with Removable Storage (Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci).

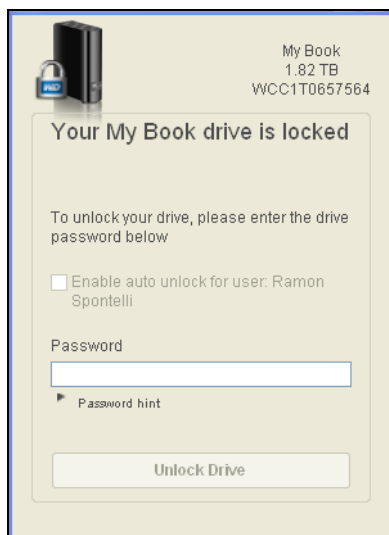

- Pięciokrotnie ponów próbę odblokowania dysku:
 - Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
 - Kliknij przycisk **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).
- Po piątej nieudanej próbie odblokowania dysku przy użyciu hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe Too many password attempts dialog (Zbyt wiele prób wprowadzenia hasła):

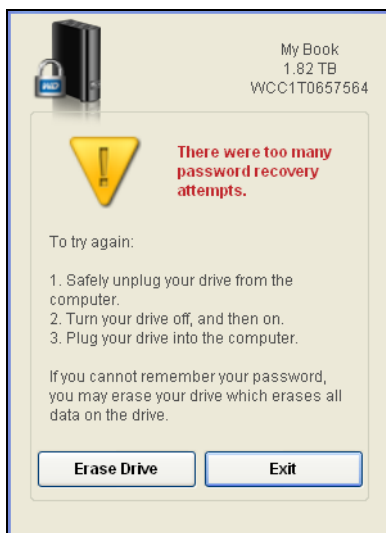

4. Kliknij pozycję **Erase Drive** (Wymaż dysk). Zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że wymazanie dysku spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych:

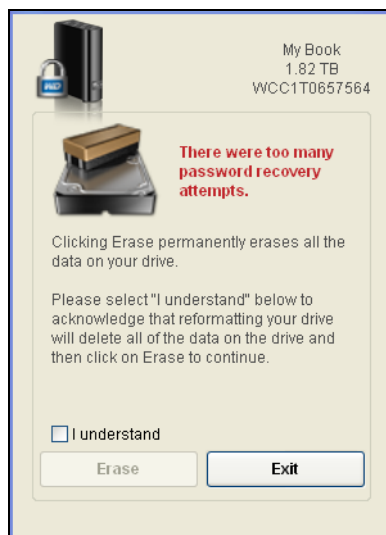

5. Przeczytaj ostrzeżenie i zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz utratę danych.
6. Kliknij przycisk **Erase** (Wymaż).

Po wymazaniu zawartości dysku przejdź do strony internetowej <http://support.wd.com> i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy, zawierający instrukcje pobierania i przywracania oprogramowania WD i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli chcesz, aby dysk nadal był zabezpieczony hasłem, będzie konieczne ponowne ustawienie hasła po przywróceniu oprogramowania WD i obrazu dysku. (Zobacz „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 48).

Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku

Wymazanie zawartości lub sformatowanie dysku nie tylko powoduje usunięcie wszystkich danych, ale także usuwa oprogramowanie WD, wszystkie pliki pomocnicze, narzędzia, pomoc podręczną i pliki podręczników.

W przypadku konieczności usunięcia i ponownego zainstalowania oprogramowania WD na komputerze albo przeniesienia dysku na inny komputer i zainstalowania tam odpowiedniego oprogramowania, należy przywrócić oprogramowanie WD i obraz dysku. W tym celu po sformatowaniu dysku lub wymazaniu jego zawartości przejdź do strony <http://support.wd.com> i wyszukaj w Bazie wiedzy artykuł nr 7.

Konfigurowanie i obsługa oprogramowania

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- Określanie liczby wersji kopii zapasowych
- Określanie innego folderu przywróconych zasobów
- Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania
- Konfigurowanie zdalnego konta Dropbox
- Odinstalowywanie oprogramowania WD


Określanie liczby wersji kopii zapasowych

Program WD SmartWare umożliwia przechowywanie do 25 starszych wersji każdego pliku. W razie przypadkowego usunięcia lub zastąpienia ważnego pliku lub gdy okaże się konieczne wyświetlenie starszej wersji pliku, potrzebny plik będzie można przywrócić z kopii zapasowej utworzonej przez program WD SmartWare. Zawsze będzie dostępna określona liczba ostatnich wersji każdego pliku, które można przywrócić. W konfiguracji programu można wybrać opcję przechowywania od 1 do 25 wersji każdego pliku.

Przechowywanie większej liczby wersji plików ma następujące konsekwencje:

- Umożliwia przywracanie plików z dłuższego okresu
- Powoduje wykorzystanie większej ilości miejsca na dysku

1. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania; zobacz Rys. 6 na stronie 19).
2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **File History** (Historia plików), aby wyświetlić okno dialogowe Set File History (Ustaw opcje historii plików):

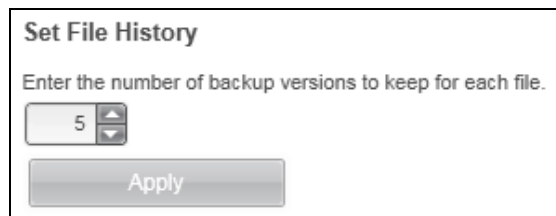

3. W oknie dialogowym Set File History (Ustaw opcje historii plików):
 - a. W polu wyboru określ liczbę wersji kopii zapasowych, jakie mają być przechowywane dla każdego pliku (od 1 do 25).
 - b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).


Określanie innego folderu przywróconych zasobów

Po rozpoczęciu przywracania można wybrać, w której z następujących lokalizacji mają być zapisywane przywracane pliki:

- W pierwotnej lokalizacji na komputerze
- Folder Retrieved Content (Przywrócona zawartość)

Domyślnie program WD SmartWare tworzy podfolder Retrieved Content (Przywrócona zawartość) w folderze My Documents (Moje dokumenty) i zapisuje w nim przywrócone pliki. Aby określić inny folder:

1. Utwórz nowy folder lub wybierz istniejący folder, który ma być używany.
2. Kliknij kartę **Settings** (Ustawienia), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania; zobacz Rys. 6 na stronie 19).
3. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij pozycję **Retrieve Folder** (Folder przywracania), aby wyświetlić okno dialogowe Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania):

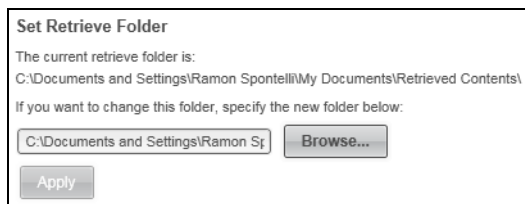


4. W oknie dialogowym Set Retrieve Folder (Ustaw folder przywracania):
 - a. Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i wybierz nowy folder przywracania.
 - b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

W przypadku włączenia funkcji Aktualizacje oprogramowania dostępność aktualizacji programu WD SmartWare będzie sprawdzana automatycznie. Pozwala to zagwarantować, że zawsze jest używana najnowsza wersja programu. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Aktualizacje oprogramowania:

1. Kliknij kartę Settings (Ustawienia) oraz opcję **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania) (zobacz Rys. 6 na stronie 19).
2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Software Updates** (Aktualizacje oprogramowania), aby wyświetlić okno dialogowe aktualizacji oprogramowania:

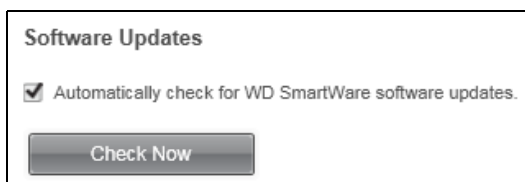


3. W oknie dialogowym Software Updates (Aktualizacje oprogramowania):
 - a. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania WD SmartWare).
 - b. Kliknij przycisk **Check Now** (Sprawdź teraz), jeśli chcesz sprawdzić dostępność aktualizacji w tej chwili.

Konfigurowanie zdalnego konta Dropbox

Przed skorzystaniem ze zdalnego foldera Dropbox jako źródłowego lub docelowego urządzenia do tworzenia kopii zapasowych należy tak skonfigurować posiadane konto Dropbox, aby umożliwić do niego dostęp oprogramowaniu WD SmartWare Pro.

1. Kliknij kartę Settings (Ustawienia) oraz opcję **Set Up Software** (Konfiguruj oprogramowanie), aby wyświetlić ekran Software Settings (Ustawienia oprogramowania) (zobacz Rys. 6 na stronie 19).
2. Na ekranie Software Settings (Ustawienia oprogramowania) kliknij przycisk **Dropbox Account** (Konto Dropbox), aby wyświetlić okno dialogowe Dropbox Account:

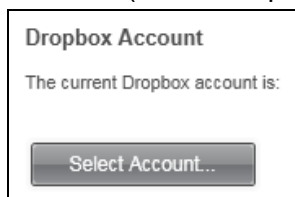

3. Kliknij pozycję **Select Account** (Wybierz konto), aby wyświetlić okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox):



4. W oknie dialogowym Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox):
 - a. Kliknij przycisk **Sign In** (Zaloguj się).
Oprogramowanie WD SmartWare Pro prześle w imieniu użytkownika żądanie połączenia z usługą Dropbox i za pomocą przeglądarki internetowej połączy się z witryną internetową Dropbox pod adresem <https://www.dropbox.com/>.
 - b. W witrynie internetowej Dropbox, jeżeli konto użytkownika nie zostało skonfigurowane tak, aby pamiętać dane logowania, wpisz adres e-mail i hasło, następnie kliknij przycisk **Sign in** (Logowanie), aby wyświetlić żądanie połączenia z oprogramowaniem WD SmartWare Pro.
 - c. Kliknij przycisk **Allow** (Zezwól), aby zatwierdzić żądanie nawiązania połączenia.
Wyświetlenie komunikatu **Success!** (Sukces) oznacza, że oprogramowanie WD SmartWare Pro uzyskało dostęp do zdalnego folderu użytkownika w usłudze Dropbox.
 - d. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ), aby sfinalizować połączenie, zamknij okno dialogowe Dropbox Login Required (Wymagane zalogowanie do konta Dropbox) i odśwież okno z zawartością konta Dropbox.

Uwaga: Aby w przyszłości użyć innego zdalnego folderu Dropbox, należy wykonać tę samą procedurę. W takim przypadku program WD SmartWare Pro wyświetli okno dialogowe Switch to a Different Dropbox Account (Przełącz na inne konto Dropbox) z informacją o tym, że zmiana konta Dropbox spowoduje unieważnienie wszystkich kopii zapasowych skonfigurowanych w ramach bieżącego konta używanego jako urządzenie źródłowe lub docelowe kopii zapasowej:



Odinstalowywanie oprogramowania WD

Ważne: Odinstalowanie programu WD SmartWare powoduje usunięcie wszystkich istniejących konfiguracji kopii zapasowych. Pliki kopii zapasowych nie zostaną usunięte, jednak należy udostępnić ręcznie każdą kopię zapasową po ponownym zainstalowaniu programu WD SmartWare. (Zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 33).

Aby odinstalować oprogramowanie WD z komputera, użyj funkcji Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy) w systemie operacyjnym.

Odinstalowywanie w systemie Windows XP

1. Kliknij kolejno polecenia **Start > Control Panel** (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Add or Remove Programs** (Dodaj lub usuń programy).
3. Wybierz oprogramowanie WD do odinstalowania:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Kliknij przycisk **Remove** (Usuń).
5. Kliknij przycisk **Yes** (Tak) po wyświetleniu monitu **Are you sure...** (Czy na pewno?).

Odinstalowywanie w systemie Windows Vista lub Windows 7

1. Kliknij kolejno polecenia **Start > Control Panel** (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Programs and Features** (Programy i funkcje).
3. Kliknij pozycję **Uninstall a program** (Odinstaluj program) i wybierz ikonę aplikacji WD, którą chcesz odinstalować:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Kliknij przycisk **Uninstall/Change** (Odinstaluj/Zmień), a po wyświetleniu monitu **Do you wish to proceed...** (Czy chcesz kontynuować?) kliknij przycisk **Yes** (Tak).

Odinstalowywanie w systemie Windows 8

1. Na ekranie Start kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek aplikacji WD, którą chcesz odinstalować:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Wybierz polecenie **Uninstall** (Odinstaluj) na pasku zadań systemu Windows
3. Po wyświetleniu monitu **Are you sure...** (Czy na pewno?) kliknij przycisk **Yes** (Tak).

Używanie dysku z komputerem Mac

Dysk My Book został fabrycznie sformatowany jako pojedyncza partycja NTFS w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi systemami operacyjnymi Windows. Aby można było używać dysku z systemami operacyjnymi Mac OS X oraz korzystać w razie potrzeby z programu Time Machine, należy najpierw sformatować dysk jako pojedynczą partycję HFS+J.

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Formatowanie dysku](#)

[Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku](#)

Formatowanie dysku

OSTROŻNIE! Sformatowanie dysku spowoduje wymazanie całej jego zawartości. Jeśli na dysku znajdują się pliki, należy pamiętać o wykonaniu ich kopii zapasowej przed sformatowaniem dysku.

Informacje o formatowaniu dysku zawiera artykuł nr 3865 w Bazie wiedzy pod adresem <http://support.wd.com>.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania dysku, zobacz „Rozwiązywanie problemów” na str. 69.

Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku

Po sformatowaniu dysku w celu używania go z komputerem Mac przejdź do strony internetowej <http://support.wd.com> i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy, zawierający instrukcje pobierania i przywracania programów WD Drive Utilities i WD Security oraz obrazu dysku w wersji dla komputerów Mac.

Program WD SmartWare w wersji dla komputerów Mac nie jest dostępny dla tego modelu dysku.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Instalowanie, tworzenie partycji i formatowanie dysku
Najczęściej zadawane pytania

W razie problemów podczas instalacji lub użytkowania produktu należy zapoznać się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów lub odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej <http://support.wd.com> i przeszukać Bazę wiedzy, aby uzyskać pomoc.

Instalowanie, tworzenie partycji i formatowanie dysku

Zagadnienie	Numer artykułu („Answer ID”)
• Tworzenie partycji i formatowanie dysku twardego WD w systemie Windows (8, 7, Vista, XP) oraz Mac OS X	3865
• Konwersja partycji Mac OS X GPT na partycję NTFS w systemie Windows XP	3645
• Konwersja partycji Mac OS X GPT na partycję NTFS w systemie Windows 7 lub Vista	3647
• Pobieranie oprogramowania, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i sterowników produktów WD (z biblioteki pobierania (Downloads Library))	1425
• Formatowanie zewnętrznego dysku twardego WD na system plików FAT32* (do użytku z systemem Windows lub Mac OS X)	291

**W systemie plików FAT32 (Windows) pojedynczy plik nie może być większy niż 4 GB, a rozmiar partycji jest ograniczony do 32 GB. Aby podczas formatowania dysku utworzyć partycję FAT32 o wielkości powyżej 32 GB, należy pobrać narzędzie External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility, dostępne na stronie internetowej <http://support.wd.com/product/download>.*

Użytkownicy systemu Windows mogą uniknąć tych ograniczeń, formatując dysk w systemie NTFS za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami lub podobnego oprogramowania innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

- Artykuł nr 291 na stronie internetowej <http://support.wd.com>
- Artykuły nr 314463 i 184006 na stronie internetowej support.microsoft.com
- Zapoznaj się z dokumentacją odpowiedniego oprogramowania lub skontaktuj się z pomocą techniczną producenta.

Najczęściej zadawane pytania

- Q:** Dlaczego dysk nie jest wykrywany w oknie My Computer (Mój komputer) ani na pulpicie komputera?
- A:** Jeśli system zawiera kartę rozszerzeń PCI USB 3.0 lub USB 2.0, należy zainstalować sterowniki karty przed podłączeniem zewnętrznego dysku twardego USB 3.0 firmy WD. Dysk nie będzie wykrywany prawidłowo, dopóki nie zostaną zainstalowane sterowniki koncentratora USB 3.0 lub USB 2.0. Skontaktuj się z producentem karty rozszerzeń, aby otrzymać instrukcje instalacji.
- Q:** Dlaczego komputer nie uruchamia się po podłączeniu dysku USB do komputera przed jego uruchomieniem?
- A:** W zależności od konfiguracji systemu, komputer może podejmować próbę uruchomienia z przenośnego dysku USB firmy WD. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć tę funkcję, zapoznaj się z dokumentacją ustawień systemu BIOS płyty głównej albo przejdź do strony <http://support.wd.com> i wyszukaj artykuł nr 1201 w Bazie wiedzy. W celu uzyskania dodatkowych informacji o uruchamianiu komputera z dysku zewnętrznego można zapoznać się z dokumentacją systemu lub skontaktować z jego producentem.

Q: *Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?*

A: Możliwe, że system działa z szybkością interfejsu USB 1.1 z powodu nieprawidłowej instalacji sterownika karty rozszerzeń USB 3.0 lub USB 2.0 albo nie obsługuje standardu USB 3.0 lub USB 2.0.

Q: *Jak ustalić, czy system obsługuje interfejs USB 3.0 lub USB 2.0?*

A: Zapoznaj się z dokumentacją karty USB lub skontaktuj się z jej producentem.

Uwaga: Jeśli kontroler USB 3.0 lub USB 2.0 jest zintegrowany na płycie głównej komputera, należy zainstalować odpowiednie wsparcie mikroukładu dla płyty głównej. Więcej informacji zawiera instrukcja płyty głównej lub komputera.

Q: *Co się stanie, jeśli urządzenie USB 3.0 lub USB 2.0 zostanie podłączone do portu lub koncentratora USB 1.1?*

A: Interfejsy USB 3.0 i USB 2.0 zachowują zgodność ze standardem USB 1.1. Po podłączeniu do portu lub koncentratora USB 1.1 urządzenie USB 3.0 lub USB 2.0 działa z pełną szybkością interfejsu USB 1.1, czyli do 12 Mb/s.

Jeśli system jest wyposażony w gniazdo PCI Express, można zainstalować kartę rozszerzeń PCI Express, aby uzyskać szybkość przesyłania danych odpowiadającą standardowi USB. Skontaktuj się z producentem karty, aby otrzymać instrukcje instalacji i dodatkowe informacje.

A

Instalowanie sterownika SES

Jeśli oprogramowanie WD nie zostanie zainstalowane, konieczne jest zainstalowanie sterownika SES (SCSI Enclosure Services) na komputerach z systemem Windows. Sterownik ten zapobiega wyświetlaniu kreatora znajdowania nowego sprzętu za każdym razem, gdy dysk jest podłączany do komputera.

Uwaga: Sterownik SES jest instalowany automatycznie razem z oprogramowaniem WD.

W tym dodatku przedstawiono następujące tematy:

[Instalowanie w systemie Windows XP](#)

[Instalowanie w systemie Windows Vista](#)

[Instalacja w komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8](#)

Instalowanie w systemie Windows XP

Po podłączeniu dysku w sposób pokazany na Rys. 8 na stronie 22 zostanie wyświetlony kreator znajdowania nowego sprzętu.

Uwaga: Jeśli funkcja Autoodtwarzanie jest włączona, wraz z ekranem kreatora znajdowania nowego sprzętu mogą zostać wyświetlone dwa dodatkowe ekrany. Jeśli te ekrany zostaną wyświetlone, należy je zamknąć.

Sterownik SES można zainstalować za pomocą kreatora znajdowania nowego sprzętu na dwa sposoby:

- automatycznie, jeśli komputer jest podłączony do Internetu;
- ręcznie, jeśli komputer jest podłączony do Internetu lub jeśli nie ma takiego połączenia.

Automatyczne instalowanie sterownika

Aby sterownik SES został zainstalowany automatycznie, komputer musi być podłączony do Internetu:

1. Sprawdź, czy komputer jest podłączony do Internetu.
2. Na ekranie kreatora znajdowania nowego sprzętu wybierz opcję **Yes, this time only** (Tak, tylko tym razem), aby zezwolić systemowi Windows XP na połączenie ze stroną internetową Windows Update:



3. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować.

4. Wybierz opcję **Install the software automatically** (Zainstaluj oprogramowanie automatycznie) i kliknij przycisk **Next** (Dalej):



5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Finish** (Zakończ):



Ręczne instalowanie sterownika

Jeśli komputer nie jest połączony z Internetem, sterownik można zainstalować ręcznie:

1. Na ekranie kreatora znajdowania nowego sprzętu wybierz opcję **No, not this time** (Nie, nie tym razem), aby pominąć próbę połączenia ze stroną internetową Windows Update:




2. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować.
3. Na następnym ekranie wybierz opcję **Install from a list or specific location** (Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji) i kliknij przycisk **Next** (Dalej):



4. Przejdź do lokalizacji **My Computer** (Mój komputer), a następnie:
 - a. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku My Book.
 - b. Kliknij dwukrotnie folder Extras (Dodatki).
 - c. Wybierz pozycję **WD SES Device Driver** (Sterownik urządzenia WD SES).

d. Kliknij przycisk **Next** (Dalej):

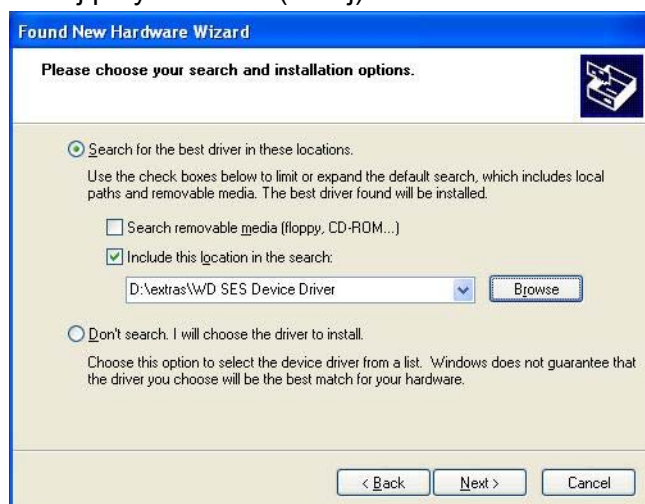

5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Finish** (Zakończ):



Instalowanie w systemie Windows Vista

Po podłączeniu dysku w sposób pokazany na Rys. 8 na stronie 22 zostanie wyświetlony kreator znajdowania nowego sprzętu.

Uwaga: Jeśli funkcja Autooodtwarzanie jest włączona, wraz z ekranem kreatora znajdowania nowego sprzętu mogą zostać wyświetlone dwa dodatkowe ekrany. Jeśli te ekrany zostaną wyświetlone, należy je zamknąć.

Sterownik SES można zainstalować za pomocą kreatora znajdowania nowego sprzętu na dwa sposoby:

- automatycznie, jeśli komputer jest podłączony do Internetu;
- ręcznie, jeśli komputer jest podłączony do Internetu lub jeśli nie ma takiego połączenia.


Automatyczne instalowanie sterownika

Aby sterownik SES został zainstalowany automatycznie, komputer musi być podłączony do Internetu:

1. Sprawdź, czy komputer jest podłączony do Internetu.
2. W oknie kreatora znajdowania nowego sprzętu kliknij opcję **Locate and install driver software** (Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika):



3. Na ekranie Found New Hardware — WD SES Device (Znaleziono nowy sprzęt — urządzenie WD SES) wybierz opcję **Yes, search online this time only** (Tak, wyszukaj w trybie online tylko tym razem), aby zezwolić systemowi Windows Vista na połączenie ze stroną internetową Windows Update:

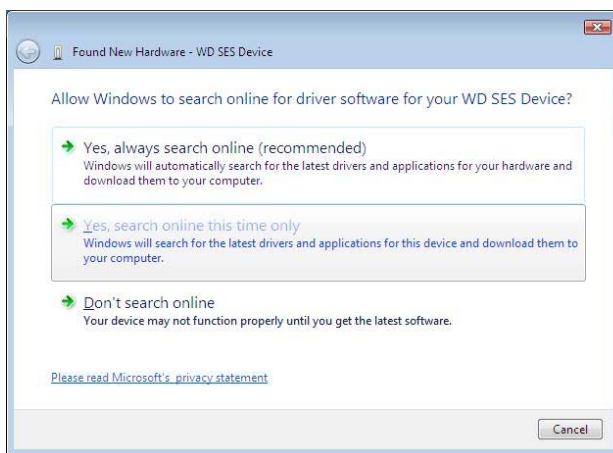

System Windows Vista automatycznie wykona następujące czynności:

- Nawiąże połączenie ze stroną internetową Windows Update.
- Odszuka, pobierze i zainstaluje sterownik SES.


Ręczne instalowanie sterownika

Jeśli komputer nie jest połączony z Internetem, sterownik można zainstalować ręcznie:


1. W oknie kreatora znajdowania nowego sprzętu kliknij opcję **Locate and install driver software** (Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika):




2. Na ekranie Found New Hardware — WD SES Device (Znaleziono nowy sprzęt — urządzenie WD SES) kliknij pozycję **Don't search online** (Nie wyszukuj w trybie online):

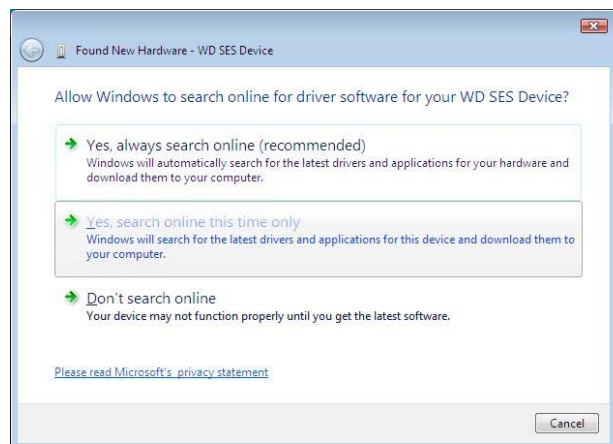


3. Po wyświetleniu monitu **Install the disc that came with your WD SES Device** (Włóż dysk dostarczony z urządzeniem WD SES) kliknij pozycję **I don't have the disc. Show me other options** (Nie mam dysku. Pokaż mi inne opcje):

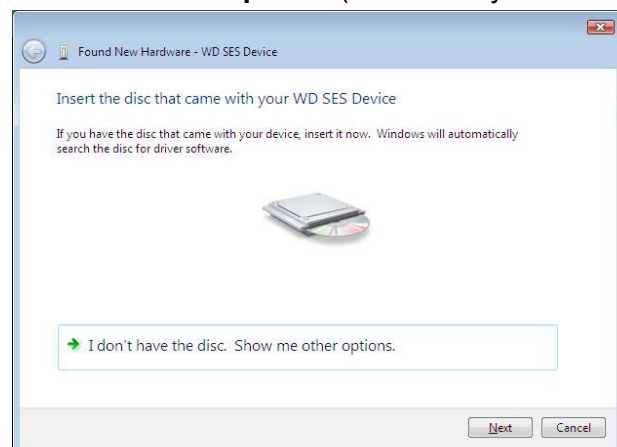

4. Przejdź do lokalizacji **Computer** (Komputer) i wykonaj następujące czynności:
 - a. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku My Book.
 - b. Kliknij dwukrotnie folder Extras (Dodatki).
 - c. Wybierz pozycję **WD SES Device Driver** (Sterownik urządzenia WD SES).
 - d. Kliknij przycisk **Next** (Dalej):

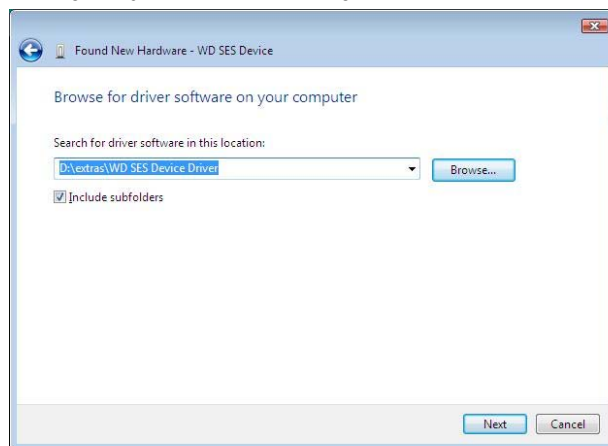


5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Close** (Zamknij):

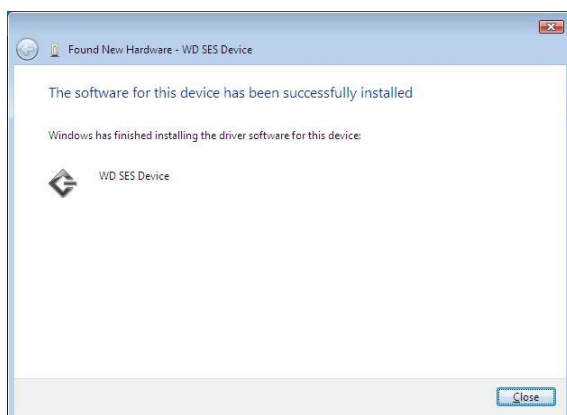


Instalacja w komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8

Po podłączeniu dysku w sposób pokazany na Rys. 8 na stronie 22 można zainstalować sterownik SES za pomocą narzędzia Computer Management (Zarządzanie komputerem):


1. Otwórz menu **All Programs** (Wszystkie programy) i kliknij kolejno polecenia **Computer** (Komputer) > **Manage** (Zarządzaj):

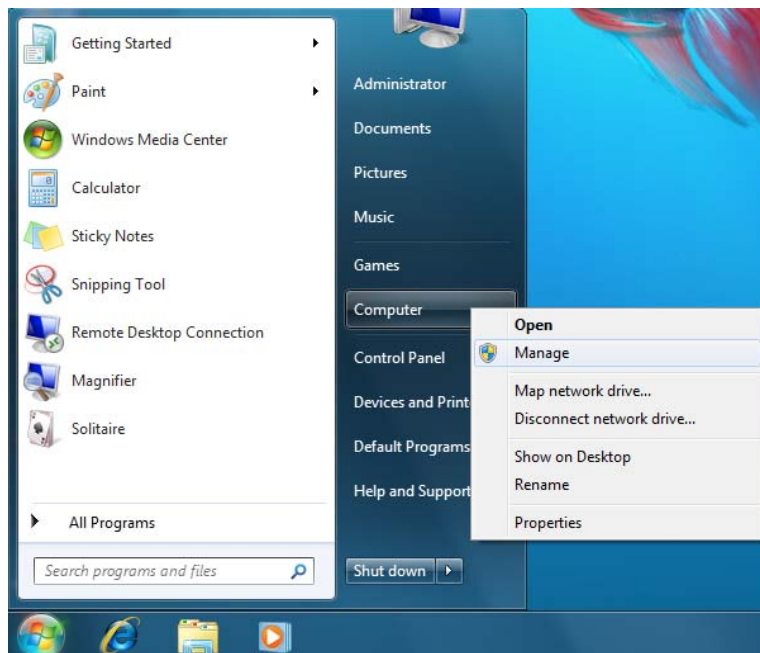

2. W obszarze **Computer Management (Local)** (Zarządzanie komputerem (lokalne)) kliknij kolejno polecenia **Device Manager** (Menedżer urządzeń) > **Unknown Device** (Nieznane urządzenie), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Update driver software** (Aktualizuj oprogramowanie sterownika):

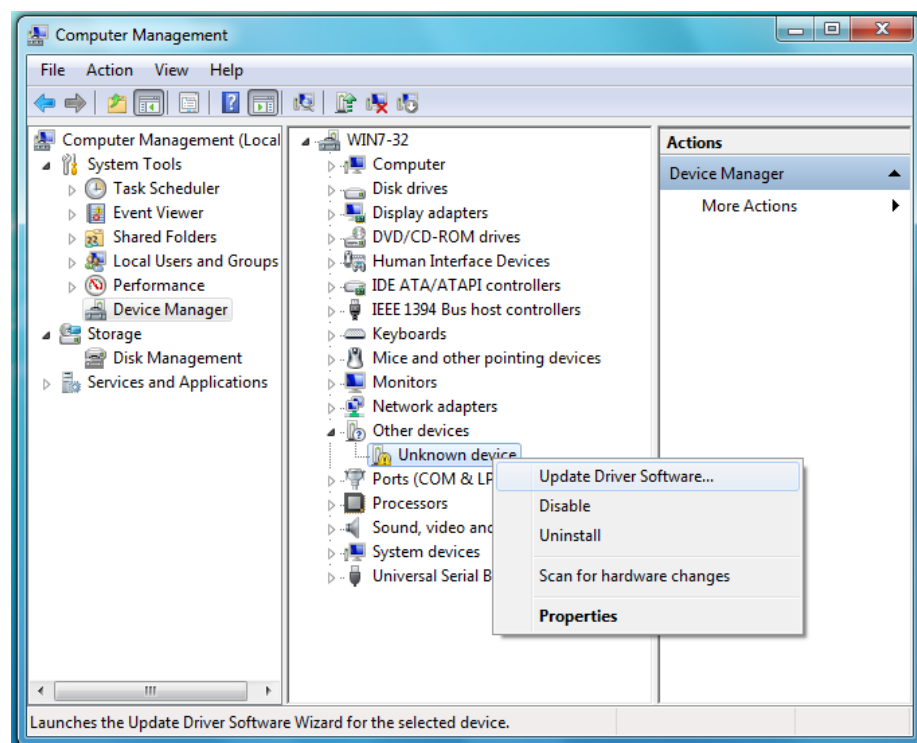


3. Kliknij pozycję **Browse my computer for driver software** (Przeglądaj mój komputer

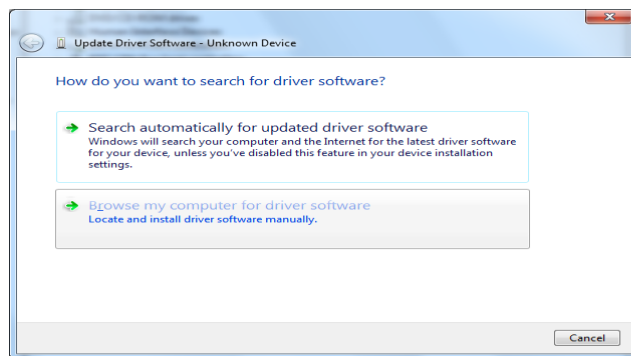


w poszukiwaniu oprogramowania sterownika).

4. Przejdź do lokalizacji **Computer** (Komputer), kliknij dwukrotnie dysk My Book, kliknij dwukrotnie folder Extras (Dodatki) i wybierz pozycję **WD SES Device Driver** (Sterownik urządzenia WD SES):

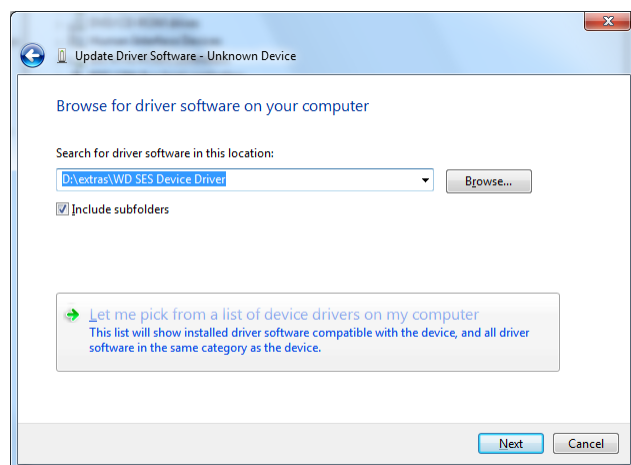

5. Kliknij przycisk **Next** (Dalej).

6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Close** (Zamknij):

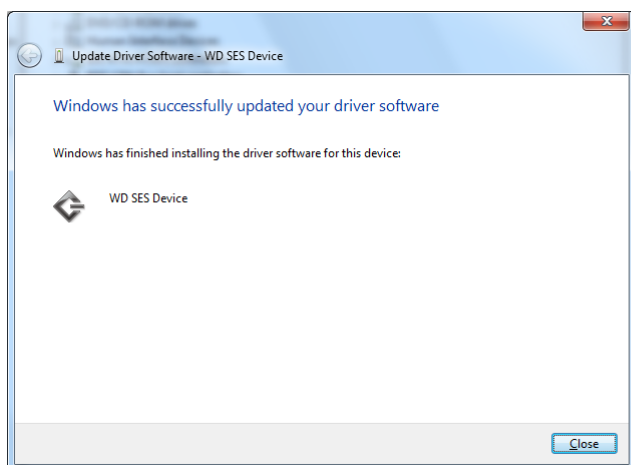

B

Informacje o gwarancji i zgodności z przepisami

W tym dodatku przedstawiono następujące tematy:

- Zgodność z przepisami
- Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny)
- Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii)
- Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia)

Zgodność z przepisami

Informacje FCC – urządzenie klasy B

Korzystanie z tego urządzenia podlega następującym warunkom:

- Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia pochodzące z innych źródeł, w tym takie zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i odpowiada ograniczeniom dla urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w razie instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze stacji radiowych lub telewizyjnych. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze stacji radiowych i telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zalecane jest wykonanie następujących czynności w celu wyeliminowania zakłóceń:

- Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdko zasilające odbiornik.
- Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika RTV.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę WD, mogą pozbawić użytkownika praw do użytkowania urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z normą ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003 dla urządzeń Klasy B.

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa

Zatwierdzono dla USA i Kanady. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1:
Bezpieczeństwo sprzętu informatycznego.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 :
Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Zgodność z normą CE dla krajów europejskich

Umieszczony na urządzeniu symbol CE oznacza, że system jest zgodny ze stosownymi dyrektywami Rady Europy, w tym z dyrektywą EMC (2004/108/EC) oraz z dyrektywą dotyczącą urządzeń niskonapięciowych (2006/95/WE). „Deklaracja zgodności” z odpowiednimi dyrektywami została sporządzona i pozostaje do wglądu w siedzibie firmy Western Digital Europe.

KC Notice (tylko Republika Korei)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny)

有毒有害物质或元素						
部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr(VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底座	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii)

Obsługa serwisowa

Firma WD dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. Jeśli produkt wymaga serwisowania, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony lub odwiedzić naszą stronę pomocy technicznej <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>, gdzie można uzyskać informacje o naprawianiu i zwracaniu produktu (RMA). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przysyłać w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacone i ubezpieczone, na adres podany w dokumentacji zwrotu. W celu przechowywania lub wysyłki produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Aby ustalić okres gwarancji, należy sprawdzić termin jej upływu (wymagany jest numer seryjny) na stronie <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, niezależnie od przyczyny jej wystąpienia, za odzyskiwanie utraconych danych, ani za dane zawarte na jakimkolwiek przekazanym jej urządzeniu.

Ograniczona gwarancja

Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa zgodność ze specyfikacją WD. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, okres gwarancji wynosi 3 lata w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej; 3 lata w Europie i 3 lata w krajach Azji i Pacyfiku. Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek zwrócone produkty, jeśli ustalą, że produkt został jej skradziony lub rzekoma wada a) nie występuje, b) nie może zostać usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt, lub c) wynika z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy, chyba że produkt znajduje się na liście nielicznych produktów naprawialnych przez użytkownika i określona modyfikacja mieści się w zakresie odpowiednich instrukcji zamieszczonych na stronie <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), wypadku lub nieprawidłowej eksploatacji przed dostarczeniem go do firmy WD. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, jedyna i wyłączna gwarancja w podanym powyżej okresie gwarancyjnym ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu według uznania firmy WD.

Powyższa ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane jako nowe. Wymienione tu rozwiązania zastępują a) wszelkie inne rozwiązania i gwarancje, jawne, dorozumiane lub ustawowe, w tym m.in. dorozumianą gwarancję przydatności do sprzedaży lub do określonego celu, i b) wszelkie obowiązki i zobowiązania firmy WD w zakresie szkód, w tym m.in. szkód przypadkowych, wynikowych lub szczególnych, czy jakichkolwiek strat finansowych, utraty zysków lub kosztów, czy utraty danych w wyniku lub w związku z zakupem, użytkowaniem lub sprawnością produktu, nawet jeśli firma WD została uprzedzona o możliwości takich szkód. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa; użytkownik może także mieć inne prawa, które mogą być różne w poszczególnych państwach.

Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia)

Żadne stwierdzenia niniejszej gwarancji nie modyfikują ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających z australijskiego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Act) lub nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act. Niniejsza gwarancja przedstawia preferowane przez firmę WD sposoby realizowania roszczeń gwarancyjnych, zapewniające ich szybkość i łatwą obsługę.

Produkt nie jest objęty żadną inną ochroną gwarancyjną, jawną ani domniemaną na mocy prawa, w tym między innymi przepisami zawartymi w ustawie Sale of Goods Act. Jeśli produkt został zakupiony w Nowej Zelandii do użytku biznesowego, nabywca zgadza się, że postanowienia nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act nie będą miały zastosowania do produktu. W Australii nasze towary są objęte gwarancją, która nie podlega wyłączeniu na mocy australijskiego prawa o ochronie konsumentów. Użytkownik ma prawo do wymiany produktu lub otrzymania zwrotu ceny zakupu w przypadku poważnej awarii urządzenia oraz do wynagrodzenia w przypadku innych, możliwych do przewidzenia szkód lub uszkodzeń. Użytkownikowi przysługuje również prawo do naprawy lub wymiany towaru, którego jakość odbiega od akceptowalnej, a usterka produktu nie stanowi poważnej awarii. Pojęcie „poważnej awarii” definiuje australijskie prawo o ochronie konsumentów.

Korzystanie z obsługi serwisowej

Firma WD dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwróci Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można znaleźć w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej

<http://support.wd.com>. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu zamieszczony wcześniej w tym dokumencie.

Aby zgłosić roszczenie, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą, u którego pierwotnie zakupiono produkt. W przypadku niemożności skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego produkt został pierwotnie zakupiony, należy odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej pod adresem <http://support.wd.com>, gdzie można zasięgnąć informacji o obsłudze serwisowej lub autoryzacji zwrotu materiału (RMA, Return Material Authorization). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przysyłać w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacone i ubezpieczone, na adres podany razem z numerem RMA. Jeśli po otrzymaniu prawidłowego roszczenia podlegającego niniejszej gwarancji firma WD lub sprzedawca, u którego pierwotnie zakupiono produkt, ustali, że roszczenie jest uzasadnione, firma WD lub sprzedawca według własnego uznania naprawi produkt, wymieni produkt na równoważny lub lepszy albo zwróci użytkownikowi koszty zakupu. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem roszczenia podlegającego niniejszej gwarancji. Prawa przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji stanowią uzupełnienie innych praw i środków zaradczych, jakie przysługują użytkownikowi na mocy australijskiego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Act) lub nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act.

W celu przechowywania lub wysyłki produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Aby ustalić okres gwarancji, należy sprawdzić termin jej upływu (wymagany jest numer seryjny) na stronie internetowej <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Adres e-mail: support@wd.com

Gwarancja

Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa zgodność ze specyfikacją WD. O ile prawo nie stanowi inaczej, w Australii i Nowej Zelandii okres gwarancji wynosi 3 lata. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie. Gwarancja jest ważna tylko razem z dowodem zakupu. Data na dowodzie zakupu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Serwis gwarancyjny nie będzie świadczony dla produktów, które nie zostały zakupione u autoryzowanego dystrybutora, autoryzowanego sprzedawcy lub w regionalnym centrum WD, do którego produkt został pierwotnie wysłany bezpośrednio z firmy WD. Firma WD może według własnego uznania oferować sprzedaż gwarancji rozszerzonej. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek zwrócone produkty, jeśli ustali, że (i) produkt nie został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy; (ii) produkt był używany niezgodnie ze specyfikacjami i instrukcjami firmy WD; (iii) produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub (iv) produkt został skradziony z firmy WD, oraz jeśli rzekoma wada a) nie występuje, b)

nie może zostać odpowiednio usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt lub c) wynika z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy, w tym ramy montażowej, chyba że produkt znajduje się na liście nielicznych produktów podlegających naprawie przez użytkownika, a określona modyfikacja mieści się w zakresie odpowiednich instrukcji, zgodnie z informacjami na stronie internetowej <http://support.wd.com>), wypadku lub nieprawidłowej obsługi, przed otrzymaniem go przez firmę WD.

PRODUKTY SĄ ZŁOŻONYMI I DELIKATNYMI URZĄDZENIAMI, KTÓRE MOGĄ NIEKIEDY ULEGAĆ AWARII NA SKUTEK (A) PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI NIEPRAWIDŁOWEGO OBCHODZENIA SIĘ Z NIMI, DZIAŁANIA CIEPŁA, ZIMNA I WILGOCI LUB PRZERW W DOSTAWIE ZASILANIA LUB (B) USTEREK WEWNĘTRZNYCH. TAKIE AWARIE MOGĄ POWODOWAĆ UTRATĘ, USZKODZENIE, USUNIĘCIE LUB PRZEKŁAMANIA DANYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ, USZKODZENIE, USUNIĘCIE LUB PRZEKŁAMANIA DANYCH NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA TAKICH PROBLEMÓW PONOSI UŻYTKOWNIK. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I CHRONIENIE DANYCH PRZECZUTRATĄ, USZKODZENIEM, USUNIĘCIEM LUB PRZEKŁAMANIAM. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY WYKONYWAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ WSZYSTKICH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE ORAZ WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH PRZED PODDANIEM PRODUKTU NAPRAWIE LUB INNYM CZYNNOŚCIOM SERWISOWYM PRZECZ FIRMĘ WD.

W Australii, jeśli produkt nie jest towarem typowo nabywanym do osobistego lub domowego użytku lub konsumpcji i o ile jest to sprawiedliwe i uzasadnione, firma WD ogranicza swoją odpowiedzialność do wymiany produktu lub dostarczenia produktu odpowiadającego zakupionemu produktowi lub przewyższającego jego wartość.

Niniejsza gwarancja zostanie przedłużona dla naprawionych lub wymienionych produktów o odpowiedni okres oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu, w zależności od tego, który będzie dłuższy. Niniejsza gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane jako nowe.

Licencja GNU General Public License („GPL”)

Oprogramowanie sprzętowe (firmware) dostarczone z tym produktem może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie stron trzecich, rozpowszechniane na licencji GPL lub na licencji Lesser General Public License („LGPL”) („Oprogramowanie GPL”), które nie jest objęte Umową Licencyjną Użytkownika firmy Western Digital. Dla zachowania zgodności z licencją GPL, o ile ma ona zastosowanie: 1) kod źródłowy Oprogramowania GPL można pobrać bezpłatnie na stronie <http://support.wd.com/download/gpl> albo zamówić na dysku CD za nominalną opłatą na stronie <http://support.wd.com/download/gpl> lub telefonicznie w dziale obsługi klienta w ciągu trzech lat od daty zakupu; 2) użytkownik może wykorzystywać do innych celów, rozpowszechniać i modyfikować Oprogramowanie GPL; 3) Oprogramowanie GPL (i tylko ono) nie jest objęte żadną gwarancją w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo; 4) kopia licencji GPL jest dostarczona razem z niniejszą dokumentacją i można ją otrzymać na stronie <http://www.gnu.org> oraz <http://support.wd.com/download/gpl>.

Wszelkie modyfikacje i ingerencje w Oprogramowanie, w tym między innymi we wszelkie Oprogramowanie rozpowszechniane na licencji typu Open Source, są dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma Western Digital nie odpowiada za żadne takie modyfikacje i ingerencje. Firma Western Digital nie będzie świadczyć pomocy technicznej dla produktu, w którym Użytkownik zmodyfikował lub usiłował zmodyfikować Oprogramowanie dostarczone przez firmę Western Digital.

Skorowidz

A

Akcesoria, opcjonalne 3
Aktualizacje oprogramowania
 opcje, ustawianie 64
 przycisk 19
alerty, migająca ikona 56

C

Centrum informacyjne, przyciski 20

D

diagnostyka, okno dialogowe 59
Docelowe urządzenie kopii zapasowej
 kopia zapasowa, ikona, karta Home
 (Ekran główny) 8, 11, 12
 przełącznik wyboru 13
 wskaźnik zawartości 16
 Elementy na karcie Backup
 (Kopia zapasowa) 14
 Elementy na karcie Home
 (Ekran główny) 8, 11
Drive Utilities, program
 diagnostyka, okno dialogowe 59
 rejestracja, okno dialogowe 58
 Wymazywanie dysku, okno dialogowe 60
 zegar uśpienia, okno dialogowe 57
Dysk
 diagnostyka i kontrola stanu 58, 59
 formaty, konwertowanie 3
 kontrola stanu, ikona WD Quick View 56
 odłączanie 56
 środki ostrożności 5
 użyta pojemność, ikona
 WD Quick View 56
 zegar uśpienia 57

E

Ekran aktualizacji programu do wersji
WD SmartWare Pro 26
Ekran aktualizacji programu do wersji
WDSmartWare Pro 26
Ekran Select Backup Device
(Wybierz urządzenie kopii zapasowych) 27
Ekran początkowej kopii zapasowej 32
Elementy na karcie Backup (Kopia
zapasowa) 16
 obszar zaawansowanych ustawień
 kopii zapasowej 14, 15, 16
 opis 7, 14
 przegląd funkcji 6

Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie
kopii zapasowej 14, 16
przycisk przełączania kopii zapasowej
kategorii i plików 14, 16
Przyciski Set Backup Frequency
(Ustaw częstotliwość tworzenia
kopii zapasowych) 16
Ustaw częstość tworzenia kopii
zapasowych, przycisk 14
wskaźnik zawartości docelowego
urządzenia kopii zapasowej 16
wskaźnik zawartości źródłowego
urządzenia kopii zapasowej 16
Elementy na karcie Help (Pomoc)
 Centrum informacyjne, przyciski 20
 Kontakt z nami, łącze 20
 łącze do sklepu WD 21
 opis 20
 Podręczniki użytkownika w Internecie,
 łącze 20
 Pomoc techniczna, łącze 21
 przegląd funkcji 7
Elementy na karcie Home
(Ekran główny) 10
 Ikona komputera jako urządzenia
 źródłowego kopii zapasowej 9
 Ikona urządzenia docelowego kopii
 zapasowej 11, 12
 opis 7
 przegląd funkcji 6
 wskaźnik zawartości docelowego
 urządzenia kopii zapasowej 11
 wskaźnik zawartości źródłowego
 urządzenia kopii zapasowej 10
Elementy na karcie Retrieve
(Przywracanie)
 lista wyboru plików do przywrócenia 18
 opis 17
 Pole zmiany folderu przywracania 18
 przegląd funkcji 6
 Przeglądaj, przycisk 18
 przycisk rozpoczynania/zatrzymywania
 przywracania plików 18
 przyciski opcji miejsca docelowego
 przywracania 18
 przyciski opcji przywracania plików 18
 Woluminy w kopii zapasowej,
 lista wyboru 18
Elementy na karcie Settings (Ustawienia)
 Aktualizacje oprogramowania,
 przycisk 19
 Folder przywracania, przycisk 19

Historia plików, przycisk 19
Konto Dropbox, przycisk 19
opis 19
przegląd funkcji 7

F

Folder przywracania, przycisk 19
Formatowanie dysku 68, 69
Funkcje produktu 1

G

Gniazdo zabezpieczeń typu Kensington 4
GNU general public license 84

H

Historia plików, przycisk 19

I

Ikona odliczania bezpłatnego okresu
próbego 13
Ikona partycji tylko do odczytu 13
Ikona wymaganego kodu aktywacji 9
Ikona wymaganego zalogowania 13
Ikona zablokowania urządzenia 13
Ikony
 alerty, miganie ikony 56
 docelowe urządzenie kopii zapasowej 8
 Dropbox 9
 komputer 8, 9
 odliczanie bezpłatnego okresu
 próbego 13
 partycja tylko do odczytu 13
 WD Quick View 55
 wymagane dane logowania 13
 wymagany kod aktywacji 9
 zablokowane urządzenie 13
informacje FCC — urządzenie klasy B 80
Informacje o gwarancji 81, 82, 83
Interfejs USB 4

K

kategoria System, definicja 10
Kontakt z nami, łącze 20
Konto Dropbox, przycisk 19, 65
Konto zdalne Dropbox, konfiguracja 64
kontrola stanu SMART 58
Konwersja formatu dysku 69
Kopia zapasowa
 ekrany 14
 początkowe 32
 informacje o tworzeniu kopii zapasowej
 plików 33
 lista wyboru plików 36, 37, 40
 procedura 33
 przycisk przypomnienia
 o harmonogramie kopii
 zapasowych 16

L

lista wyboru plików do przywrócenia 18
łącze Support (Pomoc techniczna) 21

M

migająca ikona alertów 56

O

Obraz dysku, pobieranie
i przywracanie 62, 68
Odblokowywanie dysku 49
 bez użycia programu WD Security 52
 za pomocą programu WD Security 50
 za pomocą wirtualnego
 dysku CD 51, 56
Odinstalowywanie oprogramowania WD 67
Odinstalowywanie programu
WD SmartWare
 z systemu Windows 67
Odłączanie dysku 56
Ograniczona gwarancja 82
Opakowanie, zawartość 2
Opcjonalne akcesoria 3
Oprogramowanie Acronis True Image
WD Edition 1, 2
 pobierz oprogramowanie 1, 2
 pobierz podręcznik użytkownika 1, 2
oprogramowanie na licencji GPL 84
oprogramowanie, licencja GPL 84
Ostrożne obchodzenie się z dyskiem 5
OSTRZEŻENIE
 odblokowany dysk 49, 53
 utrata hasła 48
 wymazywanie dysku 59
 zapobieganie utracie danych podczas
 odłączania 56
otwieranie programu WD SmartWare 55

P

Pełne skanowanie nośnika 59
Planowanie kopii zapasowych, ekran
wyboru częstotliwości kopii zapasowych 30
Podręczniki użytkownika w Internecie,
łącze 20
pole zmiany folderu przywracania,
karta Retrieve (Przywracanie) 18
Program WD Drive Utilities
 diagnostyka, okno dialogowe 59
 ekran 25
 rejestracja, okno dialogowe 58
Wymazywanie dysku,
 okno dialogowe 60
zegar uśpienia, okno dialogowe 57

Program WD Security
 ekran 26
 Okno dialogowe Change Security
 (Zmień opcje
 zabezpieczeń) 53, 54
 Ustaw opcje zabezpieczeń, okno
 dialogowe 26, 48
Program WD SmartWare
 Elementy na karcie Backup
 (Kopia zapasowa) 6, 14
 Patrz również Elementy na karcie
 Backup (Kopia zapasowa)
 Elementy na karcie Help (Pomoc) 7, 20
 Patrz również Elementy na karcie
 Help (Pomoc)
 Elementy na karcie Home
 (Ekran główny) 6, 7
 Patrz również Elementy na karcie
 Home (Ekran główny)
 Elementy na karcie Retrieve
 (Przywracanie) 6, 17
 Patrz również Elementy na karcie
 Retrieve (Przywracanie)
 Elementy na karcie Settings
 (Ustawienia) 7, 19
 Patrz również Elementy na karcie
 Settings (Ustawienia)
 przegląd funkcji 6
 systemy operacyjne, zgodność 3
Przełącznik Włącz/Wyłącz tworzenie kopii
zapasowej 14, 16
Przepisy, zgodność 80
przycisk Browse (Przeglądaj), karta
Retrieve (Przywracanie) 18
przycisk przełączania kopii zapasowej
kategorii i plików 14, 16
przycisk rozpoczynania/zatrzymywania
przywracania plików 18
Przywracanie
 folder, określanie 63
 informacje o przywracaniu plików 43
 procedura 43
 przycisk opcji plików 18
 przyciski opcji miejsca docelowego
 przywracania 18
Przywracanie obrazu dysku 62, 68

R

Rejestrowanie dysku 57

S

Sprawdzanie stanu 56
Sprzęt 2
Środki ostrożności 5
Stan temperatury, ikona WD Quick View 56
Strzałki przewijania listy urządzeń 13
Systemy operacyjne 3
Szybki test dysku 58

T

Tworzenie hasła 48

U

Uruchamianie programu
WD SmartWare 55
Ustawianie
 folder przywracania, okno dialogowe 64
 Historia plików, okno dialogowe 63
 Przycisk Backup Frequency
 (Częstotliwość tworzenia kopii
 zapasowych) 14, 16, 34
 zegar uśpienia, okno dialogowe 57
Ustawienia oprogramowania
 Aktualizacje oprogramowania 64
 Historia plików 63
 Konto Dropbox 64
 Retrieve Folder
 (Folder przywracania) 63
uzyskiwanie obsługi serwisowej 81, 83

W

WD
 łącze do sklepu WD 21
 serwis 81, 83
WD Apps Setup Wizard (Kreator
konfiguracji aplikacji WD) 23
WD Quick View, ikona 55
Windows
 odinstalowywanie
 oprogramowania WD 67
 odinstalowywanie programu
 WD SmartWare 67
Woluminy w kopii zapasowej,
lista wyboru 18
Wskaźnik zawartości
 docelowe urządzenie kopii zapasowej
 Elementy na karcie Backup
 (Kopia zapasowa) 14, 16
 Elementy na karcie Home
 (Ekran główny) 8, 11
 źródłowe urządzenie kopii zapasowej
 Elementy na karcie Backup
 (Kopia zapasowa) 14, 16
 Elementy na karcie Home
 (Ekran główny) 8, 10

Wybieranie

- częstotliwość kopii zapasowych 30
- częstotliwości kopii zapasowych 34
- plan kopii zapasowych 29
- Wymagane zalogowanie do konta
- Dropbox, okno dialogowe 65
- Wymazywanie dysku 59
- Wymazywanie dysku, okno dialogowe 60

Z

- zaawansowane ustawienia kopii
- zapasowej, karta Backup (Kopia
- zapasowa) 14, 15, 16
- Zabezpieczanie dysku hasłem 48
 - OSTRZEŻENIE dotyczące utraconych
 - haseł 48
- Zabezpieczenia
 - Okno dialogowe Change Security
 - (Zmień opcje
 - zabezpieczeń) 53, 54
 - Ustaw opcje zabezpieczeń, okno
 - dialogowe 26, 48
- Zarejestruj dysk, okno dialogowe 58
- Zawartość zestawu 2
- Zewnętrzne cechy dysku 3
- Zgodne systemy operacyjne 3
- zgodność z normą ICES-003/NMB-003 80
- Zgodność z normą środowiskową RoHS
- (Chiny) 81
- zgodność z normą środowiskową RoHS,
- Chiny 81
- Zgodność z przepisami 80
- Zgodność z systemami operacyjnymi 3
- zgodność z wymogami bezpieczeństwa 80
- Źródłowe urządzenie kopii zapasowej
 - ikona Dropbox 9
 - ikona komputera 8, 9
 - przełącznik wyboru 8, 11
 - wskaźnik zawartości 10, 16
 - Elementy na karcie Backup
 - (Kopia zapasowa) 14
 - Elementy na karcie Home
 - (Ekran główny) 8

Firma WD dokłada wszelkich starań, aby publikowane przez nią informacje były dokładne i rzetelne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani za jakiegokolwiek naruszenie patentów lub innych praw stron trzecich, jakie może wynikać z ich wykorzystania. Firma WD nie udziela żadnej dorozumianej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych. Firma WD zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security i Data Lifeguard są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X i Time Machine są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705106-L01 Wrzesień 2013