


My Book[®]

Príručka používateľa

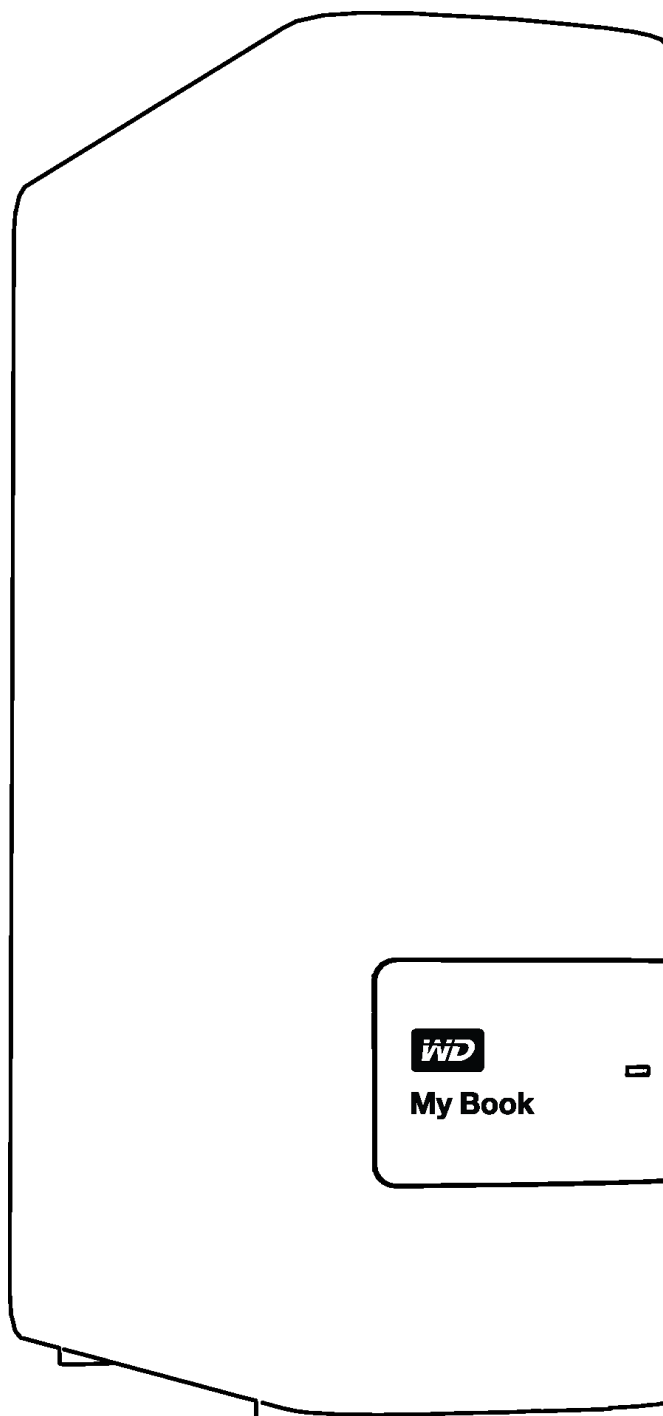

Servis a technická podpora spoločnosti WD

Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese <http://support.wd.com>. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, použite najvhodnejšie z nižšie uvedených telefónnych čísiel spoločnosti WD®.

Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickkej podpory počas záručného obdobia. Toto obdobie 30 dní sa začína dňom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celej záručnej doby a znalostná база je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať výrobok na adrese <http://register.wd.com>.

Využitie podpory on-line

Navštívte internetovú stránku podpory produktu na adrese <http://support.wd.com> a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Preberania) – prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj výrobok WD.
- **Registration** (Registrácia) – zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky.
- **Warranty & RMA Services** (Záruka a služby RMA) – získajte záruku, výmenu produktu (RMA), stav RMA a informácie o obnove údajov.
- **Knowledge Base** (Znalostná база) – vyhľadávajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo čísla odpovede.
- **Installation** (Inštalácia) – získajte on-line pomoc pre inštaláciu výrobku alebo softvéru WD.
- **WD Community** (Komunita spoločnosti WD) – zdieľajte svoje názory a spojte sa s ostatnými používateľmi.

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo vášho výrobku WD, informácie o systémovej hardvéri a verzii programového vybavenia systému.

Severná Amerika		Európa (bezplatné)*		00800 ASK4 WDEU
Angličtina	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Európa		(00800 27549338)
Španielčina	800.832.4778	Blízky východ		+31 880062100
		Afrika		+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	Rusko		8 10 8002 335 5011
Južná Amerika		Tichomorská oblasť		
Čile	1230 020 5871	Austrália		1800 42 9861 / +800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Čína		800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong		+800 6008 6008
Peru	0800 54003	India		1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguaj	000 413 598 3787	Indonézia		+803 852 9439
Argentína	0800 4440839	Japonsko		00531 65 0442 / 0120 994 120
Brazília	0800 7704932	Kórea		02 703 6550
	0021 800 83247788	Malajzia		1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nový Zéland		0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipíny		1 800 1441 0159
		Singapúr		1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Tajvan		0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thajsko		001 800 441 0570

* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené Kráľovstvo.

Obsah

Servis a technická podpora spoločnosti WD	ii
Využitie podpory on-line	ii
Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD	ii
1 O vašom disku WD	1
Funkcie	1
Obsah súpravy	2
Voliteľné príslušenstvo	3
Kompatibilita s operačnými systémami	3
Formátovanie disku	3
Fyzický opis	3
Svetelný indikátor LED napájania/aktivity	4
Rozhranie USB 3.0	4
Bezpečnostný otvor na zámok Kensington®	4
Registrácia disku	4
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom	5
2 Pripojenie zariadenia a spustenie	6
Pripojenie disku	6
Začíname so softvérom WD	7
3 WD SmartWare Prehľad funkcií softvéru	17
Obrazovka karty Home (Domov)	18
Obrazovky karty Backup (Záloha)	25
Obrazovky karty Retrieve (Obnova)	28
Obrazovka karty Settings (Nastavenie)	30
Obrazovka karty Help (Pomocník)	31
4 Zálohovanie súborov	33
Ako funguje funkcia zálohovania	33
Zálohovanie súborov	33
5 Obnova súborov	42
Ako funguje obnova súborov	42
Obnova súborov	42
6 Uzamknutie a odomknutie disku	47
Ochrana disku heslom	47
Odomknutie disku	48
Odomknutie disku s pomocou softvéru WD Security alebo WD Drive Utilities	49
Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare	50
Odomknutie disku pomocou softvéru WD Drive Unlock Utility	51

Zmena hesla	52
Vypnutie uzamykania disku	53
7 Správa a prispôsobenie disku	54
Používanie ikony aplikácie WD Quick View	54
Spustenie softvéru WD SmartWare	54
Kontrola stavu disku	55
Bezpečné odpojenie disku	55
Sledovanie upozornení na ikone	55
Nastavenia časovača uspania disku	56
Registrácia disku	56
Kontrola prevádzkového stavu disku	57
Vymazanie disku	58
Používanie funkcie vymazania disku	59
Používanie pomôcky WD Drive Unlock	60
Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku	61
8 Správa a prispôsobenie softvéru	62
Konkretizovanie počtu verzií záloh	62
Určenie iného priečinka obnoveného obsahu	62
Vyhľadávanie aktualizácií softvéru	63
Konfigurácia vzdialeného účtu služby Dropbox	63
Odinštalovanie softvéru WD Software	65
Odinštalovanie v operačnom systéme Windows XP	65
Odinštalácia v operačných systémoch Windows Vista alebo Windows 7	65
Odinštalovanie v operačnom systéme Windows 8	65
9 Použitie disku s počítačom Mac	66
Preformátovanie disku	66
Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku	66
10 Odstraňovanie porúch	67
Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku	67
Často kladené otázky	67
A Inštalácia ovládača SES	69
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP	69
Automatická inštalácia ovládača	69
Ručná inštalácia ovládača	71
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista	73
Automatická inštalácia ovládača	73
Ručná inštalácia ovládača	74
Inštalácia na počítače so systémom Windows 7 a Windows 8	76

B	Informácie o zhode a záruke	78
	Súlاد s predpismi	78
	Informácie FCC Trieda B	78
	Vyhlásenie ICES-003/NMB-003	78
	Súlاد s bezpečnostným predpismi	78
	Súlاد s predpismi CE pre Európu	79
	Poznámka KC (iba Kórejská republika)	79
	Súlاد s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)	79
	Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)	79
	Zabezpečenie servisu	79
	Obmedzená záruka	80
	Informácie o záruke (Austrália/Nový Zéland)	80
	Zabezpečenie servisu	81
	Záruka	81
	GNU General Public License („GPL“) [všeobecná verejná licencia]	82
	Register	83

O vašom disku WD

Poistite si svoje cenné spomienky na desktopovom úložisku My Book®. Táto jednotka USB 3.0 je optimalizovaná na najrýchlejší možný prenos údajov a poskytuje kompletnú ochranu vašich súborov vďaka najnovším funkciám. Automatický zálohovací softvér WD SmartWare™ Pro chráni vaše cenné spomienky. Softvér Acronis® True Image (ATI) WD Edition ponúka kompletnú zálohu systému. Ochrana heslom s hardvérovým šifrovaním uchováva vaše súkromné dáta tam, kde patria – v súkromí.

Táto úvodná kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- Funkcie
- Obsah súpravy
- Voliteľné príslušenstvo
- Kompatibilita s operačnými systémami
- Formátovanie disku
- Fyzický opis
- Registrácia disku
- Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Funkcie

Chrňte si cenné spomienky na desktopovom úložisku My Book s mimoriadne rýchlym pripojením USB 3.0, zálohovacím softvérom WD SmartWare Pro, softvérom Acronis True Image na úrovni systému a ochranou heslom.

Mimoriadne rýchle prenosové rýchlosti – desktopové úložisko My Book je optimalizované pre najrýchlejšie možné prenosové rýchlosti. Pripojením tohto zariadenia k portu SuperSpeed USB 3.0 získate možnosť ukladať a pristupovať k súborom v rekordne krátkom čase.

Mimoriadna kapacita – kapacita 4 TB ponúka veľký priestor na ukladanie a ochranu vašich cenných spomienok a dôležitých súborov.

Softvér na automatické zálohovanie – softvér na automatické zálohovanie WD SmartWare Pro ticho pracuje na pozadí a pomáha chrániť vaše údaje s minimálnym využitím zdrojov počítača. Zvoľte si automatické nepretržité zálohovanie a získajte okamžitú zálohu súborov. Alebo si zvoľte možnosť plánovaného zálohovania a majte zálohovanie súborov pod kontrolou.

Miestna záloha a záloha cloud – aplikácia WD SmartWare Pro vám ponúkne možnosť voľby. Súbory zálohujte priamo na disk My Book alebo do úložiska cloud pomocou služby Dropbox™. (Na zálohovanie do cloudu je potrebný účet služby Dropbox. Služby cloud sa môžu kedykoľvek zmeniť, ukončiť alebo prerušiť. Môžu sa líšiť v závislosti od danej krajiny.)

Zálohovanie na úrovni systému – softvér Acronis True Image (ATI) WD Edition zálohuje súbory na systémovej úrovni, preto v prípade potreby obnovenia systémových súborov ich máte okamžite po ruke.

- Prevzatie softvéru ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacrionis>
- Prevzatie používateľskej príručky k softvéru ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacrionis/um>

Lepší prístup – naša bezplatná aplikácia pre systém Windows® 8 uľahčuje vyhľadávanie, organizáciu a zobrazovanie fotografií, videí a hudobných knižníc uložených na disku My Book na počítači so systémom Windows 8. Na lokalite Windows Store si môžete aplikáciu zdarma prevziať.

Univerzálna konektivita – s týmto diskom získate konektivitu s najnovšími zariadeniami USB 3.0 a súčasne spätnú kompatibilitu so zariadeniami USB 2.0.

Ochrana heslom chráni vaše súkromie – môžete byť pokojný, pretože vaše dáta sú chránené proti neautorizovanému prístupu heslom a šifrovaním.

Kvalita produktov WD zvnútra aj zvonku – milióny ľudí po celom svete už viac než 20 rokov pri ukladaní údajov dôverujú pevným diskom spoločnosti WD. Náš úspech je založený na tom, že chápeme, ako sú vaše údaje dôležité. Bezpečnosť vašich údajov je u nás na prvom mieste.

Dôležitá informácia: Najnovšie informácie a správy o výrobkoch WD nájdete na našej internetovej stránke <http://www.westerndigital.com>. Najnovšie informácie o softvéri, firmvéri a dokumentáciu k výrobkom nájdete na internetovej stránke <http://support.wd.com/downloads>.


Ak máte záujem o prevzatie softvéru Acronis True Image (ATI) WD Edition a používateľskej príručky, prejdite sem:

- Prevzatie softvéru ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - Prevzatie používateľskej príručky k softvéru ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>
-


Obsah súpravy

Ako zobrazuje obr.1, súprava pevného disku My Book obsahuje tieto súčasti:


- Disk My Book so softvérom WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ a WD Security™
- kábel rozhrania USB 3.0
- Sieťový adaptér
- rýchlu inštaláciu príručku

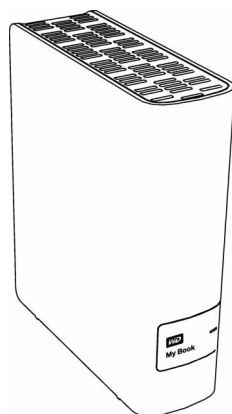

Indikátor obsahu

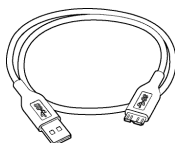

Kábel rozhrania USB 3.0

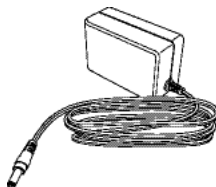

Sieťový adaptér



rýchlu inštaláciu príručku

obr. 1. Súčasti súpravy pevného disku My Book

Voliteľné príslušenstvo

Ďalšie informácie o produktoch WD nájdete na stránkach:

USA	http://www.shopwd.com alebo http://www.wdstore.com
Kanada	http://www.shopwd.ca alebo http://www.wdstore.ca
Európa	http://www.shopwd.eu alebo http://www.wdstore.eu
Všetky ostatné krajiny	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo vašej oblasti. Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na stránke http://support.wd.com v znalostnej báze ako odpoveď č. 1048.

Kompatibilita s operačnými systémami

Disk My Book a softvér WD Drive Utilities a WD Security sú kompatibilné s týmito operačnými systémami:

Systém Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Operačný systém Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Softvér WD SmartWare Pro je kompatibilný s týmito operačnými systémami:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od hardvérovej konfigurácie a operačného systému.

Aby bol dosiahnutý čo najvyšší výkon a spoľahlivosť, nainštalujte si najnovšie aktualizácie a servisný balík (SP). V prípade počítača s operačným systémom Windows prejdite na ponuku **Start** (Štart) a zvolte položku **Windows Update** (Aktualizácia systému Windows). V prípade počítača Mac prejdite do ponuky **Apple** a zvolte položku **Software Update** (Aktualizácia softvéru).


Formátovanie disku

Disk My Book je sformátovaný ako jedna oblasť NTFS, aby bol kompatibilný so všetkými aktualizovanými operačnými systémami Windows. Ak si želáte používať tento disk s počítačom Mac, pozrite si oddiel „Preformátovanie disku“ na strane 66 a „Odstraňovanie porúch“ na strane 67.

Fyzický opis

Tak, ako je to zobrazené na obr. 2 na strane 4, disk My Book má:

- indikátor LED napájania/aktivity na prednej strane,
- napájací konektor, porty rozhraní a bezpečnostný zámok na zadnej strane.

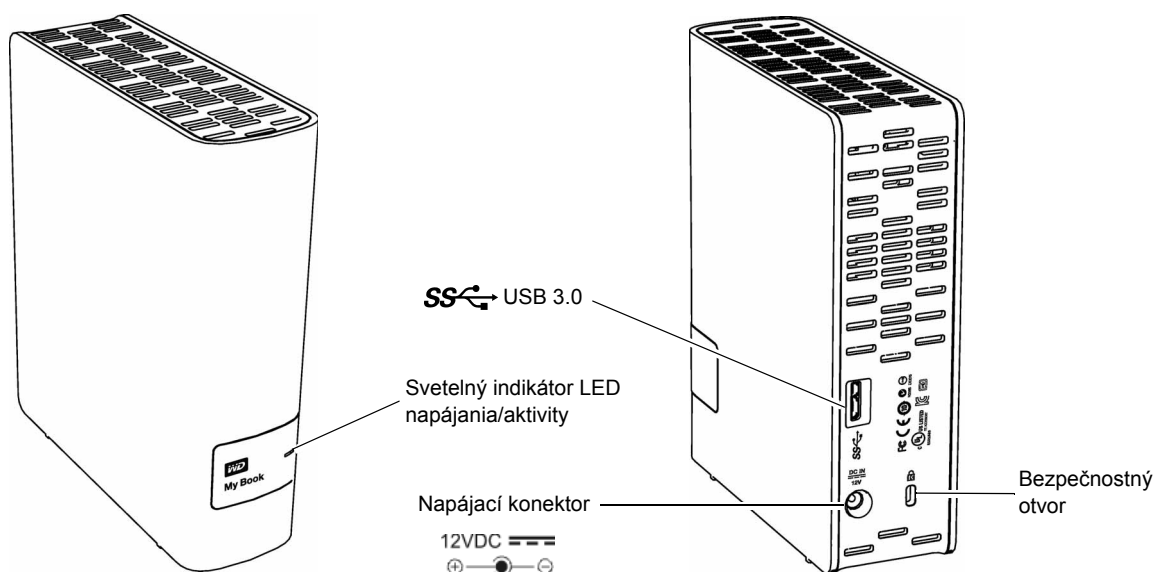

obr. 2. Disk My Book

Svetelný indikátor LED napájania/aktivity,

Svetelný indikátor LED napájania/aktivity znázorňuje stav napájania disku:

Zobrazenie svetelného indikátora LED	Stav napájania/aktivity
Stále zapnuté	Nečinný
Bliká rýchlo, približne 3-krát za sekundu	Aktivita
Bliká pomaly, približne každých 2,5 sekundy	Systém v pohotovostnom stave

Rozhranie USB 3.0

Rozhranie USB 3.0 umožňuje prenosové rýchlosti až 5 Gb/s. Rozhranie USB 3.0 je spätne kompatibilné s rozhraním USB 2.0. Pri pripojení k portu rozhrania USB 2.0 je k dispozícii prenosová rýchlosť do 480 Mb/s.

Bezpečnostný otvor na zámok Kensington®

Na zabezpečenie disku je k dispozícii bezpečnostný otvor pre zámok Kensington, ktorý podporuje štandardný bezpečnostný kábel Kensington (predáva sa samostatne). Ďalšie informácie o bezpečnostnom otvore Kensington a výrobkoch, ktoré sú k dispozícii, nájdete na adrese www.kensington.com.

Registrácia disku

Vždy zaregistrujte svoj disk My Book a získajte tak najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Disk môžete zaregistrovať pomocou softvéru WD Drive Utilities, ako je to opísané v oddiele „Registrácia disku“ na strane 56. Zaregistrovať sa môžete tiež na stránke <http://register.wd.com>.

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Výrobky WD sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybalovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Hrubým zaobchádzaním, nárazmi alebo vibráciami sa disky môžu poškodiť. Pri vybalovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nedovoľte, aby disk spadol, ani ho nevystavujte nárazom.
- Keď disk pracuje, nehýbte s ním.
- Nepoužívajte tento výrobok ako prenosný disk.
- Aby ste umožnili dostatočné vetranie, neblokujte žiadny z vetracích otvorov na kryte disku.

2

Pripojenie zariadenia a spustenie


Táto kapitola obsahuje pokyny na pripojenie vášho disku k počítaču a na nainštalovanie softvéru WD Drive Utilities, WD Security a WD SmartWare. Obsahuje nasledujúce témy:

[Pripojenie disku](#)


[Začínáme so softvérom WD](#)

Pripojenie disku

1. Podľa potreby zmeňte napájací adaptér pre vašu oblasť nasledujúcim postupom:

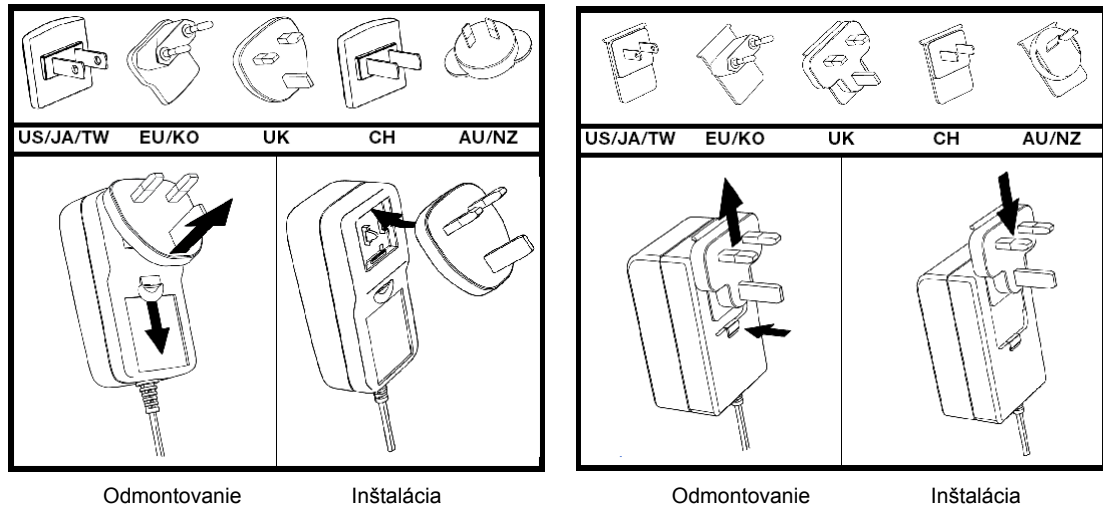

2. Zapnite počítač.
3. Pripojte disk My Book tak, ako to ukazuje obr.3.

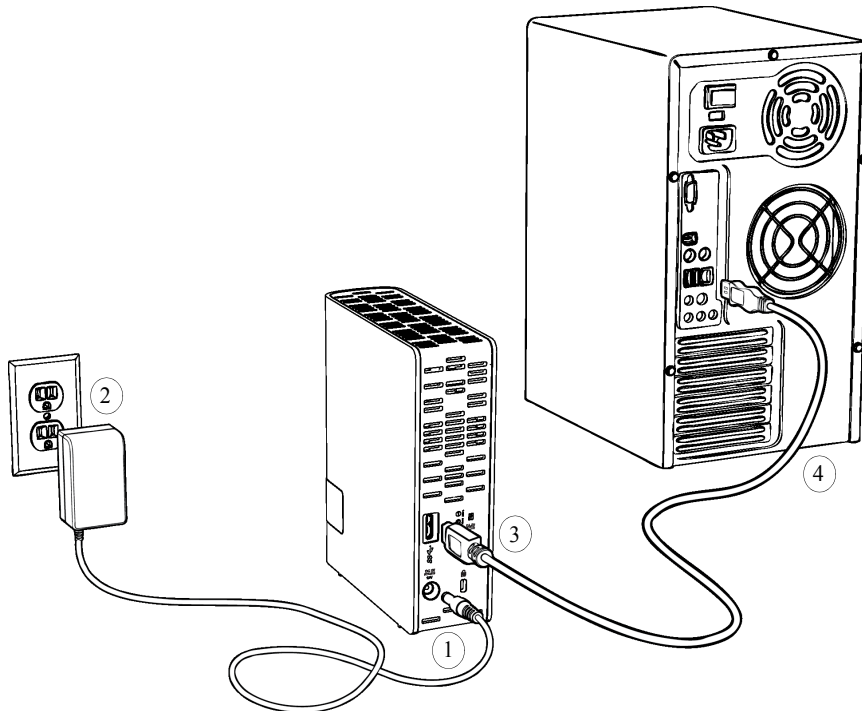

obr. 3. Pripojenie disku My Book

4. Ak sa zobrazí obrazovka Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér), zavrite ju kliknutím na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť). Softvér WD nainštaluje vhodný ovládač pre váš disk.
5. Skontrolujte, či sa v pomôcke na správu súborov v počítači disk zobrazí.

Disk My Book je teraz pripravený na použitie ako externé úložné zariadenie. Jeho výkon môžete zlepšiť nainštalovaním nasledovného softvéru, ktorý sa nachádza na disku:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

Začíname so softvérom WD


1. Ak chcete spustiť sprievodcu inštaláciou aplikácií WD Apps Setup Wizard, kliknite dvakrát na súbor s názvom WD Apps Setup, ktorý sa nachádza v pomôcke na správu súborov na disku:




2. Kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej) zobrazíte Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom.
3. Prečítajte si licenčnú zmluvu a zaškrtnutím políčka **I accept the terms...** (Prijímam podmienky...) aktivujete tlačidlo **Next** (Ďalej).
4. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej), aby ste zobrazili dialógové okno Custom Setup (Vlastné nastavenia inštalácie):

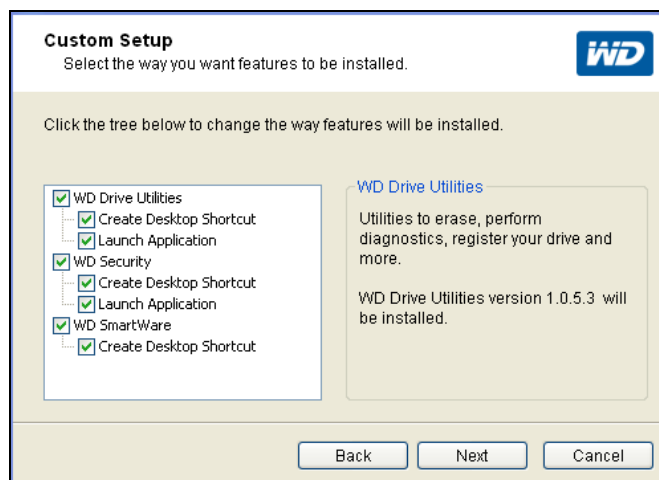

5. V dialógovom okne Custom Setup (Vlastné nastavenia inštalácie):
 - a. Vyberte názov aplikácie, aby ste zobrazili jej stručný popis:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Zrušte zaškrtnutie políčka pri aplikáciách, ktoré nechcete nainštalovať.
 - c. Zrušte zaškrtnutie políčka pri tých možnostiach inštalácie, ktoré nechcete implementovať.
 - **Create Desktop Shortcut (Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche)**
 - **Launch application (Spustiť aplikáciu)**
 - d. Kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej) spustíte inštaláciu vybraných aplikácií a možností.
6. Počkajte na dokončenie inštalácie:

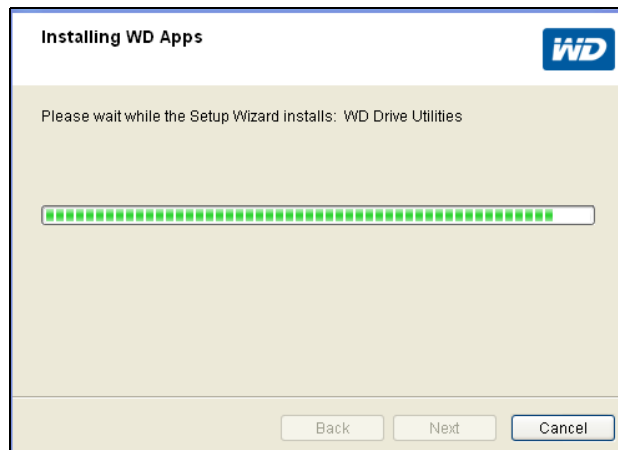


7. Po odinštalovaní kliknite na položku **Finish** (Dokončiť), tým zatvoríte sprievodcu inštaláciou aplikácií WD:

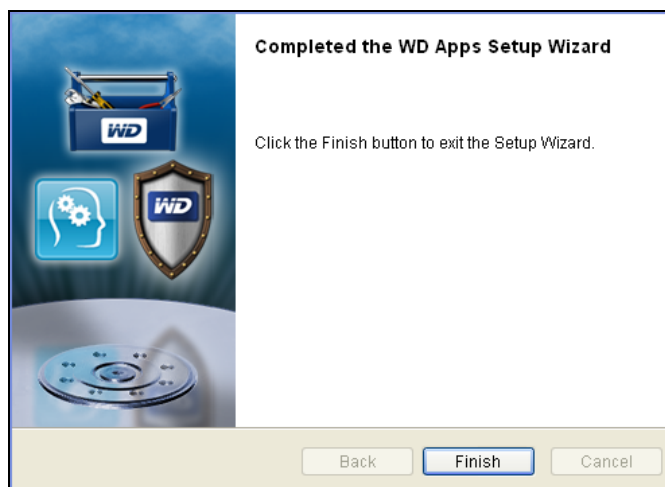


8. V závislosti od zvolených možností:

- Pri inštalácii aplikácie WD Drive Utilities s možnosťou Launch application (Spustiť aplikáciu) sa zobrazí obrazovka aplikácie WD Drive Utilities (pozrite obr. 4 na strane 9 a oddiel „Správa a prispôsobenie disku“ na strane 54).
- Pri inštalácii softvéru WD Security s možnosťou Launch application (Spustiť aplikáciu) sa zobrazí obrazovka aplikácie WD Security (pozrite obr. 5 na strane 10 a oddiel „Uzamknutie a odomknutie disku“ na strane 47).
- Po inštalácii softvéru WD SmartWare sa zobrazí obrazovka aktualizácie softvéru WD SmartWare Pro, na ktorej si môžete bezplatne aktualizovať softvér (pozrite si obr. 6 na strane 10 a pokračujte kr. 9).

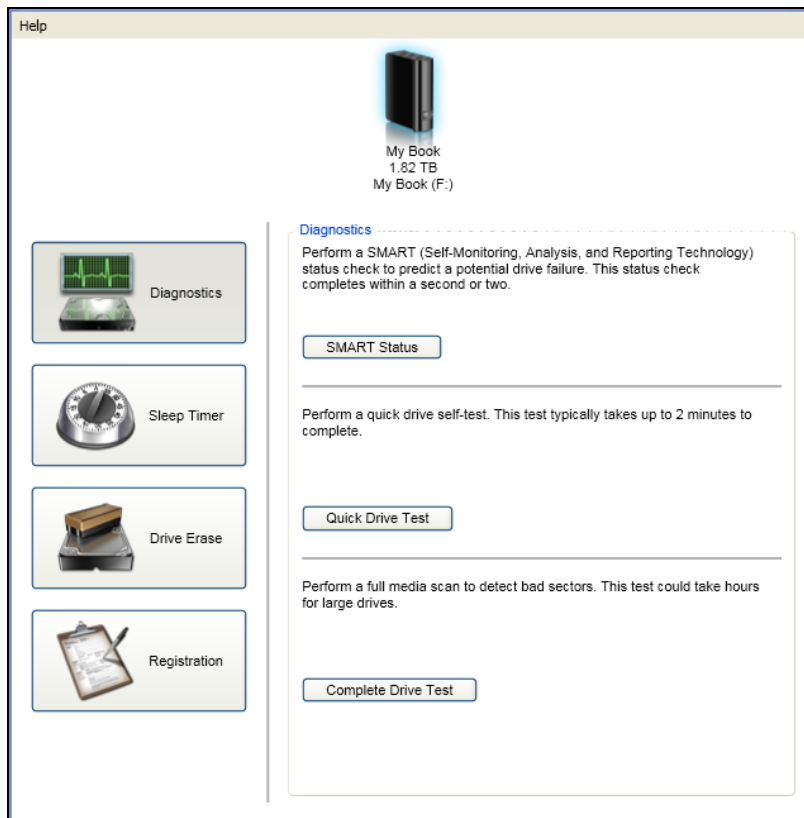

obr. 4. Obrazovka aplikácie WD Drive Utilities

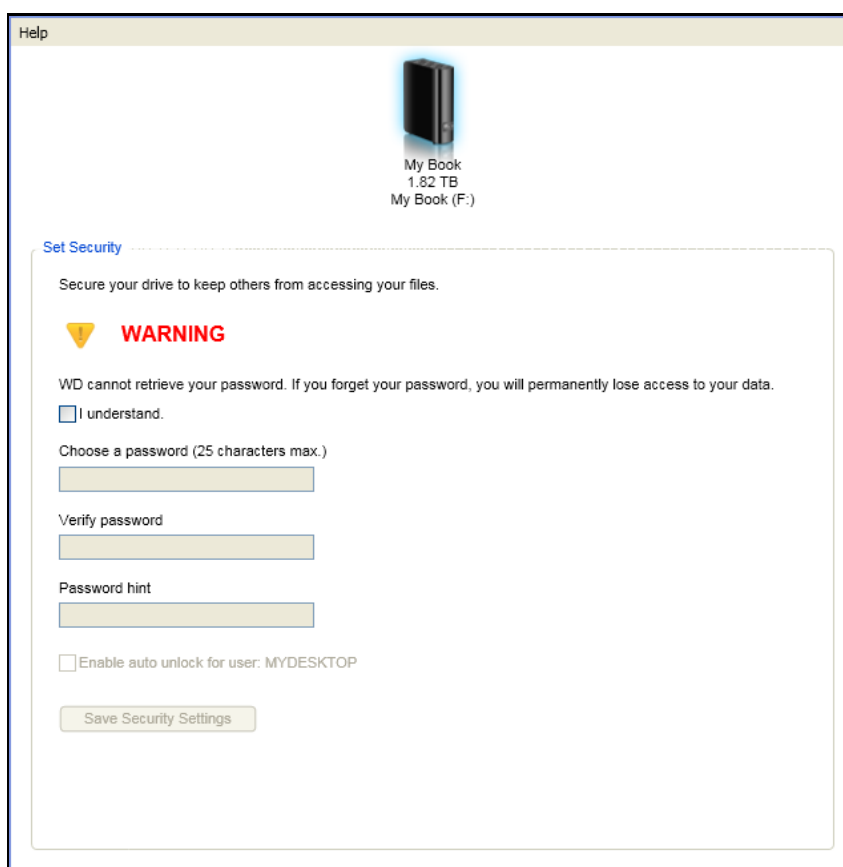


obr. 5. Obrazovka aplikácie WD Security Screen




obr. 6. Obrazovka aktualizácie softvéru WD SmartWare Pro

9. Aktualizácia softvéru The WD SmartWare Pro rozšíri funkciu zálohovania aj na disky inej značky ako WD, disky nepodporované spoločnosťou WD a vzdialené priečinky služby Dropbox. Aktiváciou bezplatnej aktualizácie sa nainštaluje na počítač softvér WD SmartWare Pro a e-mailom dostanete aktivačný kód, pomocou ktorého ho môžete nainštalovať ešte na dvoch ďalších počítačoch.

- Napište vaše krstné meno do políčka **First name** (Krstné meno).
- Napište vaše priezvisko do políčka **Last name** (Priezvisko).
- Do políčka **Email Address** (E-mailová adresa) napíšte svoju e-mailovú adresu.
- Kliknutím na položku **Activate** (Aktivovať) dokončíte aktualizáciu. Zobrazí sa správa o výsledkoch aktualizácie:

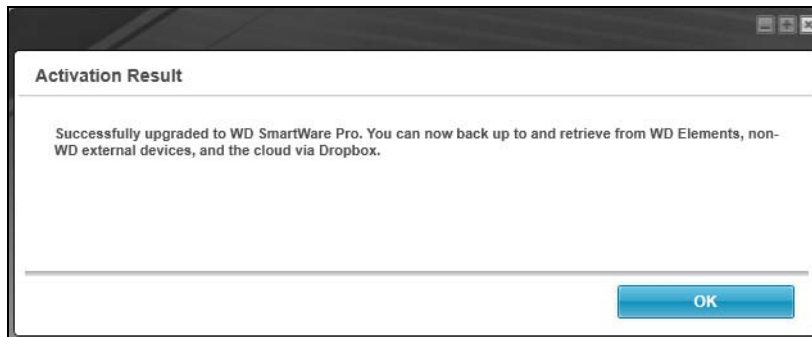

- Kliknutím na položku **OK** zobrazíte obrazovku Select Backup Devices and Backup Target (Výber záložných zariadení a cieľa zálohovania):

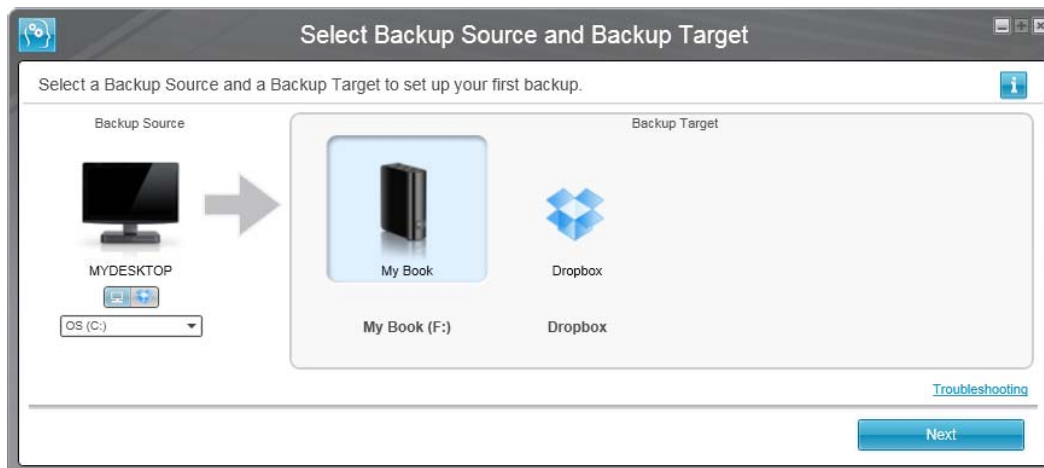

Pozn.: Teraz už máte nainštalovaný softvér WD SmartWare Pro. Ak chcete teraz vynechať inštaláciu počiatočnej zálohy, kliknite na ikonu **X** v pravom hornom rohu obrazovky Select Backup Devices and Backup Target (Výber záložných zariadení a cieľa zálohovania). Inak prejdite na kr. 10.

10. V oblasti Backup Source (Zdroj zálohovania) na obrazovke Select Backup Devices and Backup Target (Výber záložných zariadení a cieľa zálohovania) vyberte zariadenie, ktorého súbory chcete zálohovať:

- Selektorom výberu zdroja zálohovania určíte, či chcete súbory kopírovať na miestny pevný disk alebo na vzdialený priečinok služby Dropbox:



- Predvolená možnosť je miestny disk. Ikona počítača ukazuje, že cieľovým záložným zariadením bude interný pevný disk alebo jeho oddiel, alebo externe pripojený pevný disk:



- Označením možnosti Dropbox sa zobrazí okno Dropbox Login Required (Vyžaduje sa prihlásenie do služby Dropbox), v ktorom môžete nakonfigurovať prístup do služby Dropbox softvérom WD SmartWare Pro:



Aby ste mohli zariadenie používať ako zdroj zálohovania, je potrebné najskôr nakonfigurovať prístup softvéru WD SmartWare Pro do služby Dropbox. Pozrite si kr. 4 v časti „Konfigurácia vzdialeného účtu služby Dropbox“ na str. 64.

- Po konfigurácii prístupu softvéru WD SmartWare Pro na účet služby Dropbox ikona tejto služby znázorňuje, že zdrojové záložné zariadenie bude váš vzdialený priečinok Dropbox:



- Ak má vybraný záložný zdroj viac než jeden interný pevný disk, viac diskových oddielov alebo externých pevných diskov, selektorom zdrojového záložného zariadenia označte to, ktoré chcete zálohovať:



11. V oblasti Backup Target (Cieľ zálohovania) na obrazovke výberu záložných zariadení a cieľa zálohovania:

- Ak máte k počítaču pripojené viac než jedno cieľové záložné zariadenie, označte to, na ktoré chcete zálohovať súbory:



- Skontrolujte, či sa okolo označeného zariadenia zobrazí svetlomodré okolie.

- c. Ak ste ako cieľové záložné zariadenie vybrali službu Dropbox, v dialógovom okne Dropbox Login Required (Vyžaduje sa prihlásenie do služby Dropbox) nakonfigurujete prístup softvéru WD SmartWare Pro:



Aby ste mohli zariadenie používať ako cieľové záložné zariadenie, je potrebné najskôr nakonfigurovať prístup softvéru WD SmartWare Pro do služby Dropbox. Pozrite si kr. 4 v časti „Konfigurácia vzdialeného účtu služby Dropbox“ na str. 64.

- d. Ak je na cieľovom záložnom zariadení viac diskových oddielov alebo sieťových zdieľaní, pomocou selektora poľa pod ikonou zariadenia vyberte to, ktoré chcete použiť:




12. Kliknutím na položku **Next** (Ďalej) na obrazovke Select Backup Devices (Výber záložných zariadení) zobrazíte obrazovku na výber záložného plánu:



13. Na obrazovke Backup Plan Selection (Výber plánu zálohy):

- a. Vyberte možnosť typu zálohovania, ktorý chcete spustiť:
- **Category Backup** (Záloha kategórie) – vyhľadá a zálohuje všetky súbory vybraných kategórií na zdrojovom záložnom zariadení.
 - **File Backup** (Záloha súboru) – zálohuje súbory alebo priečinky, ktoré ste vybrali z prehľadu priečinkov zdrojového záložného zariadenia.

- b. Kliknutím na položku **Next** (Ďalej) zobrazíte obrazovku Select Backup Frequency (Výber frekvencie zálohovania):

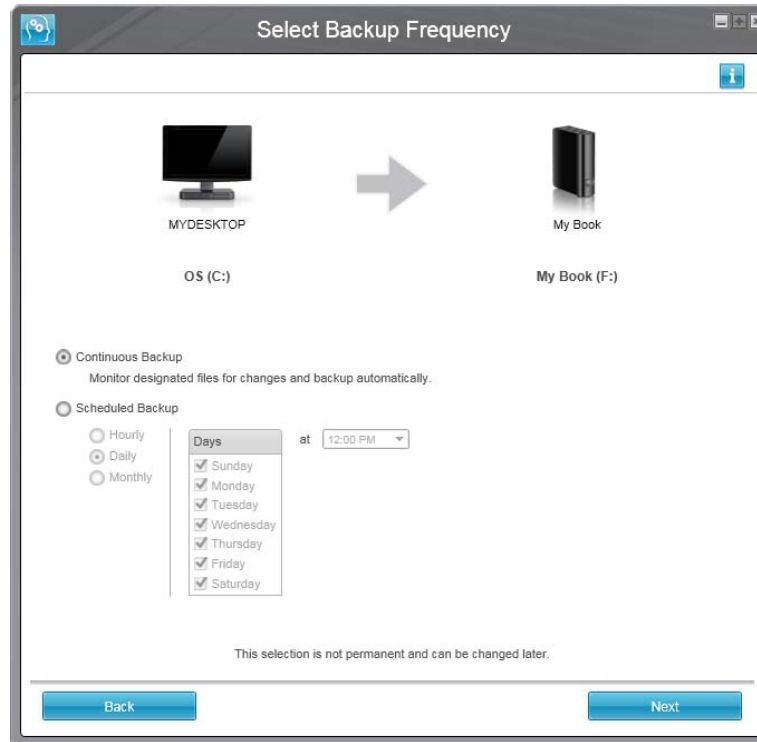

14. Na počiatkovej obrazovke Select Backup Frequency (Výber frekvencie zálohovania):

- a. Zvoľte možnosť, kedy chcete skenovať zdrojové záložné zariadenie a automaticky zálohovať každý zmenený alebo nový pridaný súbor:
- **Continuous Backup** (Nepretržité zálohovanie) – je spustené celý čas.
 - **Scheduled Backup** (Naplánované zálohy) – spustia sa iba v stanovené dni v určených časoch.
- b. Ak ste zvolili možnosť **Scheduled Backup** (Naplánovaná záloha), vyberte možnosť **Hourly** (Každú hodinu), **Daily** (Denne) alebo **Monthly** (Mesačne) a pomocou začiarkavacích políčok a výberových polí naplánujte zálohy:

Ak vyberiete možnosť . . .	Vykoná zálohu . . .
Hourly (Každú hodinu)	Každú hodinu v príslušnú hodinu.
Daily (Denne)	Vo vybrané dni v týždni v stanovený čas: a. Označením alebo vymazaním označenia Days (Dni) určíte dni v týždni, v ktoré chcete spustiť zálohu. b. Pomocou výberového poľa at (o) zadajte čas, v ktorý sa má záloha spustiť.

(pokračovanie)


Ak vyberiete možnosť . . .	Vykoná zálohu . . .
Mothly (Mesačne)	Vo vybraný deň v mesiaci v stanovený čas: a. Výberovým poľom Every (Každý) určíte deň, v ktorý chcete spustiť zálohu – First (Prvý), Second (Druhý), Third (Tretí), Fourth (Štvrtý) alebo Last (Posledný). b. Pomocou výberového poľa Day (Deň) zadajte deň v týždni, v ktorý sa má záloha spustiť. c. Pomocou výberového poľa at (o) zadajte čas, v ktorý sa má záloha spustiť.


- c. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej), aby ste zobrazili obrazovku Backup (Zálohovanie). Úvodná obrazovka zálohovania závisí od typu zálohy vybranej v kr. 13 na str. 13. (Pozrite obr. 7 na strane 16.)

15. Na úvodnej obrazovke Backup (Zálohovanie) môžete:

- Spustiť prvé zálohovanie – predtým, než kliknete na tlačidlo **Enable Backup** (Aktivovať zálohovanie), pozrite oddiel „Zálohovanie súborov“ na strane 33.
- Kliknutím na položku **Skip Backup** (Vynechať zálohovanie) preskočíte zálohovanie.


16. Kliknutím na položku **OK** zatvoríte správu o dokončení konfigurácie plánu zálohovania:

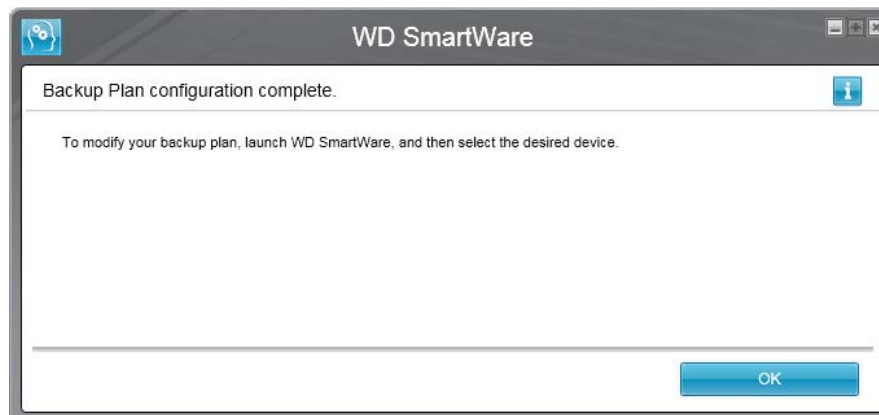

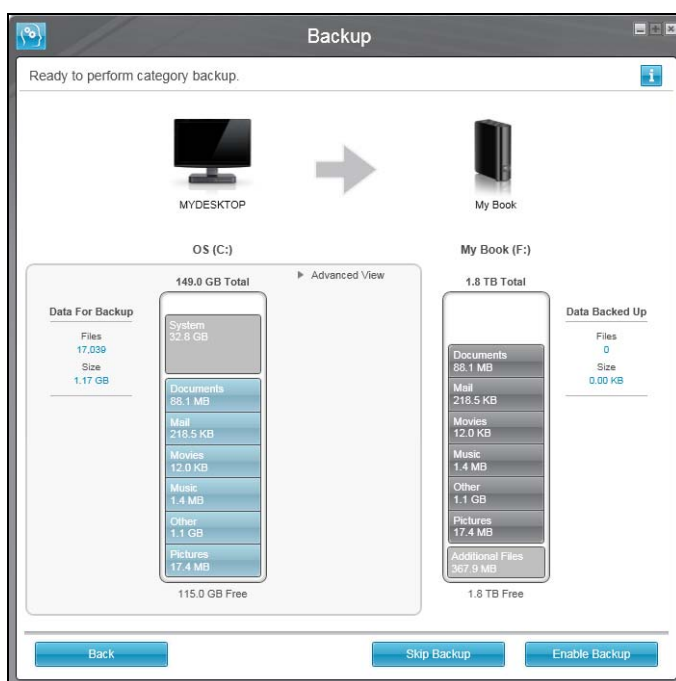

Úvodná obrazovka Category Backup (Záloha kategórie)

Pozn.: Úvodné obrazovky Backup (Zálohovanie) sa zobrazia iba raz – prvýkrát, keď nainštalujete softvér WD SmartWare na počítač. Potom sa po spustení softvéru zobrazí obrazovka Home (Domov), na ktorej si môžete vybrať, čo chcete urobiť.

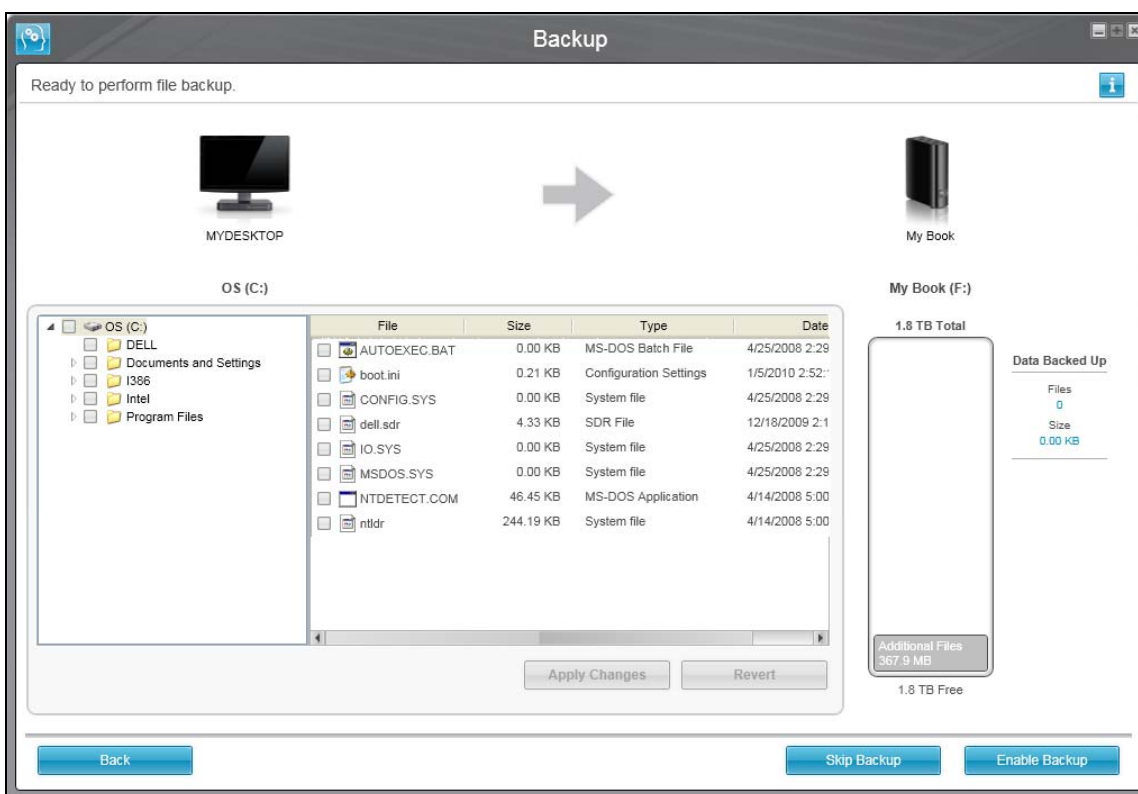

Úvodná obrazovka File Backup (Záloha súboru)

3

WD SmartWare Prehľad funkcií softvéru

Táto kapitola obsahuje stručný opis funkcií softvéru WD SmartWare. Obsahuje nasledujúce témy:

- [Obrazovka karty Home \(Domov\)](#)
- [Obrazovky karty Backup \(Záloha\)](#)
- [Obrazovky karty Retrieve \(Obnova\)](#)
- [Obrazovka karty Settings \(Nastavenie\)](#)
- [Obrazovka karty Help \(Pomocník\)](#)

Všetky prevádzkové funkcie a vlastnosti softvéru WD SmartWare sú nastavené na piatich obrazovkách vo vybraných kartách, kde:

Obrazovka karty . . .	Otvorí . . .
Home (Domov)	Ikony zariadenia a obsah disku zobrazujú celkovú kapacitu a štruktúru kategórií vybraného zdrojového záložného zariadenia a každé dostupné cieľové záložné zariadenie. Ak má vybrané zdrojové záložné zariadenie viac než jeden vnútorný pevný disk alebo viac diskových oddielov, alebo ak má pripojené externé zariadenie niekoľko oddielov alebo sieťových zdieľaní, softvér WD SmartWare zobrazí výberové pole, v ktorom môžete označiť časť, s ktorou chcete pracovať. Pozrite časť „Obrazovka karty Home (Domov)“ na strane 18.
Backup (Záloha)	Jedno z dvoch dialógových okien zálohy podľa vybraného režimu zálohovania: • V dialógovom okne kategórií sa zobrazí obsah zariadenia s celkovou kapacitou a štruktúrou kategórií vybraného zdrojového záložného zdroja a cieľových záložných zariadení. • Dialógové okno podľa súboru obsahuje prehľad priečinkov vybraného zdrojového záložného zariadenia na výber súborov a priečinkov, ktoré chcete zálohovať. Pozrite časť „Obrazovky karty Backup (Záloha)“ na strane 25.
Retrieve (Obnova)	Tri dialógové okná na celej obrazovke na výber: • zväzku zálohy, z ktorého si želáte obnoviť súbory; • cieľa, na ktorý chcete skopírovať obnovené súbory; • súbory, ktoré chcete obnoviť. Pozrite časť „Obrazovky karty Retrieve (Obnova)“ na strane 28.

(pokračovanie)

Obrazovka karty . . .	Otvorí . . .
Nastavenia	Tlačidlá na otvorenie dialógových okien umožňujúcich: • spresniť počet verzií záloh, ktoré sa uchovávajú pre každý súbor; • určiť odlišný cieľový priečinok pre obnovené súbory; • automaticky vyhľadávať aktualizácie softvéru WD SmartWare. • nakonfigurovanie vzdialeného priečinka Dropbox WD SmartWare Pro Pozrite časť „Obrazovka karty Settings (Nastavenie)“ na strane 30.
Help (Pomocník)	Bezprostredný prístup k: • podrobným informáciám o zálohovaní a obnovení súborov a výberu nastavenia softvéru; • službám zákazníckej podpory a aktualizáciám softvéru WD. Pozrite časť „Obrazovka karty Help (Pomocník)“ na strane 31.

V každom zobrazení softvér WD SmartWare zmení názov a grafické zobrazenie podľa konfigurácie hardvéru pripojených zariadení.

Pozn.: Okrem podrobných informácií karty Help (Pomocník) každá obrazovka softvéru WD SmartWare umožňuje jednoduchý prístup ku skrátenému elektronickému pomocníkovi, ktorý vás stručne prevedie zálohovaním, obnovením a nastavením. Kedykoľvek si nie ste istí tým, čo urobiť, kliknite na ikonu informácií/pomocníka on-line v pravom hornom rohu ktorejkoľvek obrazovky:





Ak chcete obrazovku informácií/pomocníka on-line po prečítaní zatvoriť, kliknite na ikonu **X** v pravom hornom rohu obrazovky pomocníka.

Obrazovka karty Home (Domov)

Použite panel Home (Domov) softvéru na zobrazenie ukazovateľov obsahu zariadenia a vyberte:

- zdrojové zariadenie alebo diskový oddiel so súbormi, ktoré chcete zálohovať;
- cieľové zariadenie alebo oddiel/sieťové zdieľanie, na ktoré chcete zálohovať súbory alebo z ktorého ich chcete obnoviť

Stručný funkčný opis zobrazenia panelu Home (Domov) nájdete na obr. 8 na strane 19 a v tab. 1 na strane 20.

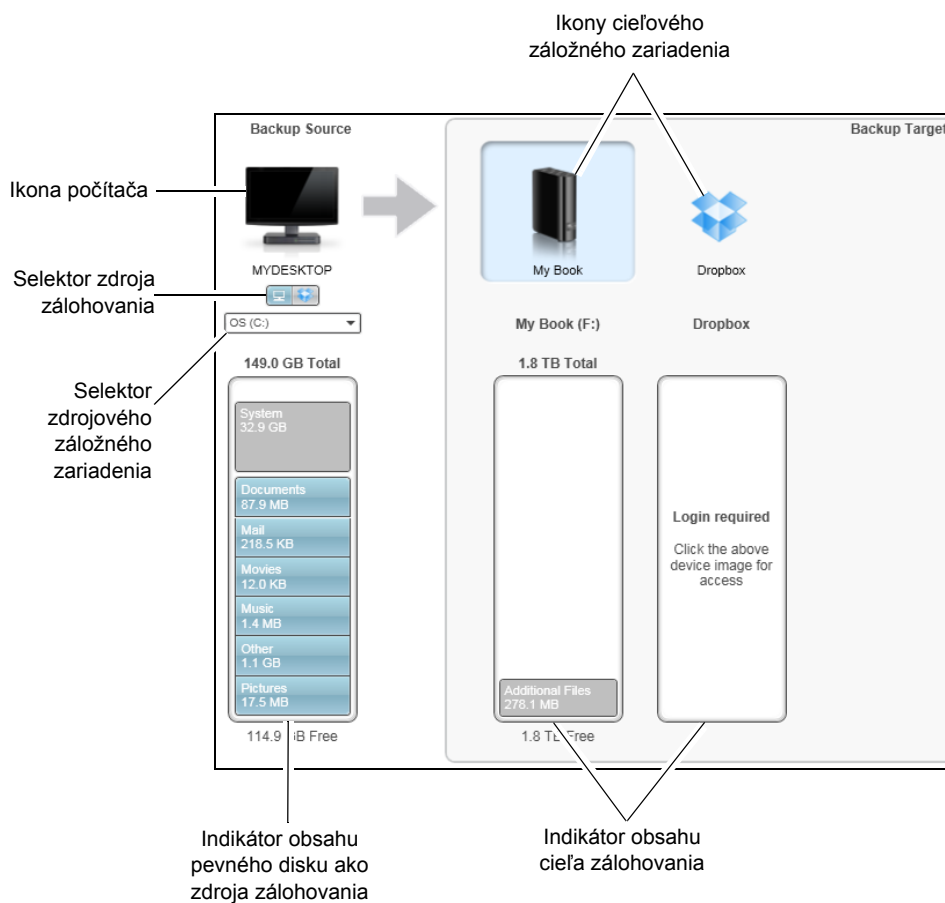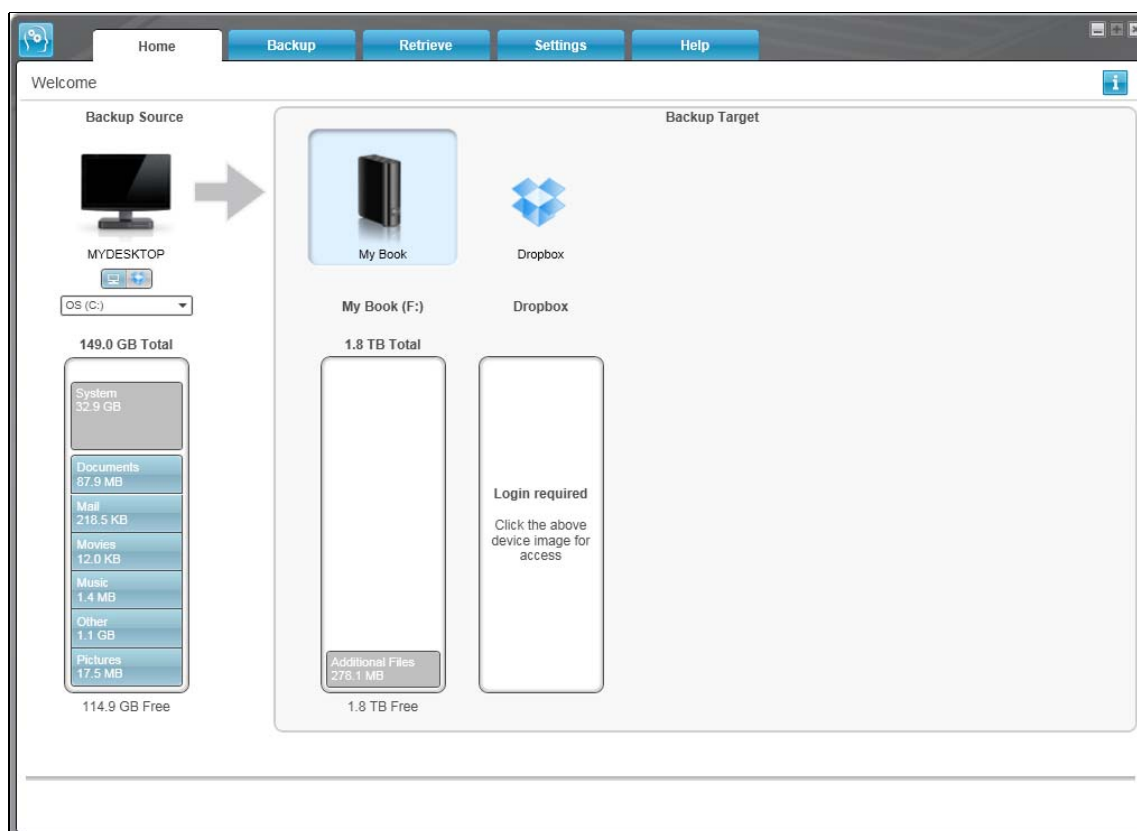

obr. 8. Obrazovka karty Home (Domov)

tab. 1. Funkčný opis karty Home (Domov)

Zložka obrazovky	Popis
Ikona povinného aktivačného kódu	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19:  Ukazuje, že ide buď o zariadenie značky inej než WD, alebo o nepodporované zariadenie WD vyžadujúce platný aktivačný kód a aktualizáciu na softvér WD SmartWare Pro.
Ikona záložného zdroja Dropbox	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19:  Označuje, že ste na zálohovanie vybrali možnosť Dropbox. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu a vyberte možnosť Select Account (Vyberte účet). Zobrazí sa dialógové prihlasovacie okno služby Dropbox, v ktorom môžete nakonfigurovať prístup softvéru WD SmartWare Pro k tejto službe: 
Ikona zdrojového záložného počítača	Označuje, že ste na zálohovanie vybrali počítač a uvedie vybraný disk alebo diskový oddiel. Kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu sa zobrazí ponuka s týmito možnosťami:  • Open (Otvoriť) – zobrazí sa pomôcka na správu súborov počítača. • Properties (Vlastnosti) – zobrazí sa dialógové okno s vlastnosťami systému Windows pre vybraný disk alebo diskový oddiel.


(pokračovanie)

tab. 1. Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Popis												
Indikátor obsahu pevného disku ako zdroja zálohovania	Indikátor obsahu vybraného zdrojového záložného zariadenia zobrazí pri všetkých súboroch dostupných na zálohovanie podľa kategórie modré pozadie podľa šiestich kategórií: Táto kategória súborov Zahŕňa súbory s týmito príponami <table> <tr> <td>Documents (Dokumenty)</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov</td></tr> <tr> <td>Mail (Pošta)</td><td>.mail, .msg, .pst a iné prípony pošty</td></tr> <tr> <td>Music (Hudba)</td><td>.mp3, .wav, .wma a iné prípony súborov hudby</td></tr> <tr> <td>Movies (Filmy)</td><td>.avi, .mov, .mp4 a iné prípony súborov filmov</td></tr> <tr> <td>Pictures (Obrázky)</td><td>.gif, .jpg, .png a iné prípony súborov obrázkov</td></tr> <tr> <td>Other (Iné)</td><td>Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií</td></tr> </table> Úplný zoznam všetkých zahrnutých prípon súborov nájdete v odpovedi č. 3644 v znalostnej báze spoločnosti WD na adrese http://support.wd.com. Poznámka: - Kategória System (Systém), zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje všetky súbory vášho operačného systému, ktoré nie je možné zálohovať podľa kategórií, vrátane: systémových súborov, súborov programov, aplikácií a pracovných súborov, napríklad súborov .tmp alebo .log a <i>všetkých</i> súborov uložených v dočasnom priečinku Temp. - Keď si vyberiete a spustíte zálohovanie podľa typu súborov, názov kategórie System (Systém) sa zmení na Excluded (Vynechané), a potom táto kategória zahŕňa všetky súbory, ktoré <i>neboli zahrnuté</i> v zálohovaní súborov. - Kategória Retrieved (Obnovené), taktiež zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje súbory, ktoré boli obnovené z predchádzajúcej zálohy. Tieto sa tiež nedajú zálohovať podľa kategórie. - Kategória Additional Files (Ďalšie súbory) v indikátore obsahu cieľového záložného zariadenia ukazuje systémové a skryté súbory nainštalované na zariadenie operačným systémom. - Z dôvodu ich častej zmeny sú súbory programu Outlook .pst zálohované iba raz za 24 hodín pre nepretržité zálohovanie. Táto výnimka neplatí pre ostatné súbory poštových aplikácií. Pri naplánovanom zálohovaní sa súbory Outlook .pst zálohujú podľa rozvrhu. - Podržaním kurzora nad kategóriou zobrazíte počet súborov v danej kategórii.	Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov	Mail (Pošta)	.mail, .msg, .pst a iné prípony pošty	Music (Hudba)	.mp3, .wav, .wma a iné prípony súborov hudby	Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 a iné prípony súborov filmov	Pictures (Obrázky)	.gif, .jpg, .png a iné prípony súborov obrázkov	Other (Iné)	Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií
Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov												
Mail (Pošta)	.mail, .msg, .pst a iné prípony pošty												
Music (Hudba)	.mp3, .wav, .wma a iné prípony súborov hudby												
Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 a iné prípony súborov filmov												
Pictures (Obrázky)	.gif, .jpg, .png a iné prípony súborov obrázkov												
Other (Iné)	Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií												



(pokračovanie)

tab. 1. Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

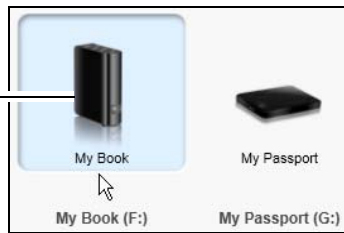Zložka obrazovky	Popis
Selektor zdrojového záložného zariadenia	Ak je vybraná možnosť počítač, zobrazia sa všetky vnútorné pevné disky počítača, diskové oddiely a priamo pripojené disky dostupné ako zdrojové záložné zariadenia.
Selektor zdroja zálohovania	Umožňuje výber typu zdrojového zariadenia, ktoré chcete zálohovať: - Po výbere možnosti počítača sa v selektore zariadenia zobrazí ikona počítača a zoznam všetkých vnútorných pevných diskov, diskových oddielov a priamo pripojených diskov. - Po výbere možnosti Dropbox sa zobrazí ikona služby Dropbox a selektor zariadenia zmizne.
Indikátor obsahu cieľa zálohovania	Po inštalácii softvéru WD SmartWare – pred spustením prvej zálohy alebo kopírovania súborov na zariadenie – indikátor obsahu cieľa zálohovania zobrazí len malý počet súborov v kategórii Additional File (Ďalšie súbory). Ide o systémové a skryté súbory, ktoré sem uloží operačný systém počítača pri inštalácii zariadenia. Po spustení zálohy alebo skopírovaní súborov na zariadenie zobrazí indikátor obsahu cieľa zálohovania toto: - všetky súbory zálohované v rovnakej kategórii ako indikátor obsahu zdrojového záložného zariadenia (pozrite si časť „Indikátor obsahu pevného disku ako zdroja zálohovania“ na strane 21); - všetky ostatné súbory skopírované alebo uložené na zariadenie v kategórii Additional Files (Ďalšie súbory).
Ikony cieľového záložného zariadenia	Zobrazuje názov cieľového záložného zdroja pripojeného k počítaču. Ak je k počítaču pripojených viac podporovaných diskov, vyberte kliknutím ľavým tlačidlom myši ten disk, ktorý chcete použiť na zálohu alebo obnovu. Softvér WD SmartWare zvýrazní váš výber pomocou bledomodrého pozadia: Vybrané zariadenie 

(pokračovanie)

tab. 1. Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

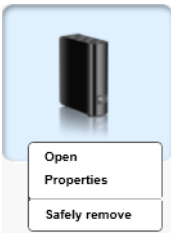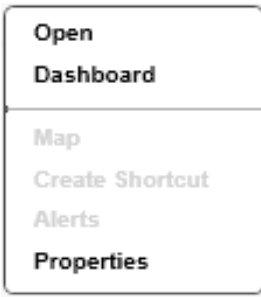Zložka obrazovky	Popis
Ikony cieľového záložného zariadenia (pokračovanie)	Pravým kliknutím na ikonu priamo pripojeného disku sa zobrazí ponuka s týmito možnosťami:  • Open (Otvoriť) – zobrazí sa pomôcka na správu súborov počítača. • Properties (Vlastnosti) – zobrazí sa dialógové okno systému Windows Drive Properties (Vlastnosti disku systému Windows) • Safely remove (Bezpečne odstrániť) – na prípravu systému na odpojenie disku <i>Pozn.:</i> Možnosť Safely remove (Bezpečne odstrániť) nie je dostupná pre disky inej značky ako WD. Pravým kliknutím na ikonu zariadenia pripojeného cez sieť sa zobrazí ponuka s týmito možnosťami:  • Open (Otvoriť) – na zobrazenie zoznamu zariadení v pomôcke na správu súborov počítača • Dashboard (Ovládací panel) – na zobrazenie internetového rozhrania pre nastavenie zariadenia • Map (Pripojiť) – na zobrazenie dialógového okna systému Windows na pripojenie sieťového disku • Create Shortcut (Vytvoriť zástupcu) – na vytvorenie zástupcu zariadenia na obrazovke pracovnej plochy • Alerts (Upozornenia) – na zobrazenie správy o upozorneniach softvéru WD SmartWare Alerts • Properties (Vlastnosti) – na zobrazenie údajov zariadenia a informácií o riešení problémov zariadenia Kliknutím pravého tlačidla na ikonu služby Dropbox sa zobrazí prepojenie na dialógové okno Dropbox Login Required (Vyžaduje sa prihlásenie do služby Dropbox), v ktorom môžete nakonfigurovať prístup do služby Dropbox softvérom WD SmartWare Pro.

(pokračovanie)

tab. 1. Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Popis
Selektor cieľového záložného zariadenia	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19: Pod ikonou pre každé podporované záložné cieľové zariadenie s viac než jedným diskovým oddielom alebo sieťovým zdieľaním sa zobrazí selektor cieľového záložného zariadenia. Vybraný diskový oddiel alebo sieťové zdieľanie je cieľom pre ďalšie zálohovanie a zdrojom pre obnovu.
Ukazovatele na posúvania obrazovky zariadenia	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19: ukazovatele posúvania Jedna inštalácia softvéru WD SmartWare podporuje toľko externých zariadení, koľko dokáže zvládnuť systém. Keď počet pripojených zariadení prekročí kapacitu obrazovky, softvér WD SmartWare zobrazí pravý alebo ľavý ukazovateľ na posúvanie obrazovky, aby sa mohli zobraziť všetky:
Ikona uzamknutia zariadenia	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19: Označuje, že zariadenie je chránené heslom a uzamknuté.
Ikona odpočítavania bezplatnej skúšobnej verzie	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19: Označuje, že k zariadeniam inej značky ako WD, nepodporovaným zariadeniam a vzdialeným priečinkom služby Dropbox prístupujete 30-dňovou bezplatnou skúšobnou verziou aktualizácie softvéru WD SmartWare Pro.
Ikona označujúca povinné prihlásenie	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19: Označuje, že na prístup k zabezpečeným sieťovým úložným zariadeniam je potrebné platné prihlasovacie používateľské meno a heslo.
Ikona nezapisovateľného oddielu	Nezobrazené na obr. 8 na strane 19: Zobrazí sa vtedy, ak softvér WD SmartWare nenájde platný oddiel alebo zdieľanie na zariadení. Aby ste zariadenie mohli označiť pre zálohu WD SmartWare a používať funkcie obnovy, je potrebné zariadenie najskôr nakonfigurovať.


Obrazovky karty Backup (Záloha)

Softvér WD SmartWare obsahuje jednu z dvoch rôznych obrazoviek karty Backup (Záloha) podľa toho, ako chcete vybrať súbory na zálohovanie:


- By category (Podľa kategórií) – tak, ako zobrazujú indikátory obsahu
- By file (Podľa súborov) – tak, ako zobrazuje štruktúra priečinkov vnútorného pevného disku počítača

Použite obrazovky karty Backup (Záloha) softvéru WD SmartWare Backup na výber súborov alebo kategórií súborov, ktoré chcete zálohovať a z ktorého chcete ovládať postup zálohovania.

Stručný funkčný popis obrazoviek karty Backup (Záloha) nájdete na obr. 9 nižšie a v tab. 2 na strane 26.

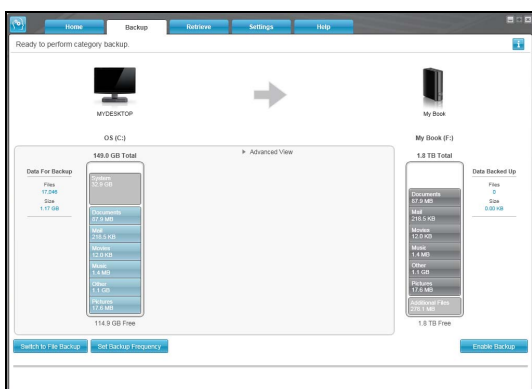

Obrazovka Backup by Category (Záloha podľa kategórií)

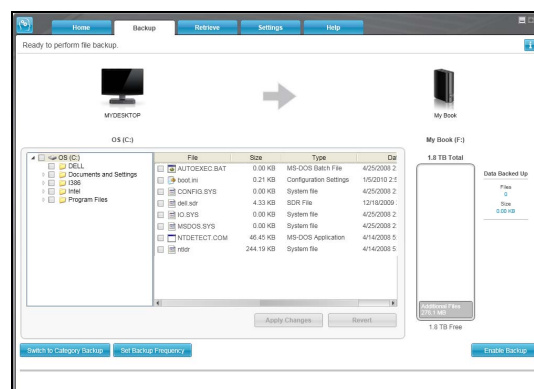

Obrazovka Backup by Files (Záloha podľa súborov)

Indikátor obsahu pevného
disku ako zdroja
zálohovania

Oblasť pokročilého
zálohovania

Indikátor obsahu
cieľa zálohovania





Prepínač zálohovania
podľa kategórie/
súborov

Prepínač Set Backup
Frequency
(Nastavenie frekvencie
zálohovania)

Prepínač povolenia/
zakázania zálohovania

obr. 9. Obrazovky karty Backup (Záloha)

tab. 2. Funkčný opis karty Backup (Záloha)

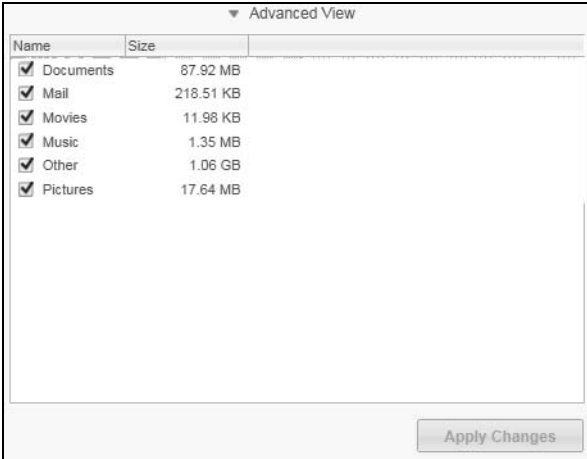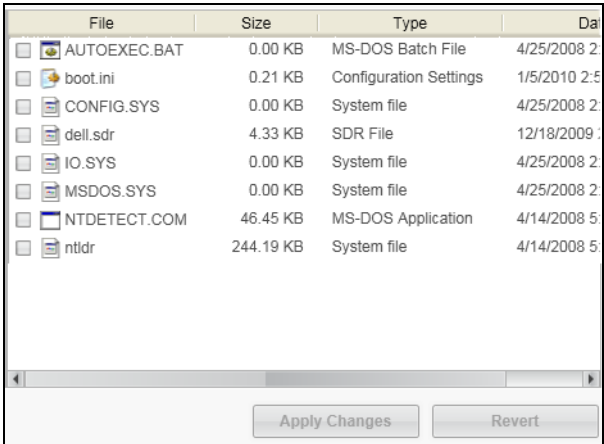Zložka obrazovky	Popis
Oblasť rozšíreného zálohovania	V režime kategórie má počiatočná/východisková konfigurácia softvéru WD SmartWare zálohovať všetky kategórie súborov. V tejto konfigurácii je oblasť rozšíreného zálohovania prázdna. Kliknutím na možnosť Advanced View (Rozšírené zobrazenie) zobrazíte políčko výberu záložných súborov, ktoré môžete použiť na určenie kategórií súborov, ktoré chcete zálohovať:  Kliknutím na položku Apply Changes (Použiť zmeny) vo výberovom poli súborov vytvoríte vlastný plán zálohovania a aktualizujú sa indikátory obsahu. Kliknutím na možnosť Switch to File Backup (Prepnúť na zálohovanie súborov) zobrazíte štruktúru priečinkov, ktorú môžete použiť na určenie jednotlivých súborov alebo priečinkov, ktoré chcete zálohovať:  <i>Pozn.:</i> Zobrazenie priečinkovej štruktúry nahradí indikátor obsahu zdrojového záložného zariadenia na displeji karty Backup (Zálohovanie)

(pokračovanie)

tab. 2. Funkčný opis karty Backup (Záloha) (pokračovanie)


Zložka obrazovky	Popis
Oblasť rozšíreného zálohovania (pokračovanie)	V režime súboru nie je počiatočná/východisková konfigurácia softvéru WD SmartWare v <i>žiadnom</i> zo súborov/priečinkov vybraných na zálohovanie. Po výbere priečinkov alebo súborov, ktoré chcete zálohovať, kliknite na možnosť: - Kliknutím na položku Apply Changes (Použiť zmeny) vytvoríte vlastný plán zálohovania podľa vašich aktuálnych volieb. Revert (Návrat) vymažete vaše nedávne predvoľby a znovu zobrazíte predtým použité nastavenie.
Tlačidlo pripomienky plánu zálohovania	Nezobrazené na obr. 9 na strane 25:  Pre naplánované zálohy; kliknutím na tlačidlo sa zobrazí stavové dialógové okno, ktoré: - zobrazí dátum a čas najbližšieho naplánovaného zálohovania, posledné zmeškané zálohovanie a posledné dokončené zálohovanie - obsahuje tlačidlo Backup Now (Zálohovať teraz), ktorým preskočíte plán a aktualizáciu spustíte okamžite
Indikátor obsahu pevného disku ako zdroja zálohovania	Rovnaké ako ukazovateľ obsahu pre zdrojové záložné zariadenie na karte Home (Domov). (Pozrite „Indikátor obsahu pevného disku ako zdroja zálohovania“ na strane 21.)
Indikátor obsahu pevného disku ako cieľa zálohovania	Rovnaké ako ukazovateľ obsahu pre cieľové záložné zariadenie na karte Home (Domov). (Pozrite „Indikátor obsahu cieľa zálohovania“ na strane 22.)
Tlačidlo prepínania zálohovania podľa kategórie/súborov	Prepína režim zálohovania medzi kategóriami a súbormi: - Category mode (Režim kategórie) – zálohuje súbory podľa kategórií uvedených v indikátoroch obsahu. Ak je režim zálohovania kategória, názov tlačidla je Switch to File Backup (Prepnúť na zálohu súboru). - File mode (Režim súborov) – zálohuje súbory podľa štruktúry priečinkov na vybranom zdrojovom záložnom zariadení. Ak je režim zálohovania súbor, názov tlačidla je Switch to Category Backup (Prepnúť na zálohu kategórie).
Prepínač povolenia/zakázania zálohovania	Spúšťa a zastavuje zálohovanie.
Prepínač Set Backup Frequency (Nastavenie frekvencie zálohovania)	Otvorí dialógové okno Set Backup Frequency (Nastavenie frekvencie zálohovania), kde môžete zvoliť priebežné alebo naplánované zálohovanie. Priebežné zálohovanie beží nepretržite. Naplánované zálohy sa spustia iba v stanovené dni v určených časoch.

Obrazovky karty Retrieve (Obnova)

Tri karty Retrieve (Obnova) softvéru WD SmartWare vám pomôžu pri vyhľadani záložných súborov a ich skopírovaní na vybrané zdrojové záložné zariadenie:


- Výber záložného zväzku, z ktorého chcete obnoviť súbory
- Výber cieľového umiestnenia pre obnovené súbory
- Výber súborov určených na obnovenie z vybraného cieľového záložného zariadenia

Pre stručný funkčný opis obrazoviek karty Retrieve (Obnova) nájdete na obr. 10 a v tab. 3 na strane 29.

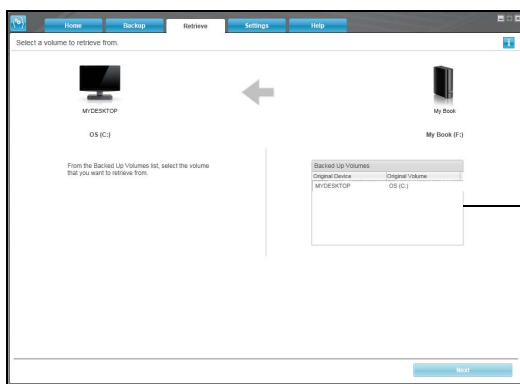

Políčko výberu zálohovaných zväzkov


Vyberte na obrazovke zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory

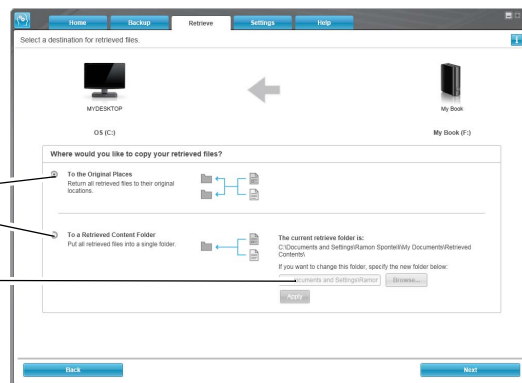

Tlačidlo možnosti cieľového umiestnenia obnovy

Okienko zmeny zložky obnovy a tlačidlo prechádzania

Obrazovka voľby umiestnenia obnovených súborov

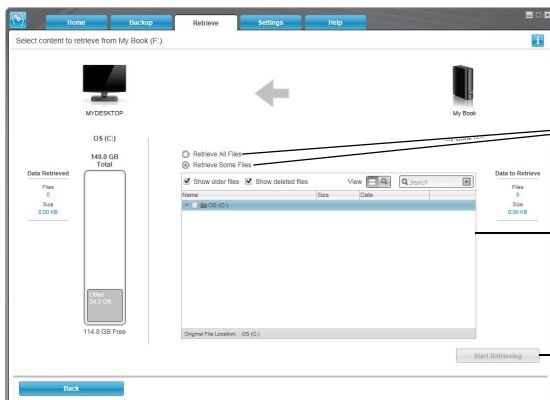

Tlačidlo možnosti súborov obnovy


Políčko výberu obnovy niektorých súborov

Tlačidlo prepínania spustenia/zrušenia zálohovania

Obrazovka výberu obsahu na obnovenie


obr. 10. Obrazovky karty Retrieve (Obnova)

tab. 3. Funkčný opis karty Retrieve (Obnova)

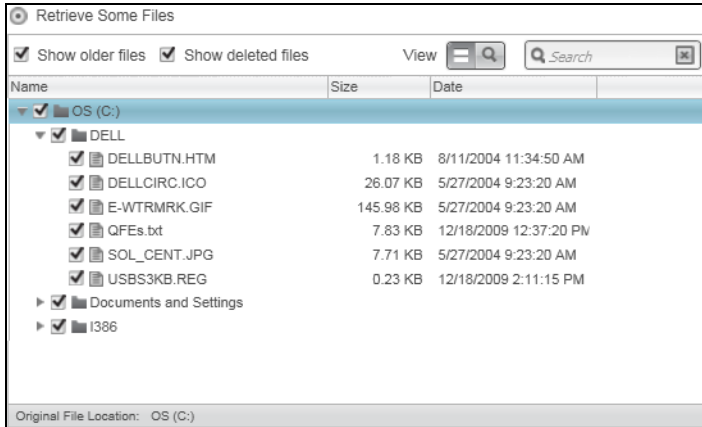Zložka obrazovky	Popis
Políčko výberu Backed Up Volumes (Zálohované zväzky)	Uvádza zoznam zálohovaných zväzkov, ktoré je možné obnoviť na vybranom cieľovom záložnom zariadení. Záložný zväzok <i>musíte</i> vybrať skôr, ako kliknete na tlačidlo Next (Ďalej) na pokračovanie obnovy.
Políčko Change retrieve folder (Zmeniť priečinok obnovy) a tlačidlo Browse (Prehľadávať)	Štandardne softvér WD SmartWare vytvára a používa priečinok s názvom Retrieved Contents (Obnovený obsah) v priečinku My Documents (Moje dokumenty) pre vaše používateľské meno. Ak chcete určiť iný priečinok, použite funkciu Browse (Prehľadávať) a kliknite na tlačidlo Apply (Uplatniť).
Tlačidlo možnosti Retrieve destination (Cieľové umiestnenie obnovy)	Zadajte miesto, kam chcete skopírovať súbory obnovené z vybraného cieľového záložného zariadenia: • To the Original Places (Na ich pôvodné miesta) skopíruje obnovené súbory na rovnaké miesto, z ktorého boli zálohované. • To a Retrieved Content Folder (Do priečinka pre obnovený obsah) skopíruje všetky obnovené súbory do jedného priečinka.
Tlačidlo možnosti Retrieve files (Obnoviť súbory)	Implicitne je vybraná možnosť Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) a softvér WD SmartWare zobrazí políčko výberu Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory), ktoré môžete použiť na vyhľadanie a obnovu vybraných súborov alebo priečinkov. Výberom možnosti Retrieve All Files (Obnoviť všetky súbory) sa políčko Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) zatvorí a softvér WD SmartWare obnoví všetky súbory z vybraného záložného zväzku na cieľovom záložnom zariadení.
Políčko výberu Retrieve some files (Obnoviť niektoré súbory)	Zobrazí všetky súbory z vybraného záložného oddielu v štruktúre priečinkov so začiarňovacími políčkami na výber jednotlivých súborov alebo priečinkov: 
Tlačidlo prepínača Start/Cancel Retrieving (Spustiť/zastaviť obnovu)	Reguluje obnovu spustením a zastavením obnovenia.

Obrazovka karty Settings (Nastavenie)

Stručný funkčný opis obrazovky karty Settings (Nastavenie) nájdete na obr. 11 a v Tabuľka 4.

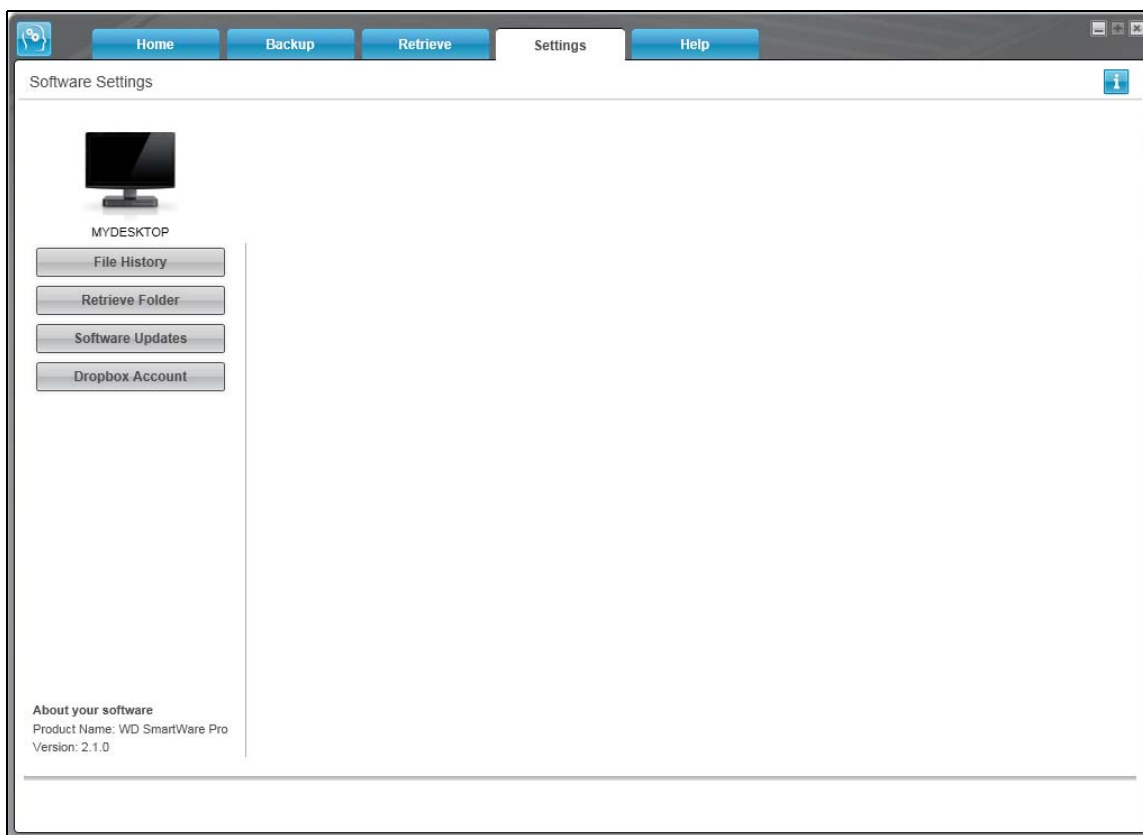

obr. 11. Obrazovka karty Settings (Nastavenie)


tab. 4. Funkčný opis karty Settings (Nastavenie)

Zložka obrazovky	Popis
Tlačidlo účtu služby Dropbox	Zobrazí dialógové okno Dropbox Account (Konto Dropbox), na ktorom môžete nakonfigurovať prístup softvéru WD SmartWare Pro na vzdialený priečinok služby Dropbox.
Tlačidlo File History (História súboru)	Zobrazí dialógové okno Set File History (Nastaviť históriu súboru) na určenie počtu verzií záloh, ktoré chcete uchovávať pre každý súbor.
Tlačidlo Retrieve Folder (Obnoviť priečinok)	Zobrazí dialógové okno Set Retrieve Folder (Nastaviť priečinok obnovy) na určenie iného priečinka cieľového umiestnenia pre obnovené súbory.
Tlačidlo Software Updates (Aktualizácie softvéru)	Zobrazí dialógové okno Software Updates (Aktualizácie softvéru) na zapnutie/vypnutie možnosti automatickej kontroly aktualizácií softvéru.

Obrazovka karty Help (Pomocník)

Obrazovka karty Help (Pomocník) softvéru WD SmartWare umožňuje rýchly prístup k témam školiaceho centra a prepojeniam na služby on-line podpory.

Stručný funkčný opis obrazoviek karty Help (Pomocník) nájdete na obr. 12 a v Tabuľka 5.

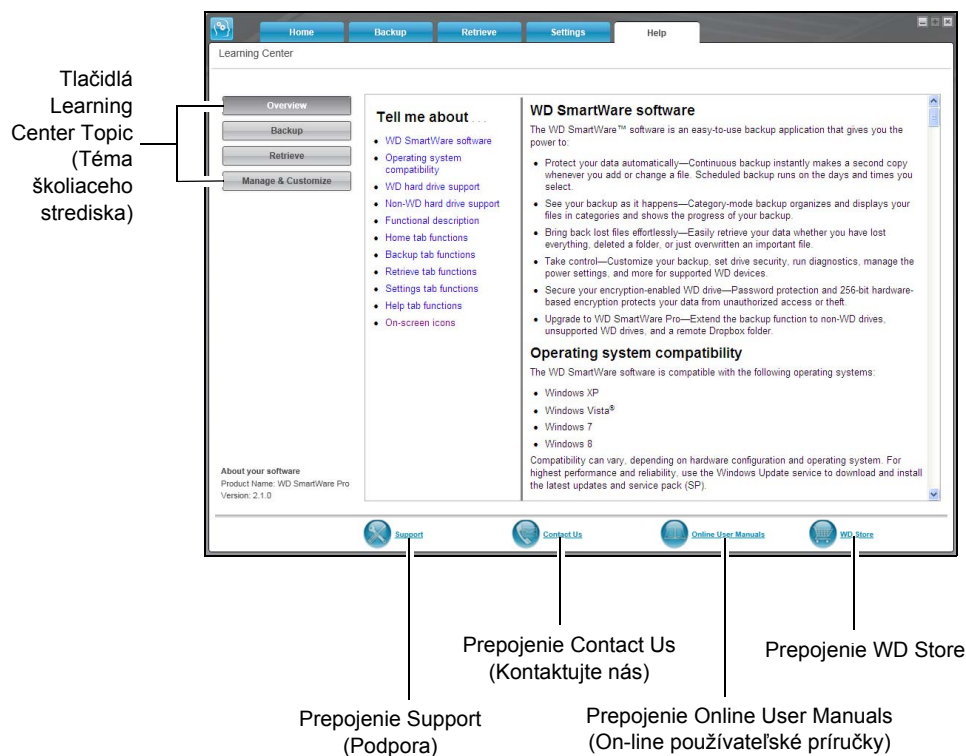

obr. 12. Obrazovka karty Help (Pomocník)

tab. 5. Funkčný opis karty Help (Pomocník)

Zložka obrazovky	Popis
Prepojenie Contact Us (Kontaktujte nás)	Využíva webový prehliadač na pripojenie k lokalite WD Service & Support Contact Us na adrese http://support.wd.com/contact .
Tlačidlá témy Learning Center topic (Školiace centrum)	Poskytujú prepojenia na zobrazenie hlavných tém pomocníka Learning Center (Školiace centrum): • Overview (Prehľad); • Backup (Záloha) • obnova • Manage & Customize (Správa a prispôsobenie).
Prepojenie Online User Manuals (On-line používateľské príručky)	Použije webový prehliadač na pripojenie k lokalite používateľských príručiek softvéru WD SmartWare na adrese: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp. Tam môžete vybrať a otvoriť on-line verziu používateľskej príručky pre zariadenie WD.

(pokračovanie)

tab. 5. Funkčný opis karty Help (Pomocník) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Popis
Prepojenie Support (Podpora)	Využíva webový prehliadač na pripojenie k domovskej stránke WD Service & Support na adrese http://support.wd.com .
Prepojenie WD Store	Použije webový prehliadač na pripojenie k elektronickej predajni spoločnosti WD na adrese: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

4

Zálohovanie súborov

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

[Ako funguje funkcia zálohovania](#)
[Zálohovanie súborov](#)

Ako funguje funkcia zálohovania

Softvér WD SmartWare automaticky zálohuje všetky dôležité dátové súbory do vybraného záložného zariadenia – hudbu, filmy, fotografie, dokumenty, elektronickú poštu a ďalšie súbory. Nepretržité zálohovanie okamžite vytvorí na zvolenom záložnom zariadení druhú kópiu pri každom pridaní alebo zmene súboru. Naplánované zálohy sa spustia vo vybrané dni v nastavený čas.

Po tom, ako softvér WD SmartWare kategorizuje rôzne typy súborov na vybranom zdrojovom záložnom zariadení, kliknutím na tlačidlo **Enable Backup** (Povoliť zálohovanie) ich všetky zazálohujete na zvolené cieľové záložné zariadenie. Alebo môžete vybrať špecifické súbory, zložky alebo kategórie súborov na zálohovanie.

Po vykonaní zálohovania chráni softvér WD SmartWare vaše súbory zálohovaním akéhokoľvek:

- nového súboru, ktorý sa nachádza v počítači alebo je skopírovaný na vybrané záložné zariadenie,
- existujúceho súboru, ktorý je akýmkoľvek spôsobom zmenený.

Táto ochrana je automatická – WD SmartWare softvér ju pre vás vykonáva bez akéhokoľvek vášho pričinenia – stačí nechať zdrojové a cieľové záložné zariadenie pripojené k počítaču.

Pozn.: Ochrana zálohovaním bude prebiehať automaticky dovtedy, kým budú k počítaču pripojené zdrojové a cieľové záložné zariadenia. Pri každom odpojení a opätovnom pripojení niektorého z týchto zariadení softvér WD SmartWare opäť preskenuje zdrojové záložné zariadenie, či sa v ňom nenachádzajú nové alebo zmenené súbory, a obnoví ochranu zálohovaním.

Zálohovanie súborov

1. V oblasti Backup Source (Zdroj zálohovania) na domovskej obrazovke vyberte zariadenie, ktorého súbory chcete zálohovať:
 - a. Selektorom výberu zdroja zálohovania určíte, či chcete súbory kopírovať na miestny pevný disk alebo na vzdialený priečinok služby Dropbox:



- Predvolená možnosť je miestny disk. Ikona počítača ukazuje, že cieľovým záložným zariadením bude interný pevný disk alebo jeho oddiel, alebo externe pripojený pevný disk:



- Ak vyberiete možnosť Dropbox, zobrazí sa ikona služby Dropbox označujúca, že je ako cieľ zálohovania vybraný vzdialený priečinok služby Dropbox:




- b. Ak má vybrané zdrojové záložné zariadenie viac než jeden interný pevný disk, viac oddielov alebo externých pevných diskov, selektorom zdrojového záložného zariadenia označte ten, ktorý chcete zálohovať:



2. V oblasti Backup Target (Cieľ zálohovania) na domovskej obrazovke:

- a. Ak máte k počítaču pripojené viac než jedno cieľové záložné zariadenie, označte to, na ktoré chcete zálohovať súbory:

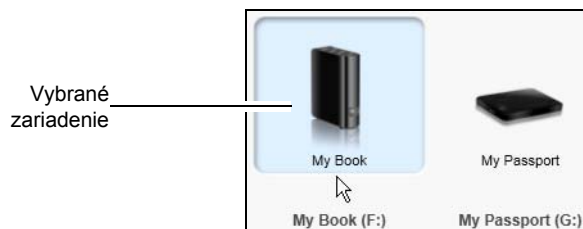

- b. Skontrolujte, či sa okolo označeného zariadenia zobrazí svetlomodré pozadie.
- c. Ak je na cieľovom záložnom zariadení viac diskových oddielov alebo sieťových zdieľaní, pomocou selektora poľa pod ikonou zariadenia vyberte to, ktoré chcete použiť:



3. Kliknite na panel **Backup** (Zálohovanie), aby ste zobrazili obrazovku Backup (Zálohovanie) (pozrite obr. 9 na strane 25).

4. Predvolená konfigurácia softvéru WD SmartWare je nepretržité zálohovanie. Ak chcete nakonfigurovať naplánované zálohy, kliknutím na položku **Set Backup Frequency** (Nastaviť frekvenciu zálohovania) zobrazíte dialógové okno na nastavenie periódy zálohovania:



5. V dialógovom okne Set Backup Frequency (Nastaviť frekvenciu zálohovania):
- Zvoľte možnosť **Scheduled Backup** (Naplánované zálohovanie).
 - Vyberte možnosť **Hourly** (Každú hodinu), **Daily** (Denne) **Monthly** (Mesačne) a pomocou začiarkavacích políček a výberových polí naplánujte zálohy:

Ak vyberiete možnosť . . .	Vykoná zálohu . . .
Hourly (Každú hodinu)	Každú hodinu v príslušnú hodinu.
Daily (Denne)	Vo vybrané dni v týždni v stanovený čas: - Označením alebo vymazaním označenia Days (Dni) určíte dni v týždni, v ktoré chcete spustiť zálohu. - Pomocou výberového poľa at (o) zadajte čas, v ktorý sa má záloha spustiť.
Monthly (Mesačne)	Vo vybraný deň v mesiaci v stanovený čas: - Výberovým poľom Every (Každý) určíte deň, v ktorý chcete spustiť zálohu – First (Prvý), Second (Druhý), Third (Tretí), Fourth (Štvrtý) alebo Last (Posledný). - Pomocou výberového poľa Day (Deň) zadajte deň v týždni, v ktorý sa má záloha spustiť. - Pomocou výberového poľa at (o) zadajte čas, v ktorý sa má záloha spustiť.

- Kliknutím na položku **OK** uložte rozvrh a zatvorte dialógové okno Set Backup Frequency (Nastaviť frekvenciu zálohovania).

6. Na obrazovke Backup (Zálohovanie):


AK si želáte zálohovať . . . na vybrané zdrojové záložné zariadenie,	POTOM . . .
Všetky kategórie súborov	Prejdite na kr. 7.
Vybrané kategórie súborov	prejdite na kr. 8, str. 36.
Všetky súbory a zložky	prejdite na kr. 9, str. 38.
Vybrané súbory a zložky	prejdite na kr. 10, str. 39.

7. Ak chcete zálohovať všetky kategórie súborov na vybranom zdrojovom záložnom zariadení:

- Skontrolujte, či ste vybrali režim zálohy kategória a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí hlásenie Ready to perform category backup (Pripravený na vykonanie zálohovania podľa kategórií).

V prípade, že režim zálohovania je podľa súborov a hlásenie Ready to perform file backup (Pripravené na vykonanie zálohovanie podľa súborov) sa zobrazuje na danom mieste, kliknite na tlačidlá **Switch to Category Backup** (Prepnúť na zálohovanie podľa kategórií) a **OK** na výzve Switching Backup Plan (Prepnutie plánu zálohovania).

- b. Kliknutím na možnosť **Advanced View** (Rozšírené zobrazenie) otvorte políčko výberu zálohy podľa kategórií a skontrolujte, či sú vybrané všetky polia pre šesť kategórií:

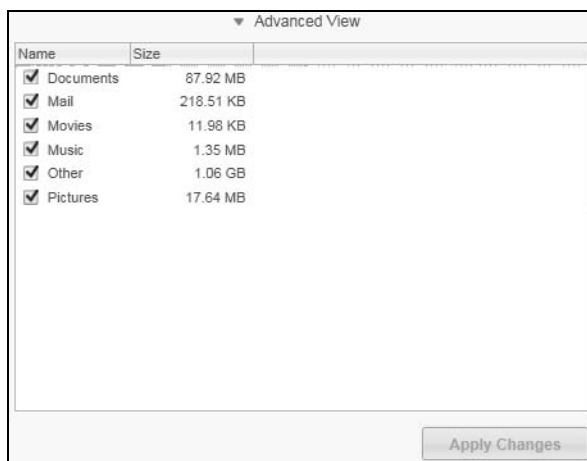

- c. Vyberte prípadné prázdne políčka a potom kliknite na možnosť **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu zálohy a obnovenie ukazovateľa obsahu.
- d. Kliknite na tlačidlo **Enable Backup** (Povoliť zálohovanie) na spustenie zálohovania všetkých kategórií súborov na zdrojovom záložnom zariadení so stanovenou frekvenciou zálohovania a pokračujte na kr. 11 na str. 40.

Pozn.: Ak ste nakonfigurovali naplánovanú zálohu kr. 5 str. 35, softvér WD SmartWare pridá na obrazovku zálohovania tlačidlo pripomienky naplánovaného zálohovania:



Kliknutím na tlačidlo pripomienky sa otvorí dialógové okno Scheduled Backup Status (Stav naplánovanej zálohy) s údajmi o dátume a čase najbližšej naplánovanej zálohy, poslednej zmeškanej zálohy a poslednej dokončenej zálohy:




Ak chcete vynechať plán a zálohovať ihneď, kliknite na položku **Backup Now** (Zálohovať teraz).

8. Ak chcete zálohovať vybrané kategórie súborov na zvolenom zdrojovom záložnom zariadení:
- a. Skontrolujte, či ste vybrali režim zálohy kategória a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí hlásenie Ready to perform category backup (Pripravený na vykonanie zálohovania podľa kategórií).

V prípade, že režim zálohovania je podľa súborov a hlásenie Ready to perform file backup (Pripravené na vykonanie zálohovanie podľa súborov) sa zobrazuje na danom mieste, kliknite na tlačidlá **Switch to Category Backup** (Prepnúť na zálohovanie podľa kategórií) a **OK** na výzve **Switching Backup Plan** (Prepnutie plánu zálohovania).

- b. Kliknutím na položku **Advanced View** (Rozšírené zobrazenie) otvorte políčko výberu zálohovania podľa kategórií:

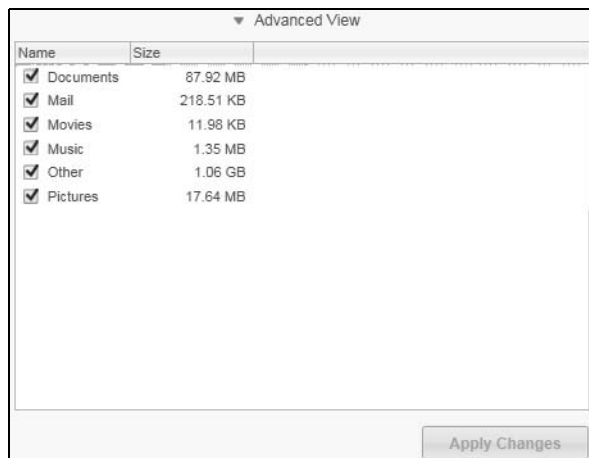

- c. V okienku výberu zálohovania podľa kategórií:
- zrušte označenie začiarkovacieho políčka pre kategórie súborov, ktoré si neželáte zahrnúť do zálohy;
 - zvolte zaškrtnuté políčka pre kategórie súborov, ktoré si želáte zahrnúť do zálohy.
- d. Kliknite na možnosť **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu zálohy a obnovenie ukazovateľov obsahu pre disk.
- e. Kliknite na tlačidlo **Enable Backup** (Povoliť zálohovanie) na spustenie zálohovania vybraných kategórií súborov na vybranom zdrojovom záložnom zariadení so stanovenou frekvenciou zálohovania a pokračujte na kr. 11 na str. 40.

Pozn.: Ak ste nakonfigurovali naplánovanú zálohu kr. 5 str. 35, softvér WD SmartWare pridá na obrazovku zálohovania tlačidlo pripomienky naplánovaného zálohovania:



Kliknutím na tlačidlo pripomienky sa otvorí dialógové okno Scheduled Backup Status (Stav naplánovanej zálohy) s údajmi o dátume a čase najbližšej naplánovanej zálohy, poslednej zmeškanej zálohy a poslednej dokončenej zálohy:



Ak chcete vynechať plán a zálohovať ihneď, kliknite na položku **Backup Now** (Zálohovať teraz).

9. Ak chcete zálohovať všetky súbory a priečinky na vybranom zdrojovom záložnom zariadení:


- a. Skontrolujte, či je režim zálohy podľa súborov a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí hlásenie Ready to perform file backup (Pripravený na zálohu súborov).

V prípade, že režim zálohovania je podľa kategórií a hlásenie Ready to perform category backup (Pripravené na vykonanie zálohovania podľa kategórií) sa zobrazuje na danom mieste, kliknite na tlačidlá **Switch to File Backup** (Prepnúť na zálohovanie podľa súborov), a potom na **OK** na výzve Switching Backup Plan (Prepnutie plánu zálohovania).

- b. V políčku výberu zálohy podľa súborov označte začiarkavacie políčko zdrojového záložného zariadenia:



- c. Otvorte štruktúru priečinka a overte, či sa začiarknutím políčka automaticky začiarkli aj políčka všetkých súborov a priečinkov na zariadení..

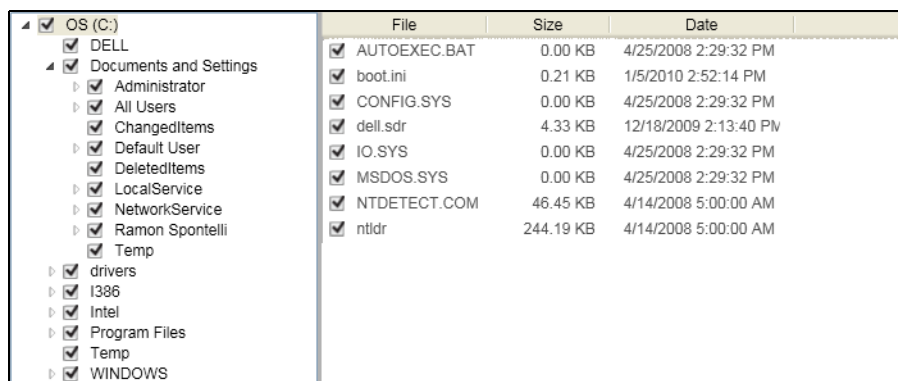

- d. Kliknutím na položku **Apply Changes** (Použiť zmeny) vytvorte vlastný plán zálohovania.

Pozn.: Kliknutie na možnosť **Revert** (Obrátiť) vymaže nedávny výber a znova zobrazí predchádzajúcu konfiguráciu.

- e. Kliknite na tlačidlo **Enable Backup** (Povoliť zálohovanie) na spustenie zálohovania všetkých súborov a priečinkov na zvolenom zdrojovom záložnom zariadení so stanovenou frekvenciou zálohovania a pokračujte na kr. 11 na str. 40.

Pozn.: Ak ste nakonfigurovali naplánovanú zálohu kr. 5 str. 35, softvér WD SmartWare pridá na obrazovku zálohovania tlačidlo pripomienky naplánovaného zálohovania:



Kliknutím na tlačidlo pripomienky sa otvorí dialógové okno Scheduled Backup Status (Stav naplánovanej zálohy) s údajmi o dátume a čase najbližšej naplánovanej zálohy, poslednej zmeškanej zálohy a poslednej dokončenej zálohy:




Ak chcete vynechať plán a zálohovať ihneď, kliknite na položku **Backup Now** (Zálohovať teraz).

10. Ak chcete zálohovať vybrané súbory alebo priečinky z vybraného zdrojového záložného zariadenia:

- a. Skontrolujte, či je režim zálohy podľa súborov a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí hlásenie Ready to perform file backup (Pripravený na zálohu súborov).

V prípade, že režim zálohovania je podľa kategórií a hlásenie Ready to perform category backup (Pripravené na vykonanie zálohovania podľa kategórií) sa zobrazuje na danom mieste, kliknite na tlačidlá **Switch to File Backup** (Prepnúť na zálohovanie podľa súborov), a potom na **OK** na výzve Switching Backup Plan (Prepnutie plánu zálohovania).

- b. V políčku výberu podľa súborov otvorte štruktúru priečinka:

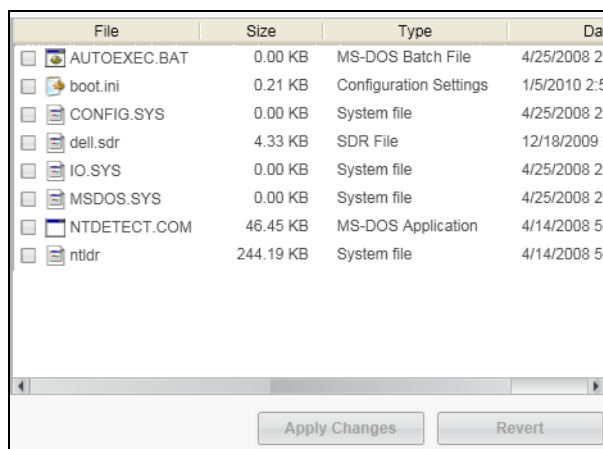

- c. Vyberte začiarkovacie políčka pri súboroch alebo priečinkoch, ktoré chcete zálohovať.

Nezabudnite, že začiarkovacie políčko priečinka automaticky vyberie všetky podpriečinky a súbory v priečinku.

- d. Kliknutím na položku **Apply Changes** (Použiť zmeny) vytvorte vlastný plán zálohovania.

Pozn.: Kliknutie na možnosť **Revert** (Obrátiť) vymaže nedávny výber a znova zobrazí predchádzajúcu konfiguráciu.

- e. Kliknutím na položku **Enable Backup** (Povoliť zálohovanie) spustíte zálohovanie vybraných súborov a priečinkov na zvolenom zdrojovom záložnom zariadení pri danej frekvencii zálohovania a pokračujte kr. 11 str. 40.

Pozn.: Ak ste nakonfigurovali naplánovanú zálohu kr. 5 str. 35, softvér WD SmartWare pridá na obrazovku zálohovania tlačidlo pripomienky naplánovaného zálohovania:



Kliknutím na tlačidlo pripomienky sa otvorí dialógové okno Scheduled Backup Status (Stav naplánovanej zálohy) s údajmi o dátume a čase najbližšej naplánovanej zálohy, poslednej zmeškanej zálohy a poslednej dokončenej zálohy:



Ak chcete vynechať plán a zálohovať ihneď, kliknite na položku **Backup Now** (Zálohovať teraz).

11. Počas zálohovania:

- Lišta postupu a správa zobrazujú objem dát, ktoré už boli zálohované.
- Zálohovanie podľa kategórie:
 - Modré pozadie pre kategórie súborov obsahu pevného disku pre zdrojové záložné zariadenie sa zmení na žlté/jantárové pri všetkých súboroch, ktoré ešte neboli zálohované.
 - Šedé pozadie kategórie súborov obsahu pevného disku určené pre cieľové záložné zariadenie sa po dokončení zálohovania zmení na modré.
- Pretože softvér WD SmartWare vykonáva zálohovanie súborov na pozadí, môžete počas toho počítač používať obvyklým spôsobom.
- Tlačidlo výberu **Enable Backup** (Povoliť zálohovanie) sa zmení na tlačidlo **Disable Backup** (Zakázať zálohovanie) a zakáže zálohovanie.

12. Zobrazenie správy o úspešnom ukončení zálohovania znamená, že zálohovanie bolo normálne ukončené.

Ak akékoľvek súbory nemohli byť zazálohované, softvér WD SmartWare zobrazí:

- varovnú správu oznamujúcu počet takých súborov,
- prepojenie View (Prehľad), aby ste si mohli kliknutím prezrieť súbory a dôvody, prečo neboli zálohované.

Niektoré aplikácie a spustené procesy môžu znemožniť zálohovanie súborov. Ak nedokážete určiť, prečo niektoré súbory neboli zálohované, vyskúšajte:

- uložiť a zatvoriť všetky otvorené súbory,
- zatvoriť všetky spustené aplikácie vrátane programu pre elektronickú poštu a internetového prehliadača.

Dôležitá informácia: Zobrazenie varovnej správy oznamujúcej, že je cieľové záložné zariadenie je plné, čo znamená, že na zariadení nie je dostatok voľného miesta na dokončenie zálohovania. Najlepším dlhodobým riešením by bolo určenie zariadenia na dlhodobú archívnu úschovu a:

- a. kliknutie na panel **Help** (Pomocník).
- b. kliknutie na prepojenie **WD Store** (Obchod WD Store) na zobrazenie internetovej stránky on-line obchodu spoločnosti Western Digital.
- c. kliknutie na **External Hard Drives** (Externé pevné disky) a zvolili si disk, ktorý najlepšie zodpovedá vašim budúcim požiadavkám.

- 13.** Ak ste klikli na tlačidlo **Disable Backup** (Zakázať zálohovanie) v kr. 11, výzva pre potvrdenie zakázania zálohy vám pripomenie, že softvér WD SmartWare pracuje na pozadí na úlohe zálohovania, takže môžete počas zálohovania využívať svoj počítač na iné účely.

Ak chcete pokračovať, kliknite buď na:

- **No** (Nie), ak nechcete prijať požiadavku a nechcete zakázať zálohovanie;
- **Yes** (Áno), ak trváte na požiadavke zakázať zálohovanie.

- 14.** Ak ste zálohovali súbory podľa kategórie a zdrojové záložné zariadenie má viac než jeden interný pevný disk alebo viac diskových oddielov, pre každý opakujte zálohovaciu procedúru.

5

Obnova súborov

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

[Ako funguje obnova súborov](#)
[Obnova súborov](#)

Ako funguje obnova súborov

Softvér WD SmartWare uľahčuje obnovu súborov zálohovaných na cieľovom záložnom zariadení a umožňuje ich kopírovanie:

- na pôvodné umiestnenie na zdrojovom záložnom zariadení,
- do špeciálnej zložky obnovy.

Obnova je zvyčajne postup s piatimi krokmi:

1. Na obrazovke Home (Domov) vyberte:
 - Cieľové zariadenie obnovenia – zdrojové záložné zariadenie, do ktorého chcete skopírovať obnovené súbory
 - Zdrojové zariadenie obnovenia – cieľové záložné zariadenie, ktoré obsahuje súbory určené na obnovenie
2. Označte zálohovaný oddiel na zdrojovom zariadení obnovenia, z ktorého chcete obnoviť súbory.
3. Určite umiestnenie, do ktorého si želáte kopírovať obnovené súbory – buď do pôvodného umiestnenia na zdrojovom záložnom zariadení, alebo do špeciálneho priečinka obnovenia.
4. Zvoľte, aký obsah chcete obnoviť – či jednotlivé súbory, priečinky alebo všetko.
5. Obnovte súbory.

Obnova súborov

1. V oblasti Backup Source (Zdroj zálohovania) na obrazovke Home (Domov) vyberte cieľové zariadenie obnovenia (Zdroj zálohovania), na ktoré chcete skopírovať obnovené súbory:
 - a. Selektorom výberu zdroja zálohovania určite, či chcete obnovené súbory kopírovať na miestny pevný disk alebo na vzdialený priečinok služby Dropbox:



- Predvolená možnosť je miestny disk. Ikona počítača ukazuje, že cieľ obnovenia bude interný pevný disk alebo jeho oddiel, alebo externe pripojený pevný disk:



- Ak vyberiete možnosť Dropbox, zobrazí sa ikona služby Dropbox označujúca, že je ako cieľ obnovenia vybraný vzdialený priečinok služby Dropbox:




- Ak má vybrané cieľové zariadenie obnovenia viac než jeden interný pevný disk, viac oddielov alebo externých pevných diskov, selektorom zdrojového záložného zariadenia označte to, na ktoré chcete skopírovať obnovené súbory:



2. V oblasti Backup Target (Cieľ zálohovania) na domovskej obrazovke:

- Ak máte k počítaču pripojené viac než jedno cieľové záložné zariadenie, označte to, z ktorého chcete obnoviť súbory:

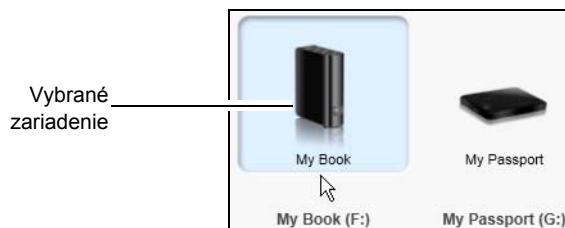


- Skontrolujte, či sa okolo označeného zariadenia zobrazí svetlomodré pozadie.
- Ak je na označenom zariadení viac diskových oddielov alebo sieťových zdieľaní, pomocou selektora cieľového záložného zariadenia pod ikonou zariadenia vyberte to, ktoré chcete použiť:





3. Kliknite na panel **Retrieve** (Obnova), aby ste zobrazili buď:

- Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory) alebo
- Select a volume to retrieve from (Vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory)

(Pozrite obr. 10 na strane 28.)

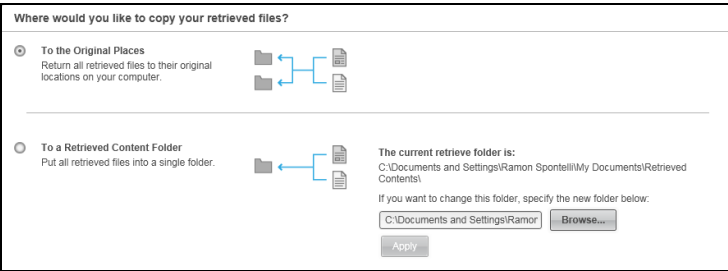AK ste . . .	POTOM softvér WD SmartWare zobrazí. . .
vytvorili jednu vytvorenú zálohu na vybranom zdrojovom zariadení obnovenia (cieľ zálohovania) z vybraného cieľového zariadenia obnovenia (zdroj zálohovania),	dialógové okno Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory):  Prejdite na kr. 4 na str. 45.


(pokračovanie)

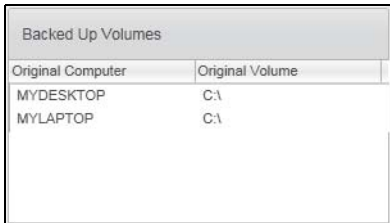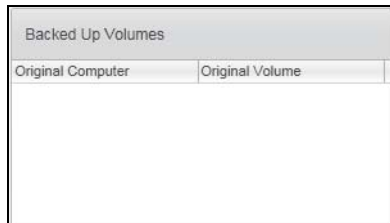AK ste. . .	POTOM softvér WD SmartWare zobrazí. . .
Vytvorili niekoľko záložných zväzkov na vybranom zdrojovom zariadení obnovenia (cieľ zálohovania) z: • rôznych vnútorných pevných diskov alebo diskových oddielov na zdrojovom záložnom zariadení • rôznych zdrojových záložných zariadeniach	dialógové okno Select a volume to retrieve from (Vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory) so zoznamom dostupných zväzkov uvedeným v políčku Backed Up Volumes (Záložné zväzky):  V tomto prípade: - v políčku Backed Up Volumes (Zálohované zväzky) vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory, - kliknite na tlačidlo Next (Ďalej), aby ste zobrazili dialóg Select a destination for retrieved files (Vybrať umiestnenie pre obnovené súbory), - Prejdite na kr. 4.
Nespustili zálohovanie na vybranom zdrojovom zariadení obnovenia (cieľ zálohovania),	dialógové okno Select a volume to retrieve from (Vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory), pričom políčko Backed Up Volumes (Záložné zväzky) bude prázdne:  Nemôžete obnovovať súbory zo zariadenia, ktoré neobsahuje zväzok obnovy. Kliknite na kartu Home (Domov), vráťte sa na kr. 2 na str. 42 a vyberte zariadenie obsahujúce súbory, ktoré chcete obnoviť.

4. V dialógovom okne Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory):


AK chcete kopírovať obnovené súbory do. . .	POTOM vyberte možnosť. . .
Ich pôvodné umiestnenie na vybranom cieľovom zariadení obnovenia (zdroj zálohovania),	To the Original Places (Na ich pôvodné miesta) <i>Pozn.:</i> Možnosť To the Original Places (Na ich pôvodné miesta) nebude dostupná, ak ste vo fáze kr. 3 str. 43 vybrali zväzok obnovy z iného zdrojového záložného zariadenia alebo vzdialený priečinok služby Dropbox.
Zložky obnoveného obsahu,	To a Retrieved Content Folder (Do zložky obnoveného obsahu) Východiskový priečinok je Retrieved Contents (Obnovený obsah) v priečinku My Documents (Moje dokumenty) pre vaše používateľské meno. Ak chcete určiť iný priečinok: - Kliknite na možnosť Browse (Prechádzať) a použite funkciu prechádzania na určenie novej zložky. - Kliknite na možnosť Apply (Uplatniť).

5. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) a zobrazí sa dialógové okno Select content to retrieve... (Vyberte obsah na obnovu).

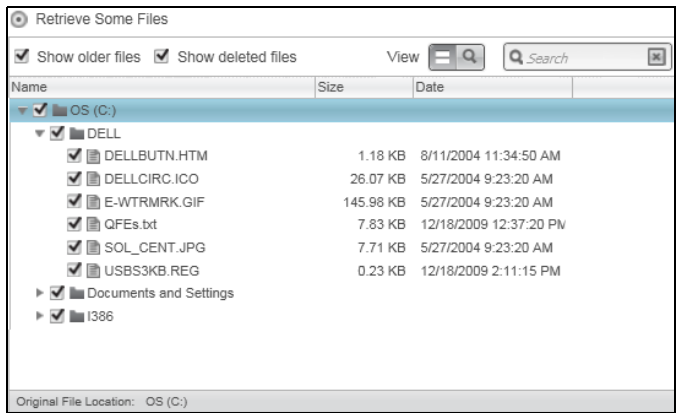
AK chcete obnoviť . . . z vybraného zálohovaného oddielu	POTOM vyberte možnosť . . .
všetky súbory,	možnosť Retrieve All Files (Obnoviť všetky súbory) a prejdite na kr. 7 na str. 46.
vybrané súbory alebo zložky,	Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) – otvorí sa políčko Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) a môžete prejsť na kr. 6. 

6. V políčku Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) prejdite cez štruktúru priečinkov a nájdite požadované súbory. Taktiež môžete použiť vyhľadávacie políčko tak, že napíšete názov (alebo časť názvu) súboru alebo priečinka:

- Vyberte začiarkovacie políčko **Show older files** (Zobraziť staršie súbory) a zobrazia sa rôzne záložné verzie súborov:

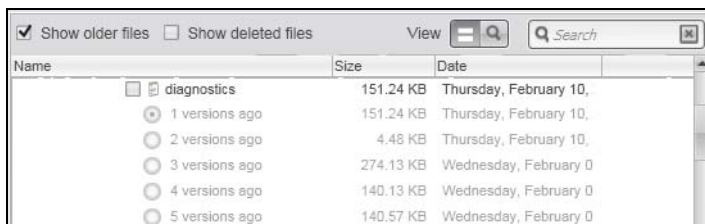

- Vyberte začiarkovacie políčko **Show deleted files** (Zobraziť odstránené súbory) a zobrazia sa záložné súbory, ktoré ste odstránili:

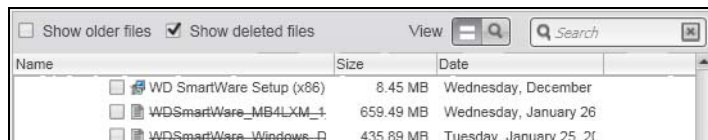

- Zvoľte ikonu **View** (Prehľad) pre usporiadanie jednotlivých súborov.
- Ak chcete nájsť súbor, napíšte celý názov alebo časť názvu súboru do vyhľadávacieho políčka a stlačením klávesu **Enter** začnete vyhľadávanie.

Aby ste odstránili vyhľadávací filter, vymažte všetok text vo vyhľadávacom políčku a stlačte **Enter**.

- Vyberte začiarkovacie políčka pri súbormi alebo priečinkami, ktoré chcete obnoviť.

7. Kliknite na tlačidlo **Start Retrieving (Začať obnovu).**

8. Počas obnovy:

- Obrázok Retrieve (Obnova) zobrazuje postup na lište a správu uvádzajúcu množstvo dát, ktoré už boli prekopírované do určeného umiestnenia zálohy.
- Tlačidlo **Cancel Retrieving** (Zrušiť obnovu) môžete použiť na zastavenie obnovy.

9. Správa **Retrieval accomplished (Obnova dokončená) označuje dokončenie obnovy.**

Správa **Partial retrieve accomplished** (Dokončená čiastočná obnova) znamená, že súbory, ktoré ste zvolili pre obnovu, neboli prekopírované do určeného umiestnenia obnovy. V tomto prípade buď:

- správa **Files Not Retrieved** (Neobnovené súbory) ukazuje počet súborov, ktoré neboli obnovené, a prepojenie na obrázok informácií o zlyhaní obnovené, alebo. Kliknite na prepojenie **View files** (Prezerať súbory) pre prezretie si zoznamu súborov a dôvodov, prečo tieto neboli obnovené.
- Správa **Destination is full** (Miesto určenia je plné) znamená, že na zvolenom cieľovom zariadení obnovenia (zdroj zálohovania) sa nenachádza dostatok miesta na dokončenie obnovenia.

6

Uzamknutie a odomknutie disku

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:


- [Ochrana disku heslom](#)
- [Odomknutie disku](#)
- [Zmena hesla](#)
- [Vypnutie uzamykania disku](#)

Ochrana disku heslom

Mali by ste chrániť svoj disk heslom, ak sa obávate, že niekto iný získa prístup k disku, a nechcete, aby mal možnosť prezerať si vaše dáta.

UPOZORNENIE! Softvér WD Security používa vaše heslo na elektronické uzamknutie a odomknutie vášho disku. Ak heslo zabudnete, nebudete mať možnosť pristupovať k dátam, ktoré sú na disku, alebo zapisovať nové dáta. Pred ďalším použitím budete musieť disk vymazať.

1. Otvorte dialógové okno Set Security (Nastaviť zabezpečenie) kliknutím na:
 - ikonu WD Security na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie, alebo
 - **Start (Štart) > (All) Programs ((Všetky) programy) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

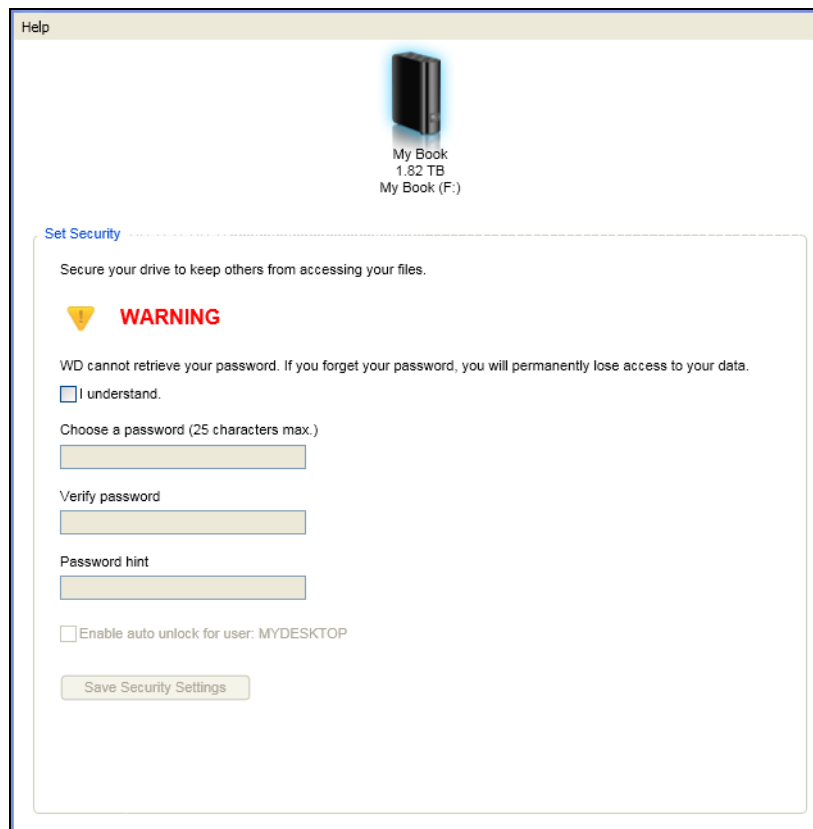

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, pre ktorý si želáte vytvoriť heslo.
3. Prečítajte si varovanie o možnosti straty dát, ak heslo zabudnete.

4. Kliknite na zaškrťavacie políčko **I understand** (Rozumiem), pre potvrdenie, že rozumiete riziku.
5. Napíšte vaše heslo do políčka **Choose a password** (Zvoľte heslo), s použitím až 25 znakov.
6. Znovu napíšte vaše heslo do políčka **Verify password** (Overiť heslo).
7. napíšte pomôcku, ktorá vám pomôže zapamätať si heslo, do políčka **Password hint** (Pomôcka k heslu).
8. Zaškrtnite zaškrťavacie políčko **Enable auto unlock for user:** (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:) ak chcete, aby si aplikácia WD Security zapamätala vaše heslo pre vybraný disk na tomto počítači.
9. Kliknite na možnosť **Save Security Settings** (Uložiť bezpečnostné nastavenia) pre uloženie vášho hesla a zapnutie hardvérového kódovania disku.
10. Kliknite na tlačidlo **OK** na zatvorenie hlásenia Security has been enabled (Bezpečnosť bola zapnutá).

UPOZORNENIE! Po vytvorení hesla zostáva disk *odomknutý*, kým pokračujete v súčasnej relácii. Potom softvér WD Security:

- uzamkne disk, keď vypnete počítač, odpojíte disk alebo počítač prejde do režimu spánku;
- vyžiada si od vás zadanie vášho hesla pre odomknutie disku, keď reštartujete počítač alebo znovu pripojíte váš disk, *OKREM PRÍPADU*, keď ste zaškrtnuli zaškrťavacie políčko **Enable auto unlock for user:** (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), keď ste zmenili vaše heslo.

Odomknutie disku

Po tom, ako vytvoríte heslo na obmedzenie prístupu ostatných osôb k disku, okrem prípadov, keď začiarujete políčko **Enable auto unlock for user:** (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), budete musieť na odomknutie disku zadať heslo vždy, keď:

- vypnete a znovu zapnete počítač,
- odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču,
- počítač ukončí režim spánku.


Toto budete musieť vykonať aj v prípade, že na vašom počítači nie je inštalovaný WD Security softvér.

Podľa konfigurácie softvéru počítača existujú tri spôsoby odomknutia disku, a to pomocou:

- softvéru WD Security alebo WD Drive Utilities,
- softvéru WD SmartWare,
- pomôcky WD Drive Unlock.

Odomknutie disku s pomocou softvéru WD Security alebo WD Drive Utilities

Kedykoľvek, keď vypnete a znovu zapnete váš počítač, alebo odpojíte a znovu pripojíte disk k vášmu počítaču a zapnete buď softvér WD Security alebo aplikáciu WD Drive Utilities, zobrazíte obrazovku odomknutia disku:

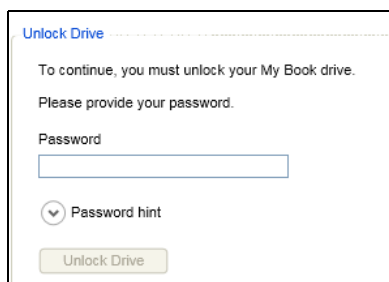

Toto sa stane buď:

- Automaticky, ak máte k počítaču pripojený iba jeden uzamknutý disk.
 - Keď vyberiete uzamknutý disk na obrazovke softvéru WD Security alebo WD Drive Utilities, ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk.
1. Ak sa vám nezobrazuje dialóg odomknutia disku, kliknite buď na:
 - ikonu softvéru WD Security na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii alebo na možnosti **Start** (Štart) > **All Programs** (Všetky programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**
 - ikonu softvéru WD Drive Utilities na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii alebo na možnosti **Start** (Štart) > **All Programs** (Všetky programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**
 2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte pre zobrazenie dialógu odomknutia disku ten, ktorý je uzamknutý.
 3. V dialógu odomknutia disku:
 - a. napíšte vaše heslo do políčka **Password** (Heslo).
 - b. kliknite na možnosť **Unlock Drive** (Odomknúť disk).

Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare

Kedykoľvek, keď vypnete a znovu zapnete počítač alebo odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču, okrem prípadov, keď ste pri tvorbe hesla vybrali možnosť **Enable auto unlock for user** (Zapnúť automatické odomkykanie pre používateľa) začiarkavacie políčko pri vytvorení hesla, softvér WD SmartWare zobrazí správu Drive is locked (Disk je zamknutý) na mieste indikátora obsahu disku:



1. Ak sa dialógové okno odomknutia disku WD SmartWare nezobrazí automaticky, kliknite na obrázok disku nad správou Drive is locked (Disk je uzamknutý) a dialógové okno sa zobrazí:




2. napíšte vaše heslo do políčka **Password** (Heslo),
3. Kliknite na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť).

Odomknutie disku pomocou softvéru WD Drive Unlock Utility

Kedykoľvek pripojíte disk chránený heslom k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér WD, môžete použiť pomôcku WD Drive Unlock, aby ste odomkli disk. Pomôcka WD Drive Unlock sa nachádza na *virtuálnom* disku CD, ktorý sa zobrazí v zobrazení pomôcky na správu súborov.

1. Zapnite pomôcku WD Drive Unlock buď:

- Použitím pomôcky pre správu súborov počítača na otvorenie virtuálneho disku CD WD Unlocker a kliknutím dvakrát na súbor WD Drive Unlock.exe
- Kliknutím na tlačidlo **Start** (Štart) > **My Computer** (Tento počítač) a kliknutím dvakrát na ikonu virtuálneho disku pomôcky WD Unlocker v umiestnení Devices with Removable Storage (Zariadenia s odnímateľnou pamäťou)

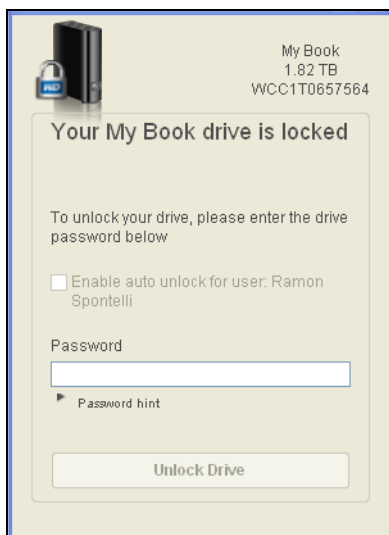


2. Na obrazovke pomôcky WD Drive Unlock:

- a. napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo).
- b. Zaškrtnite zaškrťavacie políčko **Enable auto unlock for user**: začiarkavacie políčko, ak si želáte, aby si pomôcka WD Drive Unlock pamätala vaše heslo na tomto počítači.
- c. kliknite na **Unlock Drive** (Odomknúť disk).
- d. na výzve **Your drive is now unlocked** (Váš disk je teraz odomknutý) kliknite na tlačidlo **Exit** (Ukončiť), aby ste zatvorili obrazovku pomôcky WD Drive Unlock.

Zmena hesla

1. Otvorte dialógové okno Change Security (Zmeniť zabezpečenie) kliknutím na:
 - ikonu WD Security na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie;
 - **Start (Štart) > (All) Programs ((Všetky) programy) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

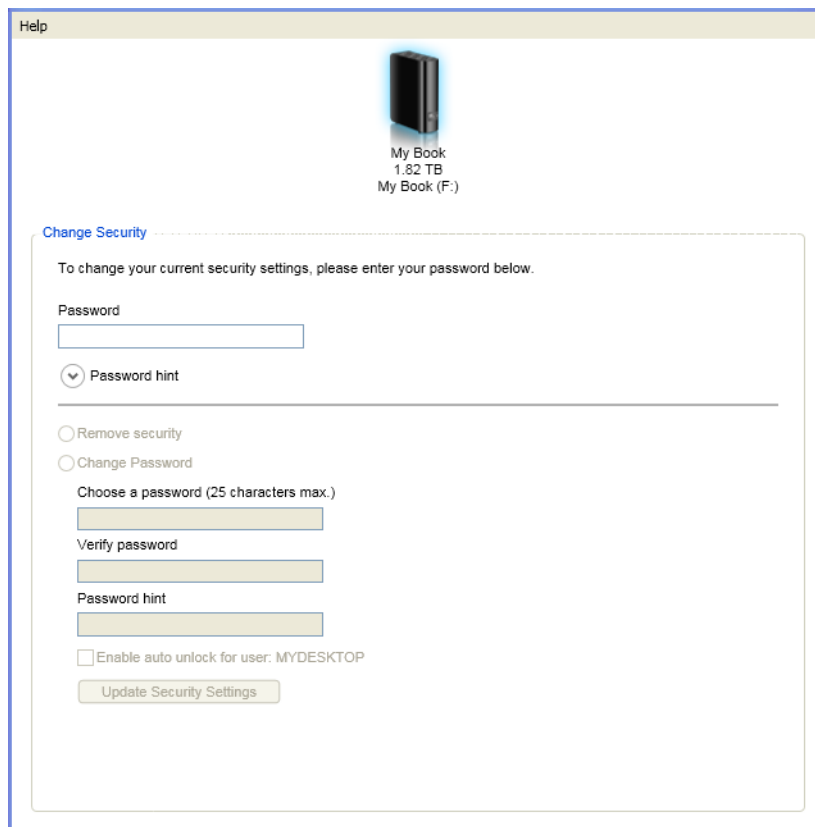

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, pre ktorý si želáte zmeniť heslo.
3. Napíšte vaše heslo do políčka **Password** (Heslo).
4. Zvoľte možnosť **Change password** (Zmeniť heslo).
5. Napíšte vaše nové heslo do políčka **Choose a password** (Zvoľte heslo), s použitím až 25 znakov.
6. Znovu napíšte Vaše nové heslo do políčka **Verify password** (Overiť heslo).
7. Napíšte pomôcku, ktorá vám napomôže zapamätať si nové heslo, do políčka **Password hint** (Pomôcka k heslu).
8. Zaškrtnite alebo odškrtnite zaškrŕavacie políčko **Enable auto unlock for user:** (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:) Ak si želáte, aby si aplikácia WD Security zapamätala vaše nové heslo pre vybraný disk na tomto počítači.
9. Kliknite na možnosť **Update Settings** (Aktualizovať nastavenia zabezpečenia).
10. Kliknite na tlačidlo **OK** na zatvorenie hlásenia Security has been enabled (Bezpečnosť bola zapnutá).


UPOZORNENIE! Po vytvorení hesla zostáva disk *odomknutý*, kým pokračujete v súčasnej relácii. Potom softvér WD Security:

- uzamkne disk, keď vypnete počítač, odpojíte disk alebo počítač prejde do režimu spánku;
- vyžiada si od vás zadanie vášho hesla pre odomknutie disku, keď reštartujete počítač alebo znovu pripojíte váš disk, *OKREM PRÍPADU*, keď ste zaškrtnuli zaškrťavacie políčko **Enable auto unlock for user:** (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), keď ste zmenili vaše heslo.

Vypnutie uzamykania disku

1. Otvorte dialógové okno Change Security (Zmeniť zabezpečenie) kliknutím na:

- ikonu WD Security na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie
- **Start (Štart) > (All) Programs ((Všetky) programy) > Western Digital > WD Apps > WD Security**

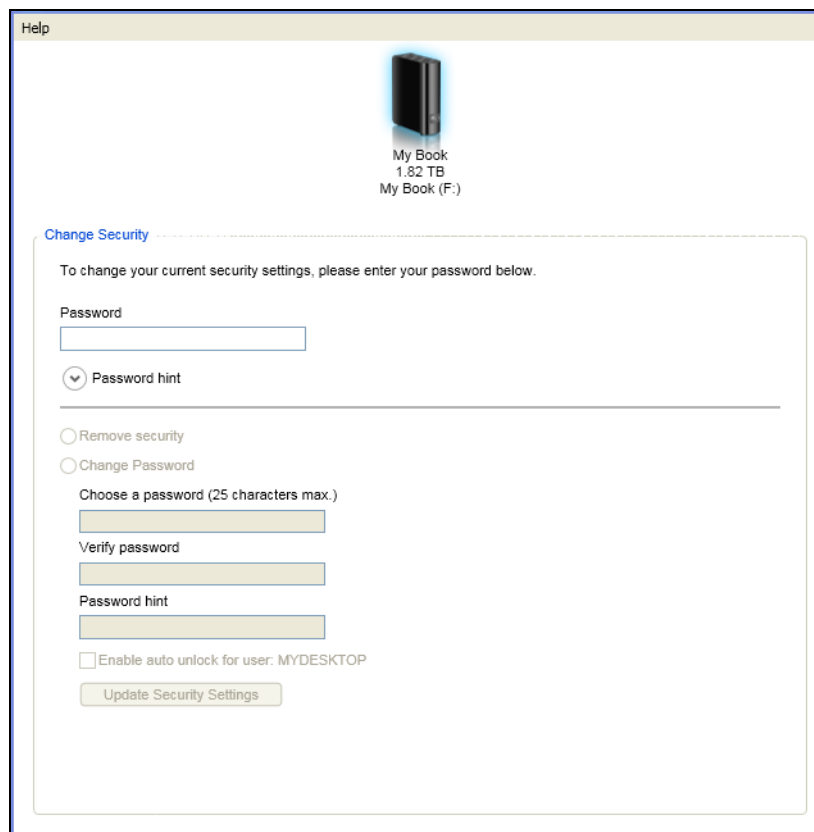

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, pri ktorom si želáte odstrániť ochranu heslom.
3. napíšte vaše heslo do políčka **Password** (Heslo).
4. Zvoľte možnosť **Remove security** (Odstrániť zabezpečenie).
5. Kliknite na možnosť **Update Settings** (Aktualizovať nastavenia zabezpečenia).

7

Správa a prispôsobenie disku

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Používanie ikony aplikácie WD Quick View
Spustenie softvéru WD SmartWare
Kontrola stavu disku
Bezpečné odpojenie disku
Sledovanie upozornení na ikone
Nastavenia časovača uspania disku
Registrácia disku
Kontrola prevádzkového stavu disku
Vymazanie disku
Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku

Používanie ikony aplikácie WD Quick View

Po inštalácii softvéru WD SmartWare sa zobrazí ikona WD Quick View v pravej časti panela úloh systému Windows:



Ikona umožňuje:


- spustiť softvér WD SmartWare,
- skontrolovať stav disku,
- bezpečne odpojiť disk,
- sledovať upozornenia na blikajúcej ikone.

Nasledujúce oddiely opisujú, ako používať túto ikonu, a ďalšie spôsoby vykonania týchto úloh.

Spustenie softvéru WD SmartWare

Softvér WD SmartWare môžete spustiť:

- Kliknite ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu WD Quick View na paneli úloh a vyberte možnosť **WD SmartWare**:

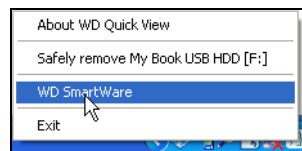


- Kliknite na možnosti:
Start (Štart) > (All) Programs (Všetky programy) > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare
- Kliknutím na ikonu WD SmartWare na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii softvéru:



Kontrola stavu disku

Umožňuje sledovať využitú kapacitu a stav teploty disku a zistiť, či je disk uzamknutý. Ukážte ukazovateľom na ikonu WD Quick View na paneli úloh:

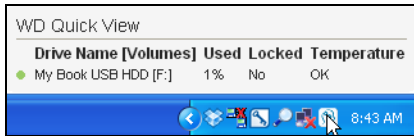


Bezpečné odpojenie disku


UPOZORNENIE! Aby ste predišli strate údajov, pred vypnutím disku alebo jeho odpojením zatvorte všetky aktívne okná a aplikácie.

Disk je možné bezpečne odpojiť:

- Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu softvéru WD Quick View na paneli úloh a kliknutím na možnosť **Safely remove** (Bezpečne odstrániť) pre váš disk:

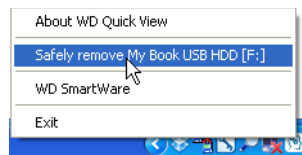

- kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu disku na obrazovke Home (Domov) softvéru WD SmartWare a potom kliknutím na možnosť **Safely remove** (Bezpečne odstrániť):

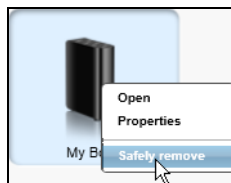

Môžete počuť, ako sa disk vypne.

Pred tým, než odpojíte disk od systému, počkajte, kým nezhasne dióda LED.

Sledovanie upozornení na ikone

Ikona softvéru WD Quick View na paneli úloh bliká, aby zobrazila stav disku:

Ak bliká ikona WD Quick View . . .	POTOM disk môže byť . . .
zeleno a bielo	uzamknutý alebo vo formáte, ktorý softvér WD SmartWare nepodporuje (formát určený pre operačný systém Windows v prostredí systému Windows).
červeno a bielo	prehriaty. Vypnite disk a nechajte ho 60 minút, aby vychladol. Znovu ho zapnite, a ak problém trvá, kontaktujte podporu spoločnosti WD.

Nastavenia časovača uspania disku


Časovač uspania disku odpojí napájanie disku po istom čase nečinnosti, aby sa šetrila energia a minimalizovalo dlhodobé opotrebovanie disku.

1. Otvorte softvér WD Drive Utilities kliknutím na:

- ikonu WD Drive Utilities na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie, alebo
- **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Pozrite časť obr. 4 na strane 9.

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, pre ktorý si želáte nastaviť časovač.
3. Kliknite na možnosť **Sleep Timer** (Časovač uspania), aby ste zobrazili dialóg Sleep Timer (Časovač uspania):

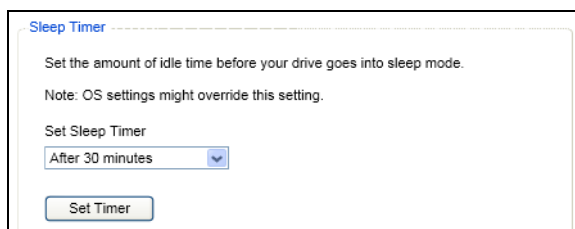

4. V dialógu časovača uspania:

- a. v políčku **Set Sleep Timer** (Nastavenie časovača uspania) vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa má vypnúť disk,
- b. Kliknite na možnosť **Set Timer** (Nastaviť časovač).

Registrácia disku

Softvér WD Drive Utilities využíva pripojenie k internetu na zaregistrovanie disku. Zaregistrovaním vášho disku získate bezplatnú technickú podporu počas záručnej lehoty a budete informovaní o najnovších výrobkoch spoločnosti WD.

1. Presvedčte sa, že je váš počítač pripojený k sieti Internet.


2. Otvorte softvér WD Drive Utilities kliknutím na:

- ikonu WD Drive Utilities na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie, alebo
- **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Pozrite časť obr. 4 na strane 9.

3. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, ktorý si želáte zaregistrovať:

4. Kliknite na možnosť **Registration** (Registrácia), aby ste zobrazili dialóg registrácie:

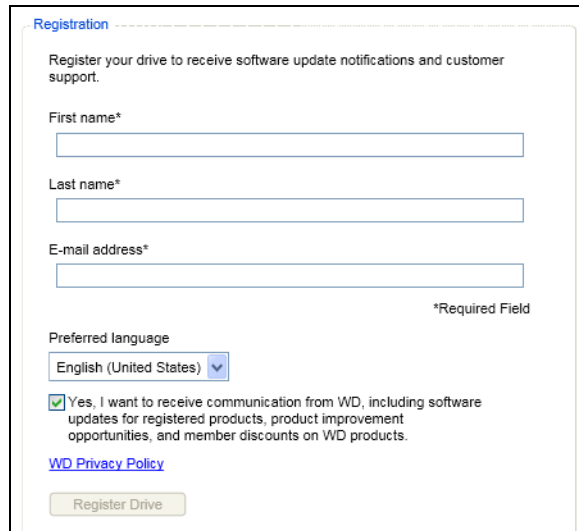

The image shows a 'Registration' dialog box. At the top, it says 'Register your drive to receive software update notifications and customer support.' Below this are three text input fields: 'First name*', 'Last name*', and 'E-mail address*'. To the right of the 'E-mail address*' field is a small asterisk with the text '*Required Field'. Below the input fields is a 'Preferred language' dropdown menu currently set to 'English (United States)'. Underneath the dropdown is a checked checkbox with the text 'Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.' Below the checkbox is a link for 'WD Privacy Policy'. At the bottom of the dialog is a button labeled 'Register Drive'.

5. V dialógu registrácie:

- napíšte vaše krstné meno do políčka **First name** (Krstné meno).
- napíšte vaše priezvisko do políčka **Last name** (Priezvisko).
- Napíšte vašu e-mailovú adresu do políčka **E-mail address** (E-mailová adresa).
- zvoľte si váš jazyk v políčku **Preferred language** (Preferovaný jazyk).
- Začiarknite alebo odznačte začiarokavacie políčko **Yes, I want to receive communication...** (Áno, želim si dostávať oznámenia...) pre určenie, či si želáte alebo neželáte dostávať oznámenia o aktualizáciách softvéru, vylepšeniach výrobkov a možnostiach zliav z cien.
- kliknite na tlačidlo **Zaregistrovať disk**.

Kontrola prevádzkového stavu disku

Softvér WD Drive Utilities obsahuje tri vstavané diagnostické nástroje, ktoré vám pomôžu v zabezpečení toho, aby disk správne fungoval. Spustíte nasledujúce testy, ak si myslíte, že disk nefunguje správne:

- Stav SMART

SMART je funkcia predpovedania zlyhania, ktorá neustále monitoruje kľúčové vnútorné vlastnosti disku. Napríklad zaznamenaný nárast teploty disku, hluku alebo chyby čítania/zapisovania môžu signalizovať, že disku hrozí porucha. S pokročilým systémom varovaní môžete podniknúť preventívne opatrenia, ako napríklad premiestnenie vašich dát na iný disk pred tým, než dôjde k zlyhaniu.

Výsledkom hodnotiacim stav disku je to, že kontrolou stavu SMART disk môže alebo nemusí prejsť.

- Rýchly test disku:

Váš disk má zabudovanú diagnostickú pomôcku Data Lifeguard™, ktorá kontroluje hlavné problémy s chodom disku.

Výsledkom posúdenia stavu disku pomocou rýchlej kontroly disku je to, že ňou môže alebo nemusí disk prejsť.

- Kompletný test disku:

Najrozsiahljšia diagnostika disku ponúka úplnú kontrolu disku. Kontroluje každý sektor, či nie je chybný, a podľa potreby označuje sektory ako chybné.


Najlepšie je, ak pravidelne používate diagnostiku a kontrolu stavu, ešte pred tým, než sa vyskytnú problémy s diskom. A, pretože sú tak rýchle, použitie kontroly stavu SMART a rýchleho testu disku prináša veľkú istotu s minimálnou záťažou. Potom spustíte všetky tri, kedykoľvek sa stretnete s existenciou chýb na disku počas zapisovania alebo prístupu k súborom.

1. Otvorte softvér WD Drive Utilities kliknutím na:

- ikonu WD Drive Utilities na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie, alebo
- **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Pozrite časť obr. 4 na strane 9.

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, ktorý si želáte skontrolovať:
3. Kliknite na možnosť **Diagnostics** (Diagnostika). Zobrazí sa dialógové okno diagnostiky:

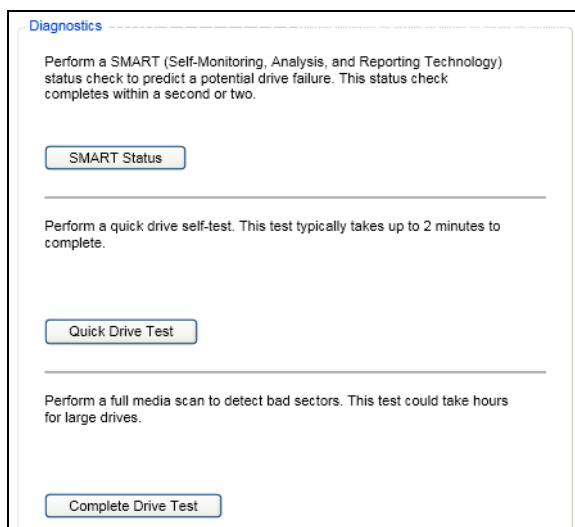

4. V dialógu diagnostiky kliknite na tlačidlo testu, ktorý si želáte vykonať:

- **SMART Status (Stav SMART)**
- **Quick Drive Test (Rýchly test disku)**
- **Complete Drive Test (Úplná kontrola disku)**

Vymazanie disku

UPOZORNENIE! Vymazanie disku natrvalo odstráni všetky dáta z disku. Skôr ako disk vymažete, skontrolujte, či z neho nepotrebuje nejaké dáta.

Pozn.: Vymazanie disku vymaže taktiež softvér spoločnosti WD a všetky jeho podporné súbory, nástroje a súbory používateľských príručiek. Aby ste mohli disk po vymazaní vrátiť do pôvodného stavu, môžete si tieto súbory prevziať.

WD Drive Utilities umožňuje vymazanie disku dvoma spôsobmi podľa toho, či je disk uzamknutý alebo nie:

AK je disk . . .	A vy . . .	POTOM si pozrite . . .
neuzamknutý,	si <i>želáte</i> vymazať disk,	časť „Používanie funkcie vymazania disku“ v nasledujúcej kapitole.
Uzamknutý	Ste zabudli alebo stratili heslo a <i>musíte</i> vymazať disk,	„Používanie pomôcky WD Drive Unlock“ na strane 60

Používanie funkcie vymazania disku


Aby ste vymazali disk, keď nie je uzamknutý:

1. Otvorte softvér WD Drive Utilities kliknutím na:

- Ikonu WD Drive Utilities na pracovnej ploche, ak ste ju vytvorili pri inštalácii aplikácie, alebo
- **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Pozrite časť obr. 4 na strane 9.

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk, vyberte si ten, ktorý si *želáte* vymazať.
3. Kliknite na možnosť **Drive Erase** (Vymazať disk), aby ste zobrazili dialóg Drive Erase (Vymazať disk):

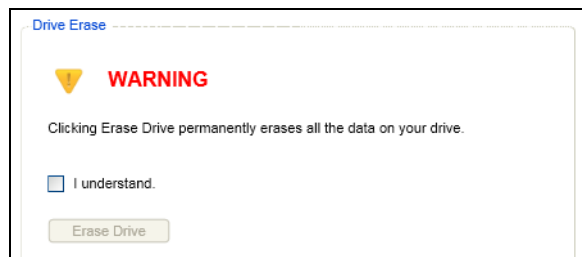

4. V dialógu vymazania disku:

- Prečítajte si upozornenie týkajúce sa straty dát pri vymazávaní disku.
- Kliknite na zaškrŕavacie políčko **I understand** (Rozumiem), pre potvrdenie, že rozumiete riziku.
- Kliknite na možnosť **Erase Drive** (Vymazať disk).

Po dokončení vymazania disku prejdite na internetovú stránku <http://support.wd.com> a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. 7 s informáciami o prevzatí a obnovení softvéru WD a obrazu disku na vašom disku.


Pozn.: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste na ochranu svojho disku použili heslo, budete ho musieť po obnovení softvéru spoločnosti WD a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite oddiel „Ochrana disku heslom“ na strane 47.)

Používanie pomôcky WD Drive Unlock

Vymazanie disku, ktorý je uzamknutý a vy ste zabudli alebo stratili heslo:

1. zapnite pomôcku softvéru WD Drive Unlock:


- použitím pomôcky pre správu súborov počítača na otvorenie virtuálneho disku CD softvéru WD Unlocker a dvojitém kliknutím na súbor Unlock.exe
- kliknutím na ponuku **Start** (Štart) > **My Computer** (Tento počítač) a dvojitém kliknutím na položku virtuálneho disku CD pomôcky WD Unlock pod položkou Devices with Removable Storage (Zariadenia s odnímateľnou pamäťou)

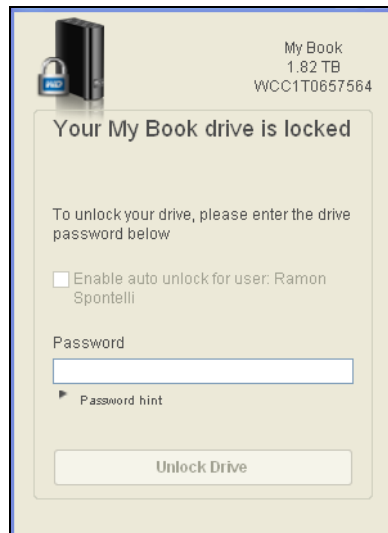


2. Máte päť pokusov na odomknutie disku:

- a. napísaním vášho hesla do políčka **Password** (Heslo).
- b. kliknutím na tlačidlo **Unlock Drive** (Odomknúť disk).

3. Piaty neplatný pokus o zadanie hesla vyvolá zobrazenie dialógového okna s upozornením o prílišnom počte pokusov pri zadávaní hesla:

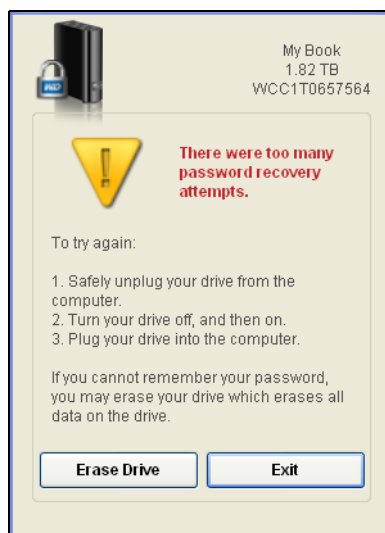

4. Kliknite na možnosť **Erase Drive** (Vymazať disk), aby ste zobrazili varovanie o vymazaní všetkých údajov na disku:

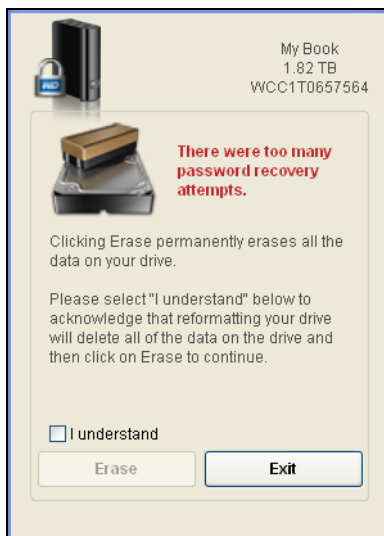

5. Prečítajte si varovanie a zaškrtnite zaškrťavacie políčko **I understand** (Rozumiem), pre potvrdenie, že rozumiete riziku.
6. Kliknite na možnosť **Erase** (Vymazať).

Po dokončení vymazania disku prejdite na internetovú stránku <http://support.wd.com> a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. 7 s informáciami o prevzatí a obnovení softvéru WD a obrazu disku na vašom disku.

Pozn.: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste použili heslo pre ochranu vášho disku, budete ho musieť po obnovení softvéru spoločnosti WD a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite oddiel „Ochrana disku heslom“ na strane 47.)

Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku

Okrem vymazania všetkých údajov na disku, vymazanie či formátovanie disku odstráni taktiež softvér WD a všetky súbory podpory, nástroje, pomocníka on-line a súbory používateľských príručiek.

Ak budete v budúcnosti potrebovať odstrániť a znovu nainštalovať softvér spoločnosti WD na svoj počítač alebo používať disk na inom počítači, do ktorého si budete želať softvér nainštalovať, bude potrebné obnoviť softvér spoločnosti WD a obraz disku. Ak to chcete urobiť po vymazaní či naformátovaní disku, vyhľadajte v znalostnej báze na adrese <http://support.wd.com> odpoveď č. 7.

Správa a prispôsobenie softvéru

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- Konkretizovanie počtu verzií záloh
- Určenie iného priečinka obnoveného obsahu
- Vyhľadávanie aktualizácií softvéru
- Konfigurácia vzdialeného účtu služby Dropbox
- Odinštalovanie softvéru WD Software


Konkretizovanie počtu verzií záloh

Softvér WD SmartWare umožňuje uchovávať až 25 starších verzií každého súboru. Ak náhodne prepíšete alebo vymažete súbor alebo si želáte vidieť niekoľko predchádzajúcich verzií súboru, softvér WD SmartWare uloží kópiu. Vždy budete mať na obnovu najnovší určený počet verzií každého súboru – môžete si vybrať uchovávanie 1 až 25 verzií.

Uchovávanie viacerých verzií:

- zlepšuje vaše možnosti obnoviť súbory z dlhšieho obdobia v minulosti,
- zaberá viac miesta na disku.

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenia), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite obr. 11 na strane 30).
2. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na možnosť **File History** (História súboru), a zobrazí sa dialógové okno Set File History (Nastaviť históriu súboru):

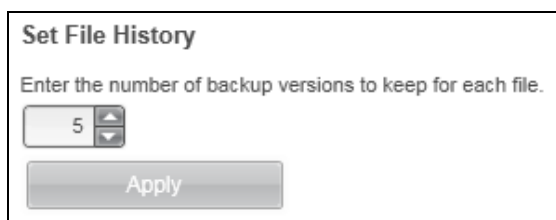

3. V dialógovom okne Set File History (Nastaviť históriu súboru):
 - a. V políčku uveďte počet verzií záloh, ktoré chcete zachovať pre jednotlivé súbory. Zadať číslo 1 až 25.
 - b. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).


Určenie iného priečinka obnoveného obsahu

Keď začnete obnovu, môžete si zvoliť, či si želáte uložiť obnovené súbory:

- do ich pôvodného umiestnenia v počítači,
- v zložke obnoveného obsahu.

Štandardne softvér WD SmartWare vytvára a používa podpriečinok Retrieved Content (Obnovený obsah) v priečinku My Documents (Moje dokumenty). Ak chcete vybrať inú zložku:

1. Vytvorte novú zložku alebo určte, ktorú existujúcu zložku si želáte použiť.
2. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenia), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite obr. 11 na strane 30).
3. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na položku **Retrieve Folder** (Priečinok obnovy) na zobrazenie dialógového okna Set Retrieve Folder (Nastaviť priečinok obnovy):

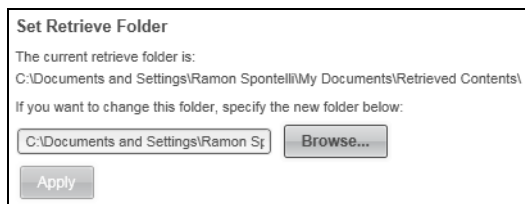


4. V dialógovom okne Set Retrieve Folder (Nastaviť priečinok obnovy):
 - a. kliknite na **Browse** (Prechádzať) a použite funkciu prechádzania na určenie novej zložky obnovy.
 - b. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Vyhľadávanie aktualizácií softvéru

Po povolení začne možnosť aktualizácie softvéru automaticky kontrolovať aktualizácie softvéru WD SmartWare. Tým sa zabezpečí, že vždy budete používať najnovšiu verziu softvéru. Zapnutie alebo vypnutie možností aktualizácií softvéru:

1. Kliknite na kartu Settings (Nastavenie) a **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite časť obr. 11 na strane 30).
2. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na možnosť **Software Updates** (Aktualizácie softvéru). Zobrazí sa dialógové okno Software Updates (Aktualizácie softvéru):

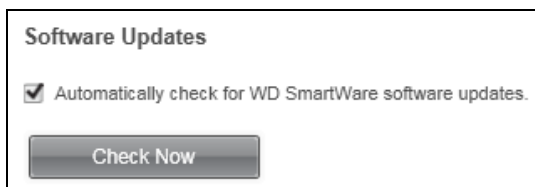


3. V dialógovom okne Software Updates (Aktualizácie softvéru):
 - a. Označte alebo zrušte označenie políčka **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automaticky kontrolovať aktualizácie softvéru WD SmartWare).
 - b. Ak chcete skontrolovať aktualizácie softvéru hneď, kliknite na položku **Check Now** (Skontrolovať teraz).

Konfigurácia vzdialeného účtu služby Dropbox

Predtým, ako budete môcť používať vzdialený priečinok služby Dropbox ako zdrojové alebo cieľové záložné zariadenie, je potrebné nakonfigurovať prístup softvéru WD SmartWare do služby Dropbox.

1. Kliknite na kartu Settings (Nastavenie) a **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite časť obr. 11 na strane 30).
2. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na možnosť **Dropbox Account** (Účet Dropbox). Zobrazí sa dialógové okno Dropbox Account (Účet Dropbox):

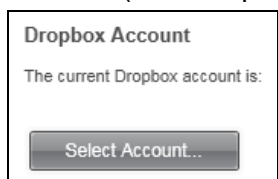

3. Kliknutím na položku **Select Account** (Vyberte účet) zobrazíte dialógové okno Dropbox Login Required (Je potrebné prihlásiť sa do služby Dropbox):



4. V dialógovom okne Dropbox Login Required (Je potrebné prihlásiť sa do služby Dropbox):

- a. Kliknite na **Sign In** (Prihlásiť sa).

Softvér WD SmartWare Pro iniciuje žiadosť o pripojenie do služby Dropbox vo vašom mene a prostredníctvom webového prehliadača získa prístup k službe Dropbox na adrese <https://www.dropbox.com/>.

- b. Ak ešte nemáte nakonfigurovaný účet tak, aby si pamätal vaše prihlasovacie údaje, na webovej lokalite služby Dropbox napíšte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknutím na položku **Sign in** (Prihlásiť sa) zobrazíte požiadavku softvéru WD SmartWare Pro o pripojenie.

- c. Kliknutím na položku **Allow** (Povoliť) prijmete žiadosť o pripojenie.

Ak sa zobrazí oznámenie **Success!** (Úspešne ukončené), softvér WD SmartWare Pro získal prístup do vzdialeného priečinka služby Dropbox.

- d. Kliknutím na položku **Finish** (Dokončiť) dokončíte spojenie, zatvoríte dialógové okno Dropbox Login Required (Je potrebné prihlásiť sa do služby Dropbox) a aktualizujete displej aktuálneho účtu služby Dropbox.

Pozn.: Ak budete chcieť nastaviť iný vzdialený priečinok služby Dropbox, postup bude rovnaký. V takom prípade softvér WD SmartWare Pro zobrazí dialógové okno Switch to a Different Dropbox Account (Prepnúť na iný účet služby Dropbox) s oznámením, že zmena účtu služby Dropbox zruší platnosť všetkých záloh nakonfigurovaných pre aktuálny účet, či už ako zdrojový alebo cieľový záložný zdroj:



Odinštalovanie softvéru WD Software

Dôležitá informácia: Odinštalovaním softvéru WD SmartWare vymažete všetky existujúce nastavenia úloh zálohovania. Záložné súbory sa tam naďalej budú nachádzať, no po preinštalovaní softvéru WD SmartWare bude potrebné ručne znovu povoliť každé zálohovanie. (Pozrite „Zálohovanie súborov“ na strane 33.)

Použite funkciu Add or Remove Programs (Pridať alebo odobrať programy) v operačnom systéme, aby ste odinštalovali softvér WD z počítača.

Odinštalovanie v operačnom systéme Windows XP

1. Kliknite na položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Dvakrát kliknite na **Add or Remove Programs** (Pridať alebo odstrániť programy).
3. Zvoľte softvér WD, ktorý chcete odinštalovať:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Kliknite na **Remove** (Odstrániť).
5. Kliknite na **Yes** (Áno) na výzve **Are you sure...** (Ste si istí...).

Odinštalácia v operačných systémoch Windows Vista alebo Windows 7

1. Kliknite na položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Dvakrát kliknite na **Programs and Features** (Programy a funkcie).
3. Kliknite na položku **Uninstall a program** (Odinštalovať program) a vyberte aplikáciu alebo ikonu softvéru WD, ktorý chcete odinštalovať:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Kliknite na položku **Uninstall/Change** (Odinštalovať/zmeniť) a na položku **Yes** (Áno) vo výzve **Do you wish to proceed...** (Chcete pokračovať...).

Odinštalovanie v operačnom systéme Windows 8

1. Pravým tlačidlom kliknite na obrazovke Štart na dlaždicu softvéru WD, ktorý chcete odinštalovať:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Na paneli s nástrojmi systému Windows vyberte možnosť **Uninstall** (Odinštalovať).
3. Kliknite na **Yes** (Áno) na výzve **Are you sure...** (Ste si istí...).

9

Použitie disku s počítačom Mac

Disk My Book je naformátovaný ako jedna oblasť systému NTFS, aby bol kompatibilný s aktualizovanými operačnými systémami Windows. Aby ste mohli požívať disk v operačných systémoch Mac OS X a (ak chcete) softvér Time Machine, musíte ho znovu naformátovať v systéme HFS+J.

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

[Preformátovanie disku](#)

[Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku](#)

Preformátovanie disku

UPOZORNENIE! Preformátovaním disku sa vymaže celý jeho obsah. Ak ste už uložili nejaké súbory na disk, nezabudnite ich pred preformátovaním zálohovať.

Informácie o preformátovaní disku nájdete v odpovedi č. 3865 v znalostnej báze na adrese <http://support.wd.com>.

Pozrite si „Odstraňovanie porúch“ na strane 67 pre viac informácií o preformátovaní disku.

Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku

Po preformátovaní disku na použitie s operačnými systémami Mac prejdite na adresu <http://support.wd.com> a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. 7, ktorá obsahuje informácie o prebratí a obnovení softvéru WD Drive Utilities a WD Security vo verziách pre systém Mac a prebratí a obnovení obrazu disku.

Softvér WD SmartWare nie je v prípade tohto modelu disku dostupný na použitie s počítačmi Mac.

Odstraňovanie porúch

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

[Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku](#)
[Často kladené otázky](#)

Ak máte problémy pri inštalácii alebo používaní tohto výrobku, prečítajte si časť o odstraňovaní porúch alebo navštívte webovú lokalitu našej zákazníckej podpory na adrese <http://support.wd.com> a vyhľadajte ďalšiu pomoc v našej znalostnej báze.

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku

Postup	Answer ID (Č. odpovede)
• Rozdeliť a formátovať disk WD v systéme Windows (8, 7, Vista, XP) a Mac OS X	3865
• Skonvertovať oddiel disku v systéme GPT operačného systému Mac OS X na oddiel disku systému NTFS v operačnom systéme Windows XP	3645
• Skonvertovať oddiel disku v systéme GPT operačného systému Mac OS X na oddiel disku systému NTFS v operačnom systéme Windows 7 alebo Vista	3647
• Prevziať softvér, pomôcky, aktualizácie firmvéru a ovládače produktov WD (z knižnice preberania)	1425
• Formátovať externý pevný disk WD systémom FAT32* (aby sa dal používať v systéme Windows alebo Mac OS X)	291

* Súborový systém FAT32 má obmedzenú veľkosť jednotlivých súborov na 4 GB a nedokáže vytvárať oblasti väčšie ako 32 GB v operačnom systéme Windows. Na vytváranie oblastí väčších ako 32 GB v systéme FAT32 po preformátovaní disku si prevezmite pomôcku External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility na adrese <http://support.wd.com/product/download>.

Používatelia systému Windows sa môžu týmto obmedzeniam veľkosti vyhnúť prostredníctvom naformátovania disku na systém NTFS s pomocou nástroja Windows Disk Management (Správa diskov Windows) alebo podobného softvéru od iného výrobcu. Ďalšie informácie nájdete:

- V odpovedi č. 291 na adrese <http://support.wd.com>
- V odpovedi č. 314463 a 184006 na adrese support.microsoft.com
- V softvérovej dokumentácii alebo podpornej organizácii príslušnej tretej strany

Často kladené otázky

Q: Prečo nie je disk rozpoznaný v umiestnení My Computer (Tento počítač) na pracovnej ploche počítača?

A: Ak váš systém obsahuje kartu PCI s adaptérom štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0, uistite sa, že jej ovládače boli nainštalované pred pripojením externého zariadenia spoločnosti WD štandardu USB 3.0. Disk nebude správne rozpoznaný bez nainštalovaných ovládačov rozbočovača štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0 a radiča. Postup inštalácie získate od výrobcu karty adaptéra.

Q: Prečo môj počítač nechce zaviesť operačný systém, keď pripojím disk USB k počítaču pred zavedením operačného systému?

A: V závislosti od konfigurácie vášho systému sa počítač môže pokúšať načítať systém z vášho prenosného disku USB spoločnosti WD. Ak si želáte vypnúť túto vlastnosť,

pozrite si dokumentáciu nastavení programu BIOS základnej dosky vášho systému alebo navštívte stránku <http://support.wd.com> a v znalostnej báze si pozrite odpoveď č. 1201. Ďalšie informácie o spúšťaní systému z externých diskov nájdete v dokumentácii vášho systému alebo kontaktujte výrobcu vášho systému.

Q: *Prečo je prenosová rýchlosť taká nízka?*

A: Je možné, že ovládače karty s adaptérom štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0 sú nesprávne inštalované, preto váš systém používa rýchlosti pre štandard USB 1.1, alebo systém nepodporuje štandard USB 3.0 či USB 2.0.

Q: *Ako zistím, či môj počítač podporuje alebo nepodporuje rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0?*

A: Pozrite sa do dokumentácie vašej USB karty alebo kontaktujte výrobcu USB karty.

Pozn.: Ak je ovládač rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0 zabudovaný v základnej doske počítača, uistite sa, že inštalujete správnu podporu čipového setu základnej dosky. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre vašu základnú dosku alebo systém.

Q: *Čo sa stane, keď bude zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 zapojené do rozhrania alebo rozbočovača USB štandardu 1.1?*

A: Štandardy USB 3.0 a USB 2.0 sú spätne kompatibilné so štandardom USB 1.1. Zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 pri pripojení do rozhrania alebo rozbočovača štandardu USB 1.1 pracuje maximálnou rýchlosťou v štandarde USB 1.1, ktorá je 12 Mb/s.

Ak váš systém obsahuje zásuvku PCI Express, prenosové rýchlosti štandardu USB môžete dosiahnuť nainštalovaním karty adaptéra PCI Express. Postup inštalácie a ďalšie informácie získate od výrobcu karty.

A

Inštalácia ovládača SES

Ak sa rozhodnete neinštalovať softvér WD, musíte do počítačov s operačným systémom Windows nainštalovať ovládač SCSI Enclosure Services (SES), aby ste zabránili zobrazovaniu kontextového okna sprievodcu hardvérom pri každom pripojení disku k počítaču.

Pozn.: Ovládač SES sa nainštaluje automaticky pri inštalácii softvéru WD.

Tento dodatok obsahuje nasledujúce témy:

- Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP
- Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista
- Inštalácia na počítače so systémom Windows 7 a Windows 8

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP

Potom, čo pripojíte disk tak, ako to zobrazuje obr. 3 na strane 6, zobrazí sa obrazovka Found New Hardware Wizard (Sprievodca nájdeným novým hardvérom).

Pozn.: Ak je zapnuté automatické prehrávanie (Autoplay), môžu sa spolu so zobrazením obrazovky sprievodcu novým nájdeným hardvérom zobraziť dve ďalšie obrazovky. Ak sa zobrazia, zatvorte ich.

Pomocou sprievodcu novým nájdeným hardvérom môžete nainštalovať ovládač SES:

- automaticky, ak je počítač pripojený na internet,
- ručne, bez ohľadu na to, či počítač je alebo nie je pripojený na internet.

Automatická inštalácia ovládača

Aby bolo možné nainštalovať ovládač SES automaticky, musí byť počítač pripojený na internet:

1. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
2. Na obrazovke Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) zvolte možnosť **Yes, this time only** (Áno, len teraz), aby ste povolili operačnému systému Windows XP pripojenie k službe Windows Update:



3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej).

4. Vyberte možnosť **Install the software automatically** (Nainštalovať softvér automaticky) a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):



5. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť):



Ručná inštalácia ovládača

Ak nie je počítač pripojený na internet, nainštalujte ovládač ručne:

1. Na obrazovke sprievodcu novým nájdeným hardvérom vyberte možnosť **No, not this time** (Tentoraz nie), aby ste zabránili pokusu o pripojenie sa k službe Windows Update:




2. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej).
3. Vyberte možnosť **Install from a list or specific location** (Nainštalovať zo zoznamu alebo určitého umiestnenia) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):



4. Prejdite na položku **My Computer** (Tento počítač):
 - a. Dvakrát kliknite na disk My Book.
 - b. dvakrát kliknite na priečinok Extras (Doplnky).
 - c. vyberte položku **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD).

d. kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

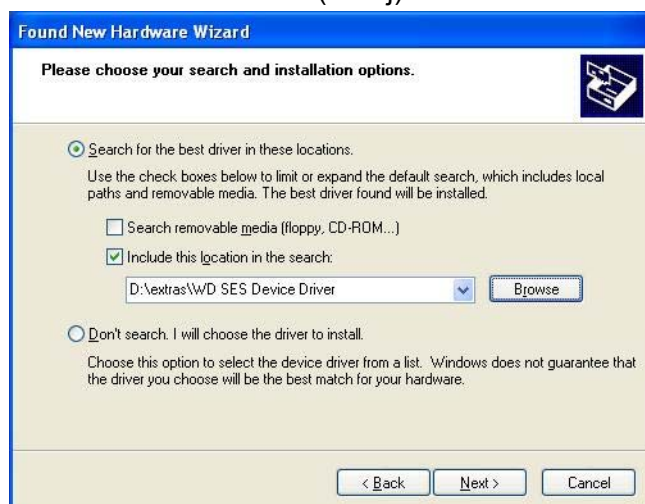

5. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť):



Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista

Potom, čo pripojíte disk tak, ako to zobrazuje obr. 3 na strane 6, zobrazí sa obrazovka Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér).

Pozn.: Ak je povolené automatické prehrávanie (Autoplay), môžu sa spolu so zobrazením obrazovky Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) zobrazíť dve ďalšie obrazovky. Ak sa zobrazia, zatvorte ich.

Pomocou obrazovky Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) môžete nainštalovať ovládač SES:

- automaticky, ak je počítač pripojený na internet,
- ručne, bez ohľadu na to, či počítač je alebo nie je pripojený na internet.


Automatická inštalácia ovládača

Aby bolo možné nainštalovať ovládač SES automaticky, musí byť počítač pripojený na internet:

1. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
2. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) kliknite na možnosť **Locate and install driver software** (Vyhľadať a nainštalovať softvér ovládača):



3. Na obrazovke Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) zvolíte možnosť **Yes, search online this time only** (Áno, vyhľadať on-line iba tentoraz), aby ste povolili operačnému systému Windows Vista pripojenie k službe Windows Update:

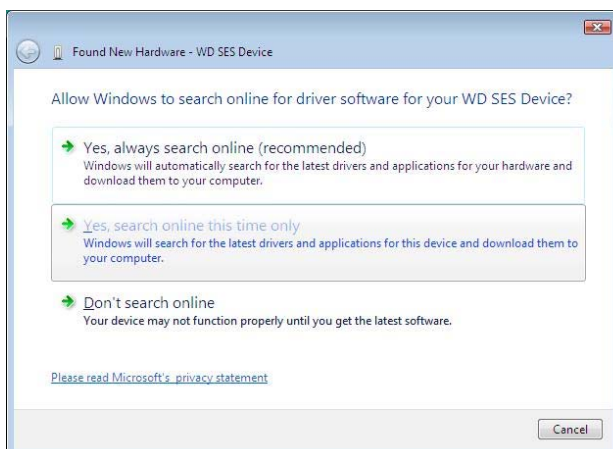

Operačný systém Windows Vista automaticky:

- pripojí sa k službe Windows Update,
- nájde, prevezme a nainštaluje ovládač SES.


Ručná inštalácia ovládača

Ak nie je počítač pripojený na internet, nainštalujte ovládač ručne:


1. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) kliknite na možnosť **Locate and install driver software** (Vyhľadať a nainštalovať softvér ovládača):




2. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware – WD SES Device (Zistil sa nový hardvér – Zariadenie SES spoločnosti WD) kliknite na možnosť **Don't search online** (Nevyhľadávať on-line):

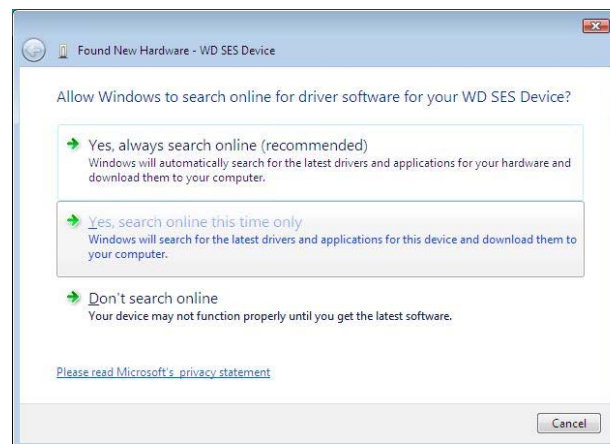


3. Na obrazovke **Install the disc that came with your WD SES Device** (Nainštalovať disk, ktorý bol dodaný so zariadením WD SES) kliknite na možnosť **I don't have the disc** (Nemám tento disk). **Show me other options** (Želám si zobrazit' iné možnosti):

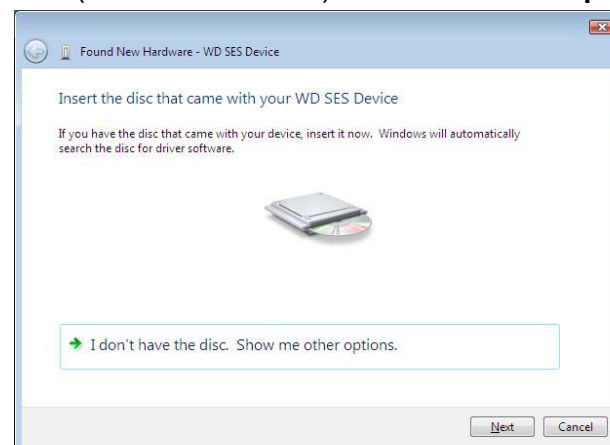

4. Prejdite na položku **Computer** (Počítač) a:
 - a. Dvakrát kliknite na disk My Book.
 - b. dvakrát kliknite na priečinok Extras (Doplňky).
 - c. vyberte položku **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD).
 - d. kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

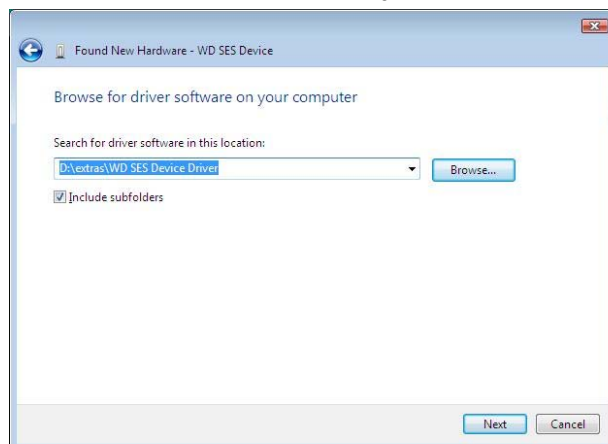


5. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Close** (Zatvoriť):

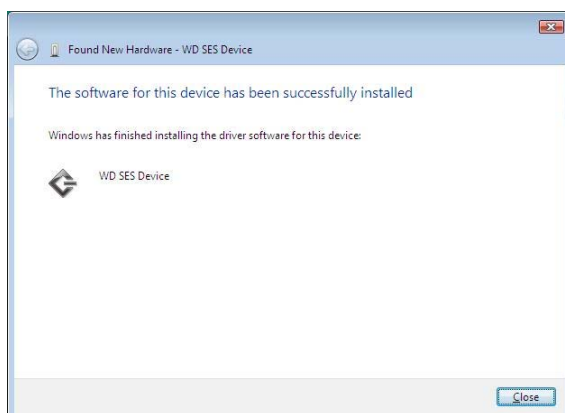


Inštalácia na počítače so systémom Windows 7 a Windows 8

Po pripojení disku pozri obr. 3 na strane 6 nainštalujte ovládač SES pomocou pomôcky Computer Management (Správa počítača) systému Windows:


1. Otvorte umiestnenie **All Programs** (Všetky programy) a kliknite na položku **Computer** (Počítač) > **Manage** (Počítač – Spravovať):

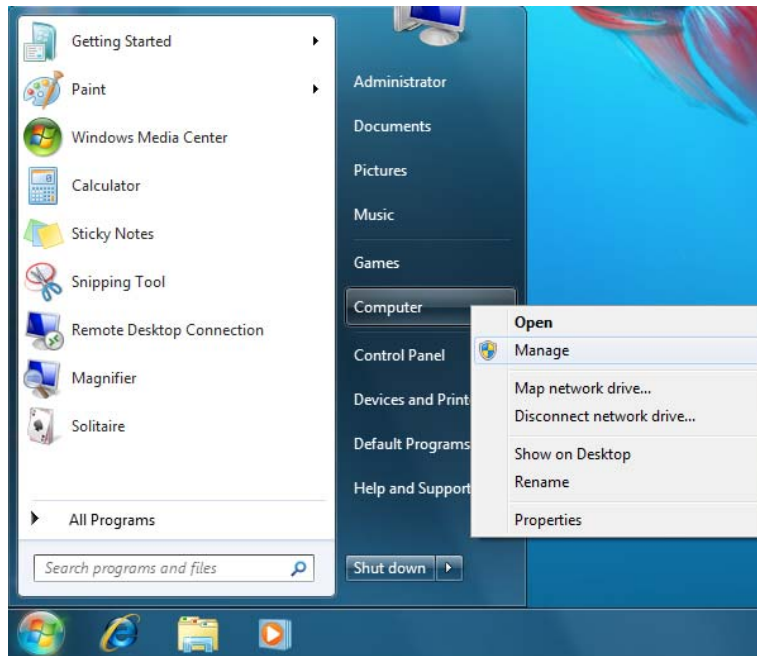


2. V položke **Computer Management (Local)** (Správa počítača (lokálne)) kliknite na možnosť **Device Manager** > **Unknown Device** (Správca zariadení – Neznáme zariadenie), kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť **Update driver software** (Aktualizovať softvér ovládača):

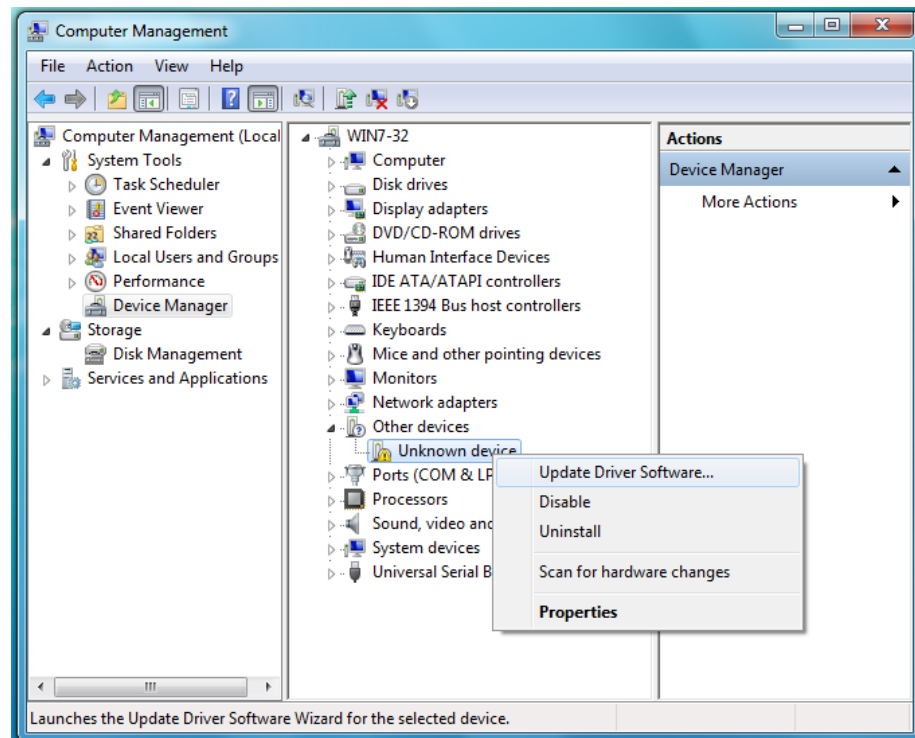


3. Kliknite na položku **Browse my computer for driver software** (Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači).

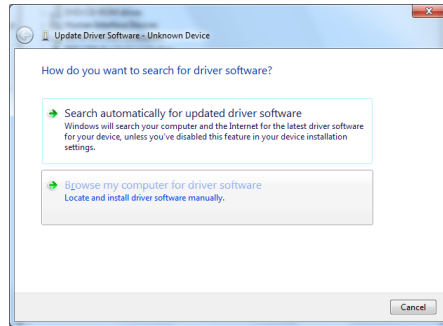

4. Prejdite na umiestnenie **Computer** (Počítač), dvakrát kliknite na disk My Book, dvakrát kliknite na priečinok Extras (Doplnky) a zvolte možnosť **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD):

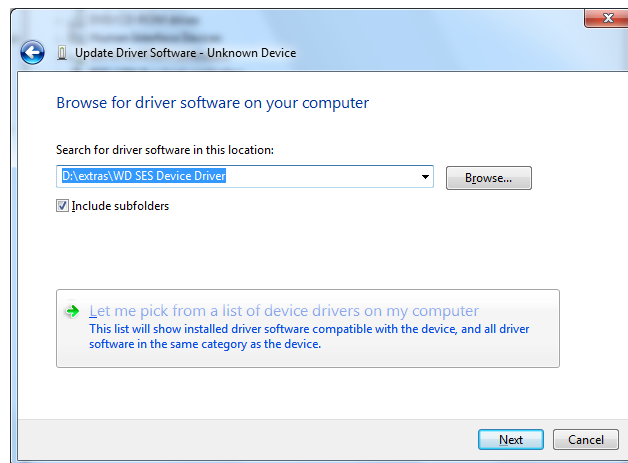

5. Kliknite na **Next** (Ďalej).
6. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Close** (Zatvoriť):

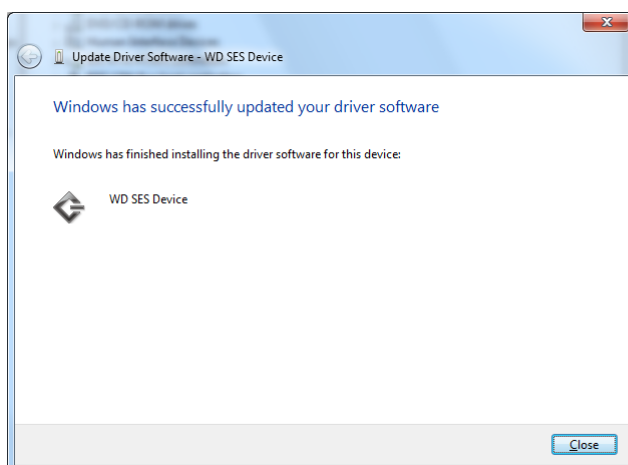

B

Informácie o zhode a záruke

Tento dodatok obsahuje nasledujúce témy:

- Súlad s predpismi
- Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)
- Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)
- Informácie o záruke (Austrália/Nový Zéland)

Súlad s predpismi

Informácie FCC Trieda B

Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.
- Toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané fungovanie.

Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá obmedzeniam triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s príslušnými pokynmi, môže vyvolať škodlivé rušenie rádiového a televízneho príjmu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení alebo viacerými opatreniami:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, ako je zapojený rušený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo so skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré výslovne neschválila spoločnosť WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie.

Vyhlásenie ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.

Súlad s bezpečnostným predpismi

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadenia informačných technológií.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Súlاد s predpismi CE pre Európu

Označením symbolom CE sa vyjadri súlad tohto systému s platnými smernicami Rady európskej únie, vrátane smernice EMC (2004/108/ES) a smernice pre nízkonapäťové zariadenia (2006/95/ES). V súlade s platnými smernicami sa vyhotovilo „Prehlásenie o zhode“ a je založené v spoločnosti Western Digital Europe.

Poznámka KC (iba Kórejská republika)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Súlاد s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak si tento výrobok vyžaduje údržbu, kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne kúpili, alebo navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať povolenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, dostanete číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t. j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), sa vám vráti späť na vaše náklady. Oprávnené vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť na účely neskoršieho uskladnenia alebo zaslania výrobku spoločnosti WD. Aby sa presvedčivo stanovila záručná lehota, skontrolujte si na adrese <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> termín uplynutia záruky (je na to potrebné výrobné číslo produktu). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý sa jej odovzdá.

Obmedzená záruka

Spoločnosť WD zaručuje, že na produkte sa v súlade s podmienkami bežného používania po dobu definovanú nižšie nebudú vyskytovať chyby materiálu a výroby a produkt bude zodpovedať z tohto dôvodu špecifikáciám spoločnosti WD. Doba vašej obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol váš výrobok zakúpený. Lehota obmedzenej záruky je 3 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 3 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 3 roky pre oblasť Ázie a Tichého oceánu, ak právna úprava nevyžaduje inak. Toto obdobie obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na vašom doklade o kúpe. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden vrátený výrobok, ak spoločnosť WD určí, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený alebo že údajný defekt a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránený kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, alebo, c) že chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia, alebo zmazania štítkov, alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na adrese <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), nehode, alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD. V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami, je vaša jedinou a výhradnou zárukou to, že počas záručnej doby uvedenej vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený alebo vymenený.

Predchádzajúca obmedzená záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým o. i. patrí aj odvodená záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, a b) akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú náhodné, následné alebo osobitné škody alebo akékoľvek finančné straty, zmarený zisk alebo výdavky alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku alebo v spojitosti s kúpou, používaním alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch.

Informácie o záruke (Austrália/Nový Zéland)

Žiadne ustanovenie tejto záruky neupravuje ani nevylučuje vaše zákonné práva vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách. Táto záruka vymedzuje prednostný spôsob riešenia záručných nárokov zo strany spoločnosti WD, ktorý by mal byť rýchly a jednoduchý pre všetky strany.

V súvislosti s produktom sa neposkytujú žiadne iné záruky, výslovné ani vyplývajúce z právnych predpisov vrátane, okrem iného, záruk zahrnutých do zákona o predaji tovaru. Ak si zakúpite tento produkt na Novom Zélande na obchodné účely, beriete na vedomie, že sa neuplatňuje novozélandský právny predpis o spotrebiteľských zárukách a súhlasíte s tým. V Austrálii sa náš produkt predáva so zárukou, ktorá nemôže byť vylúčená austrálskym právnym predpisom o spotrebiteľoch. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu za každú odôvodnenú predvídateľnú stratu alebo škodu. Taktiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nemá rozsah závažnej poruchy. Vymedzenie rozsiahlej poruchy stanovuje austrálske právne nariadenie o spotrebiteľoch.

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese <http://support.wd.com>. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, zatelefonujte do spoločnosti WD na telefónne číslo uvedené v prednej časti tohto dokumentu.

Ak chcete uplatniť nárok, obráťte sa najskôr na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ak nemôžete kontaktovať predajcu, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese <http://support.wd.com>, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať oprávnenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, dostanete číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t. j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), sa vám vráti späť na vaše náklady. Oprávnené vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Ak po prijatí kvalifikovaného nároku podľa tejto záruky, spoločnosť WD alebo predajca, od ktorého ste pôvodne výrobok kúpili, určí, že nárok je platný, spoločnosť WD alebo predajca podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení výrobok za rovnaký alebo lepší alebo vráti náklady na výrobok. Vy ste zodpovední za všetky výdavky súvisiace s nárokom podľa tejto záruky. Výhody tejto záruky dopĺňajú vaše zákonné práva a nápravné prostriedky vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách.

Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť na účely neskoršieho uskladnenia alebo zaslania výrobku spoločnosti WD. Aby bola presvedčivo stanovená záručná doba, skontrolujte si na adrese <http://support.wd.com> termín uplynutia záruky (je potrebné výrobné číslo produktu).

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-mail: support@wd.com

Záruka

Spoločnosť WD ručí za to, že výrobok v čase vymedzenom v nasledujúcej časti pri používaní normálnym spôsobom nebude mať chyby materiálu, bude bez porúch spôsobených výrobou a bude v súlade so špecifikáciou WD. Záručná lehota je 3 rok v Austrálii a na Novom Zélande, v ostatných prípadoch podľa právnych predpisov. Záručná lehota sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na doklade o kúpe u autorizovaného distribútora alebo predajcu. V prípade uplatnenia záruky a stanovenia dátumu jej začiatku musíte predložiť čitateľný doklad o kúpe. Ak sa produkt nevráti autorizovanému distribútorovi, autorizovanému predajcovi alebo do regionálneho strediska pre vrátenie produktov spoločnosti WD, kam bol produkt pôvodne dodaný, záručný servis nebude poskytnutý. Spoločnosť WD vám môže podľa svojho uváženia umožniť zakúpení rozšírených záruk. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden vrátený výrobok, ak určí, že i) výrobok nebol zakúpený od autorizovaného distribútora alebo predajcu, ii) výrobok nebol použitý v súlade so špecifikáciami a pokynmi spoločnosti WD, iii) výrobok nebol použitý na stanovený účel, iv) výrobok bol

spoločnosti WD odcudzený alebo že údajná porucha a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránená kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD alebo c) chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, vrátane montážneho rámu, okrem prípadov, keď je výrobok na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na lokalite <http://support.wd.com>), nehode alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD.

PRODUKTY SÚ ZLOŽITÉ A KREHKÉ PREDMETY, KTORÉ MÔŽU PRÍLEŽITOSTNE ZLYHAŤ Z DÔVODU A) EXTERNÝCH PRÍČIN VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEVHODNEJ MANIPULÁCIE, VYSTAVENIA TEPLU, CHLADU A VLHKOSTI, VÝPADKOM PRÚDU ALEBO B) VNÚTORNÝCH CHÝB. TAKÉTO PORUCHY MÔŽU SPÔSOBIŤ STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE ZODPOVEDÁTE ZA STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV ZAPRÍČINENÉ AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM, AKO AJ ZA ZÁLOHOVANIE A OCHRANU ÚDAJOV PRED STRATOU, POŠKODENÍM, ODSTRÁNENÍM ALEBO POZMENENÍM. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRIEBEŽNE ZÁLOHOVAŤ VŠETKY ÚDAJE V PRODUKTE A DOKONČÍTE ZÁLOHU PRED VYKONANÍM GENERÁLNEJ OPRAVY A TECHNICKEJ POMOCI SPOLOČNOSŤOU WD.

V Austrálii, ak produkt nie je produktom, ktorý možno získať na osobné alebo domáce použitie či spotrebu, pod podmienkou, že to je správne a zdôvodnené, spoločnosť WD obmedzuje svoju záruku na výmenu produktu alebo dodanie rovnocenného alebo lepšieho produktu.

Uvedená záruka sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky vo zvyšnom čase pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Táto záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové.

GNU General Public License („GPL“) [všeobecná verejná licencia]

Firmvér nachádzajúci sa v tomto výrobku môže obsahovať softvér tretích strán chránený autorským právom a licencovaný ako softvér GPL alebo LGPL (Lesser General Public License) (súhrnne označený ako „softvér GPL“), nie však Licenčnej dohody s koncovým používateľom spoločnosti WD. V súlade s licenciou GPL, ak ide o tento prípad: 1) zdrojový kód softvéru GPL si môžete bezplatne prevziať zo stránky <http://support.wd.com/download/gpl> alebo získať na disku CD za cenu média na adrese <http://support.wd.com/download/gpl>, alebo kontaktovaním Zákazníckej podpory, a to do troch rokov od dátumu kúpy; 2) softvér GPL môžete znovu použiť, ďalej distribuovať a modifikovať; 3) s ohľadom výlučne na softvér GPL sa neposkytuje žiadna záruka, v rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom; 4) kópiu licencie GPL, ktorá je tu uvedená, môžete získať na adrese <http://www.gnu.org> a taktiež ju môžete nájsť na adrese <http://support.wd.com/download/gpl>.

Zmeny alebo manipulácie so softvérom, vrátane, nie však výhradne, softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, sú výhradne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Western Digital nenesie zodpovednosť za žiadne také zmeny alebo manipulácie. Spoločnosť Western Digital nebude poskytovať podporu žiadnemu výrobku, v ktorom ste zmenili alebo pokúsili ste sa o zmenu softvéru dodávaného spoločnosťou Western Digital.

Register

B

- Backup (Záloha)
 - kontextové okienko súborov 36, 37, 39
 - o zálohovaní súborov 33
 - obrazovky 25
 - počiatočné 16
 - postup 33
 - tlačidlo pripomienky plánu 27
- Bezpečnostný otvor na zámok Kensington 4

C

- Cieľ zálohovania
 - ikony zariadenia, zobrazenie karty
 - Home (Domov) 19, 22, 23
 - indikátor obsahu 27
 - obrazovky karty
 - Backup (Záloha) 25
 - zobrazenia panelu
 - Home (Domov) 19, 22
 - selektor zariadenia 24

D

- Dialóg vymazania disku 59
- Dialógové okno diagnostiky 58
- Dialógové okno Dropbox Login Required (Je potrebné prihlásiť sa do služby Dropbox) 64
- Dialógové okno registrácie disku 57
- Disk
 - časovač uspania 56
 - diagnostika a kontrola stavu 57, 58
 - formáty, prevod 3
 - kontrola stavu, ikona aplikácie
 - WD Quick View 55
 - odpojenie 55
 - preventívne opatrenia 5
 - využitá kapacita, ikona aplikácie
 - WD Quick View 55

F

- Funkcie výroby 1
- Fyzický popis 3

G

- GNU general public license [všeobecná verejná licencia] 82

H

- Hardvér 2

I

- Ikona aplikácie WD Quick View 54
- Ikona nezapisovateľného oddielu 24
- Ikona odpočítavania bezplatnej skúšobnej verzie 24
- Ikona označujúca povinné prihlásenie 24
- Ikona povinného aktivačného kódu 20
- Ikona uzamknutia zariadenia 24
- Ikony
 - aplikácia WD Quick View 54
 - cieľové záložné zariadenie 19
 - Dropbox 20
 - nezapisovateľný oddiel 24
 - odpočítavanie bezplatnej skúšobnej verzie 24
 - počítač 19, 20
 - sú potrebné prihlasovacie údaje 24
 - upozornenia, blikanie 55
 - uzamknuté zariadenie 24
 - vyžaduje sa aktivačný kód 20
- Indikátor obsahu
 - cieľové záložné zariadenie
 - obrazovky karty
 - Backup (Záloha) 25, 27
 - zobrazenia panelu
 - Home (Domov) 19, 22
 - zdrojové záložné zariadenie
 - obrazovky karty
 - Backup (Záloha) 25, 27
 - zobrazenia panelu
 - Home (Domov) 19, 21
- Informácie FCC, Trieda B 78
- Informácie o obmedzenej záruke 80
- Informácie o záruke 79, 80, 81
- K**
 - Kategória systémových súborov, definovaná 21
 - Kompatibilita s operačnými systémami 3
 - Kompatibilita systému 3
 - kontrola stavu 55
 - Kontrola stavu SMART 57
- N**
 - Nastavenie softvéru
 - File History (História súboru) 62
 - Retrieve Folder (Priečinok pre obnovené súbory) 62
 - Software Updates (Aktualizácie softvéru) 63
 - účet služby Dropbox 63
 - Nastaviť
 - dialóg časovača uspania 56

dialóg histórie súboru 62
dialóg priečinka pre obnovené
súbory 63
tlačidlo Backup Frequency (Frekvencia
zálohovania) 25, 27, 34
Nástroje disku
dialóg časovača uspania 56
dialóg vymazania disku 59
dialógové okno diagnostiky 58
dialógové okno registrácie 57

O
Oblasť rozšíreného zálohovania,
Obrazovky karty Backup
(Záloha) 25, 26, 27
Obnova
o obnove súborov 42
postup 42
priečinkov, určenie 62
tlačidlá možností cieľa 29
tlačidlo možností súborov 29
Obnova softvéru a obrazu disku 61, 66
Obraz disku, prebratie a obnova 61, 66
Obrazovka aktualizácie softvéru
WD SmartWare Pro 10
Obrazovka karty Help (Pomocník)
opis 31
prehľad funkcií 18
prepojenie Contact Us
(Kontaktujte nás) 31
prepojenie Online User Manuals (On-
line používateľské príručky) 31
prepojenie Support (Podpora) 32
prepojenie WD Store 32
tlačidlá témy Learning Center topic
(Školiace centrum) 31
Obrazovka Naplánovať zálohy, Výber
frekvencie zálohovania 14
Obrazovka Select Backup Device
(Výber záložných zariadení) 11
Obrazovky karty Backup (Záloha) 27
indikátor obsahu cieľa zálohovania 27
indikátor obsahu pevného disku ako
zdroja zálohovania 27
oblasť rozšíreného
zálohovania 25, 26, 27
opis 18, 25
prehľad funkcií 17
prepínač povolenia/zakázania
zálohovania 25, 27
prepínač Set Backup Frequency
(Nastavenie frekvencie
zálohovania) 25

prepnúť na prepínač Category/File
Backup (Záloha kategórie/
súboru) 25, 27
tlačidlá Set Backup Frequency
(Nastavenie frekvencie
zálohovania) 27
Obrazovky karty Retrieve (Obnova)
opis 28
políčko Change retrieve folder
(Zmeniť priečinkov obnovy) 29
políčko výberu Backed Up Volumes
(Zálohované zväzky) 29
políčko výberu Retrieve some files
(Obnoviť niektoré súbory) 29
prehľad funkcií 17
tlačidlá možnosti Retrieve destination
(Cieľové umiestnenie
obnovy) 29
tlačidlo Browse (Prehľadávať) 29
tlačidlo možnosti Retrieve files
(Obnoviť súbory) 29
tlačidlo prepínača Start/Cancel
Retrieving (Spustiť/zastaviť
obnovu) 29
Obrazovky počiatočného zálohovania 16
Obsah balenia 2
Obsah súpravy 2
Ochrana disku heslom 47
UPOZORNENIE o
stratených heslách 47
Odinštalovanie softvéru WD 65
Odinštalovanie softvéru WD SmartWare
z operačného systému Windows 65
Odomknutie disku 48
bez pomoci softvéru WD Security 51
s pomocou softvéru WD Security 49
z virtuálneho disku CD 50, 55
Odpojenie disku 55
Operačné systémy 3

P
Plné skenovanie médií 58
Políčko Change retrieve folder (Zmeniť
priečinkov obnovy), obrazovky karty
Retrieve (Obnova) 29
Políčko výberu Backed Up Volumes
(Zálohované zväzky) 29
Políčko výberu Retrieve some files
(Obnoviť niektoré súbory) 29
Preformátovanie disku 66, 67
Prepínač povolenia/zakázania
zálohovania 25, 27

Prepnúť na prepínač Category/File Backup
(Záloha kategórie/súboru) 25, 27
Prepojenie Contact Us
(Kontaktujte nás) 31
Prepojenie Online User Manuals
(On-line používateľské príručky) 31
Prepojenie Support (Podpora) 32
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní
s výrobkom 5
Prevod formátu disku 67
Príslušenstvo, voliteľné 3

R

Registrácia Vášho disku 56
Rozhranie USB 4
Rýchly test disku 57

S

Security (Zabezpečenie)
 dialógové okno Change Security
 (Zmeniť zabezpečenie) 52, 53
 dialógové okno Set Security
 (Nastaviť zabezpečenie) 10, 47
Softvér GPL 82
Softvér WD Drive Utilities
 dialóg časovača uspania 56
 dialóg vymazania disku 59
 dialógové okno diagnostiky 58
 dialógové okno registrácie 57
 obrazovka 9
Softvér WD Security
 dialógové okno Change Security
 (Zmeniť zabezpečenie) 52, 53
 dialógové okno Set Security (Nastaviť
 zabezpečenie) 10, 47
 obrazovka 10
Softvér WD SmartWare
 kompatibilita s operačnými
 systémami 3
 obrazovka karty
 Help (Pomocník) 18, 31
 pozrite si tiež obrazovky karty
 Help (Pomoc)
 obrazovky karty
 Backup (Záloha) 17, 25
 pozrite si tiež obrazovky karty
 Backup (Záloha)
 obrazovky karty
 Retrieve (Obnova) 17, 28
 pozrite si tiež obrazovky karty
 Retrieve (Obnova)
 prehľad funkcií 17
 zobrazenia panelu
 Home (Domov) 17, 18

pozrite si tiež obrazovky karty
 Home (Domov)
zobrazenie panela Settings
 (Nastavenia) 18, 30
pozrite si tiež obrazovky karty
 Settings (Nastavenia)
Softvér, GPL 82
software Acronis True Image
WD Edition 1, 2
 prevezmite softvér 1, 2
 prevzatie užívateľskej príručky 1, 2
Software Updates (Aktualizácie softvéru)
 možnosť, nastavenie 63
 tlačidlo 30
Sprievodca inštaláciou aplikácií WD 7
Spustenie softvéru WD SmartWare 54
Spustenie softvéru WD SmartWare 54
Stav teploty, ikona aplikácie
WD Quick View 55
Súladi s bezpečnostnými predpismi 78
Súladi s predpismi 78
Súladi s predpismi o ochrane životného
prostredia RoHS Čína 79
Súladi s predpismi o ochrane životného
prostredia, RoHS Čína 79
Súladi s predpisom ICES-003/NMB-003 78
Súladi, predpisy 78
Systém Windows
 odinštalovanie softvéru WD 65
 odinštalovanie softvéru
 WD SmartWare z 65

T

Tlačidlá témy Learning Center topic
(Školiace centrum) 31
Tlačidlo Browse (Prehľadávať), obrazovky
karty Retrieve (Obnova) 29
Tlačidlo File History (História súboru) 30
Tlačidlo prepínača Start/Cancel Retrieving
(Spustiť/zastaviť obnovu) 29
Tlačidlo Retrieve Folder
(Obnoviť priečinok) 30
Tlačidlo účtu služby Dropbox 30, 64

U

Ukazovatele na posúvania obrazovky
zariadenia 24
Upozornenia na blikajúcej ikone 55
Upozornenia, blikajúca ikona 55
UPOZORNENIE na:
 odomknutý disk 48, 52
 predchádzanie stratám dát počas
 odpájania 55

stratené heslá 47
vymazanie disku 58

V

Voliteľné príslušenstvo 3
Vyberte položku
 obrazovka Backup Frequency
 (Frekvencia zálohovania) 14, 34
 obrazovka na výber
 záložného plánu 13
Vymazanie disku 58
Vytvorenie hesla 47
Využitie služby 79, 81
Vzdialený účet služby Dropbox,
konfigurácia 63

W

WD
 servis 79, 81
 Store, prepojenie 32

Z

Zdroj zálohovania
 Ikona Dropbox 20
 ikona počítača 19, 20
 indikátor obsahu 21, 27
 obrazovky karty
 Backup (Záloha) 25
 zobrazenia panelu
 Home (Domov) 19
 selektor 19, 22
 selektor zariadenia 19, 22
Zobrazenia panelu Home (Domov) 21
 ikona zdrojového záložného
 počítača 20
 ikony cieľového záložného
 zariadenia 22, 23
 indikátor obsahu cieľa zálohovania 22
 indikátor obsahu pevného disku ako
 zdroja zálohovania 21
 opis 18
 prehľad funkcií 17
Zobrazenie panela Settings (Nastavenia)
 opis 30
 prehľad funkcií 18
 tlačidlo File History (História súboru) 30
 tlačidlo Retrieve Folder (Obnoviť
 pričínok) 30
 tlačidlo Software Updates (Aktualizácie
 softvéru) 30
 tlačidlo účtu služby Dropbox 30

Informácie poskytnuté spoločnosťou WD sú uverejnené s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však nenesie žiadnu zodpovednosť za ich použitie ani za porušenie patentov či iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku použitia uvedených informácií. Týmto sa neudeľuje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book a My Passport sú registrované ochranné známky a WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security, a Data Lifeguard sú ochranné známky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X a Time Machine sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc. registrované v USA a iných krajinách. Ostatné známky tu uvedené môžu byť majetkom iných spoločností.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Kalifornia 92612 U.S.A.

4779-705106-V01 Sep 2013