


My Book®

Användarhandbok

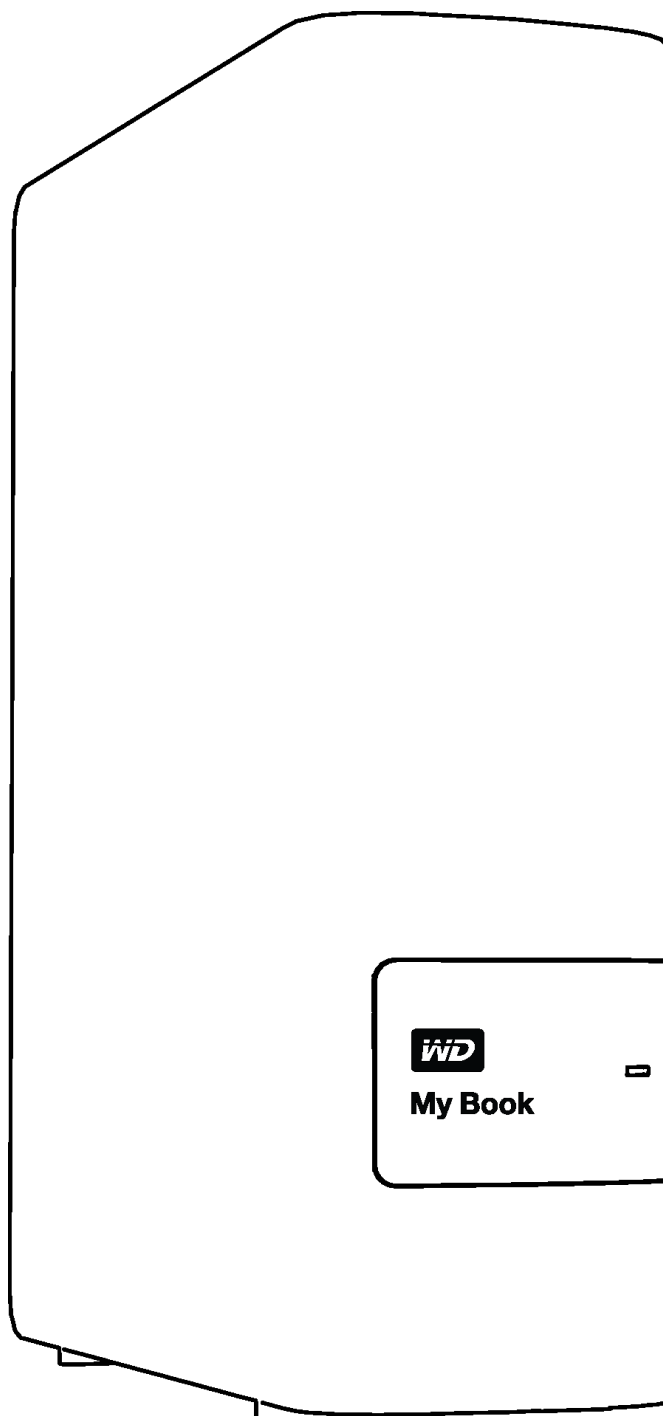

WD Service och support

Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på <http://support.wd.com>. Om det inte finns något svar eller om du hellre vill kontakta oss på WD® kan du göra det via telefonnumren nedan.

Du har 30 dagars kostnadsfri support på produkten under garantiperioden. Denna 30-dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support. E-postsupport är gratis under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas finns tillgängliga dygnet runt, hela veckan. Hjälp oss att hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster genom att komma ihåg att registrera din produkt online på <http://register.wd.com>.

Online kundsupport

Gå till vår webbplats för produktsupport på <http://support.wd.com> och välj bland dessa ämnen:

- **Downloads** (nerladdningar) – Ladda ner drivrutiner, program och uppdateringar för din WD-produkt.
- **Registration** (registrering) – Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden.
- **Warranty & RMA Services** (garanti och RMA) – Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och dataåterställning.
- **Knowledge Base** (Kunskapsbas) – Sök via nyckelord, fras eller svars-ID.
- **Installation** – Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.
- **WD Community** – Dela dina åsikter och få kontakt med andra WD-användare.

Kontakta WD Teknisk Support

När du kontaktar WD för support, ha ditt WD-serienummer, version på systemhårdvara och systemprogram tillgängliga.

Nordamerika		Europa (frisamtal)*	
Engelska	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Spanska	800.832.4778	Mellanöstern	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	Ryssland	8 10 8002 335 5011
Sydamerika		Asien/ Stillahavsområdet	
Chile	1230 020 5871	Australien	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	Kina	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Indien	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesien	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japan	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasilien	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malaysia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nya Zeeland	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filippinerna	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thailand	001 800 441 0570

* Frinummer finns tillgängliga i dessa länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike

Innehållsförteckning

WD Service och support.	ii
Online kundsupport	ii
Kontakta WD Teknisk Support	ii
1 Om din WD-disk	1
Funktioner.	1
Paketets innehåll.	2
Valfria tillbehör	3
Kompatibilitet med operativsystem	3
Diskformatering	3
Fysisk beskrivning	3
Ström-/aktivitetslampa	4
USB 3.0-gränssnitt	4
Kensington® Security Slot	4
Registrera din disk	4
Att tänka på vid hanteringen.	5
2 Ansluta disken och komma igång	6
Ansluta disken	6
Komma igång med WD-programvaran.	7
3 Funktionsöversikt för programvaran WD SmartWare	17
Flikskärmen Home (Hem)	18
Flikskärmen Backup (Säkerhetskopiering)	25
Retrieve (Hämta), flikskärmar	28
Flikskärmen Settings (Inställningar)	30
Flikskärmen Help (Hjälp)	31
4 Säkerhetskopiera filer	33
Så fungerar säkerhetskopieringsfunktionen	33
Säkerhetskopiera filer	33
5 Hämta filer	42
Så fungerar hämtningsfunktionen.	42
Hämta filer	42
6 Låsa och låsa upp disken	47
Skydda disken med lösenord	47
Låsa upp disken	48
Låsa upp disken med programvaran WD Security eller WD Drive Utilities	49
Låsa upp disken med programvaran WD SmartWare	50
Låsa upp disken med verktyget WD Drive Unlock	51

Ändra ditt lösenord	52
Stänga av disklåsfunktionen	53
7 Hantera och anpassa disken	54
Använda ikonerna WD Quick View	54
Starta programvaran WD SmartWare	54
Kontrollera diskstatus	55
Koppla från disken säkert	55
Bevaka ikonvarningar	55
Ställa in Sleep Timer (Vilotimer) för disken	56
Registrera din disk	56
Kontrollera diskhälsan	57
Radera disken	58
Med hjälp av funktionen Drive Erase (Diskradering)	59
Använda verktyget WD Drive Unlock	60
Återställa WD-programvaran och diskavbilden	61
8 Hantera och anpassa programvaran	62
Ange antalet versioner av säkerhetskopior	62
Ange en annan mapp för hämtat innehåll	62
Söka efter uppdateringar till programvaran	63
Konfigurera fjärranslutet Dropbox-konto	63
Avinstallera WD-programvaran	65
Avinstallera i Windows XP	65
Avinstallera i Windows Vista eller Windows 7	65
Avinstallera i Windows 8	65
9 Använda disken med en Mac	66
Omformatera disken	66
Återställa WD-programvaran och diskavbildningen	66
10 Felsökning	67
Installera, partitionera och formatera disken	67
Vanliga frågor och svar	67
A Installera SES-drivrutinen	69
Installera på datorer med Windows XP	69
Installera drivrutinen automatiskt	69
Installera drivrutinen manuellt	71
Installera på datorer med Windows Vista	73
Installera drivrutinen automatiskt	73
Installera drivrutinen manuellt	74
Installera på datorer med Windows 7 och Windows 8	76

B	Överensstämmelser och garanti	78
	Efterlevnad av lagkrav	78
	FCC Klass B-information	78
	ICES-003/NMB-003 Utlåtande	78
	Säkerhetsöverensstämmelse	78
	CE-efterlevnad för Europa	79
	KC-notis (endast Sydkorea)	79
	Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)	79
	Garantiinformation (alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)	79
	Erhålla service	79
	Begränsad garanti	80
	Garantiinformation (Australien/Nya Zeeland)	80
	Erhålla service	81
	Garanti	81
	GNU General Public License ("GPL")	82
	Index	83

1

Om din WD-disk

Skydda dina värdefulla minnen med skrivbordslagringen My Book®. Denna USB 3.0-disk är optimerad för snabbast möjliga dataöverföringshastigheter och erbjuder fullständigt skydd av dina filer. Programvaran WD SmartWare™ Pro för automatisk säkerhetskopiering skyddar dina värdefulla minnen. Programvaran Acronis® True Image (ATI) WD Edition erbjuder fullständig säkerhetskopiering av systemet. Lösenordsskydd med maskinvarukryptering håller din privata information privat.

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Funktioner
- Paketets innehåll
- Valfria tillbehör
- Kompatibilitet med operativsystem
- Diskformatering
- Fysisk beskrivning
- Registrera din disk
- Att tänka på vid hanteringen

Funktioner

Skydda dina värdefulla minnen på skrivbordslagringen My Book med ytterst snabb USB 3.0-anslutning, säkerhetskopieringsprogrammet WD SmartWare Pro, programvaran Acronis True Image på systemnivå och lösenordsskydd.

Ultrasnabba överföringshastigheter – Skrivbordslagringen My Book är optimerad för snabbast möjliga dataöverföringshastigheter. Anslut denna disk till en SuperSpeed USB 3.0-port för att nå och spara filer på rekordtid.

Massiv kapacitet – Med upp till 4 TB kapacitet finns det massor med utrymme att lagra och skydda dina värdefulla minnen och viktiga filer.

Programvara för automatisk säkerhetskopiering – Programvaran WD SmartWare Pro för automatisk säkerhetskopiering arbetar tyst i bakgrunden för att hjälpa till att skydda din data med minimala datorresurser. Välj automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering för att ögonblickligen säkerhetskopiera dina filer. Du kan också välja alternativet för schemalagd säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera dina filer efter ditt eget schema och ta kontroll över din säkerhetskopiering.

Lokal säkerhetskopiering och säkerhetskopiering till moln – Med WD SmartWare Pro kan du själv välja. Säkerhetskopiera dina filer till din My Book-disk eller säkerhetskopiera dina filer till moln med ditt Dropbox™-konto. (Det behövs ett Dropbox-konto för säkerhetskopiering till moln. Det går att ändra, avsluta eller avbryta molntjänster när som helst och detta kan variera enligt land.)

Säkerhetskopiering på systemnivå – Med programvaran Acronis True Image (ATI) WD Edition kan du säkerhetskopiera dina filer på systemnivå så att om du nånsin behöver återställa dina systemfiler har du dem nära till hands.

- Hämtning av programvaran ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
- Hämtning av användarhandboken för ATI WD Edition:
<http://products.wd.com/wdacronis/um>

Mer åtkomst – Vår gratisapp Windows® 8 gör det enkelt att upptäcka, ordna och njuta av bibliotek med foton, video och musik som finns lagrade på din My Book-disk genom att använda en dator med Windows 8. Gå till Windows Store för din gratishämtning.

Universal anslutning – Med den här disken får du anslutning för de senaste USB 3.0-enheterna såväl som bakåtkompatibilitet med USB 2.0-enheter.

Lösenordsskydd för sekretess – Du kan känna dig lugn och veta att din data skyddas från obehörig åtkomst med lösenordsskydd och kryptering.

WD-kvalitet på både in- och utsidan – Under mer än 20 år har miljontals människor runt om i världen anförtrött sin information till WD:s hårddiskar. Vi är framgångsrika därför att vi förstår hur viktiga dina data är för dig och vår största prioritet är att hålla data säkra.

Viktigt! Den senaste informationen och nyheterna om WD-produkter hittar du på vår webbplats, <http://www.westerndigital.com>. Den senaste programvaran, inbyggda programvaran och produktdokumentationen och -informationen hittar du på <http://support.wd.com/downloads>.


För hämtningar av programvara och användarhandböcker för Acronis True Image (ATI) WD Edition, gå till:

- Hämtning av programvaran ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - Hämtning av användarhandboken för ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis/um>
-

Paketets innehåll

Som framgår i figur 1, innehåller ditt My Book-diskpaket följande:

- My Book-disk, med programvaran WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ och WD Security™
- USB 3.0-kabel
- Nätadapter
- Snabbinstallationsguide

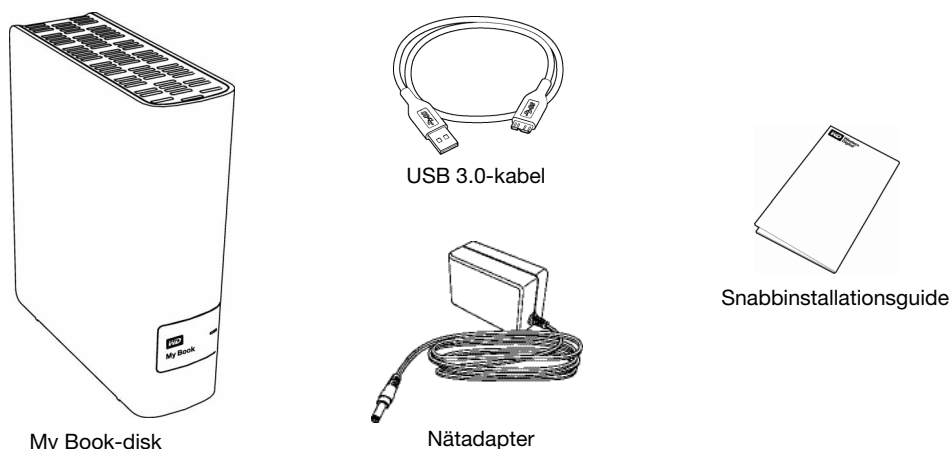

figur 1. My Book-enhetssatskomponenter

Valfria tillbehör

Information om valfria tillbehör för WD-produkter finns på:

USA	http://www.shopwd.com eller http://www.wdstore.com
Canada	http://www.shopwd.ca eller http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu eller http://www.wdstore.eu
Alla andra	Kontakta din lokala WD Tekniska support. En lista över kontaktuppgifter för teknisk support finns på http://support.wd.com och se även kunskapsbasens svars-ID 1048.

Kompatibilitet med operativsystem

Din My Book-disk och programvaran WD Drive Utilities och WD Security är kompatibla med följande operativsystem:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Programvaran WD SmartWare Pro är kompatibel med följande operativsystem:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Kompatibilitet kan variera, beroende på hårdvarukonfiguration och operativsystem.

För bästa möjliga prestanda och pålitlighet rekommenderar vi att du alltid installerar de senaste uppdateringarna och Service Pack (SP). På datorer med Windows, gå till **Start**-menyn och välj **Windows Update**. På Macar går du till **Apple**-menyn och väljer **Programuppdatering**.


Diskformaterings

Din My Book-disk är formaterad som en enda NTFS-partition för kompatibilitet med alla uppdaterade Windows-operativsystem. Om du vill använda disken i en Mac, se "Omformatera disken" på sidan 66 och "Felsökning" på sidan 67.

Fysisk beskrivning

Som framgår av figur 2 på sidan 4 har My Book-disken:

- En ström-/aktivitetslampa på framsidan
- Eluttag, gränssnittsport och Security Slot på baksidan

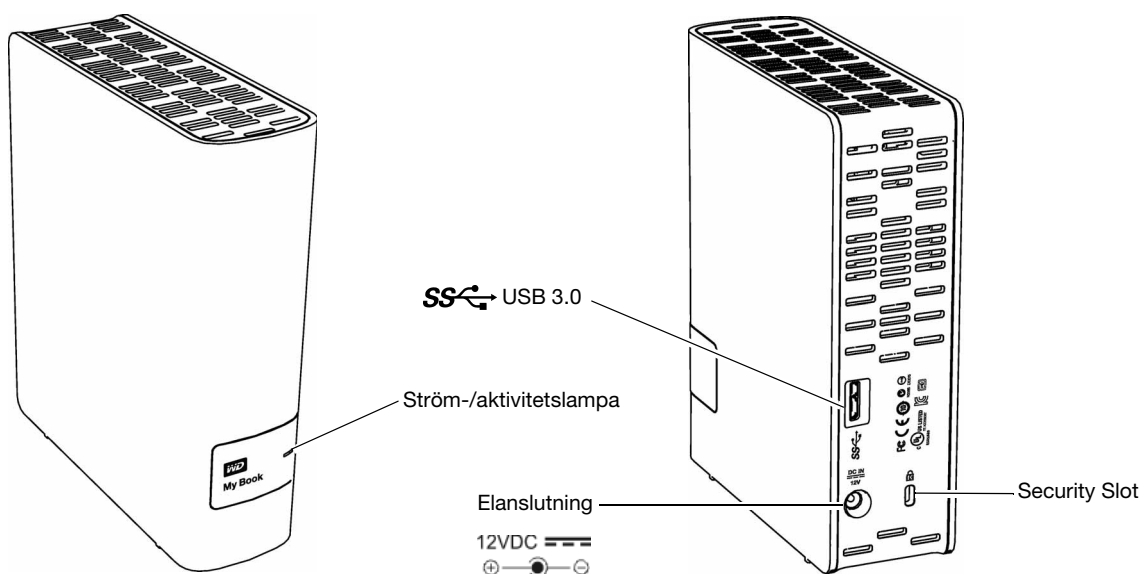

figur 2. My Book-disk

Ström-/aktivitetslampa

Ström-/aktivitetslampan visar diskens driftsläge och aktivitet enligt följande:

Lampan visar	Strömläge/aktivitet
Fast sken	Ledig
Snabblinkande, ungefär tre gånger per sekund	Aktivitet
Blinkar långsamt, ungefär en gång per 2,5 sekunder	Standbyläge

USB 3.0-gränssnitt

USB 3.0 som har stöd för dataöverföringshastigheter upp till 5 Gb/s. USB 3.0 är bakåtkompatibelt med USB 2.0. Anslutning till USB 2.0-port överför data med porthastigheten - upp till 480 Mb/s.

Kensington® Security Slot

För säkra disken kan en standardsäkerhetskabel från Kensington användas (säljs separat) tillsammans med diskens Kensington Security Slot. Mer information om Kensington Security Slot och tillgängliga produkter finns på www.kensington.com.

Registrera din disk

Registrera alltid My Book-disken och få senaste uppdateringar och specialerbjudanden. Det är lätt att registrera disken via programvaran WD Drive Utilities enligt beskrivningen i "Registrera din disk" på sidan 56. Det går även att registrera sig online på <http://register.wd.com>.

Att tänka på vid hanteringen

WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras med omsorg under uppackning och installation. Diskar kan skadas om de hanteras vårdslöst, utsätts för stötar eller vibrationer. Tänk alltid på följande när du packar upp och installerar din externa lagringsprodukt:

- Tappa inte och skaka inte disken.
- Flytta inte disken när den är aktiv.
- Använd inte denna produkt som en bärbar disk.
- Möjliggör korrekt ventilerings genom att inte blockera något av diskhöljets luftventiler.

2

Ansluta disken och komma igång


Det här kapitlet innehåller instruktioner för hur du ansluter disken och installerar programvaran WD Drive Utilities, WD Security och WD SmartWare på datorn. I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Ansluta disken](#)


[Komma igång med WD-programvaran](#)

Ansluta disken

1. Beroende på din region kanske du behöver byta nätadapter enligt nedan:

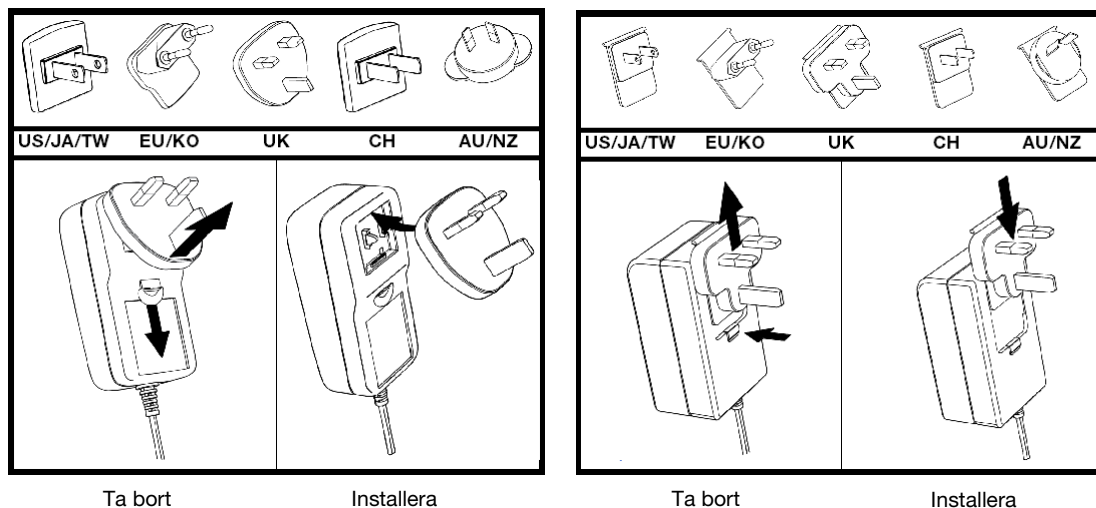

2. Slå på datorn.
3. Anslut My Book-disken enligt figur 3.

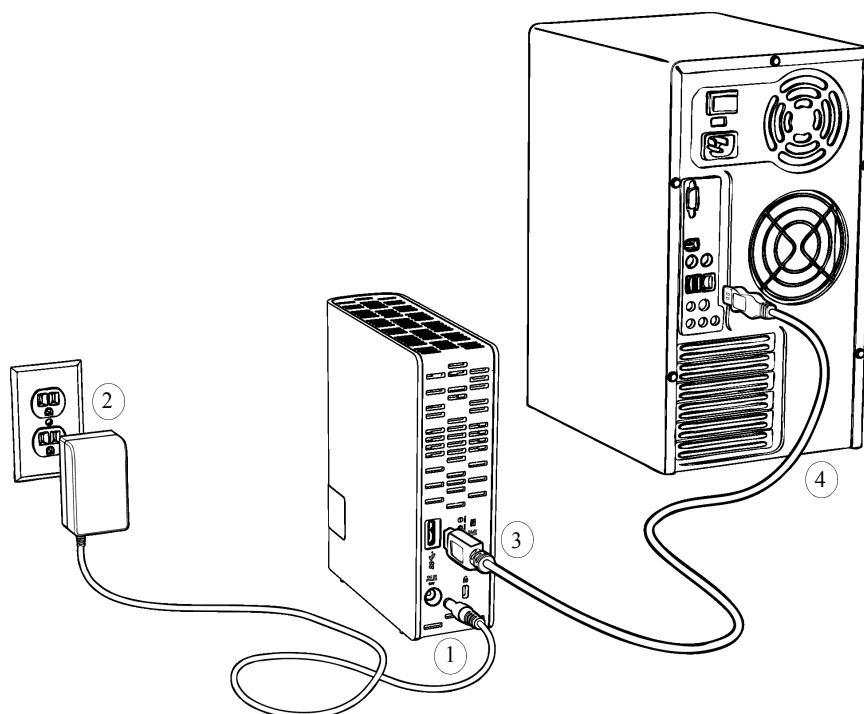

figur 3. Ansluta My Book-disken

4. Om skärmen Ny maskinvara har hittats visas, klicka på **Avbryt** för att stänga den. WD-programvaran installerar rätt drivrutin för disken.
5. Verifiera att disken visas i filhanteringsverktygets lista på din dator.

Din My Book-disk är nu redo att använda som en extern lagringsenhet. Du kan utöka dess funktioner genom att installera den WD-programvara som finns på disken:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

Komma igång med WD-programvaran


1. Dubbelklicka på den WD Apps Setup-fil som visas i listan för disken i datorns filhanteringsverktyg för att visa WD Apps Setup Wizard (WD-guiden för programinställningar):




2. Klicka på **Nästa** för att visa licensavtalet för slutanvändare.
3. Läs licensavtalet och markera kryssrutan **I accept the terms...** (Jag godkänner bestämmelserna...) för att godkänna avtalet och aktivera knappen **Next** (Nästa).
4. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa dialogrutan Custom Setup (Anpassad installation):

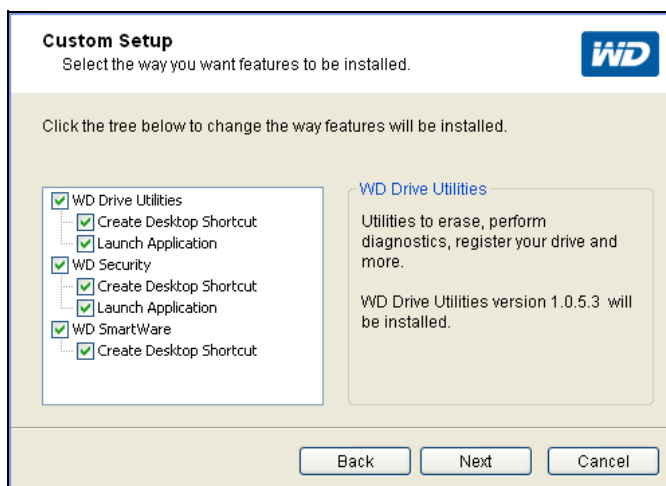

5. I dialogrutan Custom Setup (Anpassad installation):
 - a. Välj ett programnamn för att se en kort beskrivning av programmet:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - b. Avmarkera kryssrutan för eventuellt program som du inte vill installera.
 - c. Avmarkera kryssrutan för eventuellt installationsalternativ som du inte vill implementera:
 - **Create Desktop Shortcut (Skapa skrivbordsgenväg)**
 - **Launch Application (Starta program)**
 - d. Klicka på **Next** (Nästa) för att installera markerade program och alternativ.
6. Vänta tills installationen är klar:

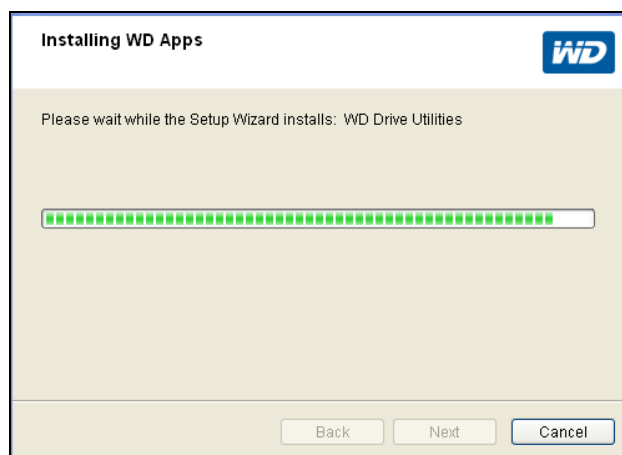


7. När installationen är klar, klicka på **Finish** (Slutför) för att avsluta WD Apps Setup Wizard (WD-guiden för programinställningar):

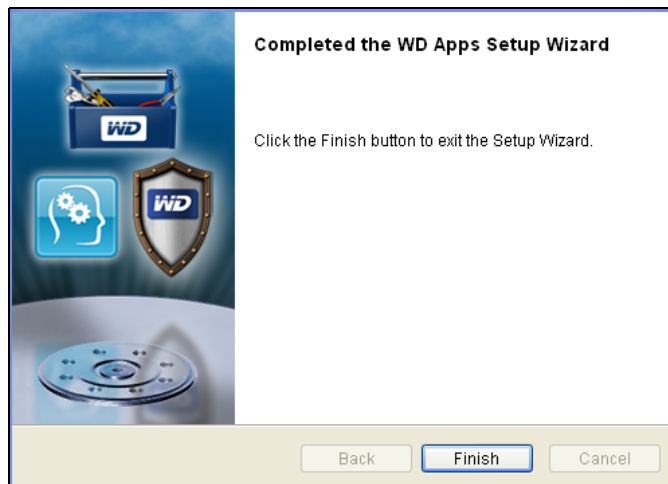


8. Beroende på dina markeringar:
 - Installation av programvaran WD Drive Utilities med alternativet Launch Application (Starta program) visar skärmen WD Drive Utilities (se figur 4 på sidan 9 och "Hantera och anpassa disken" på sidan 54).

- Installation av WD Security med alternativet Launch Application (Starta program) visar skärmen WD Security (se figur 5 på sidan 10 och "Låsa och låsa upp disken" på sidan 47).
- Installation av programvaran WD SmartWare visar skärmen Upgrade to WD SmartWare Pro (Uppgradera till WD SmartWare Pro) för att aktivera din kostnadsfria uppdatering av programvaran (se figur 6 på sidan 10 och gå vidare till steg 9).

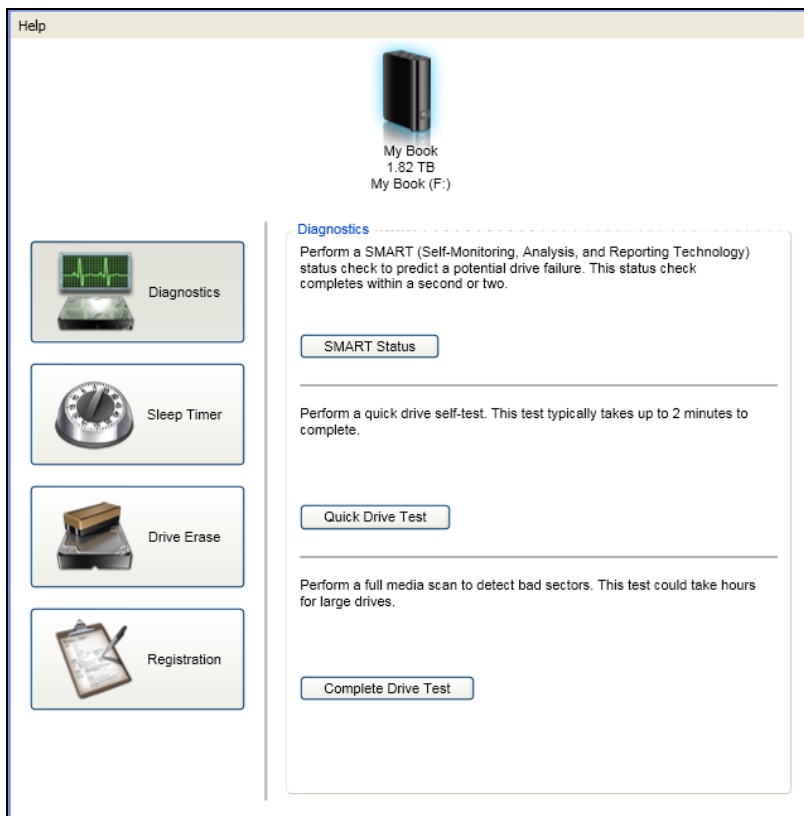

figur 4. Skärmen WD Drive Utilities

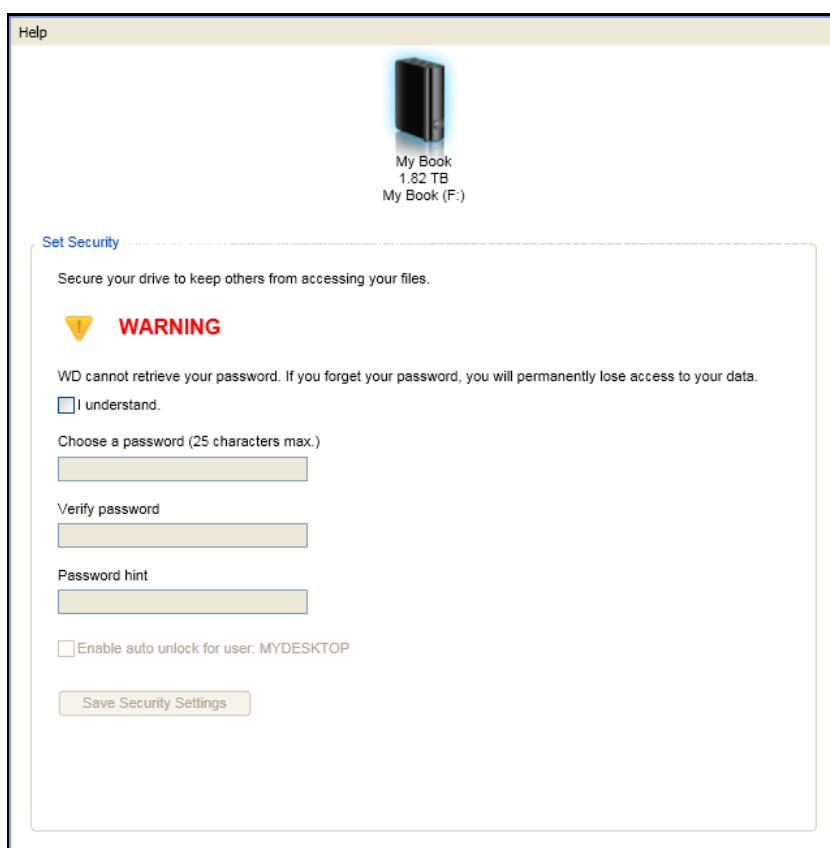

figur 5. Skärmen WD Security




figur 6. Skärmen WD SmartWare Pro (Uppgradera till WD SmartWare Pro)


9. Uppgraderingen av WD SmartWare Pro utökar säkerhetskopieringsfunktionen till icke-WD-diskar, WD-diskar som inte stöds och en fjärransluten Dropbox-mapp. När du

aktiverar din kostnadsfria uppgradering installeras programvaran WD SmartWare Pro på den här datorn och förser dig med en aktiveringskod via e-post som du kan använda för att installera den på två andra datorer.

- Ange ditt förnamn i rutan **First Name** (Förnamn).
- Ange ditt efternamn i rutan **Last Name** (Efternamn).
- Ange din e-postadress i rutan **Email Address** (E-postadress).
- Klicka på **Activate** (Aktivera) för att slutföra uppgraderingen och visa meddelandet Activation Result (Aktiveringsresultat):

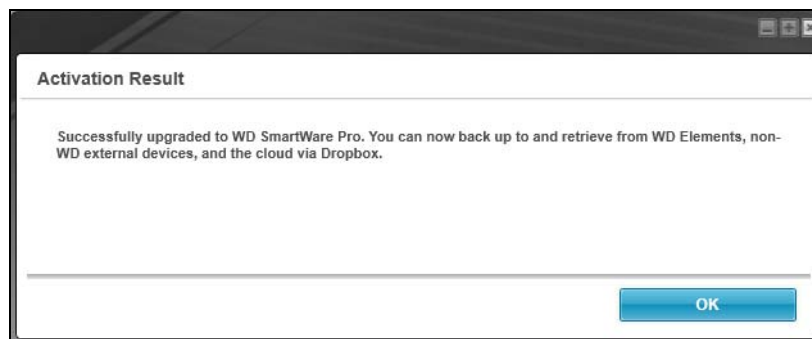

- Klicka på **OK** för att visa skärmen Select Backup Source and Backup Target (Välj säkerhetskopieringskälla och säkerhetskopieringsmål):

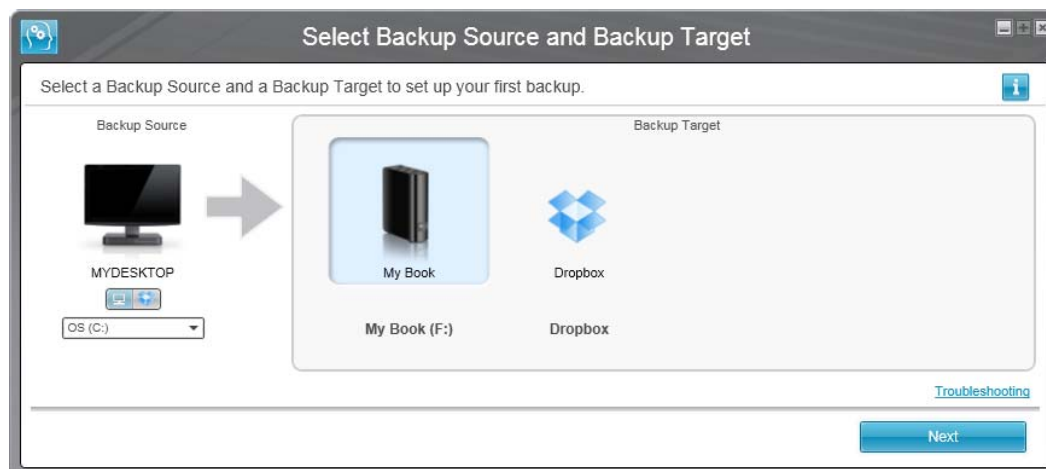

OBS! Då installeras programvaran WD SmartWare Pro. Om du vill hoppa över installationsproceduren för din inledande säkerhetskopiering nu, klicka på stängningsfönstret **X** i det övre högra hörnet på skärmen Select Backup Source and Backup Target (Välj säkerhetskopieringskälla och säkerhetskopieringsmål). Gå annars vidare till steg 10.

- 10.** I området Backup Source (Säkerhetskopieringskälla) på skärmen Select Backup Source and Backup Target (Välj säkerhetskopieringskälla och säkerhetskopieringsmål), välj den enhet som har de filer som du vill säkerhetskopiera:
- Använd väljaren av säkerhetskopieringskälla för att ange om du vill säkerhetskopiera filer från en lokal hårddisk eller från en fjärransluten Dropbox-mapp:



- Standard är att datoralternativet är markerat och att datorikonen anger att enheten för säkerhetskopieringskälla antingen kommer att vara en intern hårddisk eller diskpartition, eller en lokal direktansluten extern hårddisk:



- När du väljer alternativet Dropbox visas dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs) för konfigurering av ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro:



Du måste konfigurera ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro innan du kan använda den som en enhet för säkerhetskopieringskälla. Se steg 4 i "Konfigurera fjärranslutet Dropbox-konto" på sidan 64.

- När du har konfigurerat ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro, betecknar ikonen Dropbox att enheten för säkerhetskopieringskälla kommer att vara din fjärranslutna Dropbox-mapp:



- Om den valda säkerhetskopieringskällan har mer än en intern hårddisk eller diskpartition, eller externa hårddiskar, använd väljaren för enhet för säkerhetskopieringskälla för att välja den som du vill säkerhetskopiera:



11. I området Backup Target (Säkerhetskopieringsmål) på skärmen Select Backup Source and Backup Target (Välj säkerhetskopieringskälla och säkerhetskopieringsmål):

- Om du har mer än en enhet för säkerhetskopieringsmål ansluten till datorn, markera den som du vill säkerhetskopiera filer till:




- Verifiera att en ljusblå markering omger den valda enheten.

- c. Om du väljer alternativet Dropbox som din enhet för säkerhetskopieringsmål, använd dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs) för att konfigurera ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro:




Du måste konfigurera ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro innan du kan använda den som enhet för säkerhetskopieringsmål. Se steg 4 i "Konfigurera fjärranslutet Dropbox-konto" på sidan 64.

- d. Om vald enhet för säkerhetskopieringsmål har mer än en diskpartition eller nätverksresurs, använd väljaren av enhet för säkerhetskopieringsmål under enhetsikonen för att välja den som du vill använda:




12. Klicka på **Next** (Nästa) på skärmen Select Backup Source and Backup Target (Välj säkerhetskopieringskälla och säkerhetskopieringsmål) för att visa skärmen Select Backup Plan (Välj säkerhetskopieringsplan):

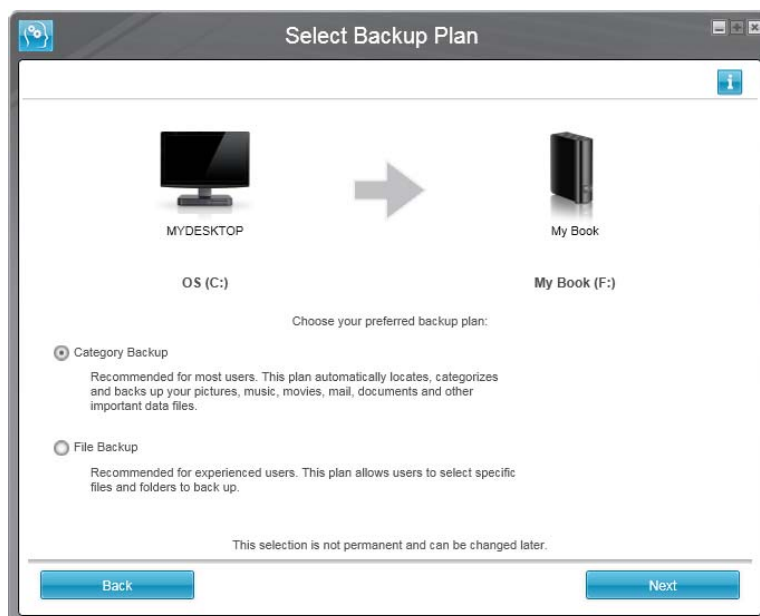

13. På skärmen Select Backup Plan (Välj säkerhetskopieringsplan):

- a. Välj alternativet för den typ av säkerhetskopiering som du vill köra:
- **Category Backup** (Kategorisäkerhetskopiering) – hittar och säkerhetskopierar alla filer i de valda kategorierna på enheten för säkerhetskopieringskälla.
 - **File Backup** (Filsäkerhetskopiering) – säkerhetskopierar filer eller mappar som du väljer via en mappöversikt av enheten för säkerhetskopieringskälla.

- b. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa den inledande skärmen Select Backup Frequency (Välj säkerhetskopieringsfrekvens):

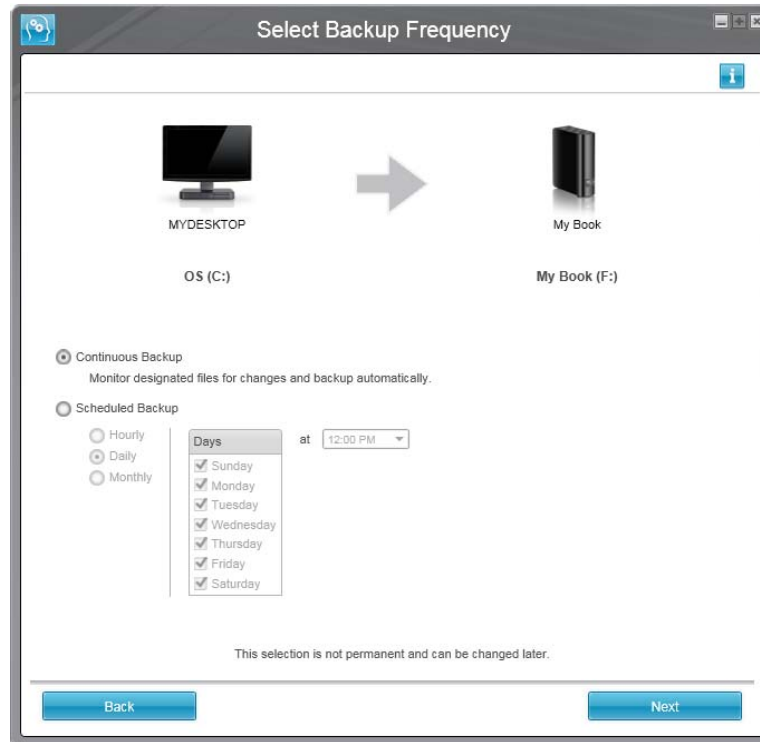

- 14.** På den inledande skärmen för Select Backup Frequency (Välj säkerhetskopieringsfrekvens):
- Välj alternativet för när du vill söka igenom enheten för säkerhetskopieringskälla och automatiskt säkerhetskopiera eventuell befintlig fil som ändrats eller ny fil som lagts till:
 - **Continuous Backup** (Kontinuerlig säkerhetskopiering) – Körs hela tiden
 - **Scheduled Backup** (Schemalagd säkerhetskopiering) – Körs endast på angivna dagar vid angivna tidpunkter

- b. Om du valt alternativet **Scheduled Backup** (Schemalagd säkerhetskopiering), välj alternativet **Hourly** (Varje timme), **Daily** (Varje dag) eller **Monthly** (Varje månad) och använd kryssrutorna och markeringsrutorna för att schemalägga dina säkerhetskopieringar:

När du väljer . . .	utförs en säkerhetskopiering . . .
Hourly (Varje timme)	Varje timme, på helt klockslag.
Daily (Varje dag)	På valda veckodagar, vid vald tidpunkt: - Markera eller avmarkera kryssrutorna Days (Dagar) för att ange de dagar i veckan då du vill köra din säkerhetskopiering. - Använd markeringsrutan at (kl.) för att ange tid på dagen då du vill köra din säkerhetskopiering.
Monthly (Varje månad)	På den utvalda dagen i månaden, på den valda tiden: - Använd markeringsrutan Every (Var) för att ange vilken förekomst av dagen som du vill köra din säkerhetskopiering – First (Första), Second (Andra), Third (Tredje), Fourth (Fjärde) eller Last (Sista). - Använd markeringsrutan Day (Dag) för att ange vilken dag i veckan som du vill köra din säkerhetskopiering. - Använd markeringsrutan at (kl.) för att ange den tid på dagen som du vill köra din säkerhetskopiering.

- c. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa den inledande skärmen Backup (Säkerhetskopiering): Vilken inledande skärm för Backup (Säkerhetskopiering) som visas är beroende av vilken typ av säkerhetskopiering du valde vid steg 13 på sidan 13. (se figur 7 på sidan 16.)

15. På den inledande skärmen Backup (Säkerhetskopiering) kan du antingen:

- Köra din första säkerhetskopiering – Se "Säkerhetskopiera filer" på sidan 33 innan du klickar på **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering).
- Klicka på **Skip Backup** (Hoppa över säkerhetskopiering) för att hoppa över säkerhetskopieringen.


16. Klicka på **OK** för att stänga meddelandet om att konfigurationen av säkerhetskopieringsplanen är klar:





Den inledande skärmen Category Backup (Kategorisäkerhetskopiering)

OBS! De inledande skärmarna för Backup (Säkerhetskopiering) visas bara en gång – den första gången du installerar programvaran WD SmartWare på datorn. Efter det gäller att när du startar programvaran så visas skärmen Home (Hem) så att du kan välja vad du vill göra.

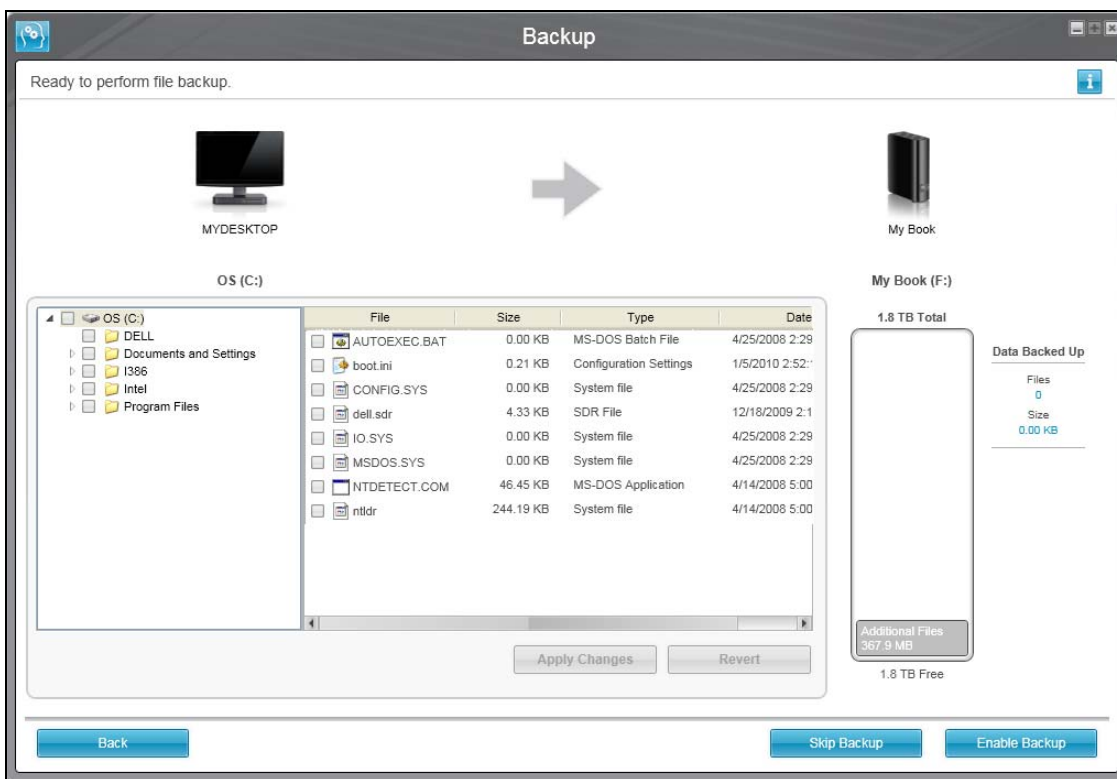

Den inledande skärmen File Backup (Filsäkerhetskopiering)

figur 7. Inledande säkerhetskopieringsskärmar

3

Funktionsöversikt för programvaran WD SmartWare

I detta kapitel ger vi en kort funktionsöversikt över programvaran WD SmartWare. I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Flikskärmen Home \(Hem\)](#)
- [Flikskärmen Backup \(Säkerhetskopiering\)](#)
- [Retrieve \(Hämta\), flikskärmar](#)
- [Flikskärmen Settings \(Inställningar\)](#)
- [Flikskärmen Help \(Hjälp\)](#)

Alla funktioner i programvaran WD SmartWare presenteras i fem skärmar, som väljs via flikar, där:

. . . Flikskärmen	Innehåller . . .
Home (Hem)	Enhetsikoner och innehållsmätare som visar total kapacitet och kategoristruktur för den valda enheten för säkerhetskopieringskälla och varje tillgänglig enhet för säkerhetskopieringsmål. Om den valda enheten för säkerhetskopieringskälla har mer än en intern hårddisk eller flera hårddiskpartitioner, eller om en tillgänglig enhet för säkerhetskopieringsmål har flera partitioner eller nätverksresurser, visar programvaran WD SmartWare en väljarruta som du kan använda för att ange vilken du vill arbeta med. Se "Flikskärmen Home (Hem)" på sidan 18.
Backup (Säkerhetskopiering)	En av två säkerhetskopieringsdialogrutor, beroende på vilket säkerhetskopieringsläge du väljer: - Dialogrutan för "efter kategori" har innehållsmätare som visar total kapacitet och kategoristruktur för den valda enheten för säkerhetskopieringskälla och den valda enheten för säkerhetskopieringsmål. - Dialogrutan för "efter fil" visar en mappöversikt över vald enhet för säkerhetskopieringskälla där du kan välja de filer och mappar som du vill säkerhetskopiera. Se "Flikskärmen Backup (Säkerhetskopiering)" på sidan 25.
Retrieve (Hämta)	Tre helskärmsdialogrutor där du kan välja: - Säkerhetskopierad volym som du vill hämta filerna från - Mål som du vill kopiera de hämtade filerna till - Filer som du vill hämta Se "Retrieve (Hämta), flikskärmar" på sidan 28.

(forts.)

... Flikskärmen	Innehåller ...
Inställningar	Knappar för att öppna dialogrutor för att: • Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil • Ange en annan destinationsmapp för hämtade filer • Automatiskt söka efter uppdateringar till programvaran WD SmartWare • Konfigurera en fjärransluten Dropbox-mapp för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro Se "Flikskärmen Settings (Inställningar)" på sidan 30.
Help (Hjälp)	Direktåtkomst till: • Detaljerad information om säkerhetskopiering och hämtning av filer och hur du väljer alternativ för inställning av programvara • WD kundsupport och programuppdateringstjänster Se "Flikskärmen Help (Hjälp)" på sidan 31.

I varje skärm ändrar programvaran WD SmartWare namnen och grafikbilderna så att de matchar maskinvarukonfigurationen för de anslutna enheterna.

OBS! Utöver den detaljerade informationen som finns under fliken Help (Hjälp) ger varje WD SmartWare-skärm enkel åtkomst till en förkortad direkthjälp så att du snabbt kan bli guddad genom dina säkerhetskopierings-, hämtnings- och inställningsuppgifter. När du är osäker på vad du ska göra på någon skärm klickar du bara på ikonerna för information/hjälp online i det övre högra hörnet på skärmen:





Stäng skärmen för information/direkthjälp efter att ha läst direkthjälpen genom att klicka på **X**-ikonen i det övre högra hörnet på hjälpskrmen.

Flikskärmen Home (Hem)

Använd fliken Home (Hem) för att visa enhetens innehållsmätare och välj:

- Källenheten eller diskpartitionen som har de filer som du vill säkerhetskopiera
- Målenheten eller enhetspartitionen/nätverksresursen som du vill säkerhetskopiera filer till eller hämta filer från

Se figur 8 på sidan 19 och Tabell 1 på sidan 20 för en kort funktionsbeskrivning av flikskärmen Home (Hem).

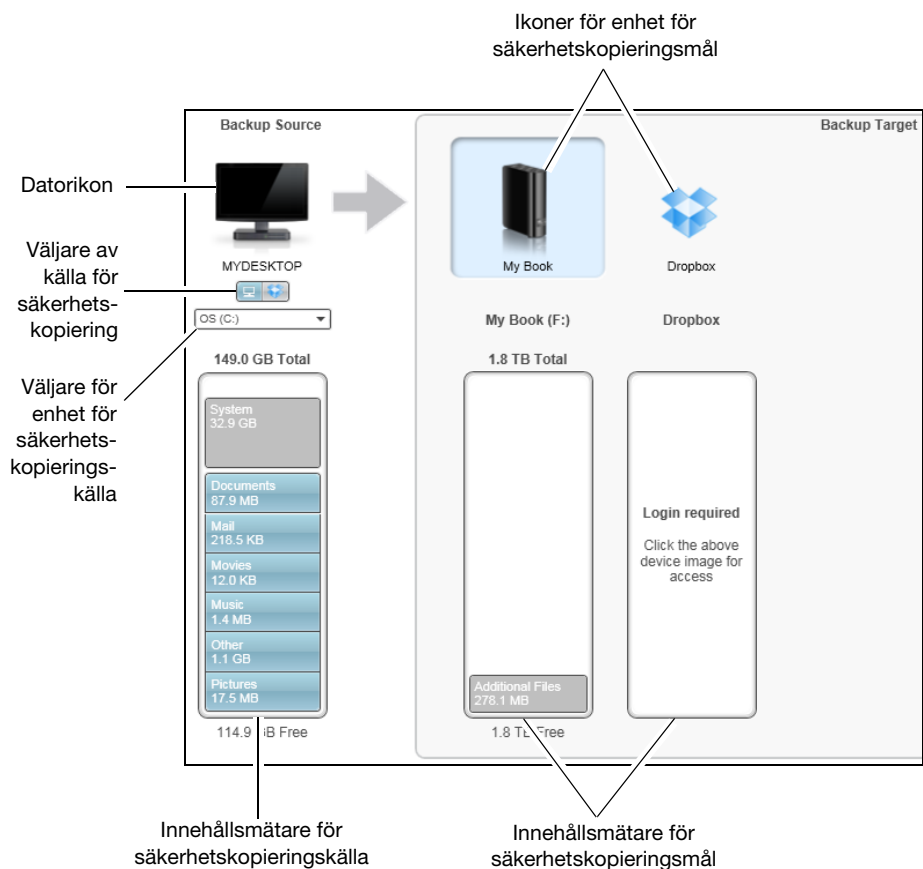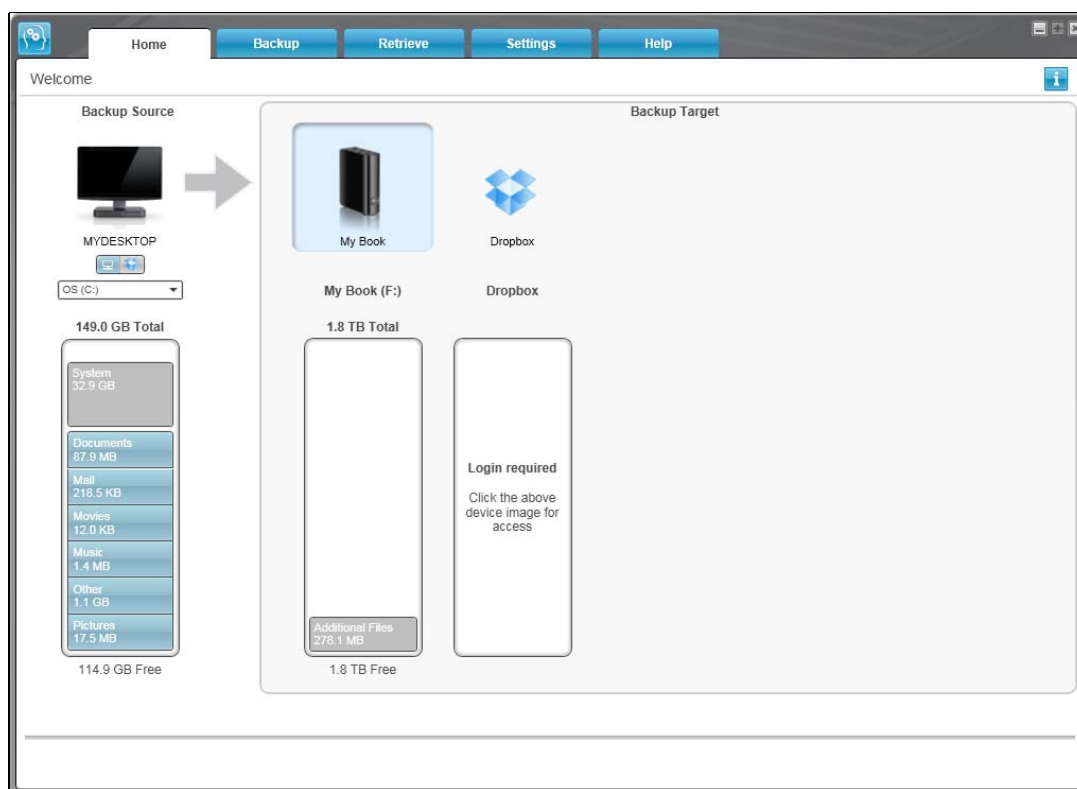

figur 8. Flikskärmen Home (Hem)

Tabell 1. Funktionsbeskrivning av fliken Home (Hem)

Bildskärmskomponent	Beskrivning
Ikon för aktiveringskod krävs	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Betecknar att enheten antingen är en icke-WD-enhet eller en WD-enhet som inte stöds som kräver en giltig aktiveringskod och uppgradering av programvaran WD SmartWare Pro för åtkomst.
Ikon för säkerhetskopieringskällans Dropbox	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Betecknar att du har valt alternativet Dropbox för säkerhetskopieringsåtgärder. När du högerklickar på ikonen och väljer alternativet Select Account (Välj konto) visas dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs) för konfigurering av ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro: 
Ikon för datorn som är säkerhetskopieringskälla	Betecknar att du har valt datoralternativet för säkerhetskopieringsåtgärder och tillhandahåller namnet på den valda disken eller diskpartitionen. När du högerklickar visas en meny med följande alternativ:  • Open (Öppna) – Visar listan från datorns filhanteringsverktyg. • Properties (Egenskaper) – Visar Windows-dialogrutan System Properties (Systemegenskaper) för den valda disken eller diskpartitionen.

(forts.)

Tabell 1. Funktionsbeskrivning av fliken Home (Hem) (forts.)

Bildskärmskomponent	Beskrivning														
Innehållsmätare för säkerhetskopieringskälla	Innehållsmätaren för den valda enheten för säkerhetskopieringskälla visar alla de filer som finns tillgängliga för säkerhetskopiering av kategorityp mot en blå bakgrund i sex kategorier: <table> <tr> <td>Den här filkategorin</td><td>Inkluderar filer med dessa filnamnstillägg</td></tr> <tr> <td>Documents (Dokument)</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml och andra filnamnstillägg för dokument</td></tr> <tr> <td>Mail (E-post)</td><td>.mail, .msg, .pst och andra filnamnstillägg för e-post</td></tr> <tr> <td>Music (Musik)</td><td>.mp3, .wav, .wma och andra filnamnstillägg för musik</td></tr> <tr> <td>Movies (Filmer)</td><td>.avi, .mov, .mp4 och andra filnamnstillägg för filmer</td></tr> <tr> <td>Pictures (Bilder)</td><td>.gif, .jpg, .png och andra filnamnstillägg för bilder</td></tr> <tr> <td>Other (Övrigt)</td><td>Andra som inte tillhör någon av de fem huvudkategorierna</td></tr> </table> För en fullständig lista med alla filnamnstillägg som ingår, sök efter svars-ID 3644 i WD Knowledge Base på http://support.wd.com. Observera att: - Kategorin System, som visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar alla dina operativsystemfiler som inte finns tillgängliga för säkerhetskopiering av kategorityp, inklusive: systemfiler, programfiler, program, arbetsfiler som .tmp och .log-filer och <i>alla</i> filer som lagras i en Temp-mapp. - När du väljer och kör en säkerhetskopiering av filtyp, ändras namnet på System-kategorin till Excluded (Utesluten) och innehåller då alla de filer som <i>inte ingick</i> i din filsäkerhetskopiering. - Kategorin Retrieved (Hämtade), som också visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar de filer som du har hämtat från en tidigare säkerhetskopiering. De finns inte heller tillgängliga för säkerhetskopiering av kategorityp. - Kategorin Additional Files (Ytterligare filer) i innehållsmätaren för din enhet för säkerhetskopieringsmål visar systemfilerna och dolda filer som ditt operativsystem placerade där när du installerade enheten. - Eftersom de ändras så ofta säkerhetskopieras Outlooks .pst-filer endast en gång per 24 timmar för en kontinuerlig säkerhetskopiering. Detta undantag gäller inte andra e-postprogramfiler För en schemalagd säkerhetskopiering, säkerhetskopieras Outlooks .pst-filer i enlighet med schemat. - När du håller markören över en kategori visas antalet filer i kategorin.	Den här filkategorin	Inkluderar filer med dessa filnamnstillägg	Documents (Dokument)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml och andra filnamnstillägg för dokument	Mail (E-post)	.mail, .msg, .pst och andra filnamnstillägg för e-post	Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma och andra filnamnstillägg för musik	Movies (Filmer)	.avi, .mov, .mp4 och andra filnamnstillägg för filmer	Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png och andra filnamnstillägg för bilder	Other (Övrigt)	Andra som inte tillhör någon av de fem huvudkategorierna
Den här filkategorin	Inkluderar filer med dessa filnamnstillägg														
Documents (Dokument)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml och andra filnamnstillägg för dokument														
Mail (E-post)	.mail, .msg, .pst och andra filnamnstillägg för e-post														
Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma och andra filnamnstillägg för musik														
Movies (Filmer)	.avi, .mov, .mp4 och andra filnamnstillägg för filmer														
Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png och andra filnamnstillägg för bilder														
Other (Övrigt)	Andra som inte tillhör någon av de fem huvudkategorierna														


(forts.)

Tabell 1. Funktionsbeskrivning av fliken Home (Hem) (forts.)

Bildskärmskomponent	Beskrivning
Väljare av enhet för säkerhetskopieringskälla	När datoralternativet väljs visas alla datorns interna hårddiskar, hårddiskpartitioner och direktanslutna diskar som finns tillgängliga som enhet för säkerhetskopieringskälla.
Väljare av källa för säkerhetskopiering	Innehåller alternativ där du kan välja typ av källanhet som du vill säkerhetskopiera: - När du väljer datoralternativet visas din datorikon och visar alla datorns interna hårddiskar, hårddiskpartitioner och direktanslutna diskar i enhetsväljaren. - När du väljer alternativet Dropbox visas Dropbox-ikonen och enhetsväljaren döljs.
Innehållsmätare för säkerhetskopieringsmålet	Efter installationen av programvaran WD SmartWare, och innan du kör din första säkerhetskopiering eller kopierar filer till enheten, visar innehållsmätaren för säkerhetskopieringsmålet bara ett litet antal filer i kategorin Additional files (Ytterligare filer). Dessa är de systemfiler och dolda filer som din dators operativsystem placerade där när du installerade enheten. När en säkerhetskopiering körts eller när filer kopierats till enheten visar innehållsmätaren för säkerhetskopieringsmålet följande: - Alla filer som har säkerhetskopierats i samma kategorier som innehållsmätaren för enheten för säkerhetskopieringskälla (se "Innehållsmätare för säkerhetskopieringskälla" på sidan 21) - Alla andra filer som du har kopierat eller sparat på enheten i kategorin Additional Files (Ytterligare filer)
Ikon för enhet för säkerhetskopieringsmål	Ger namnet på enheten för säkerhetskopieringsmål som är ansluten till datorn. Om du har mer än en enhet som stöds som är ansluten till datorn, vänsterklicka på den som du vill använda för säkerhetskopierings- och hämtningsfunktioner. Programmet WD SmartWare omger ditt val med en ljusblå bakgrund:


(forts.)

Tabell 1. Funktionsbeskrivning av fliken Home (Hem) (forts.)

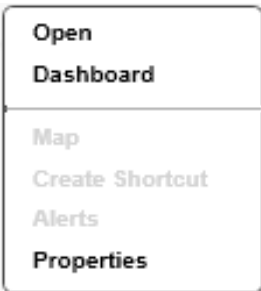Bildskärmskomponent	Beskrivning
Ikon för enhet för säkerhetskopieringsmål (forts.)	När du högerklickar på en ikon för direktansluten disk visas en meny med följande alternativ:  • Open (Öppna) – Visar enhetslistan i datorns filhanteringsverktyg • Properties (Egenskaper) – Visar Windows-dialogrutan Drive Properties (Egenskaper för enhet) • Safely remove (Säker borttagning) – Förbereder systemet för att koppla bort disken OBS! Alternativet Safely remove (Säker borttagning) finns inte tillgängligt för icke-WD-diskar. När du högerklickar på en ikon för nätverksansluten enhet visas en meny med följande alternativ:  • Open (Öppna) – Visar enhetslistan i datorns filhanteringsverktyg • Dashboard (Instrumentpanel) – Visar webbgränssnittet för konfigurerings av enheten • Map (Mappa) – Visar Windows-dialogrutan Map Network Drive (Anslut nätverksenhet) • Create Shortcut (Skapa genväg) – Läger till en genväg för enheten på skrivbordsskärmen • Alerts (Varningar) – Visar WD SmartWare WD Alerts-rapporter • Properties (Egenskaper) – Visar Device Details (Enhetsinformation) och Troubleshooting Information (Felsökningsinformation) för enheten När du högerklickar på mappikonen Dropbox visas en länk till dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs) för konfigurerings av ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro.

(forts.)

Tabell 1. Funktionsbeskrivning av fliken Home (Hem) (forts.)

Bildskärmskomponent	Beskrivning
Väljare av enhet för säkerhetskopieringsmål	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Väljaren av enhet för säkerhetskopieringsmål visas under ikonen för varje enhet för säkerhetskopieringsmål som stöds som har mer än en diskpartition eller nätverksresurs. Diskpartitionen eller nätverksresursen som du väljer är målet för efterföljande säkerhetskopieringsåtgärder och källan för efterföljande hämtningsåtgärder.
Bläddringspilar för visning av enheter	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Bläddringspilar En enda installation av programvaran WD SmartWare stödjer så många externa enheter som ditt system kan hantera. När antalet anslutna enheter överstiger antalet enheter som kan visas samtidigt, visar programvaran WD SmartWare bläddringspilar åt höger/vänster som kan användas för att visa alla enheter.
Ikon för låst enhet	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Betecknar att enheten är lösenordsskyddad och låst.
Ikon för nedräkning av gratis provversion	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Betecknar att icke-WD-enheter, enheter som inte stöds och en fjärransluten Dropbox-mapp nås med en 30-dagars gratis provversion av uppgraderingen av programvaran WD SmartWare Pro.
Ikon för inloggning krävs	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Betecknar att giltiga användarnamn och lösenord krävs för inloggning för att nå skyddade nätverksanslutna lagringsenheter.
Ikon för ingen skrivbar partition	Visas inte i figur 8 på sidan 19:  Visas när programvaran WD SmartWare inte kan hitta en giltig volym eller resurs på enheten. Du måste konfigurera enheten innan du kan välja den för säkerhetskopierings- och hämtningsfunktioner i WD SmartWare.


Flikskärmen Backup (Säkerhetskopiering)

Programvaran WD SmartWare visar en av två olika skärmar för fliken Backup (Säkerhetskopiering), beroende på hur du vill välja vilka filer som ska säkerhetskopieras:


- By category (Efter kategori) – enligt vad som visas i innehållsmätarna
- By file (Efter fil) – enligt vad som visas i mappstrukturen för datorns interna hårddisk

Använd skärmarna på fliken Backup (Säkerhetskopiering) i WD SmartWare för att markera de filer eller filkategorier som du vill säkerhetskopiera och styra säkerhetskopieringen.


Se figur 9 nedan och Tabell 2 på sidan 26 för en kort funktionsbeskrivning av flikskärmarna för Backup (Säkerhetskopiering).

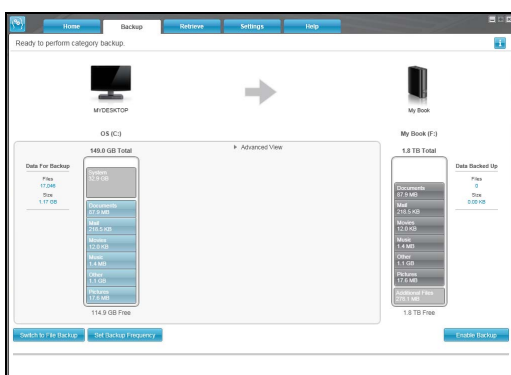

Skärmen Backup by Category
(Säkerhetskopiering efter kategori)


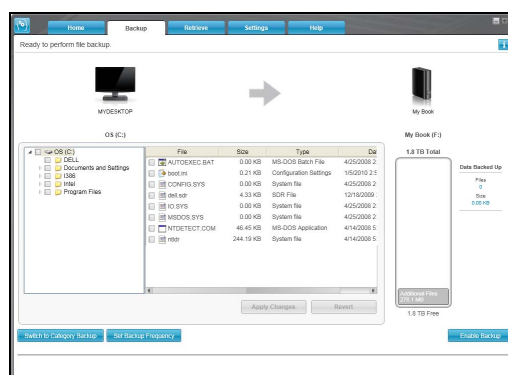


Skärmen Backup by Files
(Säkerhetskopiering efter filer)

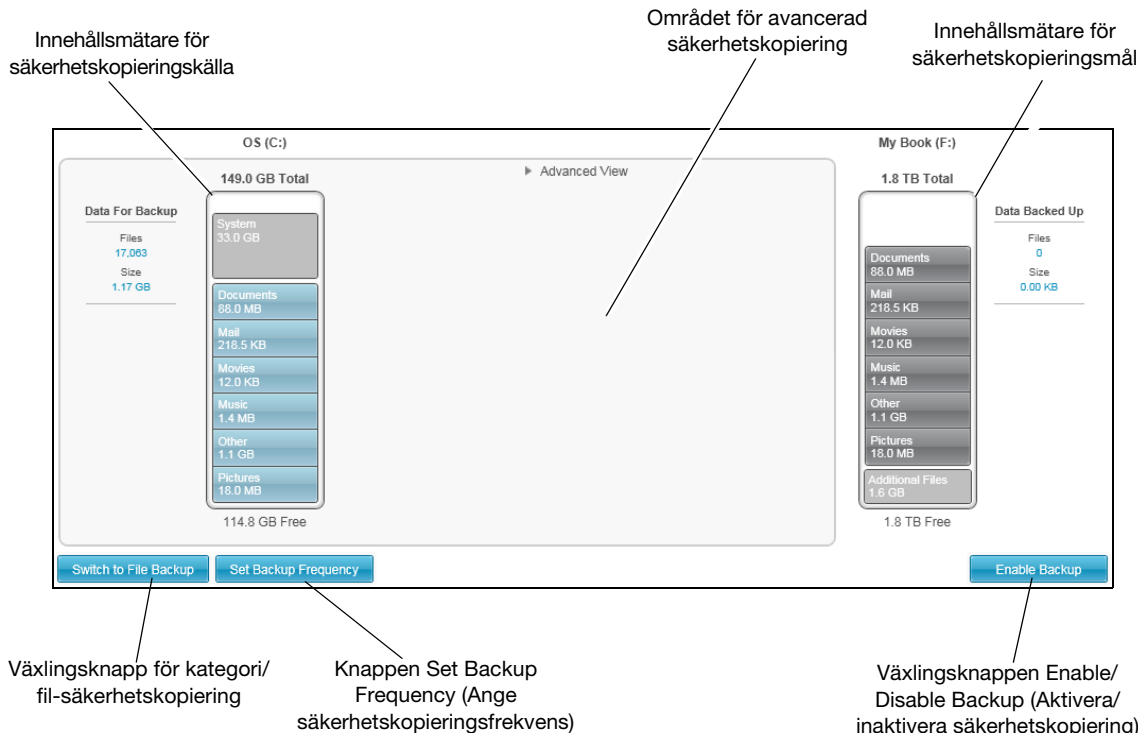

figur 9. Flikskärmen Backup (Säkerhetskopiering)

Tabell 2. Funktionsbeskrivning av fliken Backup (Säkerhetskopiering)

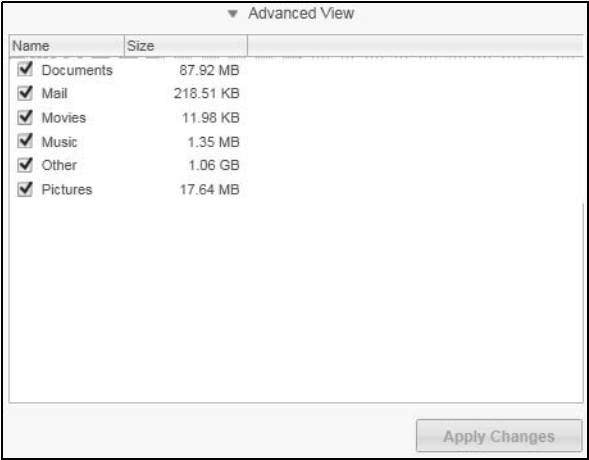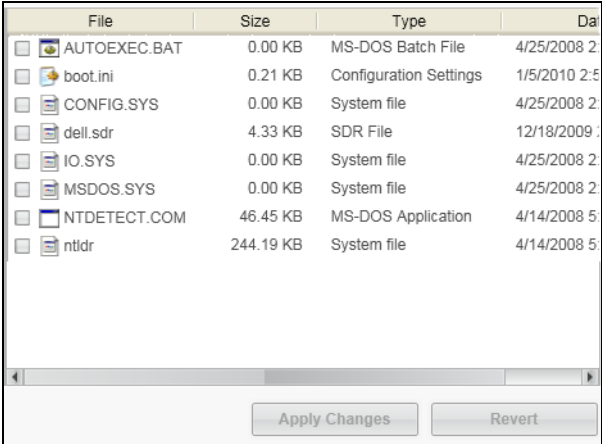Bildskärmskomponent	Beskrivning
Området för avancerad säkerhetskopiering	I kategoriläge är den inledande/standardkonfigurationen för programvaran WD SmartWare att säkerhetskopiera alla kategorier av dina filer. I denna konfiguration är det avancerade säkerhetskopieringsområdet tomt. Om du klickar på Advanced View (Avancerad vy) visas en markeringsruta för säkerhetskopieringsfiler som du kan använda för att ange vilka kategorier av filer som du vill säkerhetskopiera:  När du klickar på Apply Changes (Verkställ ändringar) i markeringsrutan för säkerhetskopieringsfiler skapar det en anpassad säkerhetskopieringsplan och uppdaterar innehållsmätarna. Genom att klicka på Switch to File Backup (Växla till filsäkerhetskopiering) visas en mappstrukturvy som du kan använda för att specificera enskilda filer eller mappar som du vill säkerhetskopiera:  OBS! Mappstrukturvyn ersätter innehållsmätaren för enheten för säkerhetskopieringskälla på skärmen för fliken Backup (Säkerhetskopiering).

(forts.)

Tabell 2. Funktionsbeskrivning av fliken Backup (Säkerhetskopiering) (forts.)


Bildskärmskomponent	Beskrivning
Området för avancerad säkerhetskopiering (forts.)	I filläget är den standardkonfigurationen i programvaran WD SmartWare att <i>none</i> (ingen) av filerna/mapparna är valda för säkerhetskopiering. Efter att du valt filer eller mappar som du vill säkerhetskopiera, klicka på: • Apply Changes (Verkställ ändringar) för att skapa en anpassad säkerhetskopieringsplan med dina senaste val • Revert (Återställ) för att rensa dina senaste val och på nytt visa den tidigare tillämpade konfigurationen.
Knapp för påminnelse om schemalagd säkerhetskopiering	Visas inte i figur 9 på sidan 25:  För schemalagda säkerhetskopieringar gäller att när du klickar på knappen visas en statusdialogruta som: • Visar datum och tid för din nästa schemalagda säkerhetskopiering, den sista säkerhetskopieringen som kan ha missats och den sista slutförda säkerhetskopieringen • Innehåller knappen Backup Now (Säkerhetskopiera nu) för att hoppa över schemat och köra säkerhetskopieringen nu
Innehållsmätare för säkerhetskopieringskälla	Samma som innehållsmätaren för enheten för säkerhetskopieringskälla på flikskärmen Home (Hem). (se "Innehållsmätare för säkerhetskopieringskälla" på sidan 21.)
Innehållsmätare för säkerhetskopieringsmål	Samma som innehållsmätaren för enheten för säkerhetskopieringsmål på flikskärmen Home (Hem). (se "Innehållsmätare för säkerhetskopieringsmålet" på sidan 22.)
Växlingsknappen för kategori-/filsäkerhetskopiering	Växlar säkerhetskopieringsläget mellan kategorier och filer: • Läget Category (Kategori) – Säkerhetskopierar filer i enlighet med deras kategorier, enligt vad som visas i innehållsmätarna. Knappen heter Switch to File Backup (Växla till filsäkerhetskopiering) när säkerhetskopieringsläget är kategori. • Läget File (Fil) – Säkerhetskopierar filer i enlighet med mappstrukturen på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla. Knappen heter Switch to Category Backup (Växla till kategorisäkerhetskopiering) när säkerhetskopieringsläget är fil.
Växlingsknappen Enable/Disable Backup (Aktivera/inaktivera säkerhetskopiering)	Startar och stoppar säkerhetskopieringen.
Knappen Set Backup Frequency (Ange säkerhetskopieringsfrekvens)	Öppnar dialogrutan Set Backup Frequency (Ange säkerhetskopieringsfrekvens) där du kan välja antingen kontinuerliga eller schemalagda säkerhetskopieringar. En kontinuerlig säkerhetskopiering körs hela tiden. En schemalagd säkerhetskopiering körs endast på angivna dagar vid angivna tidpunkter.

Retrieve (Hämta), flikskärmar

Tre flikar i programvaran WD SmartWare är skärmar för Retrieve (Hämta) så att du kan hitta säkerhetskopior av filer och kopiera dem till vald enhet för säkerhetskopieringskälla:


- Välj säkerhetskopieringsvolym att hämta från
- Välj mål för hämtade filer
- Välj filerna att hämta från vald enhet för säkerhetskopieringsmål

Se figur 10 nedan och Tabell 3 på sidan 29 för en kort funktionsbeskrivning av flikskärmarna för Retrieve (Hämtning).

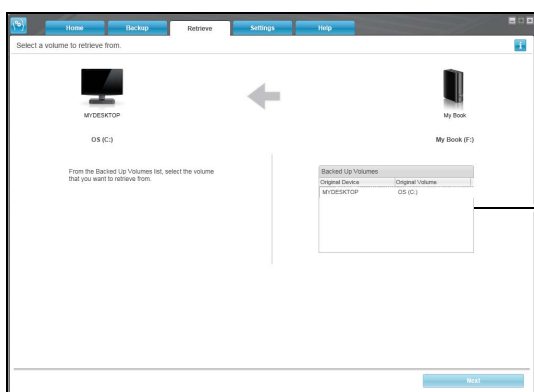


Backed Up Volumes
(Säkerhetskopierade
volym), markeringsruta

Skärmen Select a Volume to Retrieve From
(Markera volym att hämta från)

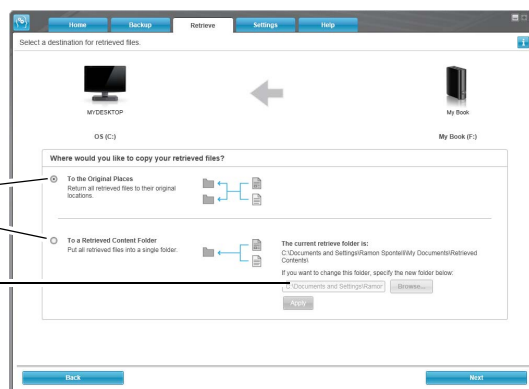

Knappar för val av hämtningsmål

Rutan Change Retrieve Folder
(Ändra hämtningsmapp) och
knappen Browse (Bläddra)

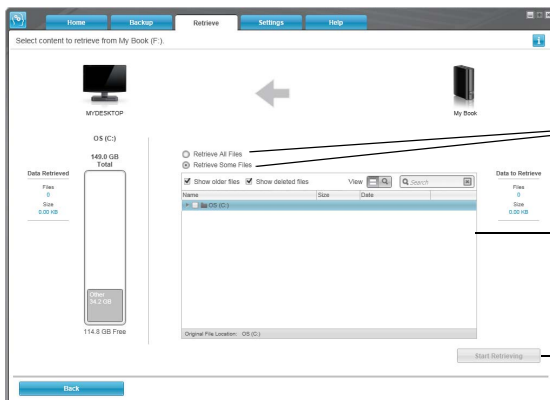

Skärmen Select a Destination for Retrieved Files
(Välj mål för hämtade filer)

Alternativknappar för hämtning
av filer


Markeringsrutan Retrieve Some Files
(Hämtning av vissa filer)

Växlingsknappen Hämta/avbryt
hämtning

Skärmen för att markera innehåll att hämta


figur 10. Retrieve (Hämta), flikskärmar

Tabell 3. Fliken Retrieve (Hämta) funktionsbeskrivning

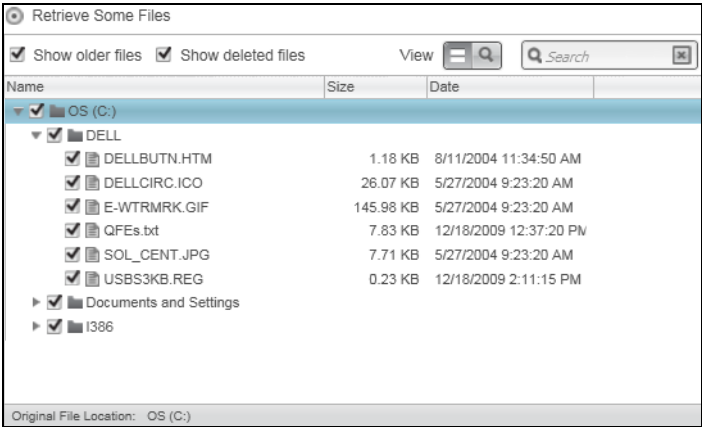Bildskärmskomponent	Beskrivning
Markeringsrutan Backed Up Volumes (Säkerhetskopierade volymer)	Listar säkerhetskopierade volymer som finns tillgängliga för att hämta filer från den valda enheten för säkerhetskopieringsmål. Du <i>måste</i> välja en säkerhetskopieringsvolym innan du kan klicka på Nästa för att gå vidare med hämtningen.
Rutan för att ändra hämtningsmapp och knappen Browse (Bläddra)	Som standard skapar och använder programvaran WD SmartWare en mapp som heter Retrieved Contents (Hämtat innehåll) i mappen Mina dokument för ditt användarnamn. Om du vill ange en annan mapp, använd funktionen Browse (Bläddra) och klicka på Apply (Verkställ).
Alternativknappar för hämtningsmål	Ange var du vill kopiera de filer som hämtats från den valda enheten för säkerhetskopieringsmål: • To the Original Places (Till ursprungliga platser) kopierar hämtade filer till samma plats som de säkerhetskopierades från. • To a Retrieved Content Folder (Till en mapp för hämtat innehåll) kopierar alla hämtade filer till en enda mapp.
Alternativknappar för hämtning av filer	Som standard är alternativet Retrieve Some Files (Hämta vissa filer) valt och programmet WD SmartWare visar markeringsrutan Retrieve Some Files (Hämta vissa filer) som du kan använda för att hitta och hämta utvalda filer eller mappar. Om du väljer alternativet Retrieve All Files (Hämta alla filer) stängs markeringsrutan Retrieve Some Files (Hämta vissa filer) och programmet WD SmartWare hämtar alla filer från den markerade säkerhetskopieringsvolymen på markerad enhet för säkerhetskopieringsmålet.
Markeringsrutan Retrieve some files (Hämta vissa filer)	Visar alla filer från vald säkerhetskopierad volym i en mappstruktur med kryssrutor så att du kan välja enstaka filer eller mappar: 
Växlingsknappen för starta/avbryt hämtning	Styr hämtningen genom att starta och stoppa den.

Flikskärmen Settings (Inställningar)

Se figur 11 och Tabell 4 för en kort funktionsbeskrivning av flikskärmarna för Settings (Inställningar).

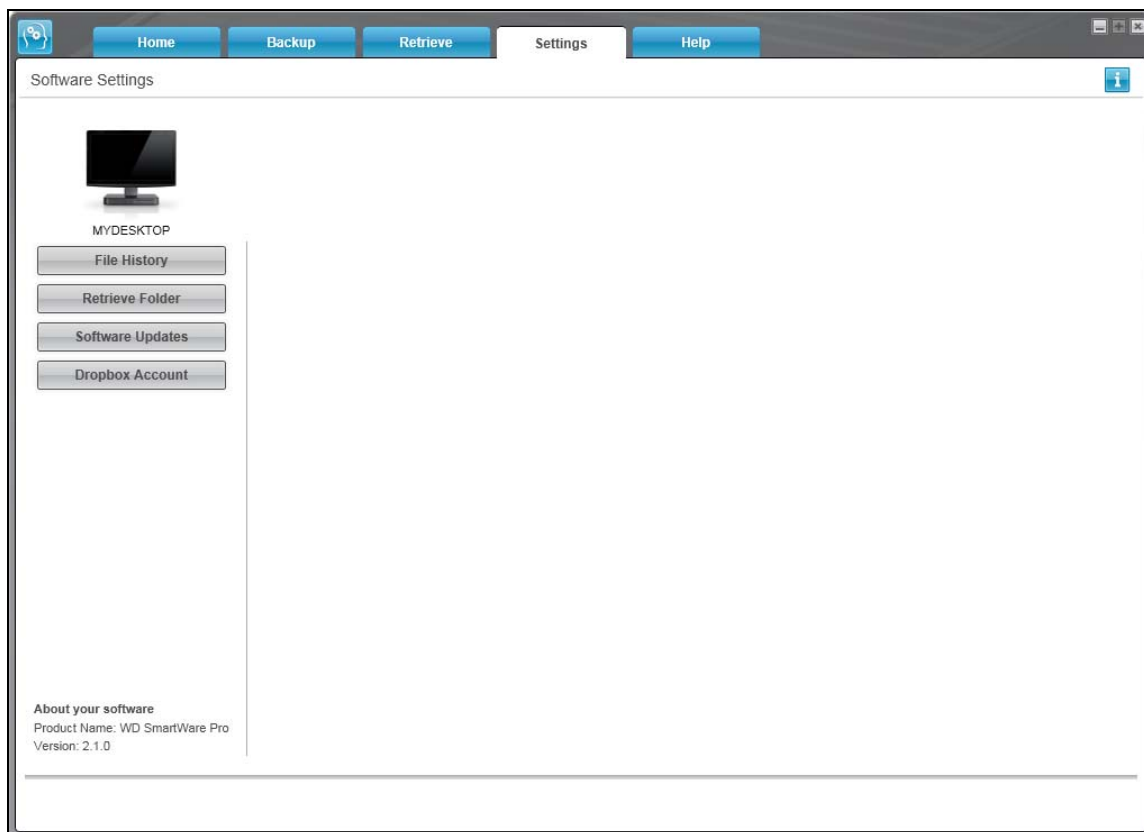

figur 11. Flikskärmen Settings (Inställningar)


Tabell 4. Funktionsbeskrivning av fliken Settings (Inställningar)

Bildskärmskomponent	Beskrivning
Knappen Dropbox Account (Dropbox-konto)	Visar dialogrutan Dropbox Account (Dropbox-konto) så att du kan konfigurera en fjärransluten Dropbox-mapp för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro.
Knappen File History (Filhistorik)	Visar dialogrutan Set File History (Ställ in filhistorik) där du kan ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil.
Knappen Retrieve folder (Hämtningsmapp)	Visar dialogrutan Set Retrieve Folder (Ange hämtningsmapp) där du kan ange en annan målmapp för hämtade filer.
Software Updates (Uppdateringar för programvaran), knapp	Visar dialogrutan Software Updates (Uppdateringar för programvaran) som automatiskt söker efter uppdateringar till programvaran.

Flikskärmen Help (Hjälp)

Skärmen på fliken Help (Hjälp) i WD SmartWare ger snabbåtkomst till ämnen i Learning Center (Infocenter) och länkar till onlinesupporttjänster.

Se figur 12 och Tabell 5 för en kort funktionsbeskrivning av skärmen under fliken Help (Hjälp).

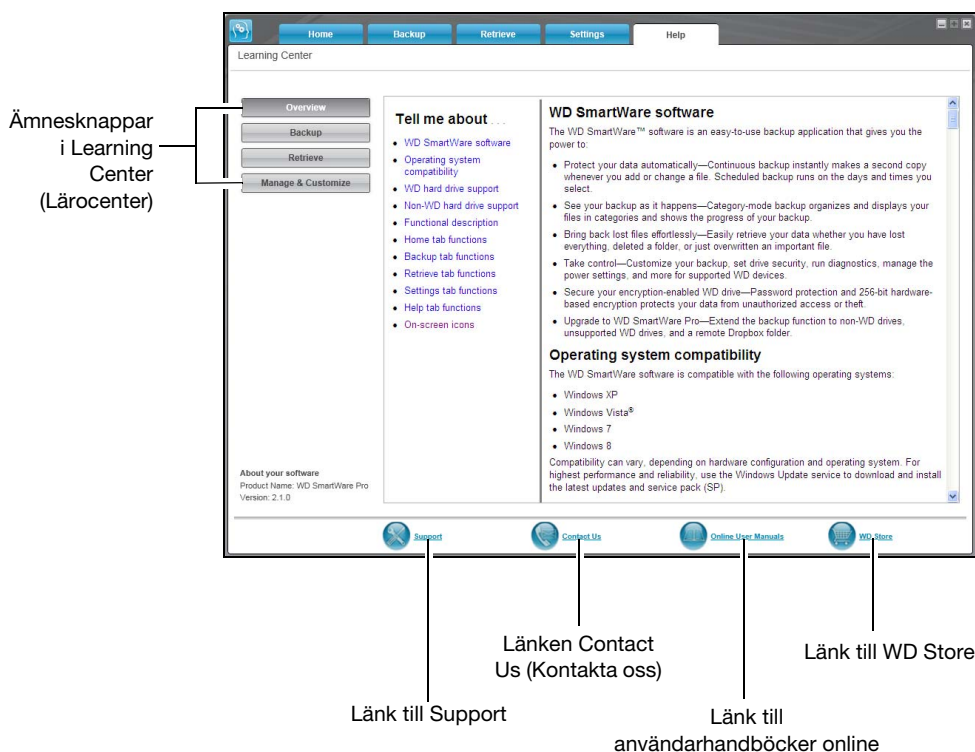

figur 12. Flikskärmen Help (Hjälp)

Tabell 5. Funktionsbeskrivning av fliken Help (Hjälp)

Bildskärmskomponent	Beskrivning
Länken Contact Us (kontakta oss)	Använder din webbläsare för att ansluta till sidan Contact Us (Kontakta oss) på WD Service & Support på http://support.wd.com/contact .
Ämnesknappar i Learning Center (Lärocenter)	Innehåller länkar till huvudsidan för hjälpavsnitt i Learning Center (Lärocenter): - Overview (Översikt) - Säkerhetskopiera - Hämta - Manage & Customize (Hantera och anpassa)
Länk till användarhandböcker online	Använder din webbläsare för att ansluta till sidan för WD SmartWare-användarhandböcker på: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Där kan du välja och öppna online-versionen av användarhandboken för din WD-enhet.

(forts.)

Tabell 5. Funktionsbeskrivning av fliken Help (Hjälp) (forts.)

Bildskärmskomponent	Beskrivning
Länk till Support	Använder din webbläsare för att ansluta till sidan Home (Hem) på WD Service & Supports hemsida på http://support.wd.com .
Länk till WD Store	Använder din webbläsare för att ansluta till sidan för WD-onlinebutik på: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

4

Säkerhetskopiera filer

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Så fungerar säkerhetskopieringsfunktionen](#)
[Säkerhetskopiera filer](#)

Så fungerar säkerhetskopieringsfunktionen

Programvaran WD SmartWare säkerhetskopierar automatiskt alla dina viktiga filer till vald enhet för säkerhetskopieringsmål – musik, filmer, foton, dokument, e-post och andra filer. Kontinuerlig säkerhetskopiering gör ögonblickligen en andra kopia när du lägger till eller ändrar en fil på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla. Schemalagda säkerhetskopieringar körs på de dagar och tider som du väljer.

Efter det att programvaran WD SmartWare kategoriserat de olika filformaten på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla, och du klickar på knappen **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering) säkerhetskopierar det alla dem till den valda enheten för säkerhetskopieringsmål. Du kan också välja specifika filer, mappar eller filkategorier att säkerhetskopiera.

Efter att ha utfört en säkerhetskopiering skyddar programvaran WD SmartWare dina filer genom att säkerhetskopiera eventuell:

- Ny fil som skapats på eller kopierats till den valda enheten för säkerhetskopieringskälla
- Befintlig fil som ändrats på något sätt

Detta skydd är automatiskt – programvaran WD SmartWare gör det åt dig utan någon åtgärd av dig – lämna bara enheterna för säkerhetskopieringskälla och -mål anslutna till datorn.

OBS! Säkerhetskopieringsskyddet är automatiskt under förutsättning att enheterna för säkerhetskopieringskälla och -mål är anslutna till datorn. När du sedan kopplar från och återansluter endera enhet, söker programvaran WD SmartWare igenom enheten för säkerhetskopieringskälla igen efter nya eller ändrade filer och återupptar automatiskt säkerhetskopieringsskydd.

Säkerhetskopiera filer

1. I områden Backup Source (Säkerhetskopieringskälla) på skärmen Home (Hem), välj den enhet som har de filer du vill säkerhetskopiera:

- a. Använd väljaren av säkerhetskopieringskälla för att ange om du vill säkerhetskopiera filer från en lokal hårddisk eller från en fjärransluten Dropbox-mapp:



- Standard är att datoralternativet är markerat och att datorikonen anger att enheten för säkerhetskopieringskälla antingen kommer att vara en intern hårddisk eller diskpartition, eller en lokal direktansluten extern hårddisk:



- När du väljer alternativet Dropbox visas ikonen Dropbox för att indikera att enheten för säkerhetskopieringskälla kommer att vara en fjärransluten Dropbox-mapp:




- Om den valda enheten för säkerhetskopieringskälla har mer än en intern hårddisk, flera diskpartitioner eller externa hårddiskar, använd väljaren för enhet för säkerhetskopieringskälla för att välja den som du vill säkerhetskopiera:



2. I området Backup Target (Säkerhetskopieringsmål) på skärmen Home (Hem):


- Om du har mer än en enhet för säkerhetskopieringsmål ansluten till datorn, markera den som du vill säkerhetskopiera filer till:

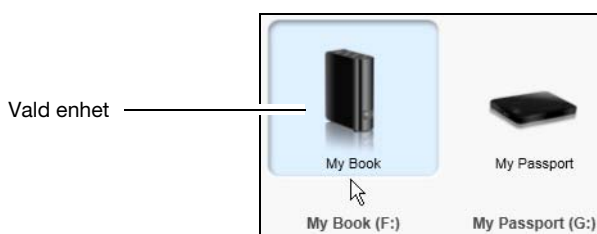

- Verifiera att en ljusblå bakgrund markerar den valda enheten.
- Om vald enhet för säkerhetskopieringsmål har mer än en diskpartition eller nätverksresurs, använd väljaren av enhet för säkerhetskopieringsmål under enhetsikonen för att välja den som du vill använda:



- Klicka på fliken **Backup** (Säkerhetskopiering) för att visa skärmen Backup (Säkerhetskopiering) (se figur 9 på sidan 25).
- Inledande/standardkonfiguration av programvaran WD SmartWare är för kontinuerliga säkerhetskopieringar. Om du vill konfigurera de schemalagda säkerhetskopieringarna, klicka på **Set Backup Frequency** (Ange säkerhetskopieringsfrekvens) för att visa dialogrutan Set Backup Frequency (Ange säkerhetskopieringsfrekvens):

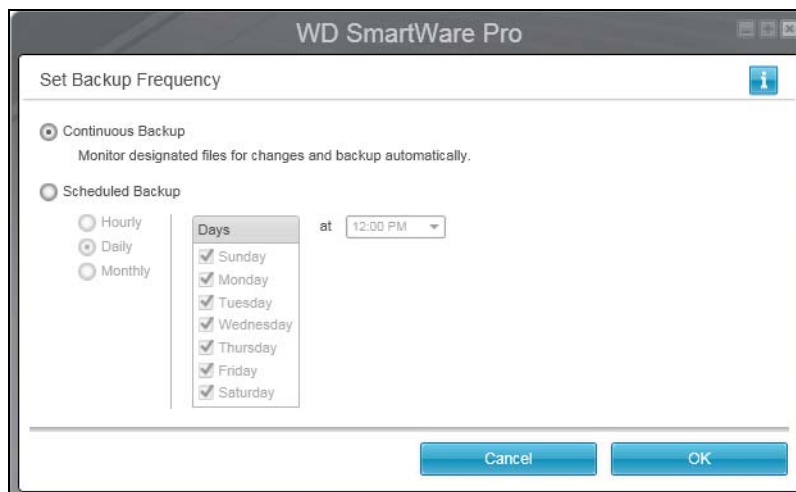

5. I dialogrutan Set Backup Frequency (Ange säkerhetskopieringsfrekvens):

- Välj alternativet **Scheduled Backup** (Schemalagd säkerhetskopiering).
- Välj alternativet **Hourly** (Varje timme), **Daily** (Varje dag) eller **Monthly** (Varje månad) och använd kryssrutorna och markeringsrutorna för att schemalägga dina säkerhetskopieringar:

När du väljer . . .	utförs en säkerhetskopiering . . .
Hourly (Varje timme)	Varje timme, på helt klockslag.
Daily (Varje dag)	På valda veckodagar, vid vald tidpunkt: - Markera eller avmarkera kryssrutorna Days (Dagar) för att ange de dagar i veckan då du vill köra din säkerhetskopiering. - Använd markeringsrutan at (kl.) för att ange tid på dagen då du vill köra din säkerhetskopiering.
Monthly (Varje månad)	På den utvalda dagen i månaden, på den valda tiden: - Använd markeringsrutan Every (Var) för att ange vilken förekomst av dagen som du vill köra din säkerhetskopiering – First (Första), Second (Andra), Third (Tredje), Fourth (Fjärde) eller Last (Sista). - Använd markeringsrutan Day (Dag) för att ange vilken dag i veckan som du vill köra din säkerhetskopiering. - Använd markeringsrutan at (kl.) för att ange den tid på dagen som du vill köra din säkerhetskopiering.

- Klicka på **OK** för att spara ditt schema och stänga dialogrutan Set Backup Frequency (Ange säkerhetskopieringsfrekvens).

6. På skärmen Backup (Säkerhetskopiering):


OM du vill säkerhetskopiera . . . på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla,	GÖR SÅ HÄR . . .
Alla filkategorierna	Gå vidare till steg 7.
Utvalda filkategorier	Gå vidare till steg 8 på sidan 36.
Alla filer och mappar	Gå vidare till steg 9 på sidan 38.
Utvalda filer och mappar	Gå vidare till steg 10 på sidan 39.

7. Säkerhetskopiera alla filkategorier på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla:

- Kontrollera att säkerhetskopieringsläget är kategori och att "Ready to perform category backup" (Redo att utföra kategorisäkerhetskopiering) visas i det övre vänstra hörnet på säkerhetskopieringsskärmen.

Om säkerhetskopieringsläget är fil och Ready to perform file backup (Redo att utföra filsäkerhetskopiering) visas där, klicka på knappen **Switch to Category Backup** (Växla till kategorisäkerhetskopiering) och **OK** vid meddelandet Switching Backup Plan (Byter säkerhetskopieringsplan).

- b. Klicka på **Advanced View** (Avancerad vy) för att öppna en markeringsruta för säkerhetskopiering per kategori och kontrollera att kryssrutorna för alla sex kategorier är markerade:

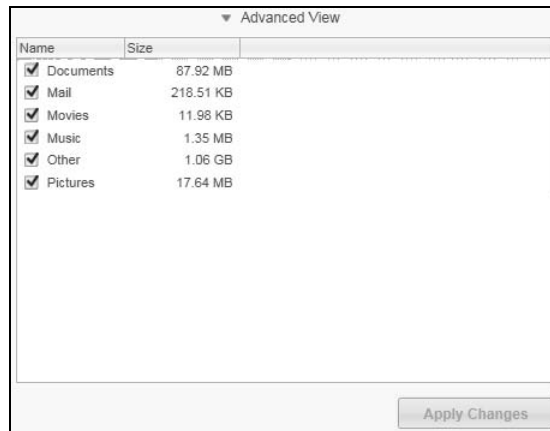

- c. Markera eventuella avmarkerade kryssrutor och klicka sedan på **Apply Changes** (Verkställ ändringar) för att skapa en anpassad säkerhetskopieringsplan och uppdatera innehållsmätarna.
- d. Klicka på **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering) för att påbörja säkerhetskopiering av alla filkategorier på enheten för säkerhetskopieringskälla, vid den angivna säkerhetskopieringsfrekvensen och gå vidare till steg 11 på sidan 40.

OBS! Om du konfigurerat en schemalagd säkerhetskopiering vid steg 5 på sidan 35, lägger programvaran WD SmartWare till en påminnelseknapp om säkerhetskopieringsschemat på skärmen Backup (Säkerhetskopiering):




När du klickar på påminnelseknappen visas dialogrutan Scheduled Backup Status (Status för schemalagd säkerhetskopiering) som visar datum och tid för din nästa schemalagda säkerhetskopiering, den sista säkerhetskopieringen som kan ha missats och den sista slutförda säkerhetskopieringen:



Klicka på **Backup Now** (Säkerhetskopiera nu) om du vill åsidosätta schemat och köra säkerhetskopieringen nu.

8. Säkerhetskopiera markerade filkategorier på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla:
- a. Kontrollera att säkerhetskopieringsläget är kategori och att "Ready to perform category backup" (Redo att utföra kategorisäkerhetskopiering) visas i det övre vänstra hörnet på säkerhetskopieringsskärmen.
- Om säkerhetskopieringsläget är fil och Ready to perform file backup (Redo att utföra filsäkerhetskopiering) visas där, klicka på knappen **Switch to Category Backup** (Växla till kategorisäkerhetskopiering) och **OK** vid meddelandet **Switching Backup Plan** (Byter säkerhetskopieringsplan).

- b. Klicka på **Advanced View** (Avancerad vy) för att öppna den nedrullningsbara rutan för säkerhetskopiering efter kategori:

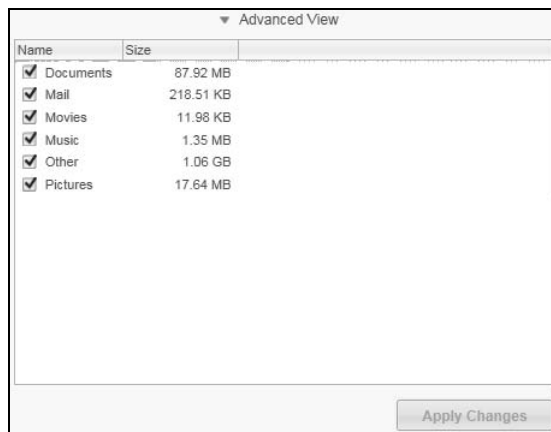

- c. I den nedrullningsbara rutan backup by categories (säkerhetskopiering efter kategori):
- Avmarkera kryssrutorna för de filkategorier som du vill ska uteslutas från säkerhetskopiering
 - Markera kryssrutorna för de filkategorier som du vill ska ingå i säkerhetskopiering
- d. Klicka på **Apply Changes** (Verkställ ändringar) för att skapa en egen säkerhetskopieringsplan och uppdatera innehållsmätarna.
- e. Klicka på **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering) för att påbörja säkerhetskopiering av markerade filkategorier på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla, vid den angivna säkerhetskopieringsfrekvensen och gå vidare till steg 11 på sidan 40.

OBS! Om du konfigurerat en schemalagd säkerhetskopiering vid steg 5 på sidan 35, lägger programvaran WD SmartWare till en påminnelseknapp om säkerhetskopieringsschemat på skärmen Backup (Säkerhetskopiering):



När du klickar på påminnelseknappen visas dialogrutan Scheduled Backup Status (Status för schemalagd säkerhetskopiering) som visar datum och tid för din nästa schemalagda säkerhetskopiering, den sista säkerhetskopieringen som kan ha missats och den sista slutförda säkerhetskopieringen:



Klicka på **Backup Now** (Säkerhetskopiera nu) om du vill åsidosätta schemat och köra säkerhetskopieringen nu.

9. Säkerhetskopiera alla filer och mappar på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla:


- a. Kontrollera att säkerhetskopieringsläget är fil och att Ready to perform file backup (Redo att utföra filsäkerhetskopiering) visas i det övre vänstra hörnet på skärmen Backup (Säkerhetskopiering).

Om säkerhetskopieringsläget är kategori och Ready to perform category backup (Redo att utföra kategorisäkerhetskopiering) visas där, klicka då på knappen **Switch to File Backup** (Växla till filsäkerhetskopiering) och **OK** vid meddelandet Switching Backup Plan (Byter säkerhetskopieringsplan).

- b. I markeringsrutan för säkerhetskopiering av filer, markera kryssrutan för enheten för säkerhetskopieringskälla:



- c. Öppna mappstrukturen och bekräfta att när du markerar kryssrutan för enheten för säkerhetskopieringskälla automatiskt markerar kryssrutorna för alla filer och mappar på enheten:.

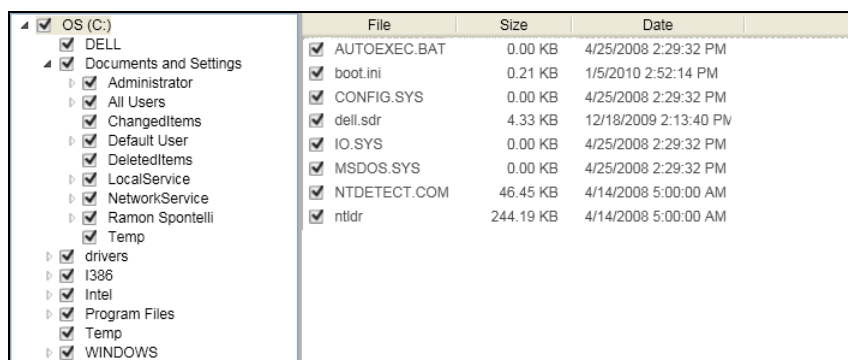

- d. Klicka på **Apply Changes** (Verkställ ändringar) för att skapa en anpassad säkerhetskopieringsplan med dina val.

OBS! Klicka på **Revert** (Återställ) för att rensa dina senaste val och på nytt visa den tidigare tillämpade konfigurationen.

- e. Klicka på **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering) för att påbörja säkerhetskopiering av alla filer och mappar på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla, vid den angivna säkerhetskopieringsfrekvensen och gå vidare till steg 11 på sidan 40.

OBS! Om du konfigurerat en schemalagd säkerhetskopiering vid steg 5 på sidan 35, lägger programvaran WD SmartWare till en påminnelseknapp om säkerhetskopieringsschemat på skärmen Backup (Säkerhetskopiering):



När du klickar på påminnelseknappen visas dialogrutan Scheduled Backup Status (Status för schemalagd säkerhetskopiering) som visar datum och tid för din nästa schemalagda säkerhetskopiering, den sista säkerhetskopieringen som kan ha missats och den sista slutförda säkerhetskopieringen:




Klicka på **Backup Now** (Säkerhetskopiera nu) om du vill åsidosätta schemat och köra säkerhetskopieringen nu.

10. Säkerhetskopiera markerade filer eller mappar från den valda enheten för säkerhetskopieringskälla:

- a. Kontrollera att säkerhetskopieringsläget är fil och att Ready to perform file backup (Redo att utföra filsäkerhetskopiering) visas i det övre vänstra hörnet på skärmen Backup (Säkerhetskopiering).

Om säkerhetskopieringsläget är kategori och Ready to perform category backup (Redo att utföra kategorisäkerhetskopiering) visas där, klicka då på knappen **Switch to File Backup** (Växla till filsäkerhetskopiering) och **OK** vid meddelandet Switching Backup Plan (Byter säkerhetskopieringsplan).

- b. I markeringsrutan för filsäkerhetskopiering, öppna mappstrukturen:

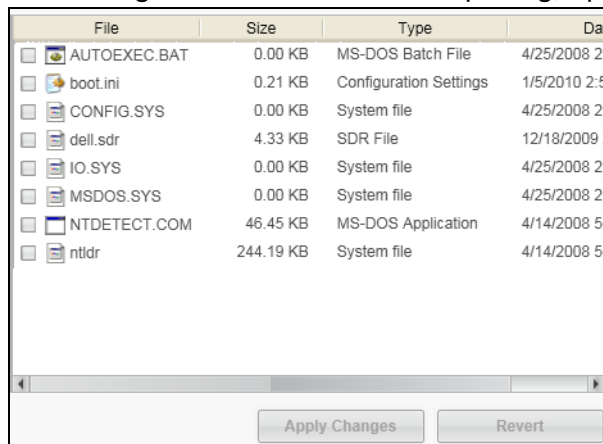

- c. Markera kryssrutorna för de filer eller mappar som du vill säkerhetskopiera. Observera att om du markerar en mappkryssruta markerar det automatiskt alla undermappar och filer i mappen.

- d. Klicka på **Apply Changes** (Verkställ ändringar) för att skapa en anpassad säkerhetskopieringsplan med dina val.
OBS! Klicka på **Revert** (Återställ) för att rensa dina senaste val och på nytt visa den tidigare tillämpade konfigurationen.
- e. Klicka på **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering) för att påbörja säkerhetskopiering av markerade filer eller mappar på den valda enheten för säkerhetskopieringskälla, vid den angivna säkerhetskopieringsfrekvensen och gå vidare till steg 11 på sidan 40.

OBS! Om du konfigurerat en schemalagd säkerhetskopiering vid steg 5 på sidan 35, lägger programvaran WD SmartWare till en påminnelseknapp om säkerhetskopieringsschemat på skärmen Backup (Säkerhetskopiering):



När du klickar på påminnelseknappen visas dialogrutan Scheduled Backup Status (Status för schemalagd säkerhetskopiering) som visar datum och tid för din nästa schemalagda säkerhetskopiering, den sista säkerhetskopieringen som kan ha missats och den sista slutförda säkerhetskopieringen:



Klicka på **Backup Now** (Säkerhetskopiera nu) om du vill åsidosätta schemat och köra säkerhetskopieringen nu.

11. Under säkerhetskopieringen:

- En förloppsindikator och ett meddelande indikerar den mängd data som har säkerhetskopierats.
- För en kategorisäkerhetskopiering:
 - Den blå bakgrunden för filkategorier i innehållsmätaren för enheten för säkerhetskopieringskälla ändras till gul/bärnstensgul för alla de filer som ännu inte har säkerhetskopierats.
 - Den grå bakgrunden för filkategorier i innehållsmätaren för enheten för säkerhetskopieringsmål ändras till blå allteftersom säkerhetskopieringen slutförs.
- Du kan göra andra saker med datorn när programvaran WD SmartWare säkerhetskopierar dina filer i bakgrunden.
- Växlingsknappen **Enable Backup** (Aktivera säkerhetskopiering) ändras till **Disable Backup** (Inaktivera säkerhetskopiering) för inaktivering av säkerhetskopieringen.

12. Om ett meddelande om en slutförd säkerhetskopiering visas innebär det att säkerhetskopieringen slutfördes på normalt sätt.

Om det inte gick att säkerhetskopiera vissa filer, visar programvaran WD SmartWare:

- Ett varningsmeddelande som indikerar antalet filer som är involverade

- Länken View (Visa) som du kan klicka på för att se en lista med filerna och orsakerna till att de inte säkerhetskopierades

Vissa program och körningsprocedurer kan förhindra att filer säkerhetskopieras. Om du inte kan avgöra varför vissa av dina filer inte säkerhetskopierades, prova med att:

- Spara och stänga alla dina öppna filer
- Stänga alla program som körs – inklusive ditt e-postprogram och webbläsaren

Viktigt! Om ett varningsmeddelande visas som indikerar att enheten för säkerhetskopieringsmål är full betyder det att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på enheten för att slutföra säkerhetskopieringen. Den bästa långvariga lösningen skulle vara att delegera enheten till långvarig arkivlagring och:

- a. Klicka på fliken **Help** (Hjälp).
- b. Klicka på länken **WD Store** för att visa webbplatsen Western Digital Online Store.
- c. Klicka på **External Hard Drives** (Externa hårddiskar) och välj den disk som bäst passar dina framtida krav.

- 13.** Om du klickade på **Disable Backup** (Inaktivera säkerhetskopiering) i steg 11, påminner bekräftelseinstruktionen om att inaktivera säkerhetskopiering WD SmartWaredig om att programvaran kör din säkerhetskopiering i bakgrunden så att du kan fortsätta att använda din dator till andra saker under säkerhetskopieringen.

Fortsätt genom att klicka på något av följande:

- **No** (Nej) för att ignorera din förfrågan och inte inaktivera säkerhetskopieringen
- **Yes** (Ja) för att bekräfta din begäran och inaktivera säkerhetskopieringen

- 14.** Om du har säkerhetskopierat filer efter kategori och enheten för säkerhetskopieringskälla har mer än en intern hårddisk eller flera diskpartitioner, upprepa säkerhetskopieringsproceduren för var och en.

5

Hämta filer

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Så fungerar hämtningsfunktionen](#)
[Hämta filer](#)

Så fungerar hämtningsfunktionen

Programvaran WD SmartWare gör det enkelt för dig att hämta filer som har säkerhetskopierats från din enhet för säkerhetskopieringsmål och kopiera dem till antingen:

- Deras ursprungliga platser på enheten för säkerhetskopieringskälla
- En speciell hämtningsinnehållsmapp

Hämta är vanligtvis en procedur med fem steg:

1. På skärmen Home (Hem), välj:
 - Enheten för hämtningsmål – den enhet för säkerhetskopieringskälla som du vill kopiera hämtade filer till
 - Enheten för hämtningskälla – den enhet för säkerhetskopieringsmål som har de filer som du vill hämta
2. Markera den säkerhetskopierade volymen på den enhet för hämtningskälla som du vill hämta filer från
3. Ange målet för var du vill kopiera de hämtade filerna till – antingen deras ursprungliga platser på enheten för säkerhetskopieringskälla eller en speciell mapp för hämtningsinnehåll.
4. Ange vad du vill hämta – antingen enskilda filer och mappar, eller allting.
5. Hämta filerna.

Hämta filer

1. I området Backup Source (Säkerhetskopieringskälla) på skärmen Home (Hem), välj enhet för hämtningsmål (säkerhetskopieringskälla) som du vill kopiera hämtade filer till:
 - a. Använd väljaren av säkerhetskopieringskälla för att ange om du vill kopiera hämtade filer till en lokal hårddisk eller till en fjärransluten Dropbox-mapp:




- Standard är att datoralternativet är markerat och att datorikonen anger att hämtningsmålet antingen kommer att vara en intern hårddisk eller diskpartition, eller en lokal direktansluten extern hårddisk:



- När du väljer alternativet Dropbox visas ikonen Dropbox för att indikera att hämtningsmålet kommer att vara en fjärransluten Dropbox-mapp:




- Om den valda hämtningsmålenheten har mer än en intern hårddisk eller diskpartition, eller flera externa hårddiskar, använd väljaren för enhet för säkerhetskopieringskälla för att ange den som du vill kopiera hämtade filer till:




2. I området Backup Target (Säkerhetskopieringsmål) på skärmen Home (Hem):

- Om du har mer än en enhet för säkerhetskopieringsmål ansluten till datorn, välj den som du vill hämta filer från:

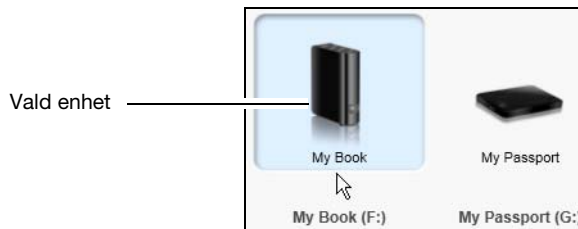

- Verifiera att en ljusblå bakgrund markerar den valda enheten.
- Om den valda enheten har mer än en diskpartition eller nätverksresurs, använd väljaren av enhet för säkerhetskopieringsmål under enhetsikonen för att ange vilken du vill använda:





3. Klicka på fliken **Retrieve** (Hämta) för att visa antingen:

- Dialogrutan Select a destination for retrieved files (Välj mål för hämtade filer)
- Dialogrutan Select a volume to retrieve from (Välj volym att hämta från)

(se figur 10 på sidan 28.)

OM du har . . .	SÅ visar programmet WD SmartWare . . .
Skapat en enda säkerhetskopia på den valda enheten för hämtningskälla (säkerhetskopieringsmålet) från den valda hämtningsmålenheten (säkerhetskopieringskällan),	Dialogrutan Select a destination for retrieved files (Välj destination för hämtade filer): Gå vidare till steg 4 på sidan 44.


(forts.)

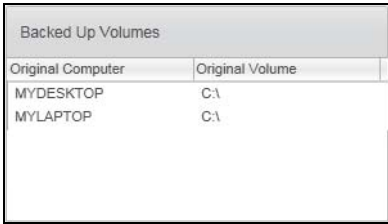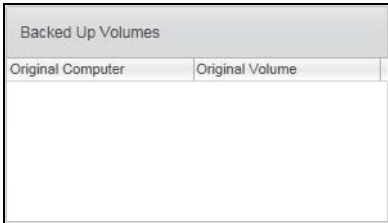OM du har . . .	SÅ visar programmet WD SmartWare . . .
Skapat flera säkerhetskopieringsvolymen på den valda hämtningskällanheten (enheten för säkerhetskopieringsmål) från antingen: - Olika interna hårddiskar eller hårddiskpartitioner på enheten för säkerhetskopieringskälla - Olika enheter för säkerhetskopieringskälla	Välj en volym att hämta från via dialogrutan med de tillgängliga volymerna som anges i den nedrullningsbara rutan Backed Up Volumes (Säkerhetskopierade volymer):  I detta fall: - I den nedrullningsbara rutan Backed Up Volumes (Säkerhetskopierade volymer) väljer du volymen som du vill hämta filer från. - Klicka på Next (Nästa) för att visa dialogrutan Select a destination for retrieved files dialog (Välj mål för hämtade filer). - Gå vidare till steg 4.
Inte kört en säkerhetskopiering på vald hämtningskällanhet (enhet för säkerhetskopieringsmål),	Dialogrutan Select a volume to retrieve from (Välj en volym att hämta från) utan något listat i den nedrullningsbara rutan Backed Up Volumes (Säkerhetskopierade volymer):  Du kan inte hämta filer från en enhet som inte har en säkerhetskopieringsvolym. Klicka på fliken Home (Hem) och återgå till steg 2 på sidan 42 för att välja den enhet som har de filer du vill hämta.

4. I dialogrutan **Select a destination for retrieved files** (Välj mål för hämtade filer):


OM du vill kopiera dina hämtade filer till . . .	Välj DÅ . . . alternativet.
Deras ursprungliga platser på vald hämtningsmålenhet (enhet för säkerhetskopieringskälla),	To the Original Places (Till de ursprungliga platserna) OBS! Alternativet To the Original Places (Till ursprungliga ställen) finns inte tillgängligt om du valt en säkerhetskopieringsvolym från en annan enhet för säkerhetskopieringskälla eller en fjärransluten Dropbox-mapp på steg 3 på sidan 43.
En mapp för hämtat innehåll,	To a Retrieved Content Folder (Till en Hämtat innehåll-mapp) Standardmappen är Retrieved Contents (Hämtat innehåll) i mappen Mina dokument för ditt användarnamn. Om du vill ange en annan mapp: - Klicka på Browse (Bläddra) och använd bläddringsfunktionen för att identifiera den nya mappen. - Klicka på Apply (Verkställ).

5. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa dialogrutan Select content to retrieve... (Markera innehåll att hämta...).

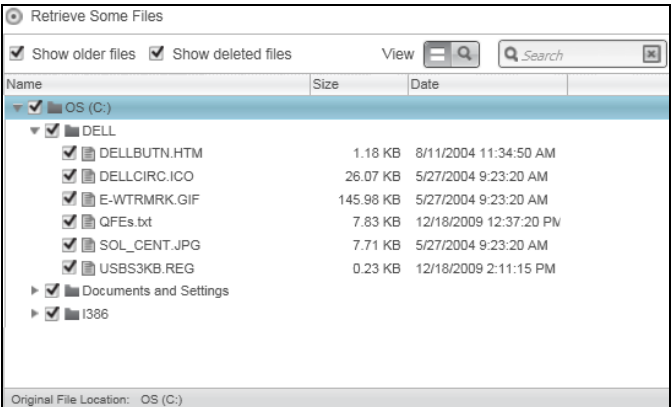
OM du vill hämta . . . från den valda säkerhetskopierade volymen	Välj DÅ . . .
Alla filerna	Alternativet Retrieve All Files (Hämta alla filer) och gå vidare till steg 7 på sidan 45.
Utvalda filer eller mappar	alternativet Retrieve Some Files (Hämta vissa filer) för att öppna markeringsrutan Retrieve Some Files (Hämta vissa filer) och gå vidare till steg 6. 

6. I den nedrullningsbara rutan Retrieve Some Files (Hämta vissa filer) bläddrar du genom mappstrukturen för att hitta dina önskade filer. Du kan också använda sökrutan genom att skriva namnet (eller en del av namnet) för filen eller mappen:

- Markera kryssrutan **Show older files** (Visa äldre filer) för att visa de olika säkerhetskopierade versionerna av dina filer:

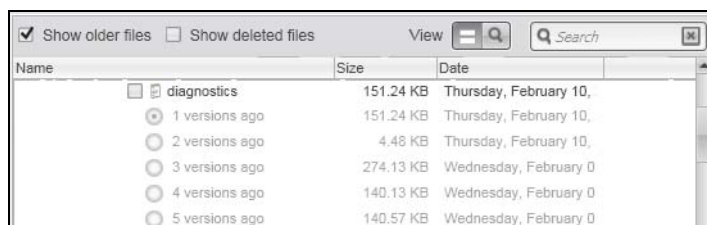

- Markera kryssrutan **Show deleted files** (Visa borttagna filer) för att visa säkerhetskopierade filer som har raderats:

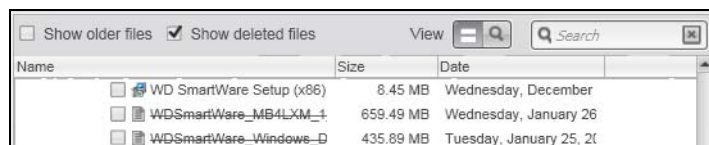

- Välj ikonen **View** (Visa) för att visa enstaka filer.
- Leta upp en fil genom att skriva hela eller en del av filnamnet i sökrutan och tryck på knappen **Enter** (retur) för att påbörja sökningen.
Eliminera sökfiltret genom att ta bort all texten i sökrutan och tryck på **Enter** (retur).
- Markera kryssrutorna för de filer eller mappar som du vill hämta.

7. Klicka på **Start Retrieving** (Börja hämta).

8. Under hämtningen:

- Skärmen **Retrieve** (Hämta) visar en förloppsindikator och ett meddelande som indikerar den mängd data som har kopierats till den angivna hämtningsplatsen.
- Med knappen **Cancel Retrieving** (Avbryt hämtning) kan du stoppa hämtningen.

9. Meddelandet **Retrieval accomplished** (Hämtning klar) visas som betyder att hämtningen har utförts.

Om meddelandet **Partial retrieve accomplished** (Del av hämtning är klar) visas innebär det alla de filer som du markerade för hämtning inte kopierades till den angivna hämtningsplatsen. I det här fallet gäller:

- Antingen visar meddelandet **Files Not Retrieved** (Ej hämtade filer) antalet filer som inte hämtades och en länk till en skärm med information om vad som inte gick att hämta. Klicka på länken **View files** (Visa filer) för att se listan med filer och orsakerna till att de inte hämtades.
- Meddelandet **Destination is full** (Destinationen är full) innebär att den markerade hämtningsmålenheten (enheten för säkerhetskopieringskälla) inte har tillräckligt med diskutrymme för att slutföra hämtningen.

6

Låsa och låsa upp disken

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Skydda disken med lösenord](#)
- [Låsa upp disken](#)
- [Ändra ditt lösenord](#)
- [Stänga av disklåsfunktionen](#)


Skydda disken med lösenord

Du ska skydda din disk med lösenord om du är orolig för att någon annan kan få tillgång till din disk och du inte vill att de ska se dina filer på disken.

WARNING! Programvaran WD Security använder ditt lösenord för att låsa och låsa upp din disk elektroniskt. Om du glömmer ditt lösenord kan du inte komma åt de data som finns på din disk eller skriva nya data till den. Du måste radera disken innan du kan använda den igen.

1. Öppna dialogrutan Set Security (Ange säkerhet) genom att klicka på antingen:

- Ikonen WD Security på ditt skrivbord om du skapat en sådan när du installerade programmet
- **Start > (All) Programs > Western Digital > WD Apps > WD Security**

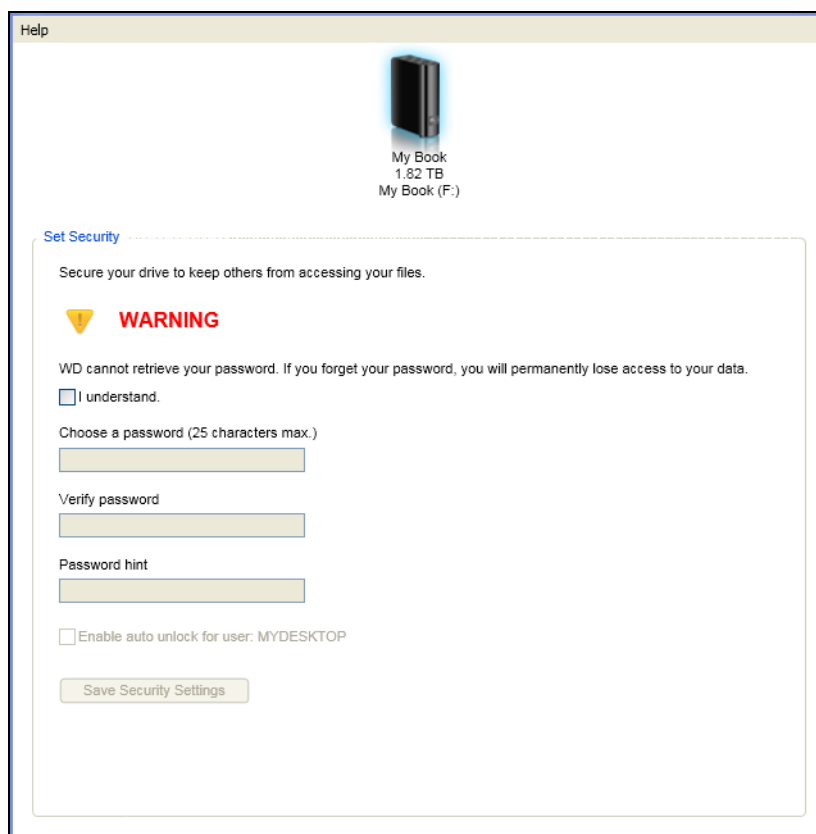

2. Om du har mer än en disk som stöds ansluten till datorn, välj den som du vill skapa ett lösenord för.
3. Läs varningen om möjligheten för dataförlust om du glömmer ditt lösenord.

4. Klicka på kryssrutan **I understand** (Jag förstår) för att beteckna att du accepterar risken.
5. Skriv ditt lösenord i rutan **Choose a password** (Välj ett lösenord) och använd upp till 25 tecken.
6. Skriv ditt lösenord igen i rutan **Verify password** (Verifiera lösenord).
7. Skriv en ledtråd som hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord i rutan **Password hint** (Ledtråd för lösenord).
8. Markera kryssrutan **Enable auto unlock for user** (Aktivera automatisk upplåsning för användare) om du vill att WD Security ska komma ihåg ditt lösenord för den valda disken på denna dator.
9. Klicka på **Save Security Settings** (Spara säkerhetsinställningar) för att spara ditt lösenord och aktivera hårdvarukryptering för din disk.
10. Klicka på **OK** för att stänga meddelandet Security has been enabled (Säkerhet har aktiverats).

WARNING! När du har ändrat ett lösenord förblir disken *upplåst* så länge som du fortsätter din nuvarande arbetssession. Sedan gäller följande för programvaran WD Security:

- Låser disken när du stänger av datorn, koppla bort disken eller datorn går i viloläge
- Kräver att du skriver ditt lösenord för att låsa upp disken när du startar om datorn eller återansluter disken, *SÅVIDA INTE* du markerade kryssrutan **Enable auto unlock for user** (Aktivera automatisk upplåsning för användare) när du ändrade ditt lösenord

Låsa upp disken

När du har skapat ett lösenord för att förhindra att andra når filerna på disken, såvida du inte markerat kryssrutan **Enable auto unlock for user**: (Aktivera automatisk upplåsning för användaren), måste du skriva ditt lösenord för att låsa upp disken när:

- Du stänger av och startar om datorn
- Du kopplar från och återansluter disken till datorn
- Dator lämnar viloläget


Du måste göra detta även om du inte har programvaran WD Security installerad på datorn.

Beroende på datorns programvarukonfiguration finns det tre sätt att låsa upp disken, med antingen:

- Programvaran WD Security eller WD Drive Utilities
- Programvaran WD SmartWare
- Verktyget WD Drive Unlock

Låsa upp disken med programvaran WD Security eller WD Drive Utilities

När du stänger av och startar om datorn eller kopplar bort eller återansluter disken till datorn, och du startar antingen programvaran WD Security eller WD Drive Utilities då visas dialogrutan Unlock Drive (Lås upp disk):

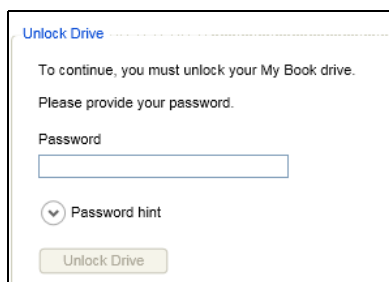

Detta sker antingen:


- Automatiskt om du bara har en låst disk ansluten till datorn
 - När du väljer den låsta disken på antingen skärmen WD Security eller WD Drive Utilities om du har mer än en disk som stöds som är ansluten till datorn
1. Om du inte ser dialogrutan Unlock Drive (Lås upp disk), klicka antingen på:
 - Genvägsikonen WD Security om du skapat en sådan när du installerade programmet eller **Start > All Programs > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - Ikonen WD Drive Utilities på skrivbordet om du skapat en sådan när du installerade programmet eller **Start > All Programs > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 2. Om du har mer än en disk som stöds som är ansluten till datorn, välj en som är låst för att visa dialogrutan Unlock Drive (Lås upp disk).
 3. I dialogrutan Unlock Drive (Lås upp disk):
 - a. Skriv ditt lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
 - b. Klicka på **Unlock Drive** (Lås upp disk).

Låsa upp disken med programvaran WD SmartWare

När du stänger av och startar om datorn, eller kopplar från och återansluter disken till datorn, gäller att med mindre du markerade kryssrutan **Enable auto unlock for user:** (Aktivera automatisk upplåsning för användare) när du skapade ditt lösenord, visar programvaran WD SmartWare ett meddelande av typ Drive is locked (Disken är låst) i stället för innehållsmätaren för din disk:



1. Om dialogrutan Unlock your drive (Lås upp din disk) i WD SmartWare inte visas automatiskt klickar du på bilden av disken ovanför meddelandet Drive is locked (Disken är låst) för att visa den:

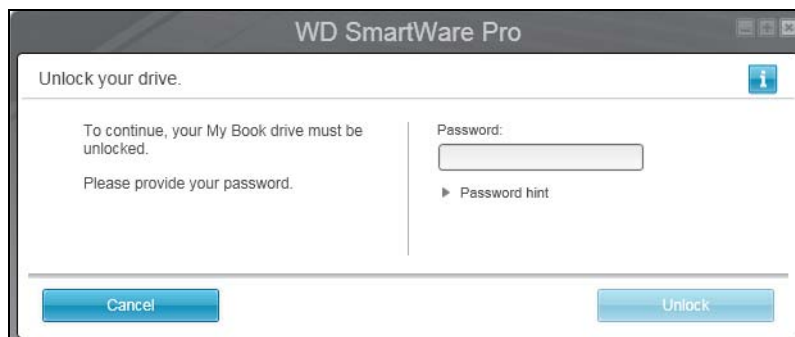


2. Skriv ditt lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
3. Klicka på **Unlock** (Lås upp).

Låsa upp disken med verktyget WD Drive Unlock

När du ansluter din lösenordsskyddade disk till en dator som inte har programvaran installerad kan du använda verktyget WD Drive Unlock för att låsa upp disken där. Verktyget WD Drive Unlock finns på en *virtuell* CD som visas på datorskärmen med filhanteringsverktyget.

1. Starta verktyget WD Drive Unlock genom att antingen:

- Använd datorns filhanteringsverktyg för att öppna WD Unlocker, den virtuella CD:n, och dubbelklicka på filen WD Drive Unlock.exe
- Klicka på **Start > My Computer** (Den här datorn) och dubbelklicka på den virtuella CD-ikonen WD Unlocker under Devices with Removable Storage (Enheter med flyttbara lagringsmedia)

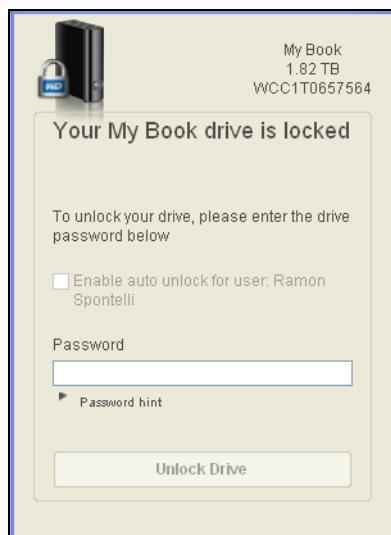


2. På verktygsskärmen WD Drive Unlock:

- a. Skriv ditt lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
- b. Markera kryssrutan **Enable auto unlock for user** (Aktivera automatisk upplåsning för användare) om du vill att WD Drive Unlock ska komma ihåg ditt lösenord på den här datorn.
- c. Klicka på **Unlock Drive** (Lås upp disk).
- d. Vid meddelandet **Your drive is now unlocked** (Din disk är nu upplåst), klicka på **Exit** (Avsluta) för att stänga skärmen för verktyget WD Drive Unlock.

Ändra ditt lösenord

1. Öppna dialogrutan Change Security (Ändra säkerhet) genom att klicka på antingen:
 - Ikonen WD Security på ditt skrivbord om du skapat en sådan när du installerade programmet
 - **Start > (All) Programs > Western Digital > WD Apps > WD Security**

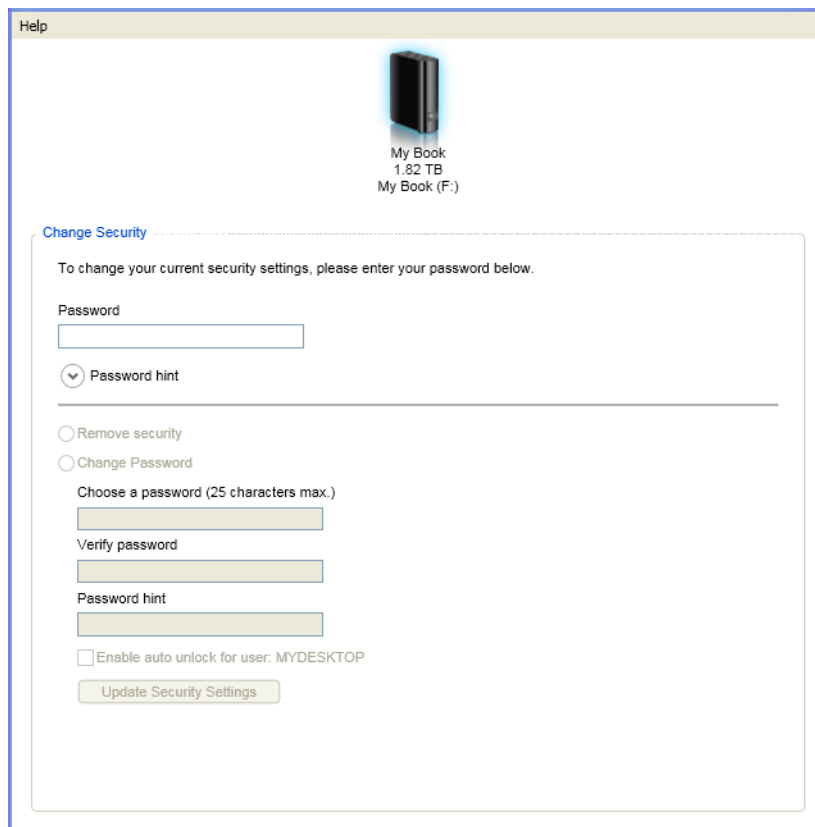

2. Om du har mer än en disk som stöds ansluten till datorn, välj den som du vill ändra lösenordet för.
3. Skriv ditt befintliga lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
4. Välj alternativet **Change password** (Ändra lösenord).
5. Skriv ditt nya lösenord i rutan **Choose a password** (Välj ett lösenord) med upp till 25 tecken.
6. Skriv ditt nya lösenord igen i rutan **Verify password** (Verifiera lösenord).
7. Skriv en ledtråd som hjälper dig att komma ihåg ditt nya lösenord i rutan **Password hint** (Ledtråd för lösenord).
8. Markera eller avmarkera kryssrutan **Enable auto unlock for user** (Aktivera automatisk upplåsning för användare): om du vill att programvaran WD Security ska komma ihåg ditt nya lösenord för den valda disken på denna dator.
9. Klicka på **Update Security Settings** (Uppdatera säkerhetsinställningar).
10. Klicka på **OK** för att stänga meddelandet Security has been enabled (Säkerhet har aktiverats).


WARNING! När du har ändrat ett lösenord förblir disken *upplåst* så länge som du fortsätter din nuvarande arbetssession. Sedan gäller följande för programvaran WD Security:

- Låser disken när du stänger av datorn, koppla bort disken eller datorn går i viloläge
- Kräver att du skriver ditt lösenord för att låsa upp disken när du startar om datorn eller återansluter disken, *SÅVIDA INTE* du markerade kryssrutan **Enable auto unlock for user** (Aktivera automatisk upplåsning för användare) när du ändrade ditt lösenord

Stänga av disklåsfunktionen

1. Öppna dialogrutan Change Security (Ändra säkerhet) genom att klicka på antingen:

- Ikonen WD Security på ditt skrivbord om du skapat en sådan när du installerade programmet
- **Start > (All) Programs > Western Digital > WD Apps > WD Security**

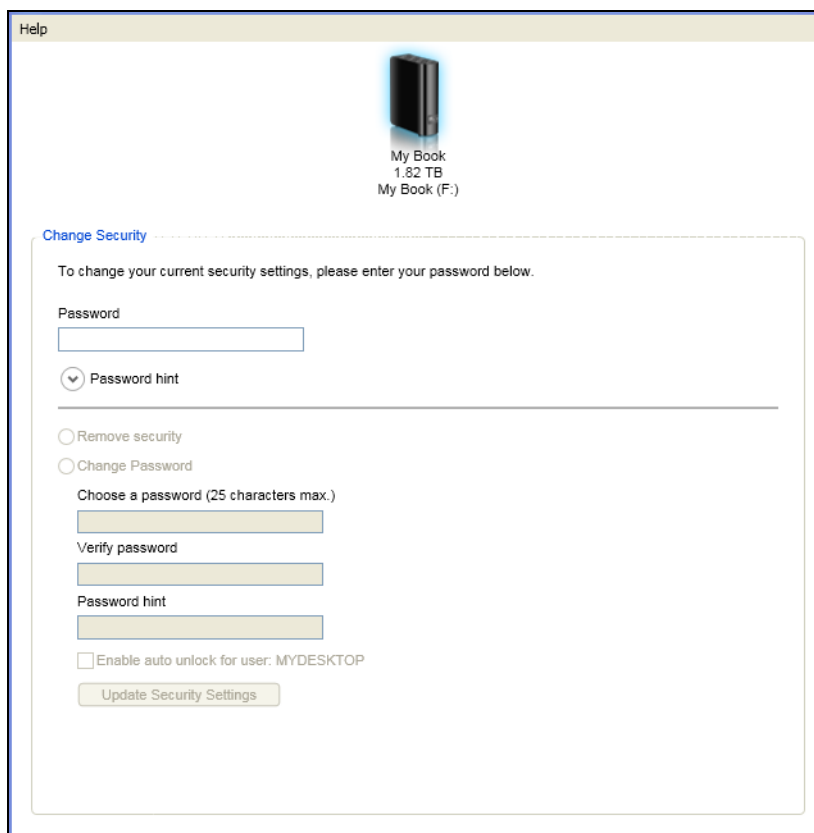

2. Om du har mer än en disk som stöds ansluten till datorn, välj den som du vill ta bort lösenordsskyddet från.
3. Skriv ditt lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
4. Välj alternativet **Remove security** (Ta bort säkerhet).
5. Klicka på **Update Security Settings** (Uppdatera säkerhetsinställningar).

7

Hantera och anpassa disken

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Använda ikonen WD Quick View
- Starta programvaran WD SmartWare
- Kontrollera diskstatus
- Koppla från disken säkert
- Bevaka ikonvarningar
- Ställa in Sleep Timer (Vilotimer) för disken
- Registrera din disk
- Kontrollera diskhälsan
- Radera disken
- Återställa WD-programvaran och diskavbilden

Använda ikonen WD Quick View

När du har installerat programvaran WD SmartWare visas ikonen WD Quick View i systemfältet i Aktivitetsfältet i Windows:



Du kan använda ikonen för att:


- Starta programvaran WD SmartWare
- Kontrollera diskens status
- Frånkoppla disken säkert
- Bevaka ikonvarningar

I följande avsnitt beskrivs hur du använder ikonen och andra sätt att utföra dessa saker.

Starta programvaran WD SmartWare

Du kan starta programvaran WD SmartWare genom att:

- Vänster- eller högerklicka på ikonen WD Quick View i Aktivitetsfältet och välja **WD SmartWare**:

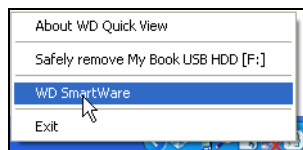


- Klicka på:
Start > (All) Programs > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare
- Klicka på skrivbordsgenvägsikonen för WD SmartWare, om du skapade en när du installerade programvaran:



Kontrollera diskstatus

Du kan se använd diskkapacitet och disktemperaturstatus, och ta reda på om enheten är låst genom att hålla muspekaren över ikonen WD Quick View i Aktivitetsfältet:

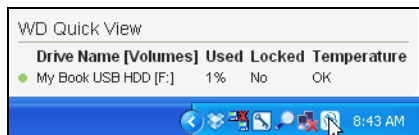


Koppla från disken säkert


WARNING! För att förhindra förlust av data ska du stänga alla aktiva fönster och program innan du stänger av eller kopplar loss disken.

Du kan koppla loss disken säkert antingen genom att:

- Högerklicka på ikonen WD Quick View i Aktivitetsfältet och sedan klicka på alternativet **Safely remove** (Säker borttagning) för disken:

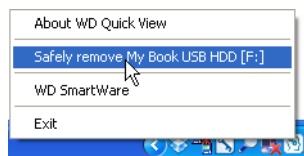

- Högerklicka på diskikonen på skärmen Home (Hem) i WD SmartWare och sedan klicka på alternativet **Safely remove** (Säker borttagning):

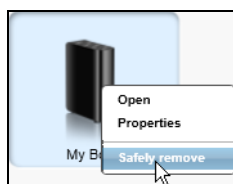

Du kan eventuellt höra när disken stänger ner.

Vänta tills ström-/aktivitetslampan slocknar innan du tar bort disken från datorn.

Bevaka ikonvarningar

Ikonen WD Quick View i Aktivitetsfältet blinkar för att visa diskens status:

OM ikonen WD Quick View blinkar . . .	KAN disken vara . . .
Grönt och vitt,	Låst eller ha ett format som programvaran WD SmartWare inte förstår (icke-Windows-format i en Windows-miljö).
Rött och vitt,	Överhettad. Stäng av disken och låt den svalna i 60 minuter. Slå på strömmen igen och, om problemet kvarstår, kontakta WD Support.

Ställa in Sleep Timer (Vilotimer) för disken


Diskens sleep timer (vilotimer) stänger av strömmen till disken efter en viss period med inaktivitet för att spara energi och minimera långsiktigt slitage på disken.

1. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:
 - Genvägsikonen WD Drive Utilities om du skapat en sådan när du installerade programmet

- **Start > All Programs > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se figur 4 på sidan 9.

2. Om du har mer än en disk som stöds ansluten till din dator, välj den som du vill ange.
3. Klicka på **Sleep Timer** (Vilotimer) för att visa dialogrutan Sleep Timer (Vilotimer):

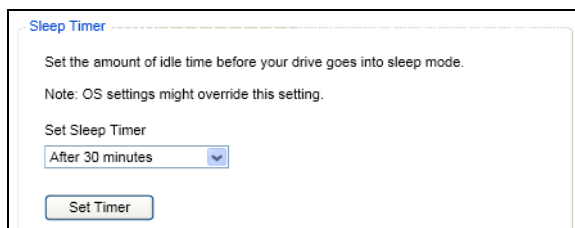

4. I dialogrutan Sleep timer (Vilotimer):
 - a. I rutan **Set Sleep Timer** (Ange vilotimer), välj det tidsintervall med inaktivitet då du vill stänga av disken.
 - b. Klicka på **Set Timer** (Ställ in timer).

Registrera din disk

WD Drive Utilities använder datorns internetanslutning för att registrera disken. När du registrerar disken får du kostnadsfri teknisk support under garantiperioden och du håller dig uppdaterad om de senaste WD-produkterna.

1. Se till att datorn är ansluten till internet.
2. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:
 - Genvägsikonen WD Drive Utilities om du skapat en sådan när du installerade programmet

- **Start > All Programs > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se figur 4 på sidan 9.

3. Om du har mer än en disk som stöds ansluten till din dator, välj den som du vill registrera.

4. Klicka på **Registration** (Registrering) för att visa dialogrutan Registration (Registrering):

Registration

Register your drive to receive software update notifications and customer support.

First name*

Last name*

E-mail address*

*Required Field

Preferred language
English (United States) ▼

☒ Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.

[WD Privacy Policy](#)

Register Drive

5. I registreringsdialogrutan:
- Ange ditt förnamn i rutan **First name** (Förnamn).
 - Ange ditt efternamn i rutan **Last name** (Efternamn).
 - Ange din e-postadress i rutan **Email Address** (E-postadress).
 - Välj ditt språk i rutan **Preferred language** (Önskat språk).
 - Markera eller avmarkera kryssrutan **Yes, I want to receive communication...** (Ja, jag vill få kommunikation...) för att ange om du vill få e-postmeddelanden angående uppdateringar till programvaran, produktförbättringar och möjlighet till prISRabatt.
 - Klicka på **Register Drive** (Registrera disk).

Kontrollera diskhälsan

WD Drive Utilities har tre diagnostiska verktyg som hjälper till att säkerställa att din disk fungerar bra. Kör följande tester om du är orolig för att din disk inte fungerar på rätt sätt:

- SMART Status (SMART-status)
SMART är en funktion som kan förutsäga fel och som kontinuerligt bevakar viktiga interna prestandaattribut för disken. En avkänd ökning i disktemperatur, brus eller läs/skriv-fel, kan exempelvis ge en indikation om att disken närmar sig ett allvarligt feltillstånd. Med avancerad varning skulle du kunna vidta försiktighetsåtgärder, så som att flytta dina data till en annan disk, innan ett fel uppstår.
Resultatet av en SMART-statuskontroll är en godkänd eller underkänd utvärdering av diskens tillstånd.
- Quick Drive Test (Snabbdisktest)
Din disk har ett inbyggt diagnostiskt verktyg, Data Lifeguard™, som kontrollerar disken för större prestandaproblem.
Resultatet av en snabb disktest är en godkänd eller underkänd utvärdering av diskens tillstånd.

- **Complete Drive Test (Fullständig disktest)**

Den mest allomfattande diskdiagnostiken är den fullständiga disktesten. Den testar varje sektor för feltillstånd och infogar markörer för dåliga sektorer efter behov.

Den bästa tiden att köra diskdiagnostik och statuskontroller är regelbundet, innan du stöter på problem med din disk. Eftersom de är så snabba, innebär det minimal olägenhet att köra SMART-statuskontrollen och den snabba disktesten som ger en hög säkerhetsgrad. Kör sedan alla tre närhelst du påträffar diskfeltillstånd när du skriver eller kommer åt filer.


1. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:

- Genvägsikonen WD Drive Utilities om du skapat en sådan när du installerade programmet
- **Start > All Programs > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se figur 4 på sidan 9.

2. Om du har mer än en disk som stöds ansluten till din dator, välj den som du vill kontrollera.

3. Klicka på **Diagnostics** (Diagnostik) för att visa dialogrutan **Diagnostics** (Diagnostik):

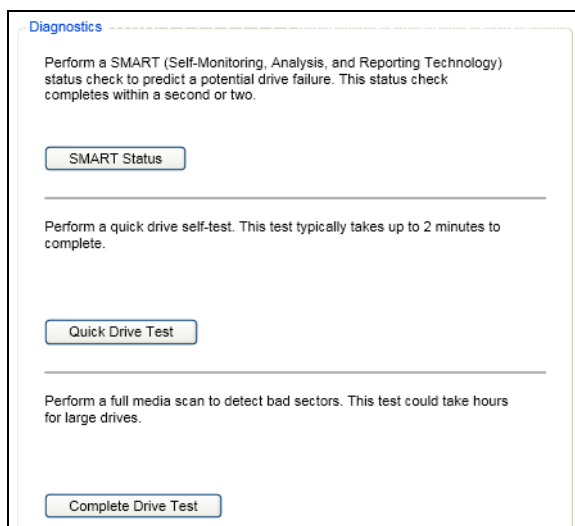

4. I dialogrutan **Diagnostics** (Diagnostik) klickar du på knappen för det test som du vill köra:

- **SMART Status**
- **Quick Drive Test (Snabbdisktest)**
- **Complete Drive Test (Fullständig disktest)**

Radera disken

WARNING! När du raderar disken tar det permanent bort alla data på disken. Innan du raderar disken ska du alltid se till att du inte längre behöver några data på disken.

OBS! Om du raderar disken tar det även bort WD-programvaran och alla supportfiler, verktyg och användarhandboksfiler. Du kan hämta dessa för att återställa disken till sin ursprungliga konfiguration efter att ha raderat disken.

WD Drive Utilities tillhandahåller två sätt att radera disken, beroende på om din disk är låst eller inte:


OM disken är . . .	OCH du . . .	SE . . .
Olåst,	Vill radera disken,	"Med hjälp av funktionen Drive Erase (Diskradering)" i nästa avsnitt.
Låst	Har glömt eller förlorat ditt lösenord och <i>måste</i> radera disken,	"Använda verktyget WD Drive Unlock" på sidan 60

Med hjälp av funktionen Drive Erase (Diskradering)

Så här raderar du din disk när den inte är låst:

- Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:
 - Genvägsikonen WD Drive Utilities om du skapat en sådan när du installerade programmet
 - Start > All Programs > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Se figur 4 på sidan 9.
- Om du har mer än en disk som stöds ansluten till din dator, välj den som du vill radera.
- Klicka på **Drive Erase** (Diskradering) för att visa dialogrutan Drive Erase (Diskradering):

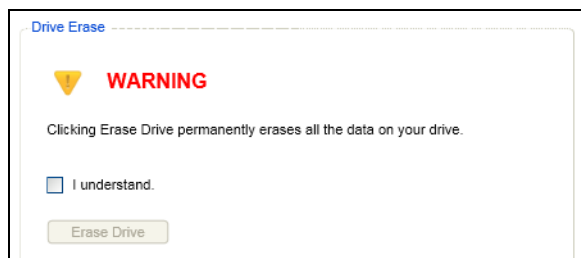

- I dialogrutan Drive Erase (Diskradering):
 - Läs varningen om förlust av data om du raderar disken.
 - Klicka på kryssrutan **I understand** (Jag förstår) för att ange att du accepterar risken.
 - Klicka på **Erase Drive** (Radera disk).

När diskbraderingen är klar, gå till <http://support.wd.com> och läs Kunskapsbasens svars-ID 7 för information om hämtning och återställande av WD-programvara och diskavbildning på disken.


OBS! När du raderar disken tas ditt lösenord bort. Om du använt ett lösenord för att skydda din disk måste du skapa det igen efter att du har återställt WD-programvaran och diskavbildningen. (Se "Skydda disken med lösenord" på sidan 47.)

Använda verktyget WD Drive Unlock

Radera disken när den är låst och du har glömt eller tappat bort ditt lösenord:

1. Starta verktyget WD Drive Unlock genom att antingen:


- Använda datorns filhanteringsverktyg för att öppna den virtuella cd-skivan med WD Unlocker och dubbelklicka på programmet Unlock.exe
- Klicka på **Start > My Computer** (Den här datorn), och dubbelklicka på den virtuella CD:n WD Unlocker som visas under Devices with Removable Storage (Enheter med flyttbara lagringsmedia)

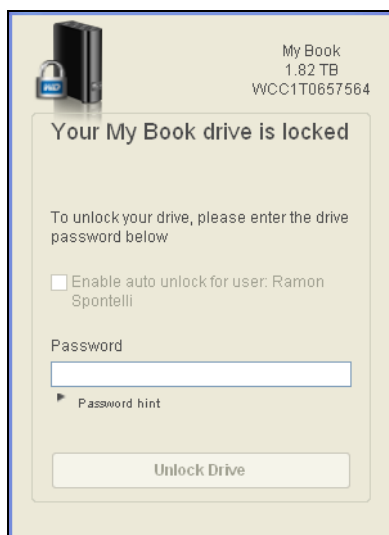


2. Gör fem försök att låsa upp disken genom att:

- a. Skriva in ett lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
- b. Klicka på **Unlock Drive** (Lås upp disken).

3. Efter det femte ogiltiga lösenordsförsöket visas dialogrutan om alltför många lösenordsförsök:

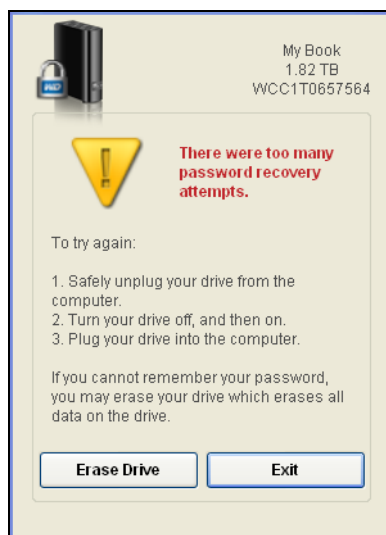

4. Klicka på **Erase Drive** (Radera disk) för att visa en varning om att radera alla data på disken:

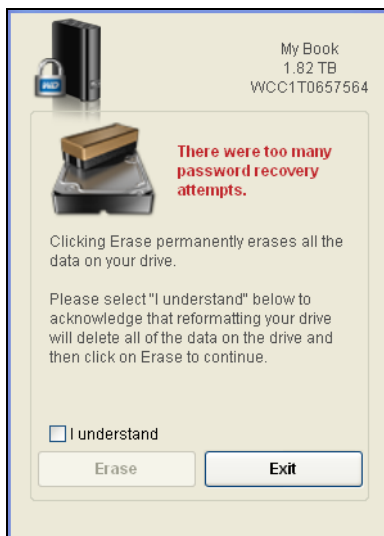

5. Läs varningen och markera kryssrutan **I understand** (Jag förstår) för att beteckna att du accepterar risken.
6. Klicka på **Erase** (Radera).

När diskraderingen är klar, gå till <http://support.wd.com> och läs Kunskapsbasens svars-ID 7 för information om hämtning och återställande av WD-programvara och diskavbildning på disken.

OBS! När du raderar disken tas ditt lösenord bort. Om du ändå vill använda ett lösenord för att skydda din disk måste du återskapa det efter att du har återställt WD-programvaran och diskavbildningen. (Se "Skydda disken med lösenord" på sidan 47.)

Återställa WD-programvaran och diskavbilden

Förutom att radera all information på din disk, tar radering eller omformatering av disken även bort WD-programvaran och alla supportfiler, verktyg, onlinehjälp och användarhandboksfiler.

Om du behöver ta bort och installera om WD-programvaran på datorn eller flytta disken till en annan dator och installera programvaran där, måste du återställa WD-programvaran och diskavbildningen på din disk. Information om hur du gör det efter att du raderat eller omformaterat disken hittar du på <http://support.wd.com> och se kunskapsbasens svars-ID 7.

8

Hantera och anpassa programvaran

I det här kapitlet ingår följande ämnen:


- Ange antalet versioner av säkerhetskopior
- Ange en annan mapp för hämtat innehåll
- Söka efter uppdateringar till programvaran
- Konfigurera fjärranslutet Dropbox-konto
- Avinstallera WD-programvaran

Ange antalet versioner av säkerhetskopior

Programvaran WD SmartWare kan behålla upp till 25 äldre versioner av varje fil. Om du skriver över eller tar bort en fil av misstag, eller om du vill se filen för några versioner sedan, har programvaran WD SmartWare en kopia åt dig. Du har alltid det senast angivna antalet versioner av varje fil som finns tillgänglig för hämtningar och du kan välja att behålla mellan en och 25 versioner.

Du kan behålla fler versioner vilket:

- Förbättrar din förmåga att hämta filer från en längre period bakåt i tiden
 - Förbrukar mer diskutrymme
1. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se figur 11 på sidan 30).
 2. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) klickar du på **File History** (Filhistorik) för att visa dialogrutan Set File History (Ange filhistorik):

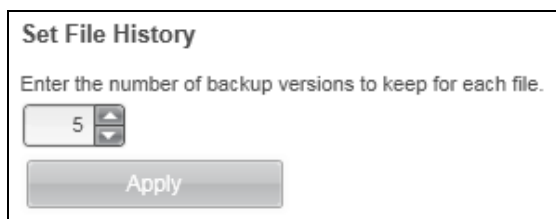

3. I dialogrutan Set File History (Ange filhistorik):
 - a. Använd den nedrullningsbara rutan för att ange antalet säkerhetskopieringsversioner som du vill behålla av varje fil, från en till 25.
 - b. Klicka på **Apply** (Verkställ).

Ange en annan mapp för hämtat innehåll


När du startar en hämtning kan du välja huruvida du vill lagra de hämtade filerna i antingen:

- Sina ursprungliga platser på datorn eller
- En mapp för Retrieved Content (Hämtat innehåll)

Standard är att programvaran WD SmartWare skapar och använder en undermapp med Retrieved Contents (Hämtat innehåll) i mappen My Documents (Mina dokument). Ange en annan mapp:

1. Antingen skapa en ny mapp eller fastställ vilken befintlig mapp du vill använda.
2. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se figur 11 på sidan 30).

3. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) klickar du på **Retrieve Folder** (Hämta mapp) för att visa dialogrutan Set Retrieve Folder (Ange hämtningsmapp):

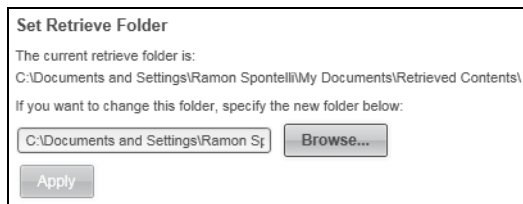


4. I dialogrutan Set Retrieve Folder (Ange hämtningsmapp):
 - a. Klicka på **Browse** (Bläddra) och använd bläddringsfunktionen för att identifiera den nya hämtningsmappen.
 - b. Klicka på **Apply** (Verkställ).

Söka efter uppdateringar till programvaran

När detta är aktiverat söker alternativet Software Updates (Uppdateringar för programvaran) automatiskt efter uppdateringar till programvaran WD SmartWare. Detta säkerställer att du alltid använder den allra senaste versionen av programvaran. Så här aktiverar eller inaktiverar du alternativet Software Updates (Uppdateringar för programvaran):

1. Klicka på fliken Settings (Inställningar) och **Set Up Software** (Konfigurera programvaran) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se figur 11 på sidan 30).
2. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar), klicka på **Software Updates** (Uppdateringar för programvaran) för att visa dialogrutan Software Updates (Uppdateringar för programvaran):

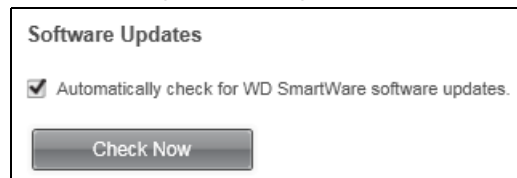


3. I dialogrutan Software Updates (Uppdateringar för programvaran):
 - a. Markera eller avmarkera kryssrutan **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Sök automatiskt efter uppdateringar till programvaran WD SmartWare).
 - b. Klicka på **Check Now** (Sök nu) om du vill söka efter uppdateringar till programvaran nu.

Konfigurera fjärranslutet Dropbox-konto

Innan du kan använda en fjärranslutet Dropbox-mapp som enhet för säkerhetskopieringskälla eller -mål måste du konfigurera ditt Dropbox-konto för åtkomst av programvaran WD SmartWare Pro.

1. Klicka på fliken Settings (Inställningar) och **Set Up Software** (Konfigurera programvaran) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se figur 11 på sidan 30).
2. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar), klicka på **Dropbox Account** (Dropbox-konto) för att visa dialogrutan Dropbox Account (Dropbox-konto):

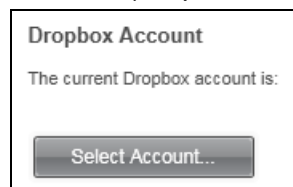

3. Klicka på **Select Account** (Välj konto) för att visa dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs):



4. I dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs):

- a. Klicka på **Sign In** (Logga in).

Programvaran WD SmartWare Pro initierar en anslutningsbegäran för Dropbox å dina vägnar och använder din webbläsare för att nå Dropbox-webbplatsen på <https://www.dropbox.com/>.

- b. På Dropbox-webbplatsen gäller att om du inte har konfigurerat ditt konto att komma ihåg dina inloggningsreferenser, skriv din e-postadress och ditt lösenord och klicka på **Sign in** (Logga in) för att se anslutningsbegäran från programvaran WD SmartWare Pro.

- c. Klicka på **Allow** (Tillåt) för att acceptera anslutningsbegäran.

Indikationen **Success!** (Klart!) betecknar att programvaran WD SmartWare Pro har beviljats åtkomst till din fjärranslutna Dropbox-mapp.

- d. Klicka på **Finish** (Slutför) för att slutföra anslutningen, stänga dialogrutan Dropbox Login Required (Dropbox-inloggning krävs) och uppdatera skärmen med nuvarande Dropbox-konto.

OBS! Proceduren är densamma om du senare vill ändra till en annan fjärranslutna Dropbox-mapp. I det fallet visar programvaran WD SmartWare Pro dialogrutan Switch to a Different Dropbox Account (Växla till ett annat Dropbox-konto) som informerar dig om att om du ändrar ditt Dropbox-konto ogiltiggör det alla säkerhetskopieringar du har konfigurerat med det nuvarande kontot som enhet för säkerhetskopieringskälla eller mål:



Avinstallera WD-programvaran

Viktigt! Om du avinstallerar programvaran WD SmartWare tas alla befintliga konfigurationer för säkerhetskopieringsjobb bort. Dina säkerhetskopior kommer fortfarande att finnas kvar, men du måste manuellt omaktivera varje säkerhetskopia efter det att du ominstallerat programvaran WD SmartWare. (se "Säkerhetskopiera filer" på sidan 33.)

Använd operativsystemfunktionen Add or Remove Programs (Lägg till/ta bort program) för att avinstallera WD-programvaran från datorn.

Avinstallera i Windows XP

1. Klicka på **Start > Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Add or Remove Programs** (Lägg till eller ta bort program).
3. Välj den WD-programvara som du vill avinstallera:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Klicka på **Remove** (Ta bort).
5. Klicka på **Yes** (Ja) vid frågan **Are you sure...** (Är du säker...).

Avinstallera i Windows Vista eller Windows 7

1. Klicka på **Start > Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Programs and Features** (Program och funktioner).
3. Klicka på **Uninstall a program** (Avinstallera ett program) och välj applikationen eller ikonen för den WD -programvara som du vill avinstallera:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Klicka på **Uninstall/Change** (Avinstallera/ändra) och **Yes** (Ja) vid frågan **Do you wish to proceed...** (Vill du gå vidare till...).

Avinstallera i Windows 8

1. Högerklicka på rutan för den WD -programvara som du vill avinstallera på Start-skärmen:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Välj **Uninstall** (Avinstallera) i Windows Aktivitetsfält.
3. Klicka på **Yes** (Ja) vid frågan **Are you sure...** (Är du säker...).

9

Använda disken med en Mac

My Book-disken är formaterad som en enda NTFS-partition för kompatibilitet med uppdaterade Windows-operativsystem. Om du vill använda disken i Mac OS X-operativsystem och, om du vill, använda Time Machine måste du formatera om disken till en enskild HFS+J-partition.

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Omformatera disken](#)

[Återställa WD-programvaran och diskavbildningen](#)

Omformatera disken

WARNING! Om du formaterar om disken så raderas allt innehåll. Om du redan har sparat filer på disken, se till att du säkerhetskopierar dem före omformateringen.

Gå till <http://support.wd.com> och se svars-ID 3865 i kunskapsbasen för information om omformatering av disken.

Se "Felsökning" på sidan 67 för mer information om omformatering av en disk.

Återställa WD-programvaran och diskavbildningen

När du har omformaterat disken för användning på Mac-datorer, gå till <http://support.wd.com> och läs svars-ID 7 i kunskapsbasen för information om hämtning och återställande av Mac-versionerna av programvaran WD Drive Utilities och WD Security och diskavbildningen.

Programvaran WD SmartWare är inte tillgänglig för Mac-datorer med den här modellen.

Felsökning

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Installera, partitionera och formatera disken
- Vanliga frågor och svar

Om du har problem med att installera eller använda denna produkt, hänvisa till felsökningsavsnittet eller gå till vår supportwebbplats på <http://support.wd.com> och sök i vår kunskapsbas efter mer hjälp.

Installera, partitionera och formatera disken

Jag vill ...	Svars-ID
• Partitionera och formatera en WD-disk i Windows (8, 7, Vista, XP) och Mac OS X	3865
• Konvertera en Mac OS X GPT-partition till en NTFS-partition i Windows XP	3645
• Konvertera en Mac OS X GPT-partition till en NTFS-partition i Windows 7 eller Vista	3647
• Hämta programvara, verktyg, uppdateringar till den inbyggda programvaran och drivrutiner för WD-produkter (från Downloads Library)	1425
• Formatera en WD extern hårddisk i FAT32* (för att använda Windows eller Mac OS X)	291

**Filsystemet FAT32 har en maximal storlek för en enskilda fil om 4 GB och kan inte skapa partitioner större än 32 GB i Windows. Skapa partitioner som är större än 32 GB i FAT32 när du omformaterar disken genom att hämta External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility från <http://support.wd.com/product/download>.*

Windows-användare kan undvika denna storleksbegränsning genom att formatera disken till NTFS antingen i Windows-verktyget Diskhantering eller liknande programvara från andra leverantörer. Mer information finns i:

- Svars-ID 291 på <http://support.wd.com>
- Artikel-ID 314463 och 184006 på support.microsoft.com
- Dokumentation eller support från leverantören av programmet.

Vanliga frågor och svar

- Q:** Varför känns inte disken igen under My Computer (Den här datorn) eller på datorns skrivbord?
- A:** Om datorn har ett USB 3.0 eller USB 2.0 PCI-adapterkort ska du se till att dess drivrutiner är installerade innan du ansluter din externa WD USB 3.0-lagringsprodukt. Disken känns inte igen på rätt sätt om inte USB 3.0 eller USB 2.0-rothubbens och värdkontrollens drivrutiner är installerade. Kontakta adapterkorttillverkaren för installationsinstruktioner.
- Q:** Varför startas inte min dator när jag ansluter min USB-disk till datorn före start?
- A:** Beroende på din systemkonfiguration kan din dator försöka starta från din bärbara USB-disk från WD. Hänvisa till ditt systems moderkorts BIOS-inställningsdokumentation för att inaktivera den här funktionen eller gå till <http://support.wd.com> och se svars-ID 1201 i kunskapsbasen. För mer information om hur du startar från externa diskar, hänvisa till systemdokumentationen eller kontakta systemtillverkaren.

Q: *Varför är dataöverföringen långsam?*

A: Datorn kanske använder USB 1.1-hastighet på grund av en felaktig installation av USB 3.0 eller USB 2.0-adapterkortets drivrutiner eller att datorn inte har stöd för USB 3.0 eller USB 2.0.

Q: *Hur avgör jag om mitt system stöder USB 3.0 eller USB 2.0?*

A: Se din USB-kortdokumentation eller kontakta din USB-korttillverkare.

OBS! Om din USB 3.0 eller USB 2.0-styrenhet är inbyggd i systemets moderkort, se till att du installerar lämpligt kretsuppsättningsstöd för ditt moderkort. Se manualen för moderkortet eller systemet för mer information.

Q: *Vad händer när en USB 3.0 eller USB 2.0-enhet kopplas in i en USB 1.1-port eller nav?*

A: USB 3.0 och USB 2.0 är bakåtkompatibla med USB 1.1. När den ansluts till en port eller ett nav av typ USB 1.1 fungerar en USB 3.0 eller USB 2.0-enhet med den fulla hastigheten för USB 1.1 med upp till 12 MB/sek.

Om datorn har en PCI Express-kortplats kan du uppnå USB-överföringshastigheter genom att installera ett PCI Express-adapterkort. Kontakta korttillverkaren för installationsinstruktioner och mer information.

A

Installera SES-drivrutinen

Om du inte installerar WD-programvaran, måste du installera en SES-drivrutin (SCSI Enclosure Services) på datorer som kör Windows för att slippa popup-fönstret för maskinvaruguiden varje gång du ansluter din disk till datorn.

OBS! SES-drivrutinen installeras automatiskt när du installerar WD-programvaran.

I den här bilagan ingår följande ämnen:

[Installera på datorer med Windows XP](#)

[Installera på datorer med Windows Vista](#)

[Installera på datorer med Windows 7 och Windows 8](#)

Installera på datorer med Windows XP

När du har anslutit disken enligt illustrationen i figur 3 på sidan 6 visas skärmen Found New Hardware Wizard (Guiden Ny maskinvara).

OBS! Om Automatisk uppspelning är aktiverad kan två extra skärmar visas samtidigt som skärmen Ny maskinvara hittades. Om de visas, stäng dem.

Du kan använda guiden Ny maskinvara för att installera SES-drivrutinen, antingen:

- Automatiskt, om din dator är ansluten till internet
- Manuellt, oavsett om din dator är ansluten till internet eller inte

Installera drivrutinen automatiskt

Om du vill installera SES-drivrutinen automatiskt måste din dator vara ansluten till internet.

1. Se till att datorn är ansluten till internet.
2. I Found New Hardware Wizard (Guiden Ny maskinvara) väljer du **Yes, this time only** (Ja, bara denna gång) för att låta Windows XP ansluta till Windows Update:



3. Fortsätt genom att klicka på **Next** (Nästa).

4. Markera **Installera programvaran automatiskt** och klicka på **Nästa**.



5. När installationen är klar klickar du på **Stäng**.



Installera drivrutinen manuellt

Om din dator inte är uppkopplad till internet, installera drivrutinen manuellt:

1. I guiden Ny maskinvara hittades väljer du **Nej, inte denna gång** för att förhindra anslutning till Windows Update:



2. Fortsätt genom att klicka på **Next** (Nästa).
3. Välj **Installera från en lista eller angiven plats** och klicka på **Nästa**.



4. Bläddra till **My Computer** (Den här datorn) och:
 - a. Dubbelklicka på My Book-disken.
 - b. Dubbelklicka på mappen Extras (Extra).
 - c. Markera **WD SES Device Driver** (WD SES enhetsdrivrutin).

d. Klicka på **Nästa**.



5. När installationen är klar klickar du på **Stäng**.



Installera på datorer med Windows Vista

När du har anslutit disken enligt illustrationen i figur 3 på sidan 6 visas skärmen Found New Hardware (Ny maskinvara).

OBS! Om Automatisk uppspelning är aktiverad kan två extra skärmar visas samtidigt som skärmen Ny maskinvara hittades. Om de visas, stäng dem.

Du kan använda skärmen Ny maskinvara för att installera SES-drivrutinen, antingen:

- Automatiskt, om din dator är ansluten till internet
- Manuellt, oavsett om din dator är ansluten till internet eller inte


Installera drivrutinen automatiskt

Om du vill installera SES-drivrutinen automatiskt måste din dator vara ansluten till internet.

1. Se till att datorn är ansluten till internet.
2. På skärmen Guiden ny maskinvara klickar du på **Leta efter och installera drivrutinen**:



3. I guiden Found New Hardware (Ny maskinvara hittades) - WD SES Device wizard (Guiden WD SES-enhetsguide) väljer du **Yes, search online this time only** (Ja, sök på internet bara denna gång) för att låta Windows Vista ansluta till Windows Update:

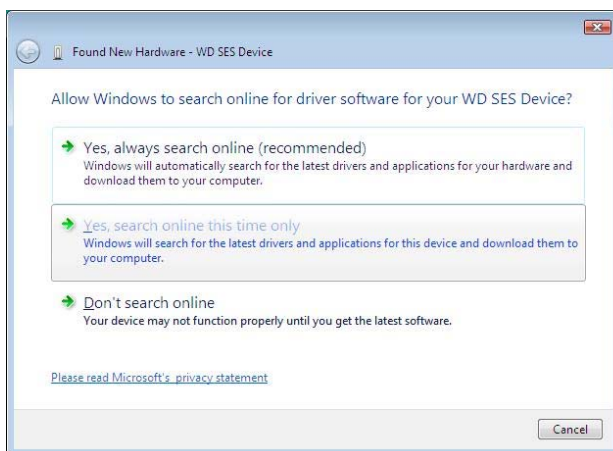

Windows Vista:

- Ansluter automatiskt till Windows Update
- Hittar, laddar ner och installerar SES-drivrutinen automatiskt


Installera drivrutinen manuellt

Om din dator inte är uppkopplad till internet, installera drivrutinen manuellt:


1. På skärmen Guiden ny maskinvara klickar du på **Leta efter och installera drivrutinen**:




2. På skärmen Found New Hardware - WD SES Device wizard (Guiden ny maskinvara - WD SES-enhet) klickar du på **Don't search online** (Sök inte online):

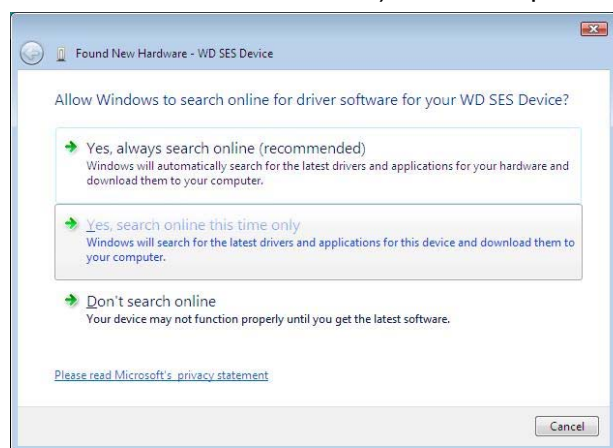


3. I rutan **Sätt i skivan som levererades med din WD SES-enhet** klickar du på **Jag har ingen skiva. Visa mig fler alternativ**:

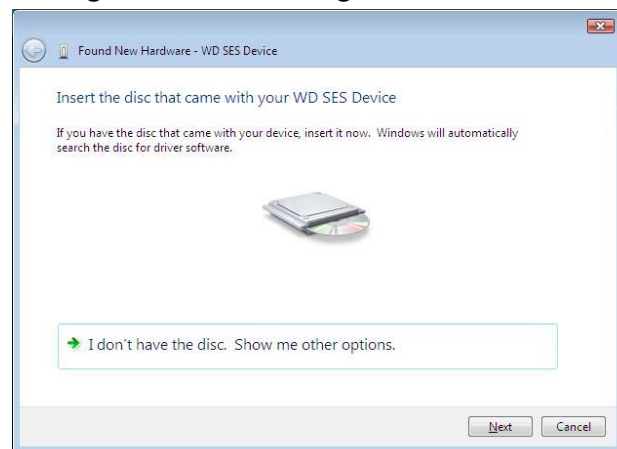

4. Bläddra till **Computer** (Dator) och:
 - a. Dubbelklicka på My Book-disken.
 - b. Dubbelklicka på mappen Extras (Extra).
 - c. Markera **WD SES Device Driver** (WD SES enhetsdrivrutin).
 - d. Klicka på **Nästa**.

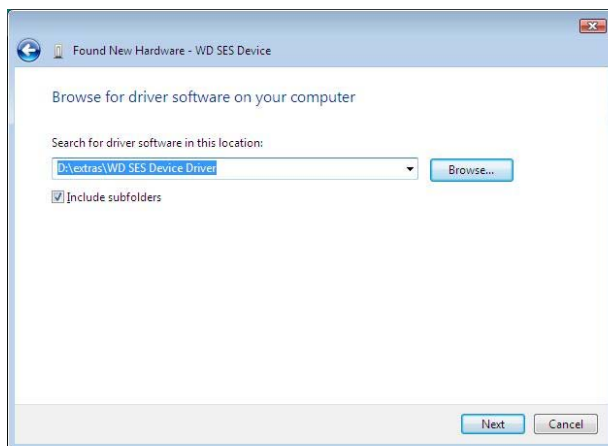


5. När installationen är klar klickar du på **Stäng**:

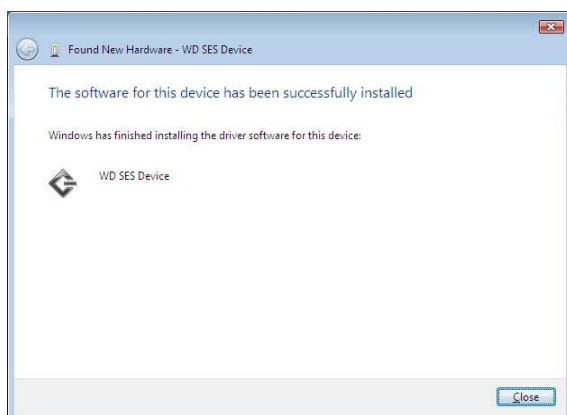


Installera på datorer med Windows 7 och Windows 8

När du har anslutit disken enligt illustrationen i figur 3 på sidan 6, använd Windows-verktyget Computer Management (Datorhantering) för att installera SES-drivrutinen:


1. Öppna **Alla program** och klicka på **Dator > Hantera**:

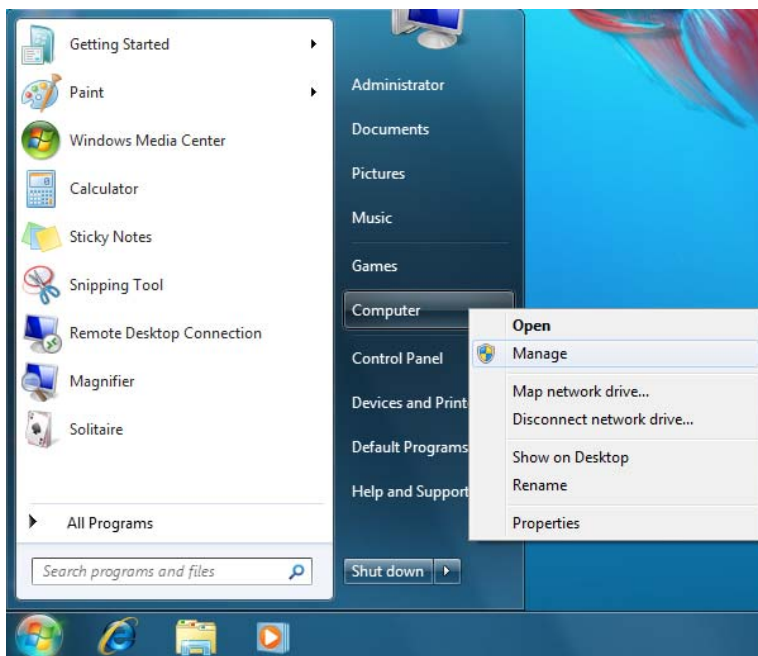


2. Under **Datorhantering (lokal)** klickar du på **Enhetshanteraren > Okänd enhet** och högerklickar på **Uppdatera drivrutin**:

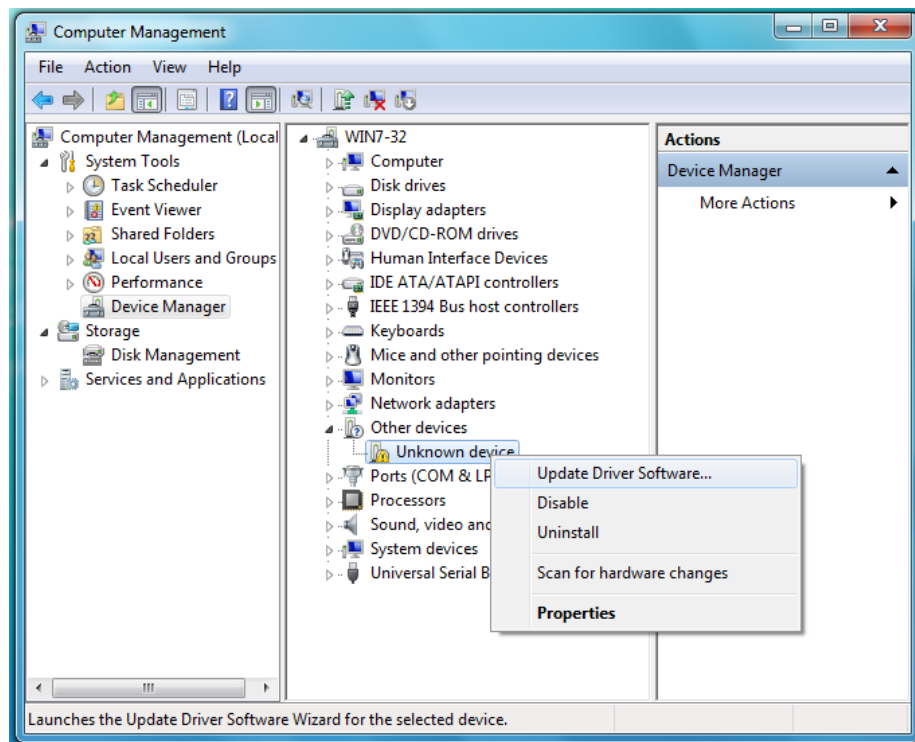

3. Klicka på **Browse my computer for driver software** (Sök efter drivrutiner på min dator).

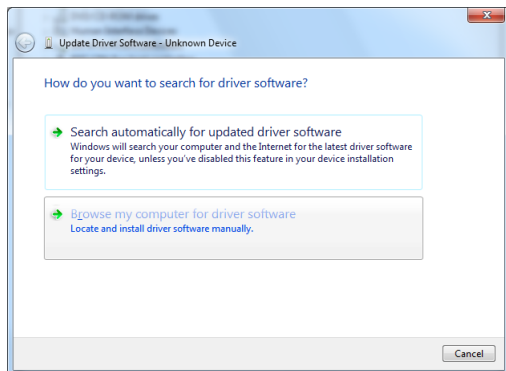


4. Bläddra till **Computer** (Dator), dubbelklicka på My Book-disken, dubbelklicka på mappen Extras (Extra) och välj **WD SES Device Driver** (WD SES enhetsdrivrutin):

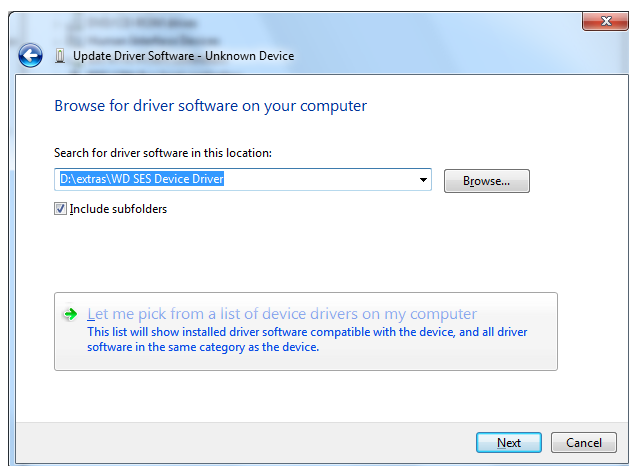

5. Klicka på **Next** (Nästa).

6. När installationen är klar klickar du på **Close** (Stäng):

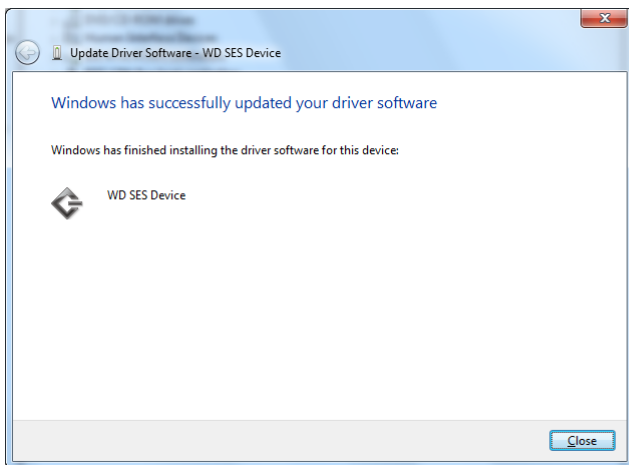

B

Överensstämmelser och garanti

I den här bilagan ingår följande ämnen:

- [Efterlevnad av lagkrav](#)
- [Efterlevnad av miljölagstiftning \(Kina\)](#)
- [Garantiinformation \(alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland\)](#)
- [Garantiinformation \(Australien/Nya Zeeland\)](#)

Efterlevnad av lagkrav

FCC Klass B-information

Drift av den här enheten lyder under följande villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
- Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

Denna enhet har testats och funnits efterleva gränserna för en digital enhet av Klass B i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är uppsatta för att erbjuda ett rimligt skydd mot skadlig störning/påverkan i hemmiljö. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras korrekt enligt instruktionerna kan den orsaka skadlig störning i radio eller TV-mottagning. Dock finns det ingen garanti att sådan störning inte kommer att ske i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadlig strålning på radio- och eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att sätta på och stänga av utrustningen, uppmanas du korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra riktningen för eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Tala med handlaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av WD kan upphäva din rätt att använda denna enhet.

ICES-003/NMB-003 Utlåtande

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003 klass B.

Säkerhetsöverensstämmelse

Godkänt för USA och Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1: Säkerhet i IT-utrustning.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-efterlevnad för Europa

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

KC-notis (endast Sydkorea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantiinformation (alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)

Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om produkten kräver underhåll, kontakta antingen återförsäljaren som du ursprungligen köpte varan av eller besök vår supportwebbplats för produkten på <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> för information om hur du får tillgång till service eller en returbekräftelse (RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges på dina returpapper. Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD ska inte ha något ansvar för förlorade data oavsett orsak, räddning av förlorade data eller data som ingår i någon Produkt som placerats i dess innehav.

Begränsad garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Den begränsade garantins omfattning beror på i vilket land produkten köpts. Din begränsade garanti gäller i 3 år i Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, 3 år i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika och 3 år i Asien och Stillahavsområdet, om ej lagen föreskriver annat. Din begränsade garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto. WD har inget ansvar för någon Produkt som returneras om WD beslutar att Produkten var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan skall korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar Produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinett/kåpor, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD. Med förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och exklusiva garanti, under garantiperioden som anges ovan och i enlighet med WD:s val, vara reparation eller utbyte av produkt.

Ovanstående begränsade garanti är WD:s enda garanti och endast gäller de produkter som säljs som nya. De gottgörelser som tillhandahålles här är i stället för a) alla andra gottgörelser och garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och b) alla WD:s skyldigheter och ansvar för skador inklusive, men inte begränsat till oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador, eller någon ekonomisk förlust, förlorade intäkter eller utgifter, eller förlorade data som uppstår på grund av eller i samband med inköp, användning av Produkten eller Produktens utförande, även om WD har förvarnats om möjligheten till sådana skador. I USA tillåter vissa delstater inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, varför begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Garantiinformation (Australien/Nya Zeeland)

Ingenting i denna garanti ändrar eller utesluter dina juridiska rättigheter enligt Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denna garanti identifierar WD:s föredragna strategi för att lösa garantiärenden som sannolikt blir snabba och enkla för alla parter.

Inga andra garantier antingen uttryckliga eller underförstådda genom lagstiftning, inklusive men inte begränsat till de som ingår i Sale of Goods Act, görs gällande produkten. Om du köpt din produkt i Nya Zeeland för användning i ett företag erkänner och samtycker du till att Nya Zeelands Consumer Guarantees Act inte tillämpas.

I Australien kommer våra varor med garantier som inte kan uteslutas enligt Australiens konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid ett större fel och kompensation för eventuella andra rimligen förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller ersatt om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte räknas som ett större fel. Vad som utgör ett större fel återfinns i den australiska konsumentlagstiftning.

Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via <http://support.wd.com>. Om det inte finns något svar eller om du hellre vill kontakta oss på WD kan du göra det via tillämpligt telefonnummer som finns i början av dokumentet.

Om du vill göra ett anspråk bör du inledningsvis kontakta försäljaren som du ursprungligen köpte produkten av. Om du inte kan kontakta den handlare som du ursprungligen köpte produkten från, gå till vår produktsupportwebbplats på <http://support.wd.com> för att få information om hur du erhåller service eller ett returgodkännande (Return Material Authorization – RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges tillsammans med RMA-numret. Om WD eller återförsäljaren som du ursprungligen köpte produkten från, efter mottagandet av ett kvalificerat anspråk enligt denna garanti, fastställer att ditt påstående är giltigt, skall WD eller denne återförsäljare efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut produkten med en likvärdig eller bättre produkt eller återbetala kostnaden för produkten till dig. Du är ansvarig för alla kostnader som är förknippade med ett anspråk enligt denna garanti. De förmåner som utges till dig under denna garanti är utöver andra rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga via Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA
E-post: support@wd.com

Garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav.

Garantiperioden är ett (3) år i Australien och Nya Zeeland, om inget annat krävs enligt lag. Din garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare. Bevis om köp krävs för att du ska vara berättigad till denna garanti och för att fastställa begynnelse dagen för denna garanti. Garantiservice kommer lämnas endast om produkten har returnerats till en auktoriserad återförsäljare, auktoriserad återförsäljare eller regionalt WD-returcenter dit produkten först levererades av WD. WD kan efter eget gottfinnande göra utökade garantier tillgängliga för inköp. WD har inget ansvar för någon produkt som returneras om WD beslutar att produkten (i) inte inköpts från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare, (ii) inte användes i enlighet med WD:s specifikationer och instruktioner, (iii) inte användes för sin avsedda funktion, eller (iv) var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande

eller borttagande av externa kabinett/kåpor, inklusive monteringsinfattningen, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wd.com>), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD.

PRODUKTER ÄR KOMPLEXA OCH ÖMTÅLIGA ARTIKLAR SOM IBLAND KAN FALLERA PÅ GRUND AV (A) EXTERNA ORSAKER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FELHANTERING, UTSÄTTANDE FÖR VÄRME, KYLA OCH FUKTIGHET, OCH STRÖMAVBROTT ELLER (B) INTERNA FEL. SÅDANA FEL KAN RESULTERA I FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA. OBSERVERA ATT DU SKALL ANSVARA FÖR FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA OAVSETT ORSAK, OCH DU BÄR ANSVAR FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA OCH SKYDDA DATA MOT FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING. DU SAMTYCKER TILL ATT LÖPANDE SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA PÅ PRODUKTEN, OCH ATT SLUTFÖRA EN SÄKERHETSKOPIERING INNAN DU SÖKER NÅGON ALLMÄN SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT FRÅN WD.

I Australien, om produkten är inte av ett slag som normalt förvärvas för personligt eller hushållsbruk eller konsumtion, under förutsättning att det är rätt och rimligt att göra så, begränsar WD sitt ansvar till att ersätta produkten tillhandahålla en motsvarande eller bättre produkt.

Denna garanti skall utsträckas att omfatta reparerade eller utbytta produkter för differens i den tillämpliga ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans av en reparerad eller ersatt produkt, beroende på vilket som är längre. Denna garanti är WD:s enda tillverkargaranti och endast gäller de produkter som säljs som nya.

GNU General Public License ("GPL")

Den inbyggda programvara som ingår i denna produkt kan innehålla programvara som är upphovsrättsskyddad av tredje part och licensierad under GPL eller Lesser General Public License (sammantaget "GPL Software") och inte Western Digital's licensavtal för slutanvändare. I enlighet med GPL, om så gäller: 1) källkoden för GPL Software kan hämtas kostnadsfritt från <http://support.wd.com/download/gpl> eller erhållas på CD-skiva för en nominell avgift från <http://support.wd.com/download/gpl> eller genom att ringa Customer Support inom tre år från inköpsdatum; 2) du får återanvända, omdistribuera och modifiera GPL Software; 3) med avseende endast på GPL Software tillhandahålls ingen garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag; och 4) en kopia av GPL ingår härmed, och kan erhållas på <http://www.gnu.org>, och finns även på <http://support.wd.com/download/gpl>.

Modifiering av eller mixtring med Programvara, inklusive men inte begränsat till någon Open Source Software (Programvara med öppen källkod), sker helt på din egen risk. Western Digital är inte ansvarigt för någon sådan modifiering eller mixtring. Western Digital kommer inte att erbjuda support för någon produkt i vilken du har modifierat eller försökt att modifiera den Programvara som levereras av Western Digital.

Index

Ä

Återställa programdiskavbilden 61, 66
Att tänka på vid hanteringen 5
avancerat säkerhetskopieringsområde,
Backup (Säkerhetskopiering),
flikskärmar 25, 26, 27
Avinstallera WD SmartWare
från Windows 65
Avinstallera WD-programvara 65

B

Backed Up Volumes (Säkerhetskopierade
volym), markeringsruta 29
Backup (Säkerhetskopiering),
flikskärmar 27
 avancerat säkerhetskopierings-
 område 25, 26, 27
 beskrivning 18, 25
 innehållsmätare för källa till
 säkerhetskopiering 27
 innehållsmätare för
 säkerhetskopieringsmål 27
Kategori/fil-säkerhetskopiering,
växlingsknapp 25, 27
Knapparna Set Backup
 Frequency (Ange
 säkerhetskopieringsfrekvens) 27
Knappen Set Backup Frequency (Ange
säkerhetskopieringsfrekvens) 25
översikt över funktioner 17
Växlingsknappen Enable/Disable
 Backup (Aktivera/inaktivera
säkerhetskopiering) 25, 27
Bläddringspilar för visning av enheter 24
Blinkande ikonvarningar 55
Browse (Bläddra), knapp, Retrieve
(Hämta), flikskärmar 29

C

Change retrieve folder (Ändra
hämtningsmapp), ruta Retrieve (Hämta),
flikskärmar 29
Contact Us (Kontakta oss), länk 31

D

Diagnostics (Diagnostik), dialogruta 58
Dialogrutan Drive Erase (Diskradering) 59
Dialogrutan Dropbox Login Required
(Dropbox-inloggning krävs) 64
Dialogrutan Erase Drive (Radera disk) 59

Disk

diagnostik och statuskontroller 57, 58
format, konvertera 3
försiktighetsåtgärder vid hantering 5
kapacitet som används,
 WD Quick View, ikon 55
koppla från 55
sleep timer (vilotimer), 56
statuskontroll, WD Quick View, ikon 55
Diskavbild, ladda ner och återställa 61, 66
Drive Utilities
 Diagnostics (Diagnostik), dialogruta 58
 Dialogrutan Drive Erase
 (Diskradering) 59
 dialogrutan Sleep Timer (vilotimer) 56
 Registration (Registrering),
 dialogruta 57
Dropbox Account (Dropbox-konto),
knapp 30, 63

E

efterlevnad av miljölagstiftning,
Kina RoHS 79
Erhålla service 79, 81

F

FCC klass B Information 78
File History (Filhistorik), knapp 30
fjärranslutet Dropbox-konto, konfigurera 63
Försiktighetsåtgärder vid hantering 5
Förvaltningsöverensstämmelser 78
Frånkoppla disken 55
Full media scan
(Fullständig mediaskanning) 58
Fysisk beskrivning 3

G

Garantiinformation 79, 80, 81
GNU General Public license 82
GPL-mjukvara 82

H

Hämta
 destination, alternativknappar 29
 filer, alternativknapp 29
 mapp, ange 62
 om att hämta filer 42
 procedur 42
Help (Hjälp), flikskärm
 beskrivning 31
 Contact Us (Kontakta oss), länk 31
 Länk till användarhandböcker online 31
 Länk till Support 32

Länk till WD Store 32
Learning Center (Lärocenter),
ämnesknappar 31
översikt över funktioner 18
Home (Hem), flikskärm 21
beskrivning 18
ikon för enhet för
säkerhetskopieringsmål 22, 23
ikon för säkerhetskopieringens
källdator 20
innehållsmätare för källa till
säkerhetskopiering 21
innehållsmätare för
säkerhetskopieringsmål 22
översikt över funktioner 17

I

ICES-003/NMB-003 efterlevnad 78
ikon för aktiveringskod krävs 20
Ikon för ingen skrivbar partition 24
Ikon för inloggning krävs 24
Ikon för låst enhet 24
Ikon för nedräkning av gratis provversion 24
Ikoner WD Quick View 54
Ikoner
aktiveringskod krävs 20
dator 19, 20
Dropbox 20
enhet för säkerhetskopieringsmål 19
enhet låst 24
ingen skrivbar partition 24
inloggningsreferenser krävs 24
nedräkning av gratis provversion 24
varningar, blinkande 55
WD Quick View 54
Information om begränsad garanti 80
Innehållsmätaren
enhet för säkerhetskopieringskälla
Backup (Säkerhetskopiering),
flikskärmar 25, 27
Home (Hem), flikskärm 19, 21
enhet för säkerhetskopieringsmål
Backup (Säkerhetskopiering),
flikskärmar 25, 27
Home (Hem), flikskärm 19, 22

K

Kategori/fil-säkerhetskopiering,
växlingsknapp 25, 27
Kensington Security Slot 4
Kina RoHS, efterlevnad av
miljölagstiftning 79
Kompatibilitet med operativsystem 3
Konvertera diskformat 67

L

Lådans innehåll 2
Länk till användarhandböcker online 31
Länk till Support 32
Låsa upp disken 48
från den virtuella cd:n 50, 55
med programvaran WD Security 49
utan programvaran WD Security 51
Learning Center (Lärocenter),
ämnesknappar 31

M

Maskinvara 2
Mjukvara, GPL 82

Ö

Omformatera disken 66, 67
Operativsystem 3
Öppna programvaran WD SmartWare 54
Överensstämmelser, lagkrav 78

P

Paketets innehåll 2
Produktfunktioner 1
Programvaran Acronis True Image
WD Edition 1, 2
hämta användarhandbok 1, 2
hämta programvara 1, 2
Programvaran WD Drive Utilities
Diagnostics (Diagnostik), dialogruta 58
Dialogrutan Drive Erase
(Diskradering) 59
dialogrutan Sleep Timer (vilotimer) 56
Registration (Registrering),
dialogruta 57
skärm 9
Programvaran WD Security
Dialogrutan Change Security
(Ändra säkerhet) 52, 53
Dialogrutan Set Security
(Ange säkerhet) 10, 47
skärm 10
Programvaran WD SmartWare
Backup (Säkerhetskopiering),
flikskärmar 17, 25
Se även skärmarna för fliken
Backup
(Säkerhetskopiering)
Help (Hjälp), flikskärm 18, 31
Se även skärmen för fliken
Help (Hjälp)
Home (Hem), flikskärm 17, 18
Se även skärmen för fliken
Home (Hem)

kompatibilitet med operativsystem 3
översikt över funktioner 17
Retrieve (Hämta), flikskärmar 17, 28
 Se även skärmarna för fliken
 Retrieve (Hämta)
Skärm för fliken Settings
 (Inställningar) 18, 30
 Se även skärmen för fliken Settings
 (Inställningar)

Q

Quick drive test (Snabbdisktest) 57

R

Radera disken 58
Register Drive (Registrera disk),
dialogruta 57
Registrera din disk 56
Retrieve (Hämta), flikskärmar
 Alternativknappar för hämtning
 av filer 29
 alternativknappar för hämtningsmål 29
Backed Up Volumes
 (Säkerhetskopierade volymer),
 markeringsruta 29
beskrivning 28
Browse (Bläddra), knapp 29
Change retrieve folder (Ändra
 hämtningsmapp), ruta 29
översikt över funktioner 17
Retrieve some files (Hämta vissa filer),
 markeringsruta 29
Start/Cancel Retrieving (Starta/avbryt
 hämtning), växlingsknapp 29
Retrieve folder (Hämtningsmapp),
knapp 30
Retrieve some files (Hämta vissa filer),
markeringsruta 29

S

Säkerhetskopiera
 filinnehållsrutan 36, 37, 39
 knapp för schemapåminnelse 27
 om att säkerhetskopiera filer 33
 procedur 33
 skärmar 25
 inledande 16
Säkerhetskopieringskälla
 datorikon 19, 20
 Dropbox-ikon 20
 enhetsväljare 19, 22

innehållsmätare 21, 27
 Backup (Säkerhetskopiering),
 flikskärmar 25
 Home (Hem), flikskärm 19
 väljare 19, 22
Säkerhetskopieringsmål
 enhetsikoner, skärm för fliken
 Home (Hem) 19, 22, 23
 enhetsväljare 24
 innehållsmätare 27
 Backup (Säkerhetskopiering),
 flikskärmar 25
 Home (Hem), flikskärm 19, 22
Säkerhetsöverensstämmelse 78
Schemalägga säkerhetskopieringar,
skärmen Select Backup Frequency
(Välj säkerhetskopieringsfrekvens) 14
Security (Säkerhet)
 Dialogrutan Change Security
 (Ändra säkerhet) 52, 53
 Dialogrutan Set Security
 (Ange säkerhet) 10, 47
Set
 Dialogrutan File History (Filhistorik) 62
 dialogrutan Sleep Timer (vilotimer) 56
 Knappen Backup Frequency
 (Säkerhetskopierings-
 frekvens) 25, 27, 34
 Retrieve Folder (Hämtningsmapp) 63
Skapa ett lösenord 47
Skärm för fliken Settings (Inställningar)
 beskrivning 30
 Dropbox Account (Dropbox-konto),
 knapp 30
 File History (Filhistorik), knapp 30
 översikt över funktioner 18
 Retrieve folder (Hämtningsmapp),
 knapp 30
 Software Updates (Uppdateringar för
 programvaran), knapp 30
Skärmar för inledande
säkerhetskopiering 16
Skärmen för uppgradering av
WD SmartWare Pro 10
Skärmen Upgrade to WD SmartWare Pro
(Uppgradera till WD SmartWare Pro) 10
Skydda din disk med lösenord 47
 WARNING om förlorade lösenord 47
SMART Status Check
(SMART-statuskontroll) 57
Software Settings
(Programvaruinställningar)

- Dropbox Account (Dropbox-konto) 63
- File History (Filhistorik) 62
- Retrieve Folder (Hämta mapp) 62
- Software Updates (Uppdateringar för programvaran) 63
- Software Updates (Uppdateringar för programvaran)
 - alternativ, ange 63
 - knapp 30
- Start/Cancel Retrieving (Starta/avbryt hämtning), växlingsknapp 29
- Starta programvaran WD SmartWare 54
- Statuskontroll 55
- Systemfilkategori, definition 21
- Systemkompatibilitet 3

T

- temperaturstatus, WD Quick View, ikon 55
- Tillbehör, tillval 3

U

- USB-gränssnitt 4

V

- Valfria tillbehör 3
- Välj
 - Skärmen Backup Frequency (Säkerhetskopieringsfrekvens) 14, 34
 - Skärmen Backup Plan (Säkerhetskopieringsplan) 13
- Välj skärmen Backup Device (Säkerhetskopieringsenhet) 11
- VARNING om
 - att förhindra dataförlust vid fränkoppling 55
 - din upplåsta disk 48, 52
 - förlorade lösenord 47
 - radera disken 58
- Varningar, blinkande ikon 55
- Växlingsknappen Enable/Disable Backup (Aktivera/inaktivera säkerhetskopiering) 25, 27

W

- WD
 - service 79, 81
 - Store, länk till 32
- WD Apps Setup Wizard (WD-guiden för programinställningar) 7
- Windows
 - avinstallera programvaran WD SmartWare från 65
 - avinstallera WD-programvara 65

Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD påtar sig inget ansvar för användandet av informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förhandsbesked.

Western Digital, WD, WD-logotypen, My Book och My Passport är registrerade varumärken och WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security och Data Lifeguard är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X och Time Machine är varumärken som tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder. Övriga märken och symboler som tillhör andra företag kan omnämnas här.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705106-J01 Sep 2013