


My Book®

Εγχειρίδιο χρήστη

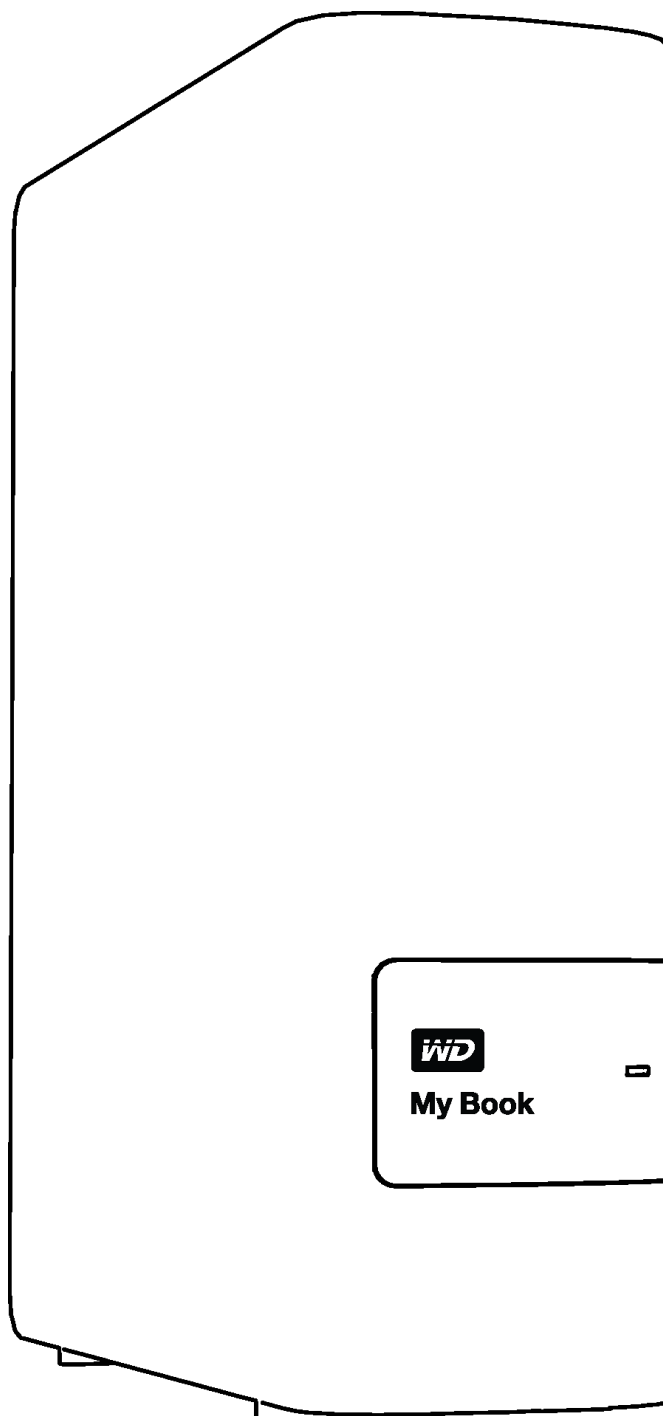

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην επιστροφή του παρόντος προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής μας βάσης δεδομένων ή μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση <http://support.wd.com>. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την WD® στον καταλληλότερο αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω.

Το προϊόν που διαθέτετε περιλαμβάνει 30 ημέρες δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει η εγγύηση. Η περίοδος των 30 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της WD. Η υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν για ολόκληρο το διάστημα της εγγύησης και η εκτεταμένη γνωσιακή μας βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Για να μας βοηθήσετε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις νέες δυνατότητες και λειτουργίες, μην παραλείπετε να δηλώσετε το προϊόν της WD ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <http://register.wd.com>.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και επιλέξτε από τα παρακάτω θέματα:

- **Downloads** (Λήψεις αρχείων) – Κάντε λήψη προγραμμάτων οδήγησης, εφαρμογών λογισμικού και ενημερώσεων για το προϊόν WD που διαθέτετε.
- **Registration** (Δήλωση) – Δηλώστε το προϊόν WD που διαθέτετε για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές προσφορές.
- **Warranty & RMA Services** (Υπηρεσίες εγγύησης και RMA) – Αποκτήστε πληροφορίες για την εγγύηση, την αντικατάσταση προϊόντος (RMA), την κτάσταση RMA καθώς και πληροφορίες για την επαναφορά δεδομένων.
- **Knowledge Base** (Γνωσιακή βάση) – Πραγματοποιήστε αναζητήσεις με βάση μια λέξη-κλειδί, μια πρόταση ή ένα answer ID.
- **Installation** (Εγκατάσταση) – Λάβετε ηλεκτρονική βοήθεια εγκατάστασης για το προϊόν ή το λογισμικό της WD.
- **WD Community** (Κοινότητα της WD) – Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και συνδεθείτε με άλλους χρήστες προϊόντων της WD.

Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της WD

Όταν επικοινωνείτε με τη WD για υποστήριξη, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τον αριθμό σειράς του προϊόντος WD κι τις εκδόσεις του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματός σας.

Βόρεια Αμερική		Ευρώπη (αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση)*	
Αγγλικά	800.ASK.4WDC	Ευρώπη	00800 ASK4 WDEU
	(800.275.4932)		(00800 27549338)
			+31 880062100
Ισπανικά	800.832.4778	Μέση Ανατολή	+31 880062100
		Αφρική	+31 880062100
Μεξικό	001 8002754932	Ρωσία	8 10 8002 335 5011
Νότια Αμερική		Ασιατικές χώρες του Ειρηνικού ωκεανού	
Χιλή	1230 020 5871	Αυστραλία	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Κολομβία	009 800 83247788	Κίνα	800 820 6682
Βενεζουέλα	0800 100 2855	Χονγκ Κονγκ	+800 6008 6008
Περου	0800 54003	Ινδία	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Ουρουγουάη	000 413 598 3787	Ινδονησία	+803 852 9439
Αργεντινή	0800 4440839	Ιαπωνία	00531 65 0442 / 0120 994 120
Βραζιλία	0800 7704932	Κορέα	02 703 6550
	0021 800 83247788	Μαλαισία	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Νέα Ζηλανδία	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Φιλιππίνες	1 800 1441 0159
		Σιγκαπούρη	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Ταϊβάν	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Ταϊλάνδη	001 800 441 0570

* Ο αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Πίνακας περιεχομένων

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD	ii
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη	ii
Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της WD	ii
1 Πληροφορίες για τη μονάδα WD	1
Χαρακτηριστικά	1
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Προαιρετικά παρελκόμενα	3
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	3
Διαμόρφωση μονάδας δίσκου	4
Εξωτερική περιγραφή	4
Ένδειξη LED τροφοδοσίας/δραστηριότητας	5
Διασύνδεση USB 3.0	5
Υποδοχή ασφαλείας Kensington®	5
Δήλωση της μονάδας	5
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό	5
2 Σύνδεση της μονάδας δίσκου και πρώτα βήματα	6
Σύνδεση της μονάδας δίσκου	6
Τα πρώτα βήματα με το λογισμικό της WD	7
3 Επισκόπηση λειτουργιών του λογισμικού WD SmartWare	19
Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)	20
Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)	28
Προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση)	31
Προβολή της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις) του λογισμικού	34
Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια)	35
4 Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων	37
Τρόπος λειτουργίας της λήψης αντιγράφου ασφαλείας	37
Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων	37
5 Ανάκτηση αρχείων	48
Τρόπος λειτουργίας της ανάκτησης	48
Ανάκτηση αρχείων	48
6 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της μονάδας	54
Προστασία της μονάδας με κωδικό	54
Ξεκλείδωμα της μονάδας	55
Ξεκλείδωμα της μονάδας μέσω των προγραμμάτων λογισμικού WD Security ή WD Drive Utilities	56
Ξεκλείδωμα της μονάδας μέσω του λογισμικού WD SmartWare	57
Ξεκλείδωμα της μονάδας μέσω της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock	58

Αλλαγή του κωδικού σας	59
Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος της μονάδας	60
7 Διαχείριση και προσαρμογή της μονάδας	61
Χρήση του εικονιδίου της εφαρμογής WD Quick View	61
Άνοιγμα του λογισμικού WD SmartWare	61
Έλεγχος της κατάστασης της μονάδας	62
Αποσύνδεση της μονάδας με ασφάλεια	62
Παρακολούθηση των ειδοποιήσεων με εικονίδια	63
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης	63
Δήλωση της μονάδας	64
Έλεγχος της καλής κατάστασης της μονάδας	65
Σβήσιμο της μονάδας	66
Χρήση της λειτουργίας «Drive Erase» (Σβήσιμο μονάδας)	67
Χρήση της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock	68
Επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου δίσκου	69
8 Διαχείριση και προσαρμογή του λογισμικού	70
Καθορισμός του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας	70
Καθορισμός διαφορετικού φακέλου ανακτημένου περιεχομένου	70
Έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού	71
Ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένου λογαριασμού στην υπηρεσία Dropbox	72
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού της WD	74
Κατάργηση εγκατάστασης σε Windows XP	74
Κατάργηση εγκατάστασης σε Windows Vista ή Windows 7	74
Κατάργηση εγκατάστασης σε Windows 8	75
9 Χρήση της μονάδας με υπολογιστή Mac	76
Επαναδιαμόρφωση της μονάδας	76
Επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου του δίσκου	76
10 Αντιμετώπιση προβλημάτων	77
Εγκατάσταση, δημιουργία διαμερισμάτων και διαμόρφωση της μονάδας δίσκου	77
Συχνές ερωτήσεις	77
A Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης SES	79
Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows XP	79
Αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης	79
Μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης	81
Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows Vista	83
Αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης	83
Μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης	84
Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows 7 και σε υπολογιστές με Windows 8	86

B	Πληροφορίες για τη συμμόρφωση και την εγγύηση	88
	Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς	88
	Πληροφορίες για την κατηγορία B της FCC	88
	Δήλωση ICES-003/NMB-003	88
	Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ασφάλειας	89
	Συμμόρφωση προς τα πρότυπα της Ε.Ε. (σήμα CE) για την Ευρώπη	89
	Ειδοποίηση KC (Μόνο για τη Δημοκρατία της Κορέας)	89
	Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα)	89
	Πληροφορίες για την εγγύηση (Όλες οι περιοχές εκτός από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία).	89
	Εξυπηρέτηση	89
	Περιορισμένη εγγύηση	90
	Πληροφορίες για την εγγύηση (Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία)	91
	Εξυπηρέτηση	91
	Εγγύηση	92
	GNU Γενική δημόσια άδεια («GPL»).	93
	Ευρετήριο.	94

Πληροφορίες για τη μονάδα WD

Προστατέψτε τις πολύτιμες αναμνήσεις σας στην επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης My Book®. Αυτή η μονάδα με USB 3.0 είναι βελτιστοποιημένη για τις μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες μεταφοράς και προσέχει ολοκληρωμένη προστασία για τα αρχεία σας. Το λογισμικό αυτόματης λήψης αντιγράφου ασφαλείας WD SmartWare™ Pro προστατεύει τις πολύτιμες αναμνήσεις σας. Το λογισμικό Acronis® True Image (ATI) WD Edition προσφέρει ολοκληρωμένα αντίγραφα ασφαλείας του συστήματός σας. Η προστασία με κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφηση μέσω υλικού προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- Χαρακτηριστικά
- Περιεχόμενα συσκευασίας
- Προαιρετικά παρελκόμενα
- Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα
- Διαμόρφωση μονάδας δίσκου
- Εξωτερική περιγραφή
- Δήλωση της μονάδας
- Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό

Χαρακτηριστικά

Προστατέψτε τις πολύτιμες αναμνήσεις σας στην επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης My Book με δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης σύνδεσης μέσω USB 3.0, με το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας WD SmartWare Pro, με το λογισμικό Acronis True Image σε επίπεδο συστήματος και με προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μεταφοράς – Η επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης My Book είναι βελτιστοποιημένη για τις μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες μεταφοράς. Συνδέστε τη μονάδα αυτή σε μια θύρα SuperSpeed USB 3.0 και προσπελάστε και αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε χρόνο ρεκόρ.

Μεγάλη χωρητικότητα – Με χωρητικότητα έως και 4 TB, υπάρχει άφθονος χώρος για την αποθήκευση και προστασία των πολύτιμων αναμνήσεων και των σημαντικών αρχείων σας.

Λογισμικό αυτόματης, συνεχούς λήψης αντιγράφου ασφαλείας – Το λογισμικό αυτόματης, συνεχούς λήψης αντιγράφου ασφαλείας WD SmartWare Pro λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνι για την προστασία των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας ελάχιστους πόρους του υπολογιστή. Επιλέξτε την αυματη, συνεχή λήψη αντιγράφων ασφαλείας για την άμεση δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας. Ή επιλέξτε την επιλογή προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας, για να λαμβάνετε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας σύμφωνα με το δικό σας χρονοδιάγραμμα και να αποκτήσετε τον έλεγχο της σχετικής διαδικασίας.

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τοπικά και στο «σύννεφο» – Το λογισμικό WD SmartWare Pro σας επιτρέπει να επιλέξετε. Λάβετε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας στη μονάδα My Book ή στο «σύννεφο» με χρήση του λογαριασμού σας στην υπηρεσία Dropbox™. (Για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο «σύννεφο», απαιτείται λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox. Οι υπηρεσίες στο «σύννεφο» μπορεί να αλλάξουν, να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.)

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας σε επίπεδο συστήματος – Το λογισμικό Acronis True Image (ATI) WD Edition λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας σε επίπεδο συστήματος ούτως στέ, αν χρειαστεί να ανακτήσετε τα αρχεία συστήματος, να τα έχετε άμεσα διαθέσιμα.

- Λήψη λογισμικού ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
- Λήψη οδηγού χρήστη λογισμικού ATI WD Edition:
<http://products.wd.com/wdacronis/um>

Περισσότερη πρόσβαση – Η δωρεάν εφαρμογή μας για Windows® 8 καθιστά εύκολη την ανακάλυψη, την οργάνωση και την απόλαυση των βιβλιοθηκών φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα My Book, χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με Windows 8. Για δωρεάν λήψη, μεταβείτε στο Windows Store.

Γενική συμβατότητα – Με αυτήν τη μονάδα μπορείτε να αποκτήσετε δυνατότητα σύνδεσης με τις πιο πρόσφατες συσκευές USB 3.0 και να ιασφαλίσετε οπισθόδρομη συμβατότητα με συσκευές USB 2.0.

Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης για το ιδιωτικό σας απόρρητο – Εξασφαλίστε την ησυχία σας γνωρίζοντας ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή, με προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης και κρυπτογράφηση 256 bit μέσω υλικού.

Ποιότητα WD εντός και εκτός – Εδώ και περισσότερα από 20 έτη, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τα δεδομένα τους στις μονάδες σκληρού δίσκου της WD. Η πορεία μας είναι επιτυχημένη επειδή κατανοούμε τη σημασία των δεδομένων σας και η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η τήρηση αυτών των δεδομένων ασφαλών.

Σημαντικό: Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και νέα σχετικά με τα προϊόντα της WD επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση <http://www.westerndigital.com>. Για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού και υλικολογισμικού καθώς και για τεκμηρίωση και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com/downloads>.


Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη του λογισμικού και του οδηγού χρήστη του λογισμικού Acronis True Image (ATI) WD Edition από τις ιστοσελίδες:

- Λήψη λογισμικού ATI WD Edition: <http://products.wd.com/wdacronis>
 - Λήψη οδηγού χρήστη λογισμικού ATI WD Edition:
<http://products.wd.com/wdacronis/um>
-

Περιεχόμενα συσκευασίας

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, στη συσκευασία της μονάδας My Book περιλαμβάνονται τα εξής:

- Μονάδα My Book, με τα προγράμματα λογισμικού WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ και WD Security™
- Καλώδιο USB 3.0
- Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

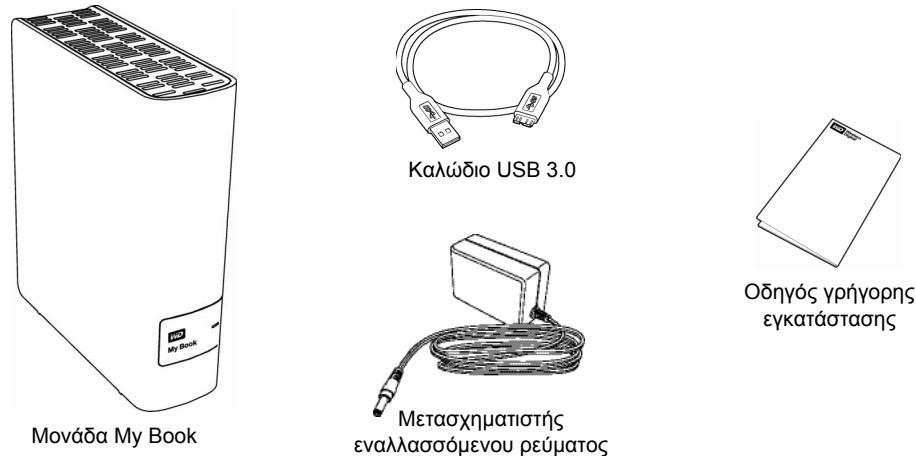

Εικόνα 1. Εξαρτήματα στη συσκευασία της μονάδας My Book

Προαιρετικά παρελκόμενα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά παρελκόμενα για τα προϊόντα της WD, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

Η.Π.Α.	http://www.shopwd.com ή http://www.wdstore.com
Καναδάς	http://www.shopwd.ca ή http://www.wdstore.ca
Ευρώπη	http://www.shopwd.eu ή http://www.wdstore.eu
Άλλες περιοχές	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της WD στην περιοχή σας. Για μια λίστα των στοιχείων επικοινωνίας του τμήματος τεχνικής υποστήριξης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.wd.com και ανατρέξτε στο answer ID 1048 στη γνωσιακή βάση δεδομένων.

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Η μονάδα My Book και τα προγράμματα λογισμικού WD Drive Utilities και WD Security είναι συμβατά με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Το λογισμικό WD SmartWare Pro είναι συμβατό με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Η συμβατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση των παραμέτρων του υλικού και το λειτουργικό σύστημα.

Για υψηλότερες επιδόσεις και αξιοπιστία, εγκαθιστάτε πάντοτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και το τελευταίο service pack (SP). Σε υπολογιστές με Windows, πηγαίνετε στο μενού **Start** (Έναρξη) και επιλέξτε **Windows Update** (Ενημέρωση Windows). Σε υπολογιστές Mac, πηγαίνετε στο μενού **Apple** και επιλέξτε **Software Update** (Ενημέρωση λογισμικού).


Διαμόρφωση μονάδας δίσκου

Η μονάδα My Book είναι διαμορφωμένη σε ένα διαμέρισμα NTFS για να υπάρχει συμβατότητα με όλα τα ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα των Windows. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σε υπολογιστή Mac, ανατρέξτε στις ενότητες «Επαναδιαμόρφωση της μονάδας» στη σελίδα 76 και «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στη σελίδα 77.

Εξωτερική περιγραφή

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 στη σελίδα 4, η μονάδα My Book διαθέτει:

- Ένδειξη LED λειτουργίας/δραστηριότητας στο μπροστινό μέρος
- Σύνδεσμο τροφοδοσίας, θύρα διασύνδεσης και υποδοχή ασφαλείας στο πίσω μέρος

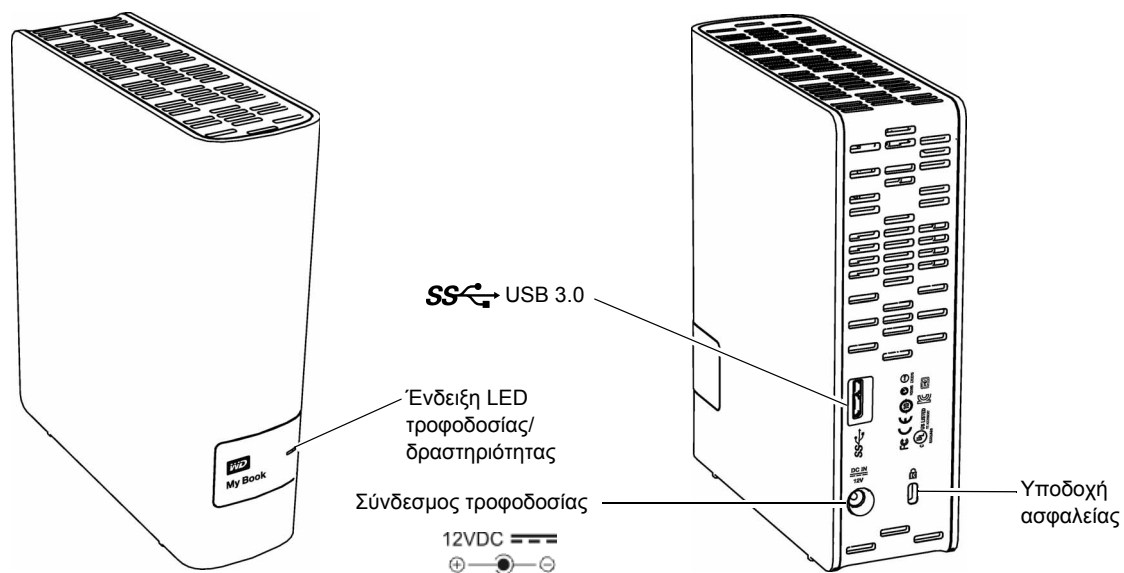

Εικόνα 2. Μονάδα My Book

Ένδειξη LED τροφοδοσίας/δραστηριότητας

Η ένδειξη LED τροφοδοσίας/δραστηριότητας υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας ως εξής:

Εμφάνιση ένδειξης LED	Κατάσταση λειτουργίας/ Δραστηριότητα
Σταθερά αναμμένη	Αδράνεια
Αναβοσβήνει γρήγορα, περίπου 3 φορές ανά δευτερόλεπτο	Δραστηριότητα
Αναβοσβήνει με αργό ρυθμό, περίπου μία φορά κάθε 2,5 δευτερόλεπτα	Το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής

Διασύνδεση USB 3.0

Το πρότυπο USB 3.0 υποστηρίζει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gb/δευτερόλεπτο. Το USB 3.0 έχει οπισθόδρομη συμβατότητα με το USB 2.0. Η σύνδεση με θύρα USB 2.0 μεταφέρει τα δεδομένα με την ταχύτητα της θύρας, έως και 480 Mb/s.

Υποδοχή ασφαλείας Kensington®

Για την ασφάλεια της μονάδας, η υποδοχή ασφαλείας Kensington μπορεί να δεχτεί τυπικό καλώδιο ασφαλείας Kensington (πωλείται ξεχωριστά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποδοχή ασφαλείας Kensington και τα διαθέσιμα προϊόντα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.kensington.com.

Δήλωση της μονάδας

Δηλώνετε πάντοτε τη μονάδα My Book για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές προσφορές. Μπορείτε να δηλώσετε εύκολα τη μονάδα χρησιμοποιώντας το λογισμικό WD Drive Utilities, όπως περιγράφεται στην νύχτα «Δήλωση της μονάδας» στη σελίδα 64. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνετε ηλεκτρονική δήλωση στη διεύθυνση <http://register.wd.com>.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό

Τα προϊόντα WD είναι όργανα ακριβείας και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάστασή τους. Οι μονάδες ενδέχεται να πάθουν ζημιά λόγω απότομου χειρισμού, χτυπημάτων ή κραδασμών. Τηρείτε πάντοτε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας αποθήκευσης:

- Αποφύγετε την πτώση ή το τράνταγμα της μονάδας δίσκου.
- Μη μετακινείτε τη μονάδα δίσκου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια δραστηριότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως φορητή μονάδα δίσκου.
- Για να επιτρέπεται ο κατάλληλος αερισμός, μη φράσσετε τις σχισμές εξαερισμού του περιβλήματος της μονάδας.


Σύνδεση της μονάδας δίσκου και πρώτα βήματα

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για τη σύνδεση της μονάδας και την εγκατάσταση των προγραμμάτων λογισμικού WD Drive Utilities, WD Security και WD SmartWare στον υπολογιστή σας. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:


Σύνδεση της μονάδας δίσκου
Τα πρώτα βήματα με το λογισμικό της WD

Σύνδεση της μονάδας δίσκου

1. Ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεστε αλλάξτε, εφόσον απαιτείται, τον μετασχηματιστή, ως εξής:

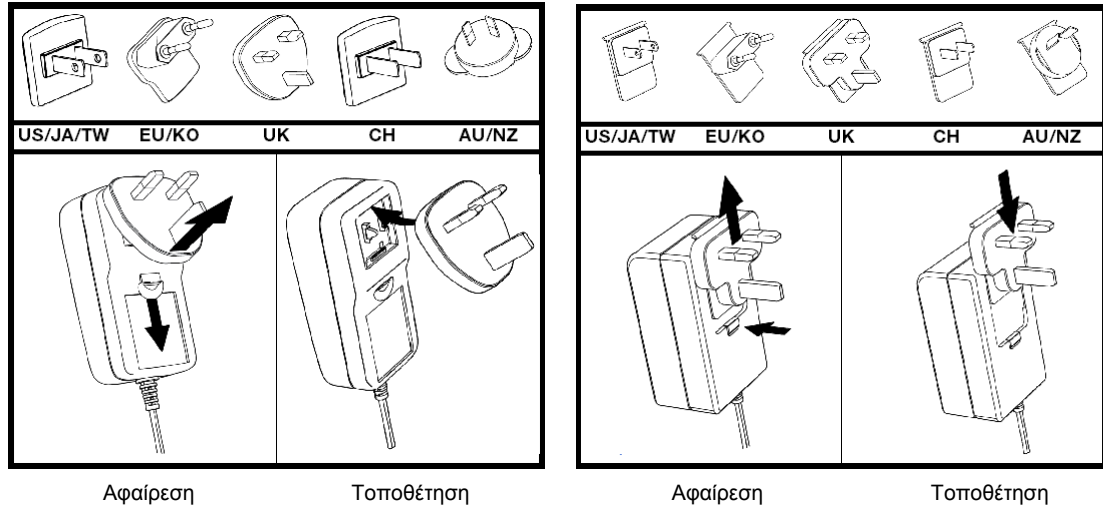

2. Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία.
3. Συνδέστε τη μονάδα My Book με τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 3.

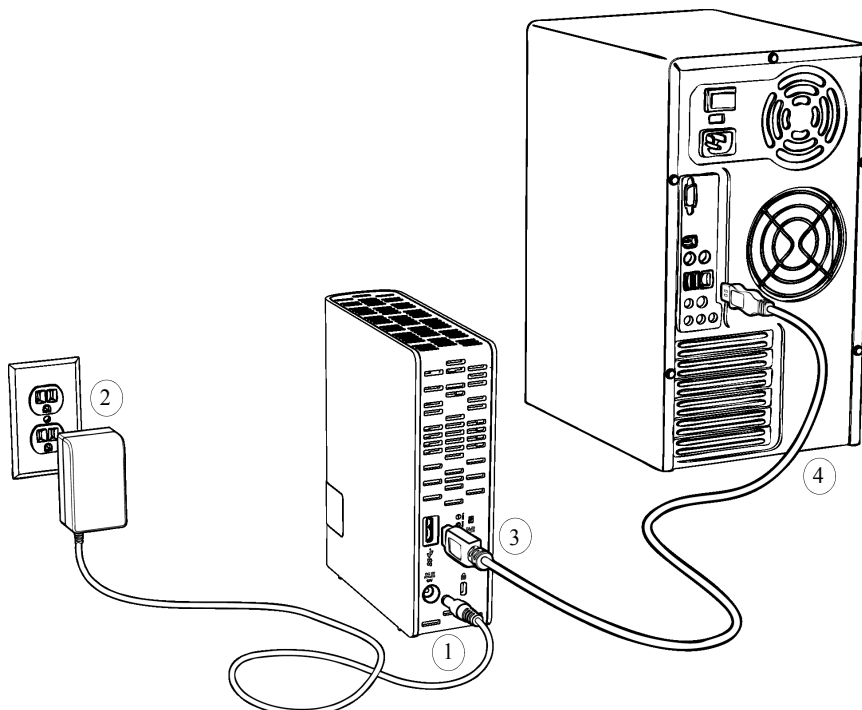

Εικόνα 3. Σύνδεση της μονάδας My Book


4. Εάν εμφανιστεί η οθόνη «Found New Hardware» (Εύρεση νέου υλικού), κάντε κλικ στην επιλογή **Cancel** (Άκυρο) για να την κλείσετε. Το λογισμικό της WD εγκαθιστά το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τη μονάδα.
5. Ελέγξτε εάν η μονάδα εμφανίζεται στον κατάλογο της βοηθητικής εφαρμογής διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας.

Η μονάδα My Book είναι πλέον έτοιμη για χρήση ως εξωτερική μονάδα αποθήκευσης. Μπορείτε να βελτιώσετε τις δυνατότητές της εγκαθιστώντας τα παρακάτω προγράμματα λογισμικού της WD που βρίσκονται στη μονάδα:

- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare


Τα πρώτα βήματα με το λογισμικό της WD

1. Κάντε διπλό στο αρχείο WD Apps Setup που εμφανίζεται στον κατάλογο της μονάδας της βοηθητικής εφαρμογής διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να εμφανιστεί το στοιχείο «WD Apps Setup Wizard» (Οδηγός εγκατάστασης εφαρμογών της WD):

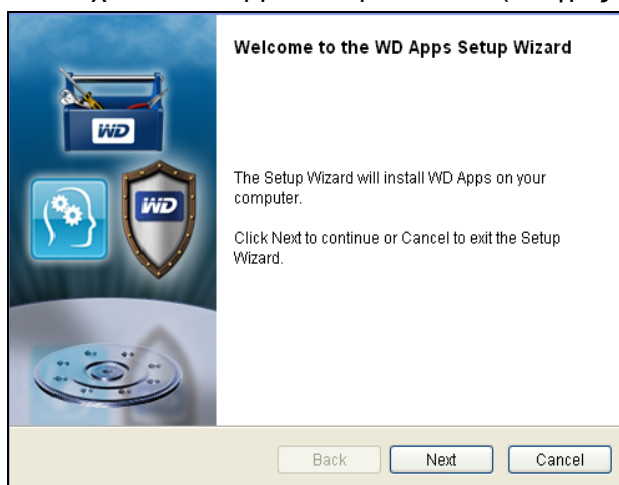


2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να εμφανιστεί το στοιχείο «End User License Agreement» (Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη).
3. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **I accept the terms...** (Αποδέχομαι τους όρους...) προκειμένου να αποδεχτείτε τη συμφωνία και να ενεργοποιηθεί το κουμπί **Next** (Επόμενο).


4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Custom Setup» (Προσαρμοσμένη εγκατάσταση):

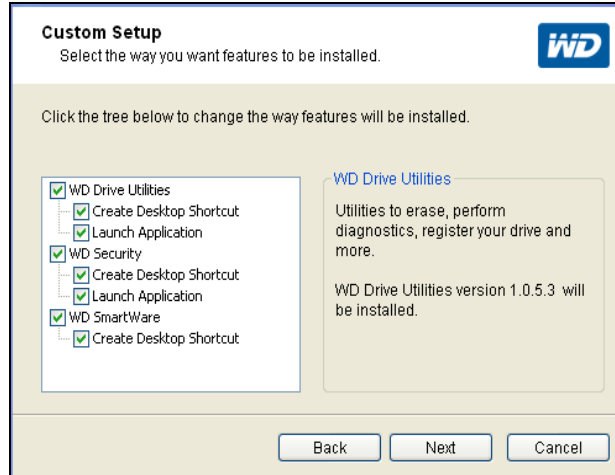

5. Στο παράθυρο διαλόγου «Custom Setup» (Προσαρμοσμένη εγκατάσταση):
- Επιλέξτε το όνομα μιας εφαρμογής για να δείτε μια σύντομη περιγραφή της εφαρμογής:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
 - Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κάθε εφαρμογής που δεν θέλετε να εγκαταστήσετε.
 - Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κάθε επιλογής εγκατάστασης που δεν θέλετε να εφαρμόσετε:
 - **Create Desktop Shortcut (Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας)**
 - **Launch Application (Εκκίνηση εφαρμογής)**
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να γίνει εγκατάσταση των επιλεγμένων εφαρμογών και επιλογών.
6. Περιμένετε ωςότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση:

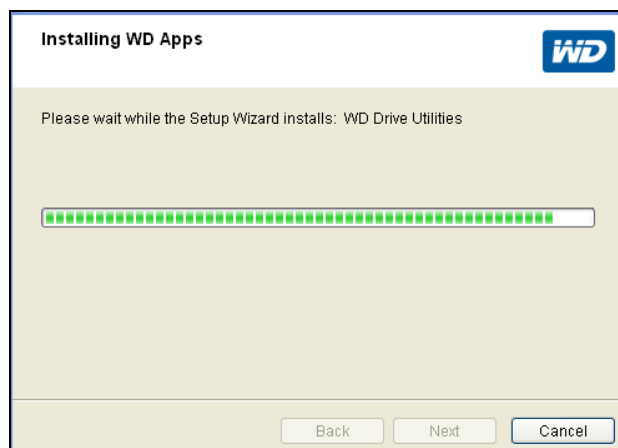


7. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή **Finish** (Τέλος) για να κλείσετε το στοιχείο «WD Apps Setup Wizard» (Οδηγός εγκατάστασης εφαρμογών της WD):

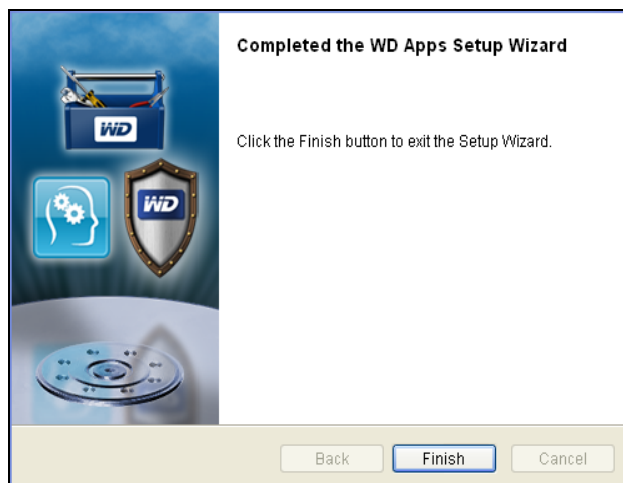


8. Ανάλογα με τις επιλογές που ενεργοποιήσατε:
- Με την εγκατάσταση του λογισμικού WD Drive Utilities με την επιλογή «Launch Application» (Εκκίνηση εφαρμογής), εμφανίζεται η οθόνη του λογισμικού WD Drive Utilities (δείτε Εικόνα 4 στη σελίδα 10 και «Διαχείριση και προσαρμογή της μονάδας» στη σελίδα 61).
 - Με την εγκατάσταση του λογισμικού WD Security με την επιλογή «Launch Application» (Εκκίνηση εφαρμογής), εμφανίζεται η οθόνη του λογισμικού WD Security (δείτε Εικόνα 5 στη σελίδα 11 και «Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της μονάδας» στη σελίδα 54).

- Η εγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare εμφανίζει την οθόνη «Upgrade to WD SmartWare Pro» (Αναβάθμιση στην έκδοση WD SmartWare Pro) για την ενεργοποίηση της δωρεάν αναβάθμισης του λογισμικού σας (δείτε την Εικόνα 6 στη σελίδα 11 και προχωρήστε στο βήμα 9).

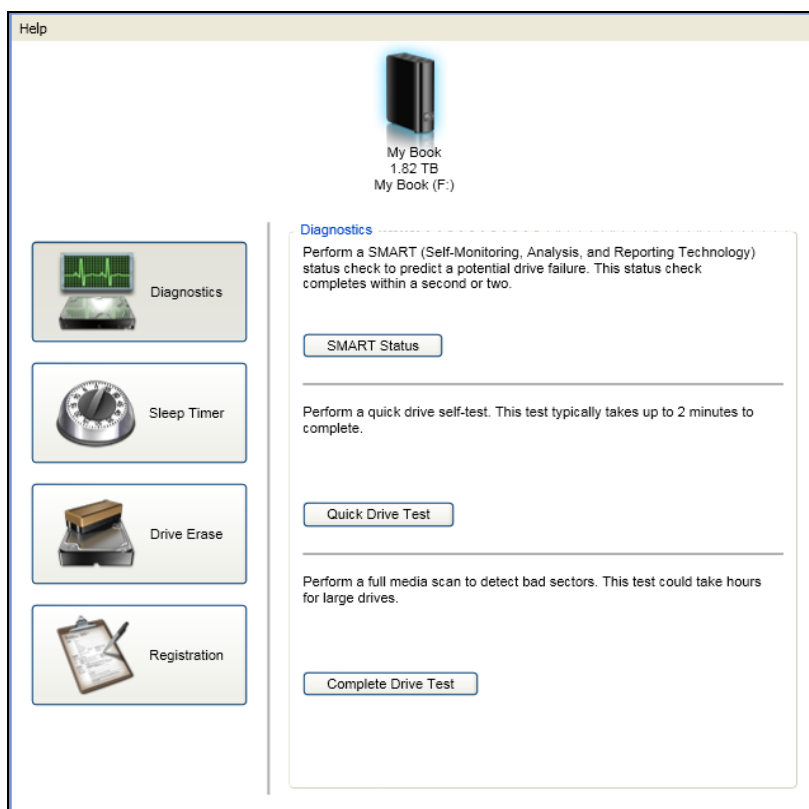

Εικόνα 4. Η οθόνη της εφαρμογής WD Drive Utilities

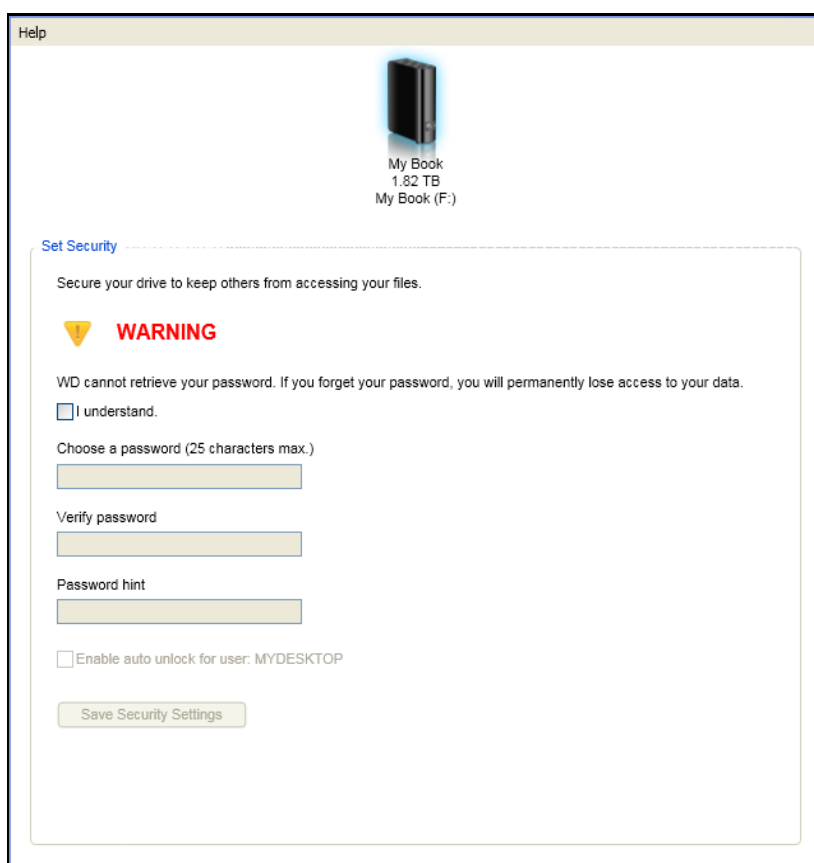


Εικόνα 5. Η οθόνη της εφαρμογής WD Security




Εικόνα 6. Οθόνη «Upgrade to WD SmartWare Pro» (Αναβάθμιση στην έκδοση WD SmartWare Pro)

9. Η αναβάθμιση του λογισμικού WD SmartWare Pro επεκτείνει τη λειτουργία λήψης αντιγράφου ασφαλείας σε μονάδες που δεν είναι της WD, σε μη υποστηριζόμενες μονάδες της WD και σε έναν απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox. Με την ενεργοποίηση της δωρεάν αναβάθμισης, εγκαθίσταται το λογισμικό WD SmartWare Pro σε αυτόν τον υπολογιστή και παρέχεται μέσω ηλ. ταχυδρομείου ένας κωδικός ενεργοποίησης, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εγκατάσταση σε δύο άλλους υπολογιστές.
- a. Πληκτρολογήστε το μικρό σας όνομα στο πλαίσιο **First Name** (Όνομα).
 - b. Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας στο πλαίσιο **Last Name** (Επώνυμο).
 - c. Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο πλαίσιο **Email Address** (Ηλεκτρονική διεύθυνση).
 - d. Κάντε κλικ στο κουμπί **Activate** (Ενεργοποίηση) για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και να εμφανιστεί το μήνυμα «Activation Result» (Αποτέλεσμα ενεργοποίησης):

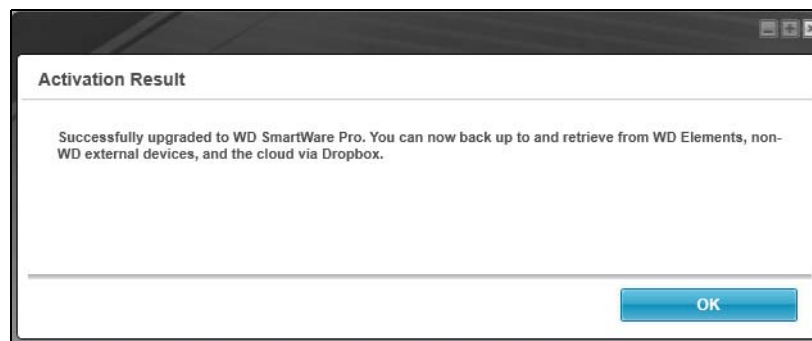

- e. Κάντε κλικ στο **OK** για να εμφανιστεί η οθόνη «Select Backup Source and Backup Target» (Επιλογή προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας):

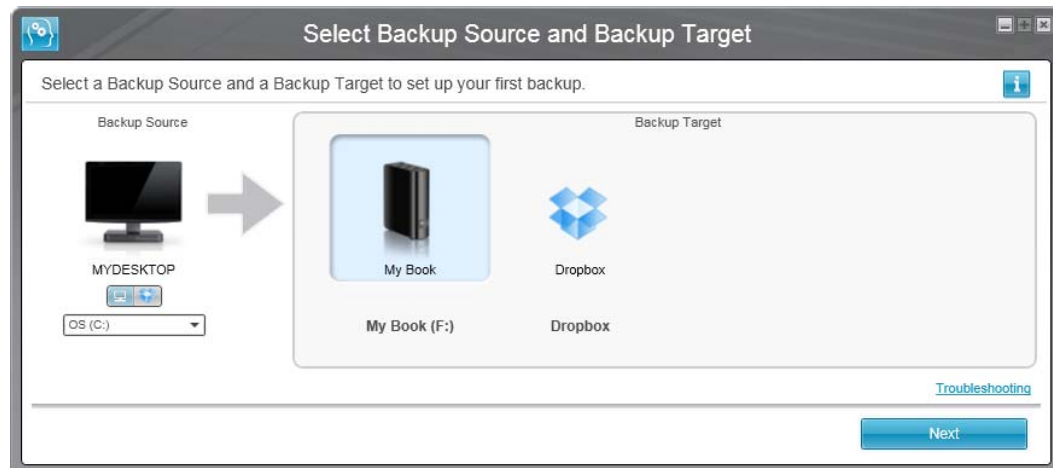

Σημείωση: Στο σημείο αυτό, το λογισμικό WD SmartWare Pro έχει εγκατασταθεί. Εάν θέλετε να παραλείψετε για την ώρα τη διαδικασία ρύθμισης της αρχικής λήψης αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στο εικονίδιο **X** για το κλείσιμο του παραθύρου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης «Select Backup Source and Backup Target» (Επιλογή προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας). Διαφορετικά, προχωρήστε στο βήμα 10.

10. Στο τμήμα «Backup Source» (Προέλευση αντιγράφου ασφαλείας) της οθόνης «Select Backup Source and Backup Target» (Επιλογή προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας), επιλέξτε τη συσκευή στην οποία βρίσκονται τα αρχεία από τα οποία θέλετε να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας:


- a. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για να καθορίσετε εάν θέλετε να κάνετε λήψη αντιγράφου ασφαλείας από μια τοπική μονάδα σκληρού δίσκου ή από έναν απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox:



- Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή του υπολογιστή και το εικονίδιο υπολογιστή σημαίνει ότι η συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας θα είναι είτε μια εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, είτε ένα διαμέρισμα μονάδας, είτε μια απευθείας συνδεδεμένη, τοπική, εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου:



- Εάν επιλέξετε την επιλογή Dropbox, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox) για τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας στην υπηρεσία Dropbox για την πρόσβαση σε αυτόν μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro:

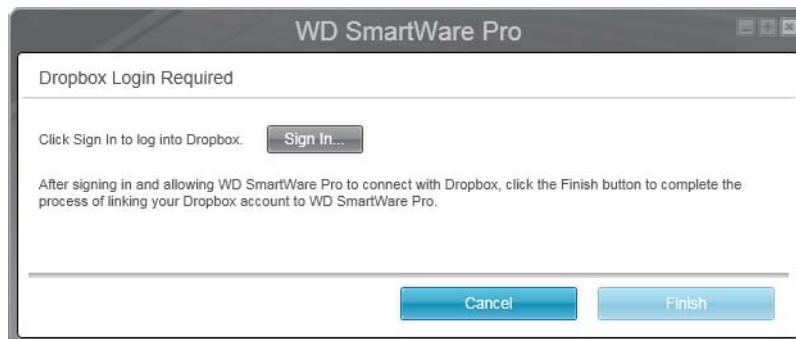

Πρέπει να διαμορφώσετε τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Dropbox για πρόσβαση μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro, προκειμένου να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας. Δείτε το βήμα 4 στην ενότητα «Ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένου λογαριασμού στην υπηρεσία Dropbox» στη σελίδα 72.

- Αφού διαμορφώσετε τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Dropbox για πρόσβαση μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro, το εικονίδιο της υπηρεσίας Dropbox επισημαίνει ότι ο απομακρυσμένος φάκελος στην υπηρεσία Dropbox θα αποτελεί τη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:



- b. Εάν η επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου ή περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδας ή περισσότερες από μία εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για να επιλέξετε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνεται λήψη αντιγράφου ασφαλείας:



11. Στο τμήμα «Backup Target» (Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας) της οθόνης «Select Backup Source and Backup Target» (Επιλογή προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας):

- a. Εάν έχετε περισσότερες από μία συσκευές προορισμού αντιγράφου ασφαλείας συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να γίνεται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας:




- b. Ελέγξτε εάν η επιλεγμένη συσκευή επισημαίνεται από μια ανοιχτόχρωμη σκιά μπλε χρώματος.
- c. Εάν επιλέξετε την υπηρεσία Dropbox ως συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox) για να διαμορφώσετε τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Dropbox για την πρόσβαση σε αυτόν μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro:




Πρέπει να διαμορφώσετε τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Dropbox για πρόσβαση μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro, προκειμένου να μπορέσετε να τον χρησιμοποιήσετε ως συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας. Δείτε το βήμα 4 στην ενότητα «Ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένου λογαριασμού στην υπηρεσία Dropbox» στη σελίδα 72.

- d. Εάν η επιλεγμένη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδας ή κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας κάτω από το εικονίδιο της συσκευής, για να επιλέξετε τη μονάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:




12. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) στην οθόνη «Select Backup Source and Backup Target» (Επιλογή προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας) για να εμφανιστεί η οθόνη «Select Backup Plan» (Επιλογή σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας):

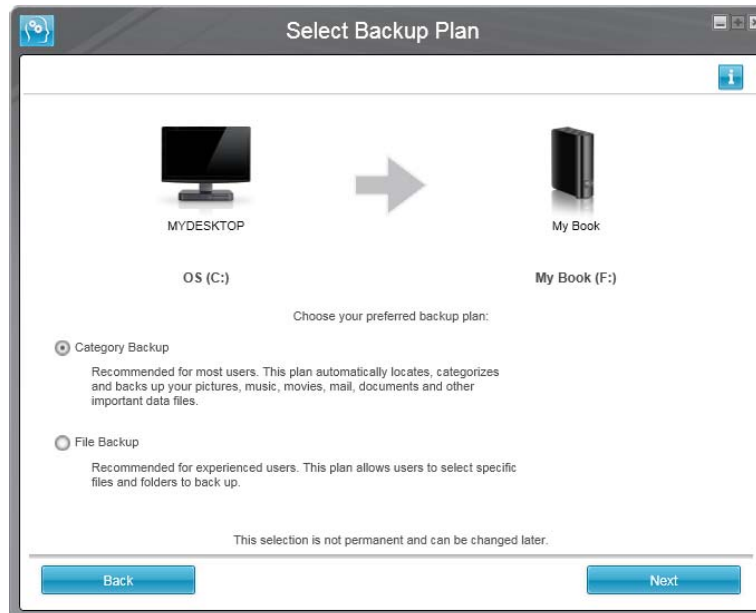

13. Στην οθόνη «Select Backup Plan» (Επιλογή σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας):

- a. Επιλέξτε την επιλογή για τον τύπο λήψης αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να εκτελέσετε:
- **Category Backup** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες) – Γίνεται εντοπισμός και λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλα τα αρχεία που ανήκουν στις επιλεγμένες κατηγορίες στη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας.
 - **File Backup** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία) – Γίνεται λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τα αρχεία και τους φακέλους που επιλέγετε από μια προβολή φακέλων της συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας.

- b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη «Select Backup Frequency» (Επιλογή συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας):

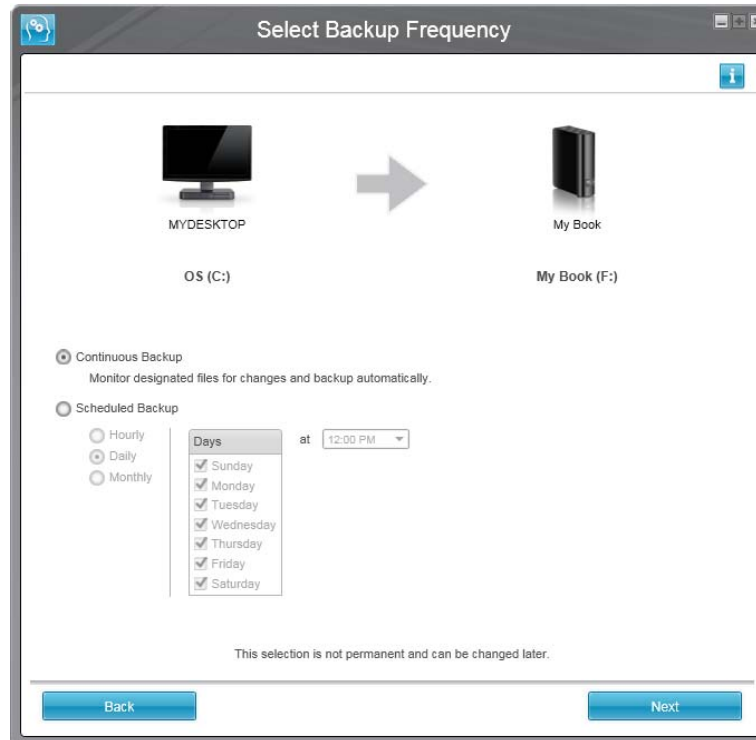

14. Στην αρχική οθόνη «Select Backup Frequency» (Επιλογή συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας):

- a. Επιλέξτε την επιλογή για το πότε θέλετε να γίνεται σάρωση της συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας κα αυτόματη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από οποιοδήποτε αρχείο που έχει τροποποιηθεί ή οποιοδήποτε νέο αρχείο που προστέθηκε:
- **Continuous Backup** (Συνεχής λήψη αντιγράφου ασφαλείας) – Εκτελείται συνεχώς.
 - **Scheduled Backup** (Προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας) – Εκτελείται μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.
- b. Εάν επιλέξατε **Scheduled Backup** (Προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας), επιλέξτε αναλόγως **Hourly** (Κάθε ώρα), **Daily** (Ημερησίως) ή **Monthly** (Μηνιαίως) και χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου και τα πλαίσια επιλογής για να προγραμματίσετε τις λήψεις αντιγράφου ασφαλείας:

Εάν επιλέξετε . . .	Εκτελείται λήψη αντιγράφου ασφαλείας . . .
Hourly (Κάθε ώρα)	Κάθε ώρα, κατά την ώρα.
Daily (Ημερησίως)	Τις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, την επιλεγμένη ώρα: a. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Days (Ημέρες) για να καθορίσετε τις ημέρες της εβδομάδας στις οποίες θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας. b. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής at (Στις) για να καθορίσετε την ώρα της ημέρας κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.


Εάν επιλέξετε . . .	Εκτελείται λήψη αντιγράφου ασφαλείας . . .
Monthly (Μηνιαίως)	Την επιλεγμένη ημέρα του μήνα, την επιλεγμένη ώρα: a. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Every (Κάθε) για να καθορίσετε πότε θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας – First (Πρώτη), Second (Δεύτερη), Third (Τρίτη), Fourth (Τέταρτη) ή Last (Τελευταία). b. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Day (Ημέρα) για να καθορίσετε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας. c. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής at (Στις) για να καθορίσετε την ώρα της ημέρας κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.


- c. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας). Η αρχική οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) εξαρτάται από τον τύπο λήψης αντιγράφου ασφαλείας που επιλέξατε στο βήμα βήμα 13 στη σελίδα 15. (Δείτε Εικόνα 7 στη σελίδα 18.)

15. Στην αρχική οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) μπορείτε να προβείτε σε μία από τις εξής ενέργειες:

- Να εκτελέσετε την πρώτη λήψη αντιγράφου ασφαλείας – Δείτε «Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων» στη σελίδα 37 προτού κάνετε κλικ στην επιλογή **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας).
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Skip Backup** (Παράλειψη λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να παραλείψετε τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας.


16. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσει το μήνυμα ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης του σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας:

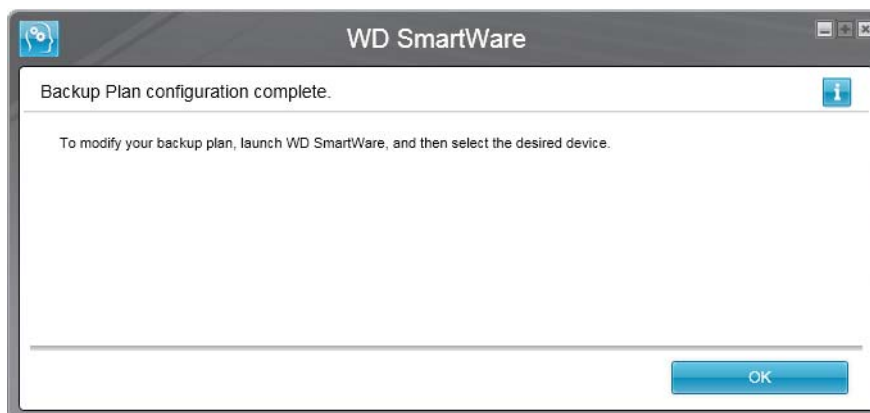

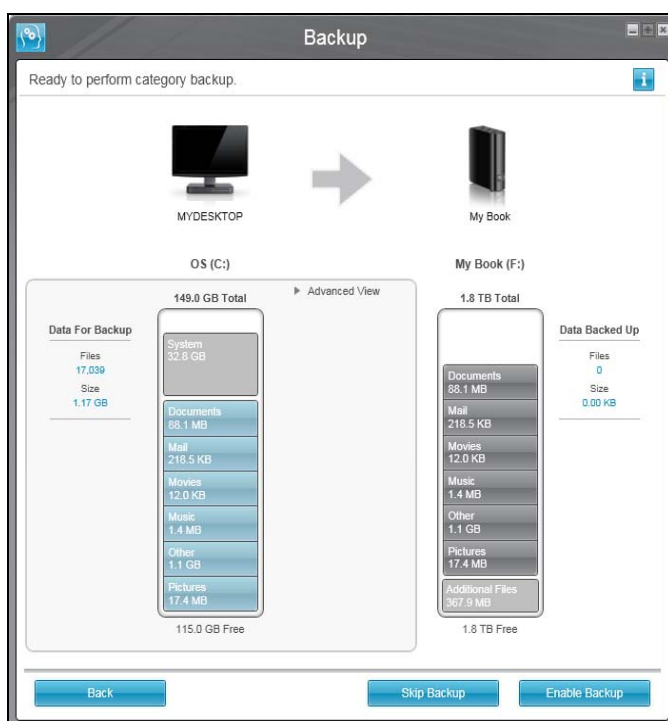

Αρχική οθόνη «Category Backup» (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες)

Σημείωση: Οι αρχικές οθόνες Backup (Λήψη αντιγράφων ασφαλείας) εμφανίζονται μόνο μία φορά, όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό WD SmartWare στον υπολογιστή σας. Μετά από αυτό, κατά την εκκίνηση του λογισμικού θα εμφανίζεται η οθόνη Home (Αρχική οθόνη), από την οποία μπορείτε να επιλέξετε την επόμενη ενέργειά σας.

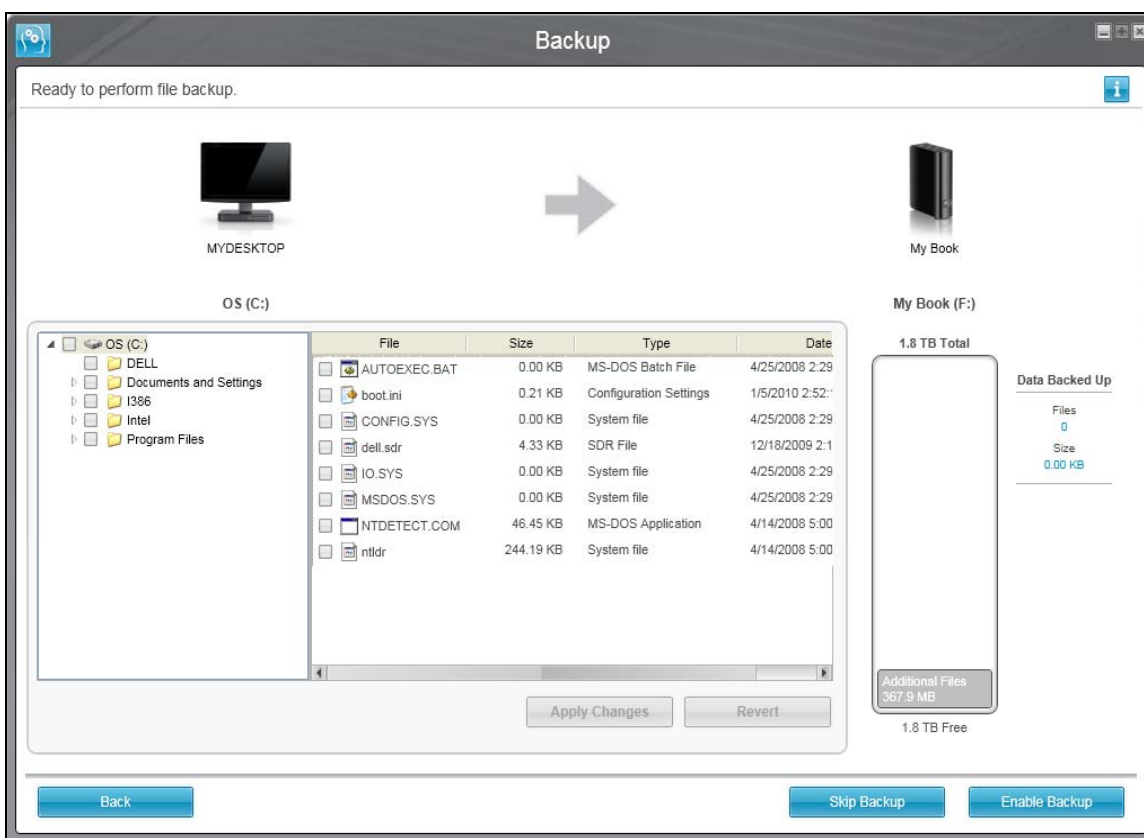

Αρχική οθόνη «File Backup» (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία)

Εικόνα 7. Αρχικές οθόνες Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)

3

Επισκόπηση λειτουργιών του λογισμικού WD SmartWare

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των λειτουργιών του λογισμικού WD SmartWare. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)
- Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)
- Προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση)
- Προβολή της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις) του λογισμικού
- Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια)

Όλες οι λειτουργίες και οι δυνατότητες του λογισμικού WD SmartWare παρουσιάζονται σε 5 προβολές οθονών που επιλέγονται μέσω καρτελών:

Η προβολή της καρτέλας	Παρέχει . . .
Home (Αρχική οθόνη)	Εικονίδια συσκευής και μετρητές περιεχομένου που εμφανίζουν τη συνολική χωρητικότητα και την κατηγοριοποιημένη δομή της επιλεγμένης συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, καθώς και κάθε διαθέσιμη συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας. Εάν η επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου ή πολλά διαμερίσματα μονάδας σκληρού δίσκου, ή αν μια διαθέσιμη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου, το λογισμικό WD SmartWare θα εμφανίζει ένα πλαίσιο επιλογής, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε τη μονάδα ή το διαμέρισμα με το οποίο θέλετε να εργαστείτε. Δείτε «Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)» στη σελίδα 20.
Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)	Ένα από τα δύο παράθυρα διαλόγου για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, ανάλογα με τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας που έχετε επιλέξει: - Το παράθυρο διαλόγου με βάση την κατηγορία περιλαμβάνει μετρητές περιεχομένου που εμφανίζουν τη συνολική χωρητικότητα και την κατηγοριοποιημένη δομή των επιλεγμένων συσκευών προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας. - Το παράθυρο διαλόγου με βάση αρχεία παρέχει μια προβολή φακέλων για την επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, για να επιλέξετε τα αρχεία και τους φακέλους από τους οποίους θέλετε να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας. Δείτε «Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)» στη σελίδα 28.
Retrieve (Ανάκτηση)	Τρία παράθυρα διαλόγου πλήρους οθόνης για να επιλέξετε: - Τον τόμο αντιγράφου ασφαλείας από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε αρχεία - Τον προορισμό, όπου θέλετε να γίνει η αντιγραφή των ανακτημένων αρχείων - Τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε Δείτε «Προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση)» στη σελίδα 31.

(Συνέχεια)

Η προβολή της καρτέλας	Παρέχει . . .
Ρυθμίσεις	Κουμπιά για το άνοιγμα παραθύρων διαλόγου για την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών: • Καθορισμό του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διατηρούνται για κάθε αρχείο • Καθορισμό διαφορετικού φακέλου προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία • Αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις για το λογισμικό WD SmartWare • Διαμόρφωση απομακρυσμένου φακέλου στην υπηρεσία Dropbox για πρόσβαση από το λογισμικό WD SmartWare Pro Δείτε «Προβολή της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις) του λογισμικού» στη σελίδα 34.
Help (Βοήθεια)	Άμεση πρόσβαση: • Σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας και την ανάκτηση αρχείων καθώς και τις επιλογές ρύθμισης του λογισμικού • Στο τμήμα υποστήριξης πελατών της WD και στις υπηρεσίες ενημέρωσης λογισμικού Δείτε «Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια)» στη σελίδα 35.
Σε κάθε προβολή, το λογισμικό WD SmartWare αλλάζει τα ονόματα και τις εικόνες των γραφικών ανάλογα με τη διαμόρφωση υλικού των συνδεδεμένων συσκευών.	

Σημείωση: Εκτός από τις λεπτομερείς πληροφορίες της καρτέλας Help (Βοήθεια), κάθε προβολή του λογισμικού WD SmartWare παρέχει εύκολη πρόσβαση σε σύντομη ηλεκτρονική βοήθεια που σας καθοδηγεί γρήγορα στις εργασίες λήψης αντιγράφου ασφαλείας, ανάκτησης και ρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών/ηλεκτρονικής βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης:





Για να κλείσετε την οθόνη πληροφοριών/ηλεκτρονικής βοήθειας αφού διαβάσετε την ηλεκτρονική βοήθεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο **X** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης βοήθειας.

Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)

Χρησιμοποιήστε την προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) για να προβάλετε τους μετρητές περιεχομένου της συσκευής και να επιλέξετε:

- Τη συσκευή προέλευσης ή το διαμέρισμα της μονάδας που περιλαμβάνει τα αρχεία από τα οποία θέλετε να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας
- Τη συσκευή προορισμού ή το διαμέρισμα/κοινόχρηστο στοιχείο της συσκευής στην οποία θέλετε να κάνετε λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων ή από την οποία θέλετε να ανακτήσετε αρχεία

Δείτε Εικόνα 8 στη σελίδα 21 και Πίνακας 1 στη σελίδα 22 για μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών της προβολής της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη).

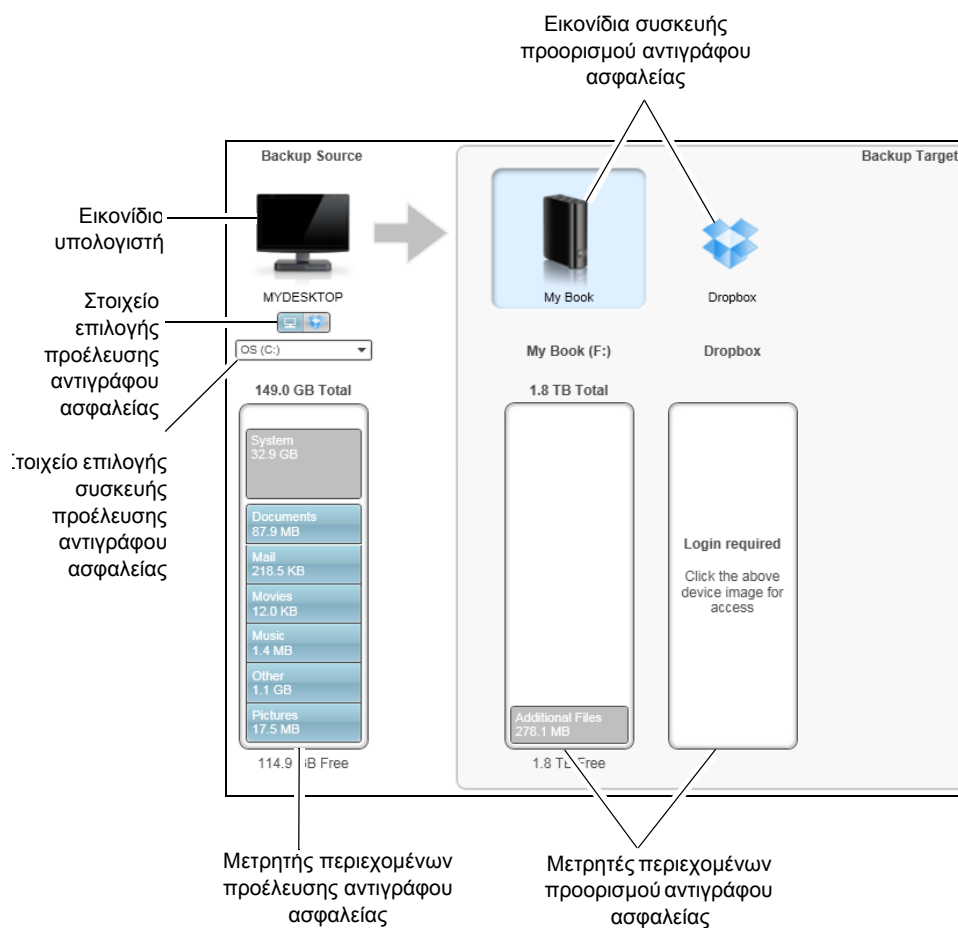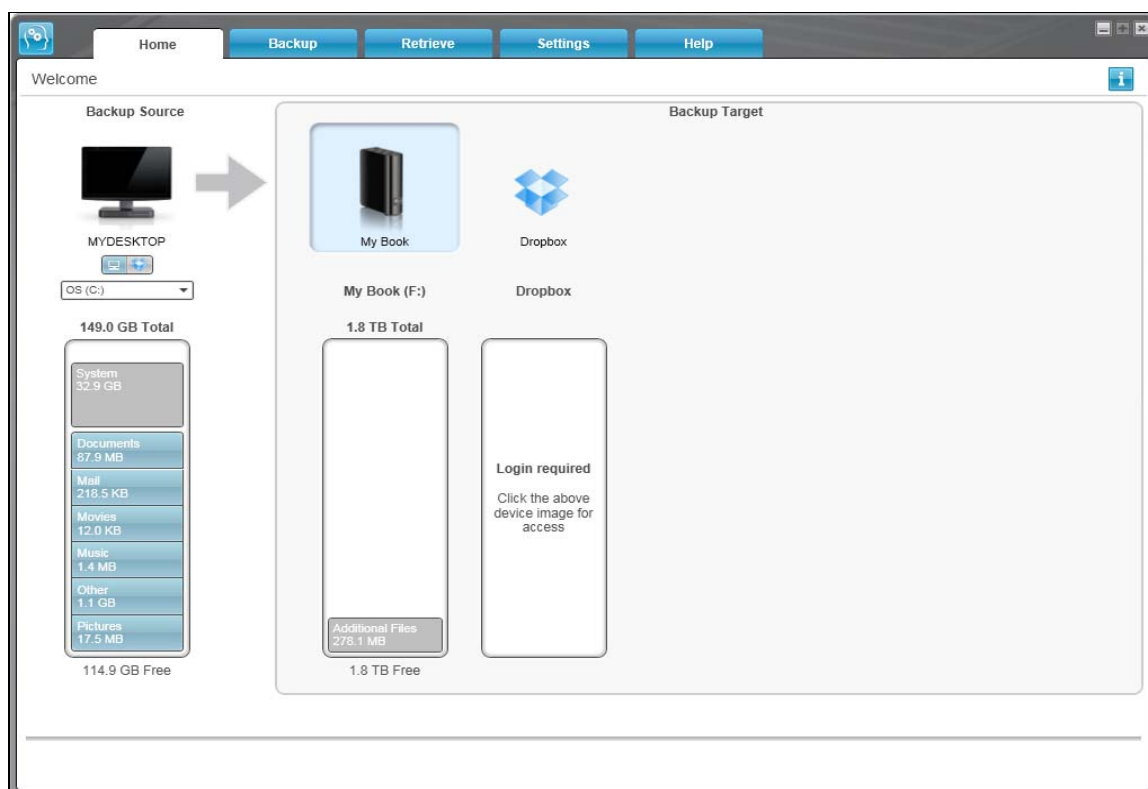

Εικόνα 8. Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)

Πίνακας 1. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Εικονίδιο απαιτούμενου κωδικού ενεργοποίησης	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Σημαίνει ότι η συσκευή είτε δεν είναι της WD είτε είναι μια μη υποστηριζόμενη συσκευή της WD που απαιτεί έναν έγκυρο κωδικό ενεργοποίησης και αναβάθμιση στο λογισμικό WD SmartWare Pro για πρόσβαση.
Εικονίδιο υπηρεσίας Dropbox προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Σημαίνει ότι επιλέξατε την επιλογή της υπηρεσίας Dropbox για τις διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας. Εάν κάνετε δεξιά κλικ στο εικονίδιο και επιλέξετε Select Account (Επιλογή λογαριασμού), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox) για τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας στην υπηρεσία Dropbox για πρόσβαση μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro: 
Εικονίδιο υπολογιστή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Σημαίνει ότι επιλέξατε την επιλογή υπολογιστή για τις διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας και παρέχει το όνομα της επιλεγμένης μονάδας ή διαμερίσματος μονάδας. Εάν κάνετε δεξιά κλικ στο εικονίδιο της μονάδας, θα εμφανιστεί ένα μενού με τις ακόλουθες επιλογές:  • Open (Άνοιγμα) – Εμφάνιση του καταλόγου της βοηθητικής εφαρμογής διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή. • Properties (Ιδιότητες) – Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου «Windows System Properties» (Ιδιότητες συστήματος Windows) για την επιλεγμένη μονάδα ή διαμέρισμα μονάδας.


(Συνέχεια)

Πίνακας 1. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) (Continued)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Μετρητής περιεχομένων προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Ο μετρητής περιεχομένων για την επιλεγμένη συσκευή προέλευσης εμφανίζει όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες. Τα αρχεία εμφανίζονται σε μπλε φόντο, ομαδοποιημένα σε έξι κατηγορίες, οι οποίες είναι: Αυτή η κατηγορία αρχείων Περιλαμβάνει αρχεία με αυτές τις επεκτάσεις Documents (Έγγραφα) .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml και άλλες επεκτάσεις εγγράφων Mail (Ταχυδρομείο) .mail, .msg, .pst και άλλες επεκτάσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Music (Μουσική) .mp3, .wav, .wma και άλλες επεκτάσεις αρχείων μουσικής Movies (Ταινίες) .avi, .mov, .mp4 και άλλες επεκτάσεις αρχείων ταινίας Pictures (Εικόνες) .gif, .jpg, .png και άλλες επεκτάσεις αρχείων εικόνας Other (Άλλα) Άλλα αρχεία που δεν ανήκουν στις πέντε κύριες κατηγορίες Για μια πλήρη λίστα με όλες τις συμπεριλαμβανόμενες επεκτάσεις αρχείων, αναζητήστε το Answer ID 3644 στη γνωσιακή βάση της WD στη διεύθυνση http://support.wd.com. Έχετε υπόψη σας τα εξής: • Η κατηγορία System (Σύστημα), η οποία εμφανίζεται σε σκούρο γκρι φόντο, περιλαμβάνει όλα τα αρχεία λειτουργικού συστήματος που δεν είναι διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση την κατηγορία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται: τα αρχεία συστήματος, τα αρχεία προγραμμάτων, οι εφαρμογές, τα αρχεία που εκτελούνται, όπως αρχεία .tmp και .log καθώς και <i>κάθε άλλο αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε φάκελο Temp.</i> • Όταν επιλέγετε και εκτελείτε λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τον τύπο των αρχείων, το όνομα της κατηγορίας System (Σύστημα) αλλάζει σε Excluded (Αποκλεισμένα) και περιλαμβάνει πλέον όλα τα αρχεία που <i>δεν συμπεριλήφθηκαν</i> στο αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας. • Η κατηγορία Retrieved (Ανακτημένα), η οποία εμφανίζεται επίσης σε σκούρο γκρι φόντο, περιλαμβάνει τα αρχεία που ανακτήσατε από τηρηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας. Και αυτά τα αρχεία δεν είναι διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τον τύπο κατηγορίας. • Η κατηγορία «Additional Files» (Πρόσθετα αρχεία) στον μετρητή περιεχομένων για τη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας εμφανίζει τα αρχεία συστήματος και τα κρυφά αρχεία που το σύστημά σας τοποθέτησε εκεί όταν εγκαταστήσατε τη συσκευή. • Επειδή τα αρχεία .pst του Outlook αλλάζουν πολύ συχνά, λαμβάνεται αντίγραφο ασφαλείας μόνο μία φορά κάθε 24 ώρες στη συνεχή λήψη αντιγράφου ασφαλείας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για άλλα αρχεία εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για μια προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τα αρχεία .pst του Outlook πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. • Εάν περάσετε τον δείκτη επάνω από μια κατηγορία, εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων της κατηγορίας.



(Συνέχεια)

Πίνακας 1. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) (Continued)

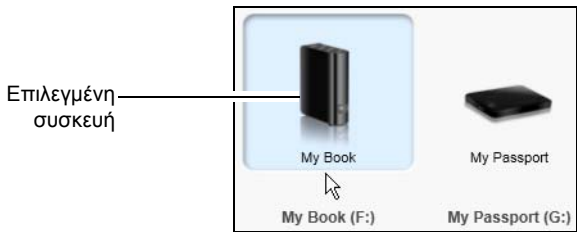Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Στοιχείο επιλογής συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή του υπολογιστή, εμφανίζονται όλες οι εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου το υπολογιστή, τα διαμερίσματα μονάδων σκληρού δίσκου και οι απευθείας συνδεδεμένες μονάδες που είναι διαθέσιμες ως συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας.
Στοιχείο επιλογής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Παρέχει επιλογές για την επιλογή του τύπου της συσκευής προέλευσης, από την οποία θέλετε να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας: - Όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή του υπολογιστή, εμφανίζεται το εικονίδιο του υπολογιστή σας, ενώ στο στοιχείο επιλογής συσκευής εμφανίζονται όλες οι εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου του υπολογιστή, τα διαμερίσματα μονάδων σκληρού δίσκου και οι απευθείας συνδεδεμένες μονάδες. - Ενεργοποιώντας την επιλογή της υπηρεσίας Dropbox, εμφανίζεται το εικονίδιο της υπηρεσίας Dropbox και γίνεται απόρριψη του στοιχείου επιλογής συσκευής.
Μετρητής περιεχομένων προορισμού αντιγράφου ασφαλείας	Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare και πριν από την εκτέλεση της πρώτης λήψης αντιγράφου ασφαλείας ή από την αντιγραφή οποιωνδήποτε αρχείων τη συσκευή, ο δείκτης περιεχομένων του προορισμού αντιγράφου ασφαλείας εμφανίζει μόνο μικρό αριθμό αρχείων στην κατηγορία «Additional Files» (Πρόσθετα αρχεία). Αυτά είναι τα αρχεία του συστήματος και τα κρυφά αρχεία που οποθέτησε εκεί το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας όταν εγκαταστήσατε τη συσκευή. Μετά την εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας ή την αντιγραφή αρχείων στη συσκευή, ο δείκτης περιεχομένων του προορισμού αντιγράφου ασφαλείας θα εμφανίζει τα εξής: - Όλα τα αρχεία, από τα οποία λήφθηκε αντίγραφο ασφαλείας στις ίδιες κατηγορίες όπως στον μετρητή περιεχομένων για τη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας (δείτε «Μετρητής περιεχομένων προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας» στη σελίδα 23) - Τυχόν άλλα αρχεία που αντιγράψατε ή αποθηκεύσατε στη συσκευή στην κατηγορία «Additional Files» (Πρόσθετα αρχεία)
Εικονίδιο συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας	Παρέχει το όνομα της συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες συσκευές συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, κάντε αριστερό κλικ στη συσκευή για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αάκτησης. Το λογισμικό WD SmartWare επισημαίνει την επιλογή σας με ένα ανοιχτό μπλε φόντο: 


(Συνέχεια)

Πίνακας 1. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) (Continued)

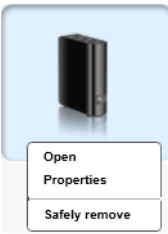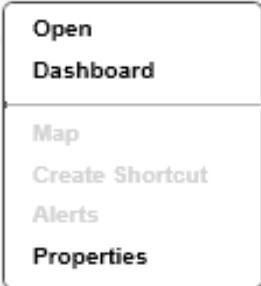Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Εικονίδιο συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας (συνέχεια)	Εάν κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της απευθείας συνδεδεμένης μονάδας, θα εμφανιστεί ένα μενού με τις ακόλουθες επιλογές:  • Open (Άνοιγμα) – Εμφάνιση του καταλόγου της βοηθητικής εφαρμογής διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή • Properties (Ιδιότητες) – Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου «Windows Drive Properties» (Ιδιότητες μονάδας Windows) • Safely remove (Ασφαλής κατάργηση) – Προετοιμασία του συστήματος για την αποσύνδεση της μονάδας <i>Σημείωση:</i> Η επιλογή Safely remove (Ασφαλής κατάργηση) δεν είναι διαθέσιμη για μονάδες που δεν είναι της WD. Εάν κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο μιας συνδεδεμένης δικτυακής συσκευής, θα εμφανιστεί ένα μενού με τις ακόλουθες επιλογές:  • Open (Άνοιγμα) – Εμφάνιση του καταλόγου της βοηθητικής εφαρμογής διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή • Dashboard (Πίνακας εργαλείων) – Εμφάνιση του περιβάλλοντος ιστού για τη ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής • Map (Αντιστοίχιση) – Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου «Map Network Drive» (Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου) των Windows • Create Shortcut (Δημιουργία συντόμευσης) – Προσθήκη συντόμευσης προς τη συσκευή στην προβολή της επιφάνειας εργασίας • Alerts (Ειδοποιήσεις) – Εμφάνιση αναφορών του στοιχείου WD Alerts του λογισμικού WD SmartWare • Properties (Ιδιότητες) – Εμφάνιση λεπτομερειών συσκευής και πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή Εάν κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του φακέλου της υπηρεσίας Dropbox, εμφανίζεται μια σύνδεση προς το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox) για τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας στη υπηρεσία Dropbox για την πρόσβαση σε αυτόν μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro.

(Συνέχεια)

Πίνακας 1. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) (Continued)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Στοιχείο επιλογής συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Το στοιχείο επιλογής συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο για κάθε υποστηριζόμενη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας που έχει περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδα ή περισσότερα από ένα κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου. Το διαμέρισμα μονάδας ή το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου που επιλέγετε αποτελεί προορισμό για μετέπειτα διαδικασίες λήψης αντιγράφου ασφαλείας και προέλευση για μετέπειτα διαδικασίες ανάκτησης.
Δείκτες κύλισης στην προβολή της συσκευής	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Δείκτες κύλισης Μία εγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare υποστηρίζει όλες εξωτερικές συσκευές μπορεί να διαχειριστεί το σύστημά σας. Όταν ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών υπερβεί τις δυνατότητες προβολής, το λογισμικό WD SmartWare εμφανίζει αριστερά και δεξιά δείκτες κύλισης στην προβολή συσκευών για να είναι δυνατή η προβολή όλων των συσκευών.
Εικονίδιο κλειδωμένης μονάδας	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Σημαίνει ότι η συσκευή είναι κλειδωμένη και προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
Εικονίδιο αντίστροφης μέτρησης δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Σημαίνει ότι οι συσκευές που δεν είναι της WD, οι μη υποστηριζόμενες συσκευές και ο απομακρυσμένος φάκελος στην υπηρεσία Dropbox προσπελαύνονται μέσω μιας δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης 30 ημερών της αναβάθμισης του λογισμικού WD SmartWare Pro.

(Συνέχεια)

Πίνακας 1. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) (Continued)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Εικονίδιο απαίτησης για σύνδεση	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Σημαίνει ότι για την πρόσβαση σε προστατευμένες δικτυακές συσκευές αποθήκευσης απαιτείται ένα έγκυρο όνομα χρήστη και ένας έγκυρος κωδικός πρόσβασης.
Εικονίδιο ενημέρωσης για μη ύπαρξη εγγράψιμου διαμερίσματος	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 8 στη σελίδα 21:  Εμφανίζεται όταν το λογισμικό WD SmartWare δεν είναι δυνατό να εντοπίσει στη συσκευή έναν έγκυρο τόμο ή κοινόχρηστο στοιχείο. Πρέπει να διαμορφώσετε τη συσκευή προτού καταστεί δυνατή η επιλογή της για τις λειτουργίες λψης αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτησης του λογισμικού WD SmartWare.


Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)

Το λογισμικό WD SmartWare παρέχει μία από δύο διαφορετικές προβολές για την καρτέλα Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας), ανάλογα με το πώς θέλετε να επιλέγετε τα αρχεία από τα οποία θα λαμβάνεται αντίγραφο ασφαλείας:


- Με βάση την κατηγορία – Όπως εμφανίζονται οι κατηγορίες στους μετρητές περιεχομένου
- Με βάση τα αρχεία – Όπως εμφανίζονται στη δομή φακέλων της εσωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε τις προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) του λογισμικού WD SmartWare για να επιλέξετε τα αρχεία ή τις κατηγορίες αρχείων από τις οποίες θέλετε να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας και για να ελέγξετε την όλη διαδικασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας.

Δείτε την Εικόνα 9 παρακάτω και Πίνακας 2 στη σελίδα 29 για μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών των προβολών της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

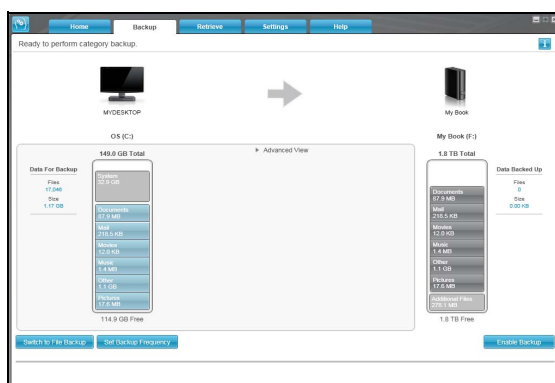

Προβολή λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες

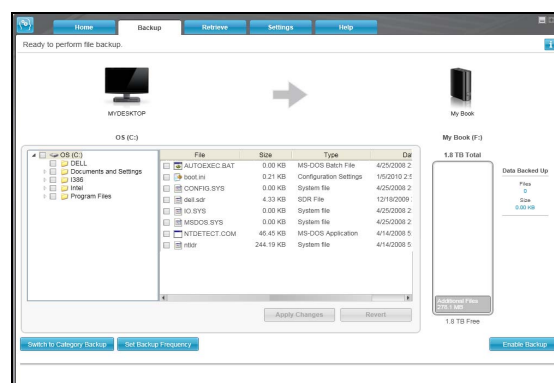


Προβολή λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία

Μετρητής περιεχομένων προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας

Περιοχή λήψης αντιγράφου ασφαλείας για προχωρημένους

Μετρητής περιεχομένων προορισμού αντιγράφου ασφαλείας

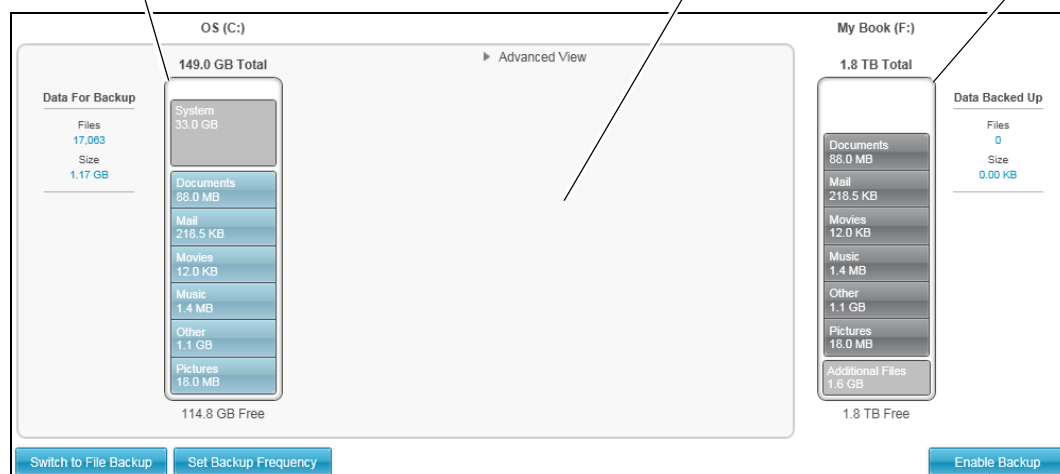



Κουμπι «εναλλαγής μεταξύ λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες και με βάση τα αρχεία

Κουμπι «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας)

Κουμπι «εναλλαγής μεταξύ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης λήψης αντιγράφου ασφαλείας

Εικόνα 9. Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)

Πίνακας 2. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)

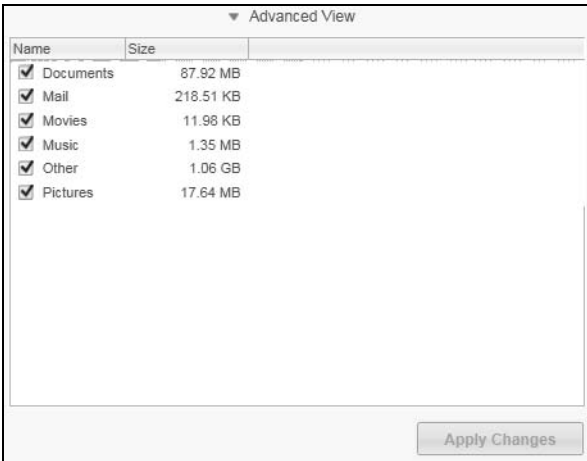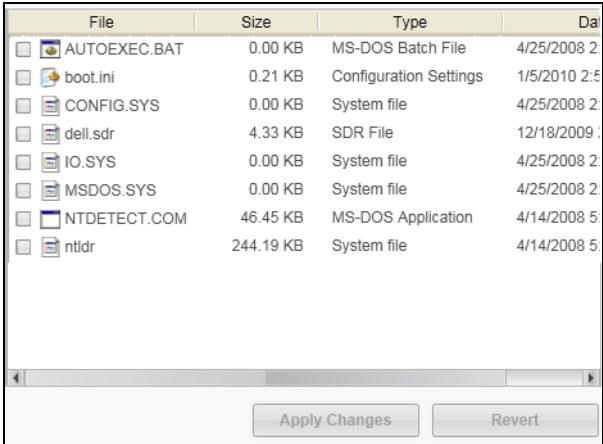Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Περιοχή λήψης αντιγράφου ασφαλείας για προχωρημένους	Στη λειτουργία με βάση τις κατηγορίες, η αρχική/ προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του λογισμικού WD SmartWare είναι η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλες τις κατηγορίες των αρχείων σας. Σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, η περιοχή λήψης αντιγράφου ασφαλείας για προχωρημένους είναι κενή. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Advanced View (Προβολή για προχωρημένους), εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογής αρχείων αντιγράφου ασφαλείας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε τις κατηγορίες αρχείων από τις οποίες θέλετε να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας:  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών) στο πλαίσιο επιλογής αρχείων, δημιουργείται ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ενημερώνονται οι μετρητές περιεχομένων. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Switch to File Backup (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας αρχείων), εμφανίζεται μια προβολή της δομής φακέλων, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε μεμονωμένα αρχεία ή φακέλους από τους οποίους θέλετε να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας:  Σημείωση: Η προβολή δομής φακέλων μετακινεί τον μετρητή περιεχομένων της συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας την προβολή της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

(Συνέχεια)

Πίνακας 2. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) (Continued)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Περιοχή λήψης αντιγράφου ασφαλείας για προχωρημένους (συνέχεια)	Στη λειτουργία με βάση τα αρχεία, η αρχική/προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του λογισμικού WD SmartWare είναι να μην υπάρχει κανένα επιλεγμένο αρχείο ή φάκελος για λήψη αντιγράφου ασφαλείας. Αφού επιλέξετε τα αρχεία ή τους φακέλους από τους οποίους θέλετε να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας: • Η επιλογή Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών) δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας με τις πρόσφατες επιλογές σας • Εάν επιλέξετε Revert (Επαναφορά), γίνεται εκκαθάριση των πρόσφατων επιλογών σας και εμφανίζεται πάλι η ρύθμιση παραμέτρων που είχε εφαρμοστεί σε προγενέστερο χρόνο.
Κουμπί υπενθύμισης χρονοδιαγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας	Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 9 στη σελίδα 28:  Σε προγραμματισμένες λήψεις αντιγράφου ασφαλείας, εάν κάνετε κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου κατάστασης, το οποίο: • Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας, την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ίσως δεν πραγματοποιήθηκε και την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ολοκληρώθηκε • Παρέχει ένα κουμπί «Backup Now» (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα) για την παράκαμψη του χρονοδιαγράμματος και την εκτέλεση της λήψης αντιγράφου ασφαλείας τη δεδομένη στιγμή
Μετρητής περιεχομένων προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Ίδια όπως ο μετρητής περιεχομένων για τη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας στην προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη). (Δείτε «Μετρητής περιεχομένων προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας» στη σελίδα 23.)
Μετρητής περιεχομένων προορισμού αντιγράφου ασφαλείας	Ίδια όπως ο μετρητής περιεχομένων για τη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας στην προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη). (Δείτε «Μετρητής περιεχομένων προορισμού αντιγράφου ασφαλείας» στη σελίδα 24.)
Κουμπί εναλλαγής μεταξύ λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες και με βάση τα αρχεία	Εναλλάσσει τη λειτουργία λήψης αντιγράφου ασφαλείας μεταξύ της λήψης με βάση τις κατηγορίες και της λήψης με βάση αρχεία: • Λειτουργία με βάση τις κατηγορίες – Γίνεται λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων με βάση τις κατηγορίες τους, όπως εμφανίζονται στους μετρητές περιεχομένων. Το όνομα του κουμπιού είναι Switch to File Backup (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία) όταν η λειτουργία λήψης αντιγράφου ασφαλείας είναι με βάση τις κατηγορίες. • Λειτουργία με βάση τα αρχεία – Γίνεται λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σύμφωνα με τη δομή φακέλων ή επιλεγμένης μονάδας προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας. Το όνομα του κουμπιού είναι Switch to Category Backup (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες) όταν η λειτουργία λήψης αντιγράφου ασφαλείας είναι με βάση τα αρχεία.

(Συνέχεια)

Πίνακας 2. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) (Continued)


Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Κουμπί εναλλαγής μεταξύ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης λήψης αντιγράφου ασφαλείας	Εκκινεί και διακόπτει τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας.
Κουμπί «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας)	Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για την επιλογή συνεχών ή προγραμματισμένων λήψεων αντιγράφου ασφαλείας. Η συνεχής λήψη αντιγράφου ασφαλείας εκτελείται συνεχώς. Η προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας εκτελείται μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση)

Οι τρεις προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση) του λογισμικού WD SmartWare σας καθοδηγούν στις διάφορες εργασίες για την εύρεση αρχείων από αντίγραφα ασφαλείας και την αντιγραφή τους στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:


- Επιλογή του τόμου αντιγράφου ασφαλείας από τον οποίο θέλετε να γίνει ανάκτηση
- Επιλογή προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία
- Επιλογή των αρχείων προς ανάκτηση από την επιλεγμένη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας

Δείτε την Εικόνα 10 παρακάτω και Πίνακας 3 στη σελίδα 33 για μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών των προβολών της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση).

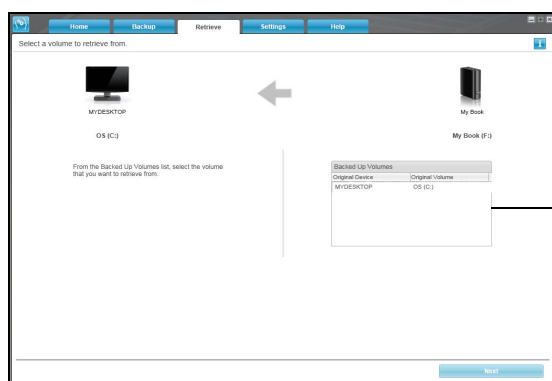

Πλαίσιο επιλογής τόμων από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας


Επιλογή τόμου προς ανάκτηση από την οθόνη

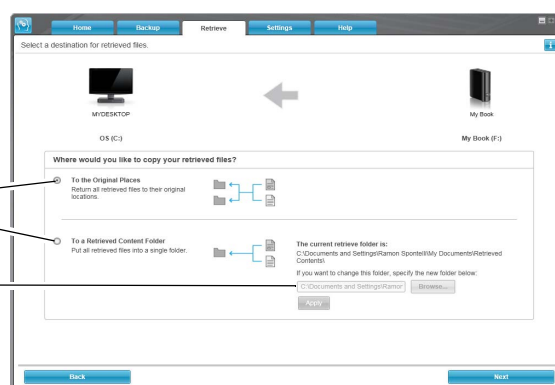

Κουμπιά επιλογών προορισμού ανάκτησης

Πλαίσιο αλλαγής φακέλου ανάκτησης και κουμπιά αναζήτησης

Προβολή «Select a Destination for Retrieved Files» (Επιλογή προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία)

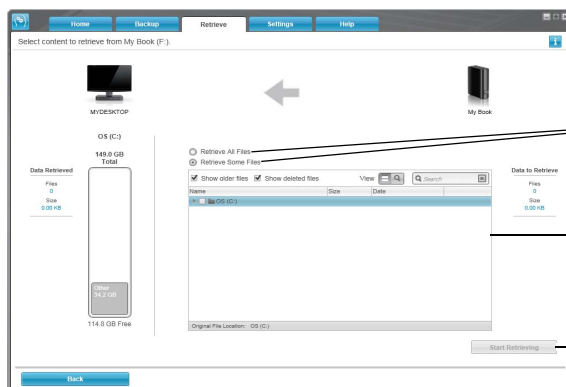

Κουμπιά επιλογής αρχείων ανάκτησης


Πλαίσιο επιλογής ορισμένων αρχείων προς ανάκτηση

Κουμπιά εναλλαγής μεταξύ έναρξης/ακύρωσης ανάκτησης

Προβολή «Select Content to Retrieve» (Επιλογή περιεχομένου προς ανάκτηση)


Εικόνα 10. Προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση)

Πίνακας 3. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση)

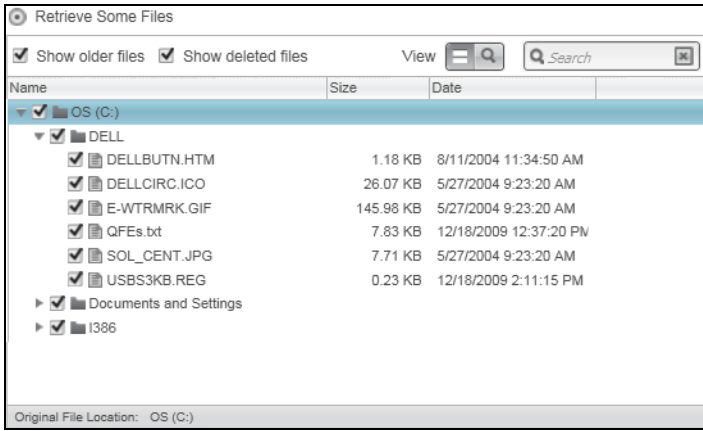Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Πλαίσιο επιλογής τόμων από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας	Εδώ αναγράφονται όλοι οι τόμοι από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για να γίνει ανάκτηση αρχείων από αυτούς στην επιλεγμένη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας. <i>Πρέπει να επιλέξετε έναν τόμο από τον οποίο έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) και να προχωρήσετε στη διαδικασία ανάκτησης.</i>
Πλαίσιο αλλαγής φακέλου ανάκτησης και κουμπί αναζήτησης	Από προεπιλογή, το λογισμικό WD SmartWare δημιουργεί και χρησιμοποιεί έναν φάκελο με την ονομασία «Retrieved Contents» (Ανακτημένα περιεχόμενα) στον φάκελο «My Documents» (Τα έγγραφά μου) του ονόματος χρήστη που χρησιμοποιείτε. Εάν θέλετε να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Browse (Αναζήτηση) και κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρμογή).
Κουμπί επιλογών προορισμού ανάκτησης	Καθορίστε πού θέλετε να αντιγραφούν τα αρχεία που θα ανακτηθούν από την επιλεγμένη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας: • Με την επιλογή To the Original Places (Στις αρχικές θέσεις), τα ανακτημένα αρχεία αντιγράφονται στην ίδια θέση από την οποία έγινε η λήψη αντιγράφου ασφαλείας. • Με την επιλογή To a Retrieved Content Folder (Σε φάκελο ανακτημένου περιεχομένου), όλα τα ανακτημένα αρχεία αντιγράφονται σε έναν φάκελο.
Κουμπί επιλογής αρχείων ανάκτησης	Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή Retrieve Some Files (Ανάκτηση ορισμένων αρχείων) και το λογισμικό WD SmartWare εμφανίζει το ομώνυμο πλαίσιο επιλογής «Retrieve Some Files» (Ανάκτηση ορισμένων αρχείων), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε και να ανακτήσετε μόνο ορισμένα επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους. Εάν επιλέξετε Retrieve All Files (Ανάκτηση όλων των αρχείων), το πλαίσιο επιλογής «Retrieve Some Files» (Ανάκτηση ορισμένων αρχείων) θα κλείσει και το λογισμικό WD SmartWare θα ανακτήσει όλα τα αρχεία από τον επιλεγμένο τόμο αντιγράφου ασφαλείας στην επιλεγμένη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας.
Πλαίσιο επιλογής ορισμένων αρχείων προς ανάκτηση	Εμφανίζει όλα τα αρχεία από τον επιλεγμένο τόμο αντιγράφου ασφαλείας σε μια δομή φακέλων με πλαίσια επιλογής, προκειμένου να επιλέξετε μεμονωμένα αρχεία ή φακέλους: 
Κουμπί εναλλαγής μεταξύ έναρξης/ακύρωσης ανάκτησης	Ελέγχει τις διαδικασίες ανάκτησης, εκκινώντας ή ακυρώνοντας την ανάκτηση.

Προβολή της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις) του λογισμικού

Δείτε Εικόνα 11 και Πίνακας 4 για μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών της προβολής της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις).

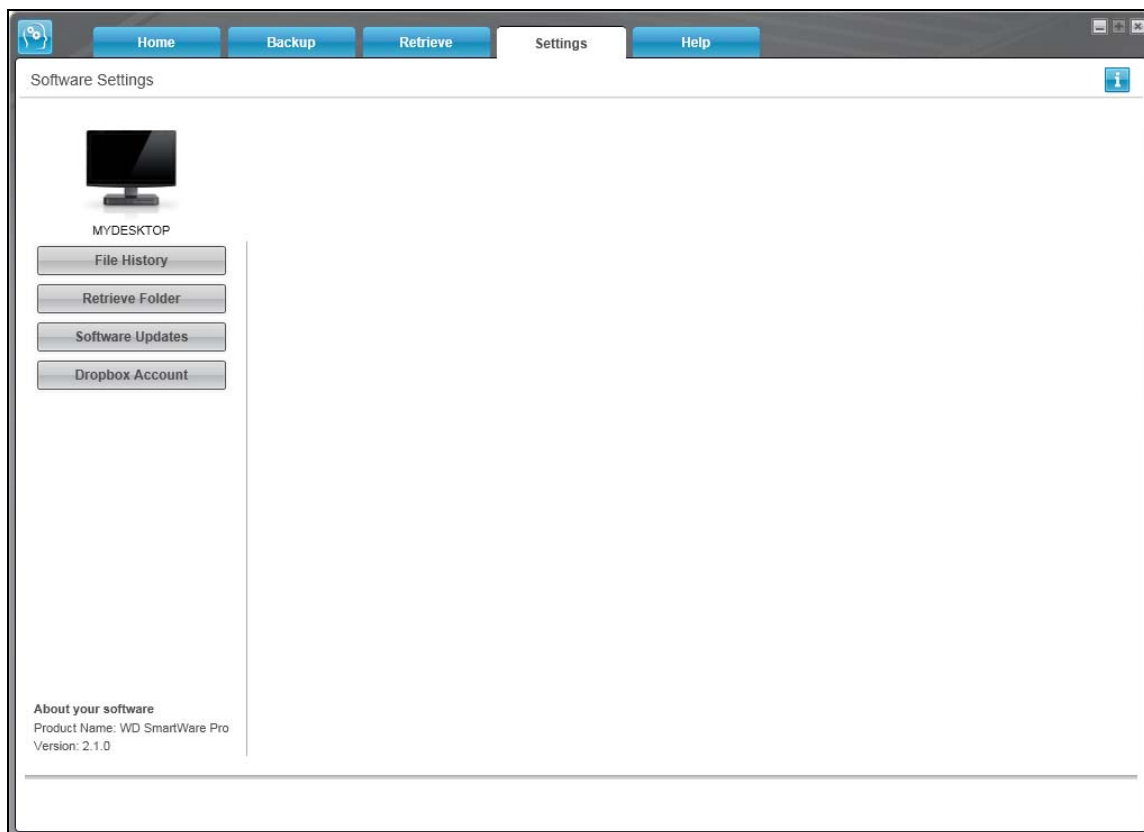

Εικόνα 11. Προβολή της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις) του λογισμικού


Πίνακας 4. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Κουμπί «Dropbox Account» (Λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox)	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Account» (Λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox) για τη διαμόρφωση ενός απομακρυσμένου φακέλου στην υπηρεσία Dropbox για πρόσβαση μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro.
Κουμπί «File History» (Ιστορικό αρχείων)	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Set File History» (Ορισμός ιστορικού αρχείων) για τον καθορισμό του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διατηρούνται για κάθε αρχείο.
Κουμπί «Retrieve Folder» (Φάκελος ανάκτησης)	Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Set Retrieve Folder» (Ορισμός φακέλου ανάκτησης) για να καθορίσετε έναν άλλο προορισμό για τα ανακτημένα αρχεία.
Κουμπί «Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού)	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού) για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της επιλογής αυτόματης πραγματοποίησης ελέγχων για ενημερώσεις του λογισμικού.

Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια)

Η προβολή της καρτέλας Help (Βοήθεια) του λογισμικού WD SmartWare παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα θέματα του κέντρου εκμάθησης καθώς και συνδέσεις προς υπηρεσίες υποστήριξης μέσω διαδικτύου.

Δείτε Εικόνα 12 και Πίνακας 5 για μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών των προβολών της καρτέλας Help (Βοήθεια).

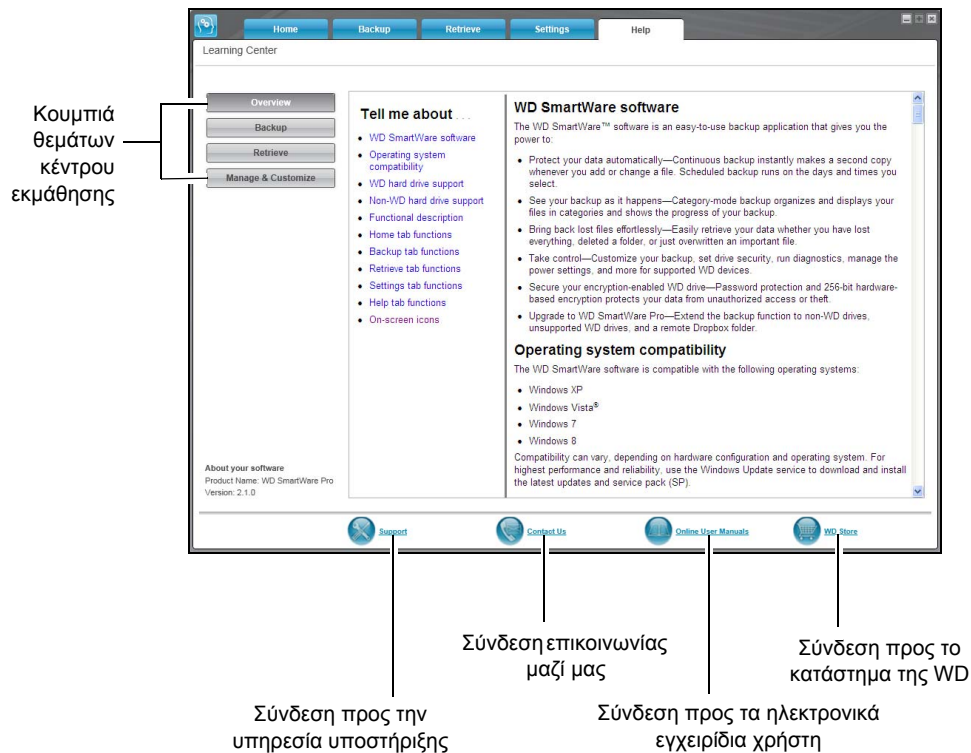

Εικόνα 12. Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια)

Πίνακας 5. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Help (Βοήθεια)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Σύνδεση «Contact Us» (Επικοινωνία)	Χρησιμοποιεί την εφαρμογή περιήγησης στον ιστό για σύνδεση με τη σελίδα επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης της WD στη διεύθυνση http://support.wd.com/contact .
Κουμπιά θεμάτων κέντρου εκμάθησης	Παρέχουν συνδέσεις για την εμφάνιση κύριων θεμάτων βοήθειας του κέντρου εκμάθησης: • Overview (Επισκόπηση) • Λήψη αντιγράφου ασφαλείας • Ανάκτηση • Manage & Customize (Διαχείριση και προσαρμογή)

(Συνέχεια)

Πίνακας 5. Περιγραφή λειτουργιών της καρτέλας Help (Βοήθεια) (Continued)

Στοιχείο προβολής	Περιγραφή
Σύνδεση προς τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήστη	Χρησιμοποιεί την εφαρμογή περιήγησης στον ιστό για σύνδεση με τη σελίδα εγχειριδίων χρήστη για τα εγχειρίδια του λογισμικού WD SmartWare στη διεύθυνση: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp. Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να επιλέξετε και να ανοίξετε την ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου χρήστη για τ συσκευή της WD.
Σύνδεση προς την υπηρεσία υποστήριξης	Χρησιμοποιεί την εφαρμογή περιήγησης στον ιστό για σύνδεση με την αρχική σελίδα της υπηρεσίας εξυπηρέτησης και υποστήριξης της WD στη διεύθυνση http://support.wd.com.
Σύνδεση προς το κατάστημα της WD	Χρησιμοποιεί την εφαρμογή περιήγησης στον ιστό για σύνδεση με το ηλεκτρονικό κατάστημα της WD στη διεύθυνση: http://store.westerndigital.com/store/wdus.

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Τρόπος λειτουργίας της λήψης αντιγράφου ασφαλείας
Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων

Τρόπος λειτουργίας της λήψης αντιγράφου ασφαλείας

Το λογισμικό WD SmartWare λαμβάνει αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών αρχείων σας στην επιλεγμένη συσκευή προορισμού για το αντίγραφο ασφαλείας – μουσική, ταινίες, φωτογραφίες, έγγραφα, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα αρχεία. Η λειτουργία συνεχούς λήψης αντιγράφου ασφαλείας δημιουργεί αμέσως ένα δεύτερο αντίγραφο κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε ένα αρχείο στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας. Οι προγραμματισμένες λήψεις αντιγράφου ασφαλείας εκτελούνται τις ημέρες και ώρα που επιλέγετε.

Αφού το λογισμικό WD SmartWare κατηγοριοποιήσει τους διάφορους τύπους των αρχείων στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης του αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των στοιχείων στην επιλεγμένη συσκευή προορισμού. Ή, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα αρχεία, φακέλους ή κατηγορίες αρχείων για ήψη αντιγράφου ασφαλείας.

Μετά την εκτέλεση μιας λήψης αντιγράφου ασφαλείας, το λογισμικό WD SmartWare προστατεύει τα αρχεία σας λαμβάνοντας αντίγραφο ασφαλείας από:

- Κάθε νέο αρχείο που δημιουργείται ή αντιγράφεται στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης του αντιγράφου ασφαλείας
- Κάθε υπάρχον αρχείο που τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο

Αυτή η προστασία είναι αυτόματη – το λογισμικό WD SmartWare την αναλαμβάνει για εσάς χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας – απλώς φροντίστε να αφήνετε τις συσκευές προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Η προστασία μέσω της λήψης αντιγράφου ασφαλείας είναι αυτόματη για όσο διάστημα οι συσκευές προέλευσης και προορισμού αντιγράφου ασφαλείας είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά που αποσυνδέετε και επανασυνδέετε οποιαδήποτε από τις δύο συσκευές, το λογισμικό WD SmartWare σαρώνει εκ νέου τη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για τον εντοπισμό νέων ή τροποποιημένων αρχείων και συνεχίζει την αυτόματη λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων

1. Στο τμήμα «Backup Source» (Προέλευση αντιγράφου ασφαλείας), επιλέξτε τη συσκευή στην οποία βρίσκονται τα αρχεία από τα οποία θέλετε να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας:

- a. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για να καθορίσετε εάν θέλετε να κάνετε λήψη αντιγράφου ασφαλείας από μια τοπική μονάδα σκληρού δίσκου ή από έναν απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox:



- Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή του υπολογιστή και το εικονίδιο υπολογιστή σημαίνει ότι η συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας θα είναι είτε μια εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, είτε ένα διαμέρισμα μονάδας, είτε μια απευθείας συνδεδεμένη, τοπική, εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου:



- Εάν επιλέξετε την επιλογή Dropbox, εμφανίζεται το εικονίδιο της υπηρεσίας Dropbox επισημαίνοντας ότι η συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας θα είναι ένας απομακρυσμένος φάκελος στην υπηρεσία Dropbox:




- b. Εάν η επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδας ή περισσότερες από μία εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για να επιλέξετε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνεται λήψη αντιγράφου ασφαλείας:




2. Στο τμήμα «Backup Target» (Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας) της οθόνης Home (Αρχική οθόνη):

- a. Εάν έχετε περισσότερες από μία συσκευές προορισμού αντιγράφου ασφαλείας συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να γίνεται λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας:

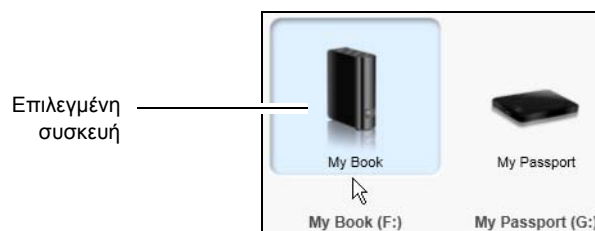


- b. Ελέγξτε εάν η επιλεγμένη συσκευή επισημαίνεται από μια ανοιχτόχρωμη σκιά φόντου μπλε χρώματος.

- c. Εάν η επιλεγμένη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδας ή κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας κάτω από το εικονίδιο της συσκευής, για να επιλέξετε τη μονάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:



3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Backup** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) για να εμφανιστεί η οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) (δείτε Εικόνα9 στη σελίδα 28).
4. Η αρχική/ προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του λογισμικού WD SmartWare είναι η συνεχής λήψη αντιγράφου ασφαλείας. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Set Backup Frequency** (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας):

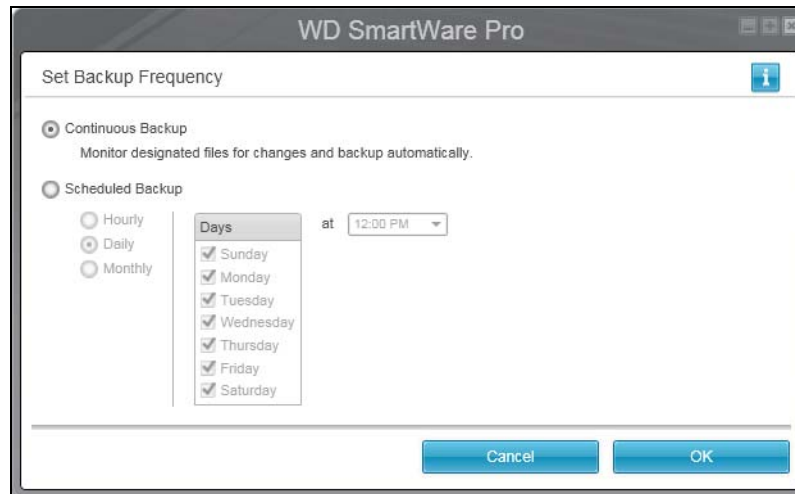

5. Στο παράθυρο διαλόγου «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας):
- a. Επιλέξτε **Scheduled Backup** (Προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας).
- b. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Hourly** (Κάθε ώρα), **Daily** (Ημερησίως) ή **Monthly** (Μηνιαίως) και χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου και τα πλαίσια επιλογής για να προγραμματίσετε τις λήψεις αντιγράφου ασφαλείας:

Εάν επιλέξετε . . .	Εκτελείται λήψη αντιγράφου ασφαλείας . . .
Hourly (Κάθε ώρα)	Κάθε ώρα, κατά την ώρα.
Daily (Ημερησίως)	Τις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, την επιλεγμένη ώρα: a. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Days (Ημέρες) για να καθορίσετε τις ημέρες της εβδομάδας στις οποίες θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας. b. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής at (Στις) για να καθορίσετε την ώρα της ημέρας κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

Εάν επιλέξετε . . .	Εκτελείται λήψη αντιγράφου ασφαλείας . . .
Monthly (Μηνιαίως)	Την επιλεγμένη ημέρα του μήνα, την επιλεγμένη ώρα: a. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Every (Κάθε) για να καθορίσετε πότε θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας – First (Πρώτη), Second (Δεύτερη), Third (Τρίτη), Fourth (Τέταρτη) ή Last (Τελευταία). b. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Day (Ημέρα) για να καθορίσετε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας. c. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής at (Στις) για να καθορίσετε την ώρα της ημέρας κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

- c. Κάντε κλικ στο **OK** για να αποθηκεύσετε το χρονοδιάγραμμα και να κλείσει το παράθυρο διαλόγου «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας).

6. Στην οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ασφαλείας από . . . που βρίσκονται στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας,	TOTE . . .
Όλες τις κατηγορίες αρχείων	Προχωρήστε στο βήμα 7.
Επιλεγμένες κατηγορίες αρχείων	Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 8 στη σελίδα 42.
Όλα τα αρχεία και τους φακέλους	Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 9 στη σελίδα 43.
Επιλεγμένα αρχεία και φακέλους	Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 10 στη σελίδα 45.

7. Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από όλες τις κατηγορίες αρχείων της επιλεγμένης συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:

- a. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τις κατηγορίες και ότι η επιλογή «Ready to perform category backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τα αρχεία και εμφανίζεται η επιλογή «Ready to perform file backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία), κάντε κλικ στο κουμπί **Switch to Category Backup** (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες) και, στη συνέχεια, στο **OK** στην προτροπή «Switching Backup Plan» (Εναλλαγή σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας).

- b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Advanced View** (Προβολή για προχωρημένους) για να ανοίξει το πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες και βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου είναι επιλεγμένα και για τις 6 κατηγορίες:

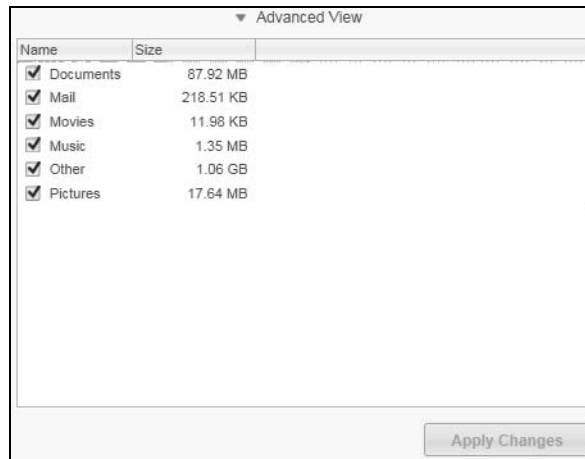

- c. Επιλέξτε τυχόν μη επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Apply Changes** (Εφαρμογή αλλαγών) για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας και να ενημερωθούν οι μετρητές περιεχομένων.
- d. Κάντε κλικ στην επιλογή **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλες τις κατηγορίες αρχείων της επιλεγμένης συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, με τη συχνότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας που καθορίσατε, και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 11 στη σελίδα 46.

Σημείωση: Εάν έχετε διαμορφώσει μια προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο βήμα 5 στη σελίδα 39, το λογισμικό WD SmartWare προσθέτει ένα κουμπί υπενθύμισης της προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας στην οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):




Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί υπενθύμισης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Scheduled Backup Status» (Κατάσταση προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας), το οποίο δείχνει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας, την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ίσως δεν πραγματοποιήθηκε και την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ολοκληρώθηκε:



Εάν θέλετε να παρακάμψετε το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσετε τώρα τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Backup Now** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα).

8. Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας αρχείων από την επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τις κατηγορίες και ότι η επιλογή «Ready to perform category backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τα αρχεία και εμφανίζεται η επιλογή «Ready to perform file backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία), κάντε κλικ στο κουμπί **Switch to Category Backup** (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες) και, στη συνέχεια, στο **OK** στην προτροπή **Switching Backup Plan** (Εναλλαγή σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας).
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Advanced View** (Προβολή για προχωρημένους) για να ανοίξει το πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες:

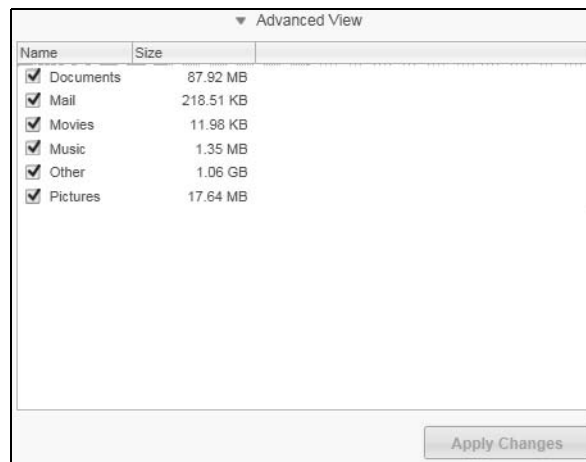

- Στο πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες:
 - Αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις κατηγορίες αρχείων, τις οποίες θέλετε να αποκλείσετε από το αντίγραφο ασφαλείας.
 - Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις κατηγορίες αρχείων, τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο αντίγραφο ασφαλείας.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply Changes** (Εφαρμογή αλλαγών) για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας και να ενημερωθούν οι μετρητές περιεχομένων.

- e. Κάντε κλικ στην επιλογή **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τις επιλεγμένες κατηγορίες αρχείων της επιλεγμένης συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, με τη συχνότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας που καθορίσατε, και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 11 στη σελίδα 46.

Σημείωση: Εάν έχετε διαμορφώσει μια προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο βήμα 5 στη σελίδα 39, το λογισμικό WD SmartWare προσθέτει ένα κουμπί υπενθύμισης της προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας στην οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):



Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί υπενθύμισης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Scheduled Backup Status» (Κατάσταση προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας), το οποίο δείχνει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας, την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ίσως δεν πραγματοποιήθηκε και την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ολοκληρώθηκε:




Εάν θέλετε να παρακάμψετε το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσετε τώρα τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Backup Now** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα).

9. Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από όλα τα αρχεία και τους φακέλους της επιλεγμένης συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τα αρχεία και ότι η επιλογή «Ready to perform file backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τις κατηγορίες και εμφανίζεται η επιλογή «Ready to perform category backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες), κάντε κλικ στ κουμπί **Switch to File Backup** (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία) και, στη συνέχεια, στο **OK** στην προτροπή «Switching Backup Plan» (Εναλλαγή σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας).
 - Στο πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί στη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:



- c. Ανοίξτε τη δομή φακέλων και βεβαιωθείτε ότι με την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη συσκευή προέλευσης ντιγράφου ασφαλείας επιλέγονται αυτόματα τα πλαίσια ελέγχου για όλα τα αρχεία και τους φακέλους της συσκευής:

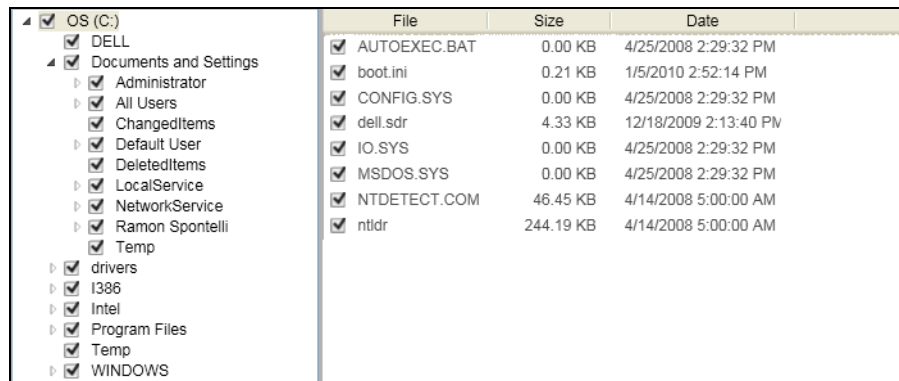

- d. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply Changes** (Εφαρμογή αλλαγών) για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας με τις δικές σας επιλογές.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε **Revert** (Επαναφορά), γίνεται εκκαθάριση των πρόσφατων επιλογών σας και εμφανίζεται πάλι η ρύθμιση παραμέτρων που είχε εφαρμοστεί σε προγενέστερο χρόνο.

- e. Κάντε κλικ στην επιλογή **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλα τα αρχεία κι τους φακέλους των επιλεγμένων συσκευών προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, με τη συχνότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας που καθορίσατε, και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 11 στη σελίδα 46.

Σημείωση: Εάν έχετε διαμορφώσει μια προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο βήμα 5 στη σελίδα 39, το λογισμικό WD SmartWare προσθέτει ένα κουμπί υπενθύμισης της προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας στην οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):



Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί υπενθύμισης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Scheduled Backup Status» (Κατάσταση προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας), το οποίο δείχνει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας, την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ίσως δεν πραγματοποιήθηκε και την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ολοκληρώθηκε:




Εάν θέλετε να παρακάμψετε το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσετε τώρα τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Backup Now** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα).

10. Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας επιλεγμένων αρχείων ή φακέλων από την επιλεγμένη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας:

- a. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τα αρχεία και ότι η επιλογή «Ready to perform file backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τις κατηγορίες και εμφανίζεται η επιλογή «Ready to perform category backup» (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες), κάντε κλικ στ κουμπί **Switch to File Backup** (Μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία) και, στη συνέχεια, στο **OK** στην προτροπή «Switching Backup Plan» (Εναλλαγή σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας).

- b. Στο πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία, ανοίξτε τη δομή φακέλων:

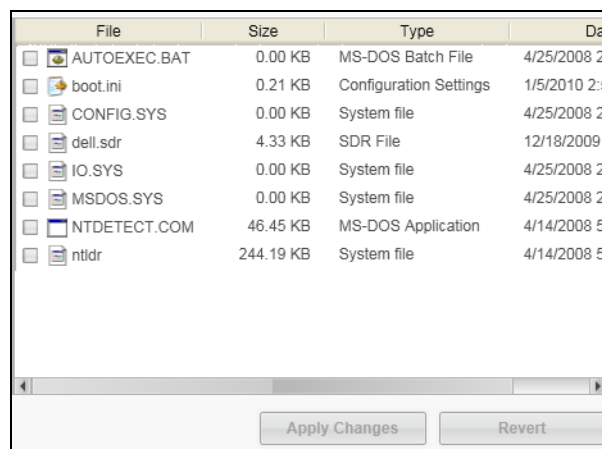

File	Size	Type	Date
AUTOEXEC.BAT	0.00 KB	MS-DOS Batch File	4/25/2008 2
boot.ini	0.21 KB	Configuration Settings	1/5/2010 2:5
CONFIG.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2
dell.sdr	4.33 KB	SDR File	12/18/2009
IO.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2
MSDOS.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2
NTDETECT.COM	46.45 KB	MS-DOS Application	4/14/2008 5
ntldr	244.19 KB	System file	4/14/2008 5

- c. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα μεμονωμένα αρχεία ή φακέλους από τους οποίους θέλετε να γίνει λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

Έχετε υπόψη ότι επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου ενός φακέλου, επιλέγονται αυτόματα όλοι οι υποφάκελοι και τα αρχεία του φακέλου.

- d. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply Changes** (Εφαρμογή αλλαγών) για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας με τις δικές σας επιλογές.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε **Revert** (Επαναφορά), γίνεται εκκαθάριση των πρόσφατων επιλογών σας και εμφανίζεται πάλι η ρύθμιση παραμέτρων που είχε εφαρμοστεί σε προγενέστερο χρόνο.

- e. Κάντε κλικ στην επιλογή **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τα επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους της επιλεγμένης συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, με τη συχνότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας που καθορίσατε, και προχωρήστε στο βήμα 11 στη σελίδα 46.

Σημείωση: Εάν έχετε διαμορφώσει μια προγραμματισμένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο βήμα 5 στη σελίδα 39, το λογισμικό WD SmartWare προσθέτει ένα κουμπί υπενθύμισης της προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας στην οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):



Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί υπενθύμισης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Scheduled Backup Status» (Κατάσταση προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας), το οποίο δείχνει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης προγραμματισμένης λήψης αντιγράφου ασφαλείας, την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ίσως δεν πραγματοποιήθηκε και την τελευταία λήψη αντιγράφου ασφαλείας που ολοκληρώθηκε:



Εάν θέλετε να παρακάμψετε το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσετε τώρα τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Backup Now** (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα).

11. Κατά τη διάρκεια της λήψης αντιγράφων ασφαλείας:

- Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου και ένα μήνυμα που υποδεικνύουν τον όγκο των δεδομένων από τα οποία λήφθηκε αντίγραφο ασφαλείας.
- Για λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση κατηγορίες:
 - Το μπλε χρώμα φόντου για τις κατηγορίες αρχείων στον μετρητή περιεχομένου για τη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας, αλλάζει σε κίτρινο/πορτοκαλί για όλα τα αρχεία από τα οποία δεν έχει ληφθεί ακόμη αντίγραφο ασφαλείας.
 - Το γκριζό φόντο για κατηγορίες αρχείων στον μετρητή περιεχομένου για τη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας αλλάζει σε μπλε, καθώς ολοκληρώνεται η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας.
- Μπορείτε να εκτελέσετε άλλες εργασίες στον υπολογιστή σας, αφού το λογισμικό WD SmartWare πραγματοποιεί τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας στο παρασκήνιο.
- Το κουμπί εναλλαγής **Enable Backup** (Ενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) αλλάζει σε **Disable Backup** (Απενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για την απενεργοποίηση της λήψης αντιγράφου ασφαλείας.

- 12.** Η εμφάνιση ενός μηνύματος σχετικά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της λήψης αντιγράφου ασφαλείας σημαίνει ότι η λήψη ολοκληρώθηκε κανονικά.

Εάν δεν ήταν δυνατή η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από ορισμένα αρχεία, το λογισμικό WD SmartWare θα εμφανίσει τα εξής:

- Ένα μήνυμα προσοχής που υποδεικνύει τον αριθμό των σχετικών αρχείων.
- Μια σύνδεση View (Προβολή), στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία και τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

Ορισμένες εφαρμογές και διεργασίες που εκτελούνται μπορεί να αποτρέψουν τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από ορισμένα αρχεία. Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε για ποιον λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η λήψη αντιγράφου ασφαλείας ορισμένων αρχείων σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία.
- Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της εφαρμογής περιήγησης στον ιστό.

Σημαντικό: Η εμφάνιση ενός μηνύματος προσοχής που υποδεικνύει ότι η συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας είναι πλήρης σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στη συσκευή για την ολοκλήρωση της λήψης αντιγράφου ασφαλείας. Η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση είναι να ορίσετε τη συσκευή ως χώρο μακροχρόνιας αρχειοθέτησης κι να προβείτε στις εξής ενέργειες:

- Κάντε κλικ στην καρτέλα **Help** (Βοήθεια).
- Κάντε κλικ στη σύνδεση **WD Store** (Κατάστημα της WD) για να προβληθεί ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος της Western Digital.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **External Hard Drives** (Εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου) και επιλέξτε την καλύτερη μονάδα που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές σας απαιτήσεις.

- 13.** Εάν κάνατε κλικ στην επιλογή **Disable Backup** (Απενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) στο βήμα 11, η προτροπή επιβεβαίωσης disable backup (Απενεργοποίηση λήψης αντιγράφου ασφαλείας), σάς υπενθυμίζει ότι το λογισμικό WD SmartWare εκτελεί την εργασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας στο παρασκήνιο, προκειμένου να μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια της λήψης αντιγράφου ασφαλείας.

Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **No** (Όχι) για να αγνοηθεί το αίτημά σας και να μην απενεργοποιηθεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.
- **Yes** (Ναι) για να προχωρήσει το αίτημά σας και να απενεργοποιηθεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

- 14.** Εάν εκτελέσατε λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες και η συσκευή πρόελευσης αντιγράφου ασφαλείας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου ή αν διαθέτει πολλά διαμερίσματα μονάδας δίσκου, επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας για κάθε μονάδα ξεχωριστά.

5

Ανάκτηση αρχείων

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Τρόπος λειτουργίας της ανάκτησης
Ανάκτηση αρχείων

Τρόπος λειτουργίας της ανάκτησης

Το λογισμικό WD SmartWare διευκολύνει την ανάκτηση αρχείων από τα οποία έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας και τα οποία βρίσκονται στη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας και μπορεί να κάνει αντιγραφή τους:

- Στις αρχικές θέσεις στη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας
- Σε συγκεκριμένο φάκελο ανάκτησης περιεχομένου

Η ανάκτηση είναι κατά γενικό κανόνα μια διαδικασία πέντε βημάτων:

1. Στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη), επιλέξτε:
 - Τη συσκευή προορισμού ανάκτησης – τη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας στην οποία θέλετε να αντιγραφούν τα ανακτημένα αρχεία
 - Τη συσκευή προέλευσης ανάκτησης – τη συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας στην οποία βρίσκονται τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε
2. Επιλέξτε τον τόμο από τον οποίο έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας στη συσκευή προέλευσης ανάκτησης, από την οποία θέλετε να ανακτήσετε αρχεία.
3. Επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να γίνει η αντιγραφή των ανακτημένων αρχείων – πρόκειται είτε για τις αρχικές τους θέσεις στη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας είτε για ειδικό φάκελο ανάκτησης περιεχομένου.
4. Καθορίστε τι θέλετε να ανακτηθεί – μεμονωμένα αρχεία και φάκελοι ή όλα.
5. Κάντε ανάκτηση των αρχείων.

Ανάκτηση αρχείων

1. Στο τμήμα «Backup Source» (Προέλευση αντιγράφου ασφαλείας), επιλέξτε τη συσκευή προορισμού ανάκτησης (προέλευση αντιγράφου ασφαλείας) στην οποία θέλετε να αντιγραφούν τα ανακτημένα αρχεία:
 - a. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για να καθορίσετε εάν θέλετε να αντιγράψετε τα ανακτημένα αρχεία σε μια τοπική μονάδα σκληρού δίσκου ή σε έναν απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox:



- Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή του υπολογιστή και το εικονίδιο υπολογιστή σημαίνει ότι ο προορισμός ανάκτησης θα είναι είτε μια εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, είτε ένα διαμέρισμα μονάδας, είτε μια απευθείας συνδεδεμένη, τοπική, εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου:



- Εάν επιλέξετε την επιλογή Dropbox, εμφανίζεται το εικονίδιο της υπηρεσίας Dropbox επισημαίνοντας ότι ο προορισμό ανάκτησης θα είναι ένας απομακρυσμένος φάκελος στην υπηρεσία Dropbox:




- b. Εάν ο επιλεγμένος προορισμός ανάκτησης διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδας ή περισσότερες από μία εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής συσκευής προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας για να καθορίσετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να αντιγραφούν τα ανακτημένα αρχεία:



2. Στο τμήμα «Backup Target» (Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας) της οθόνης Home (Αρχική οθόνη):

- a. Εάν έχετε περισσότερες από μία συσκευές προορισμού αντιγράφου ασφαλείας συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να ανακτήσετε αρχεία:

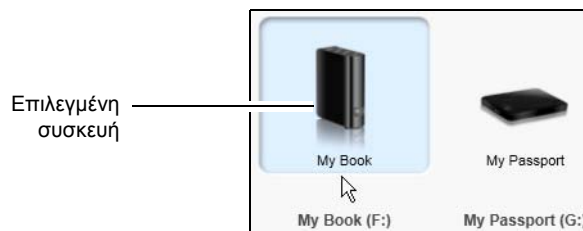

- b. Ελέγξτε εάν η επιλεγμένη συσκευή επισημαίνεται από μια ανοιχτόχρωμη σκιά φόντου μπλε χρώματος.
- c. Εάν η επιλεγμένη συσκευή διαθέτει περισσότερα από ένα διαμερίσματα μονάδας ή κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο επιλογής συσκευής προορισμού αντιγράφου ασφαλείας κάτω από το εικονίδιο της συσκευής, για να καθορίσετε τη μονάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:





3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Retrieve** (Ανάκτηση) για να εμφανιστεί ένα από τα δύο:


- Το παράθυρο διαλόγου Select a destination for retrieved files (Επιλογή προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία)

- Το παράθυρο διαλόγου «Select a volume to retrieve from» (Επιλογή τόμου για ανάκτηση)

(Δείτε Εικόνα10 στη σελίδα 32.)

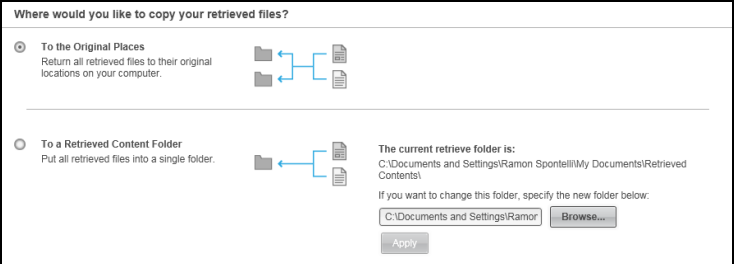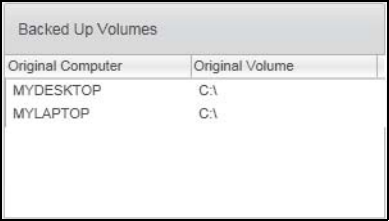ΕΑΝ . . .	ΤΟΤΕ το λογισμικό WD SmartWare εμφανίζει . . .
Δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ασφαλείας στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης ανάκτησης (προορισμός αντιγράφου ασφαλείας) από την επιλεγμένη συσκευή προορισμού ανάκτησης (προέλευση αντιγράφου ασφαλείας),	Το παράθυρο διαλόγου «Select a destination for retrieved files» (Επιλογή προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία):  Προχωρήστε στο βήμα 4 στη σελίδα 51.
Δημιουργήσατε πολλούς τόμους αντιγράφου ασφαλείας στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης ανάκτησης (προορισμός αντιγράφου ασφαλείας) από ένα από τα παρακάτω: • Διαφορετικές εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου ή διαμερίσματα μονάδας σκληρού δίσκου στη συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας • Διαφορετικές συσκευές προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας	Το παράθυρο διαλόγου «Select a volume to retrieve from» (Επιλογή τόμου για ανάκτηση) με τους διαθέσιμους τόμους να αναγράφονται στο πλαίσιο επιλογής Backed Up Volumes (Τόμοι από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας):  Στην περίπτωση αυτή: - Στο πλαίσιο επιλογής Backed Up Volumes (Τόμοι από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας), επιλέξτε τον τόμο από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε αρχεία. - Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Select a destination for retrieved files» (Επιλογή προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία). - Προχωρήστε στο βήμα 4.

(Συνέχεια)

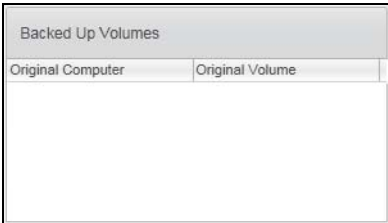ΕΑΝ . . .	TOTE το λογισμικό WD SmartWare εμφανίζει . . .
Δεν έχετε εκτελέσει λήψη αντιγράφου ασφαλείας στην επιλεγμένη συσκευή προέλευσης ανάκτησης (προορισμός αντιγράφου ασφαλείας),	Το παράθυρο διαλόγου «Select a volume to retrieve from» (Επιλογή τόμου για ανάκτηση) με κενό το πλαίσιο επιλογής Backed Up Volumes (Τόμοι από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας):  Δεν είναι δυνατό να ανακτήσετε αρχεία από μια συσκευή που δεν διαθέτει τόμο αντιγράφου ασφαλείας. Κάντε κλικ στην καρτέλα Home (Αρχική οθόνη) και επιστρέψτε στο βήμα 2 στη σελίδα 48 για να επιλέξετε τη συσκευή που διαθέτει τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε.

4. Στο παράθυρο διαλόγου Select a destination for retrieved files (Επιλογή προορισμού για τα ανακτημένα αρχεία):


ΕΑΝ θέλετε να γίνει αντιγραφή των ανακτημένων αρχείων . . .	TOTE επιλέξτε
Στις αρχικές θέσεις στην επιλεγμένη συσκευή προορισμού ανάκτησης (προέλευση αντιγράφου ασφαλείας),	To the Original Places (Στις αρχικές θέσεις) <i>Σημείωση:</i> Η επιλογή To the Original Places (Στις αρχικές θέσεις) δεν είναι διαθέσιμη εάν στο βήμα 3 στη σελίδα 49 επιλέξατε τόμο αντιγράφου ασφαλείας από διαφορετική συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας ή από απομαρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox.
Σε φάκελο ανακτημένου περιεχομένου,	To a Retrieved Content Folder (Σε φάκελο ανακτημένου περιεχομένου) Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι ο φάκελος «Retrieved Contents» (Ανακτημένα περιεχόμενα) στον φάκελο «My Documents» (Τα έγγραφά μου) του ονόματος χρήστη που χρησιμοποιείτε. Εάν θέλετε να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο: - Κάντε κλικ στην επιλογή Browse (Αναζήτηση) και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να προσδιορίσετε τον νέο φάκελο. - Κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρμογή).

5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Select content to retrieve...» (Επιλογή περιεχομένου προς ανάκτηση).


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ . . . ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΤΟΜΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΟΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ . . .
Όλα τα αρχεία	Retrieve All Files (Ανάκτηση όλων των αρχείων) και μεταβείτε απευθείας στο βήμα 7 στη σελίδα 53.
Επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους	Retrieve Some Files (Ανάκτηση ορισμένων αρχείων) για να εμφανιστεί το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής ορισμένων αρχείων προς ανάκτηση και προχωρήστε στο βήμα 6.

6. Στο πλαίσιο επιλογής «Retrieve Some Files» (Ανάκτηση ορισμένων αρχείων), περιηγηθείτε στη δομή των φακέλων για να εντοπίσετε τα αρχεία που θέλετε. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογώντας ο όνομα (ή μέρος του ονόματος) του αρχείου ή του φακέλου:

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Show older files** (Εμφάνιση παλαιότερων αρχείων) για να εμφανιστούν οι διάφορες εκδόσεις αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας:

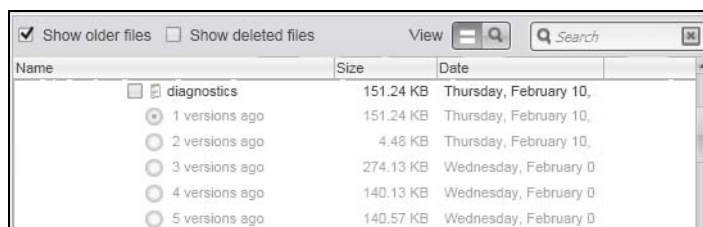

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Show deleted files** (Εμφάνιση διαγραμμένων αρχείων) για να εμφανιστούν τα διαγραμμένα αρχεία από τα οποία είχε ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας:

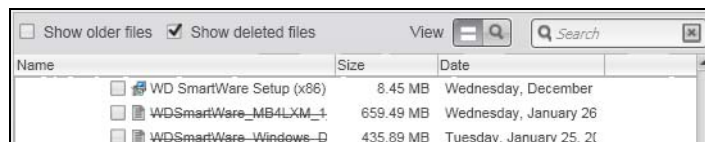

- Επιλέξτε το εικονίδιο **View** (Προβολή) για να εμφανιστούν μεμονωμένα αρχεία.

- Για να εντοπίσετε ένα αρχείο, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο αναζήτησης ολόκληρο το όνομα αρχείου ή μέρος αυτού και πιάστε το πλήκτρο **Enter** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Για να εξαλείψετε το φίλτρο αναζήτησης, διαγράψτε το κείμενο που εμφανίζεται στο πλαίσιο αναζήτησης και πιάστε το πλήκτρο **Enter**.

- Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να ανακτήσετε.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Start Retrieving** (Έναρξη ανάκτησης).

8. Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης:

- Η οθόνη Retrieve (Ανάκτηση) εμφανίζει μια γραμμή προόδου και ένα μήνυμα εμφανίζει τον όγκο των δεδομένων που αντιγράφηκε στην καθορισμένη θέση ανάκτησης.
- Υπάρχει διαθέσιμο ένα κουμπί **Cancel Retrieving** (Ακύρωση ανάκτησης) για να σταματήσετε την ανάκτηση.

9. Το μήνυμα **Retrieval accomplished** (Η ανάκτηση ολοκληρώθηκε) υποδηλώνει την ολοκλήρωση της ανάκτησης.

Το μήνυμα **Partial retrieve accomplished** (Ολοκληρώθηκε μερική ανάκτηση), σημαίνει ότι όλα τα αρχεία που επιλέξατε για ανάκτηση δεν αντιγράφηκαν στην καθορισμένη θέση ανάκτησης. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

- Το μήνυμα **Files Not Retrieved** (Δεν έγινε ανάκτηση των αρχείων) παρέχει τον αριθμό των αρχείων που δεν ανακτήθηκαν και μια σύνδεση προς την οθόνη με πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία των οποίων η ανάκτηση απέτυχε. Κάντε κλικ στη σύνδεση **View files** (Προβολή αρχείων) για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία και τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε η ανάκτησή τους.
- Το μήνυμα **Destination is full** (Ο προορισμός είναι πλήρης) σημαίνει ότι η επιλεγμένη συσκευή προορισμού ανάκτησης (προέλευση αντιγράφου ασφαλείας) δεν διαθέτει επαρκή χώρο στο δίσκο για την ολοκλήρωση της ανάκτησης.

6

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της μονάδας

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:


- Προστασία της μονάδας με κωδικό
- Ξεκλείδωμα της μονάδας
- Αλλαγή του κωδικού σας
- Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος της μονάδας

Προστασία της μονάδας με κωδικό

Πρέπει να προστατέψετε τη μονάδα με κωδικό στην περίπτωση που ανησυχείτε ότι κάποιος τρίτος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη μονάδα και δεν θέλετε να μπορεί να δει τα αρχεία σας στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το λογισμικό WD Security χρησιμοποιεί τον κωδικό σας για το ηλεκτρονικό κλείδωμα και ξεκλείδωμα της μονάδας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στη μονάδα ούτε να εγγράψετε νέα δεδομένα σε αυτή. Για να χρησιμοποιήσετε πάλι τη μονάδα, θα χρειαστεί να κάνετε σβήσιμο.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου «Set Security» (Ορισμός ασφάλειας) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Από το εικονίδιο του λογισμικού WD Security στην επιφάνεια εργασίας, εφόσον δημιουργήσατε συντόμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
 - Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **(All) Programs** [(Όλα τα) Προγράμματα] > **Western Digital > WD Apps > WD Security**

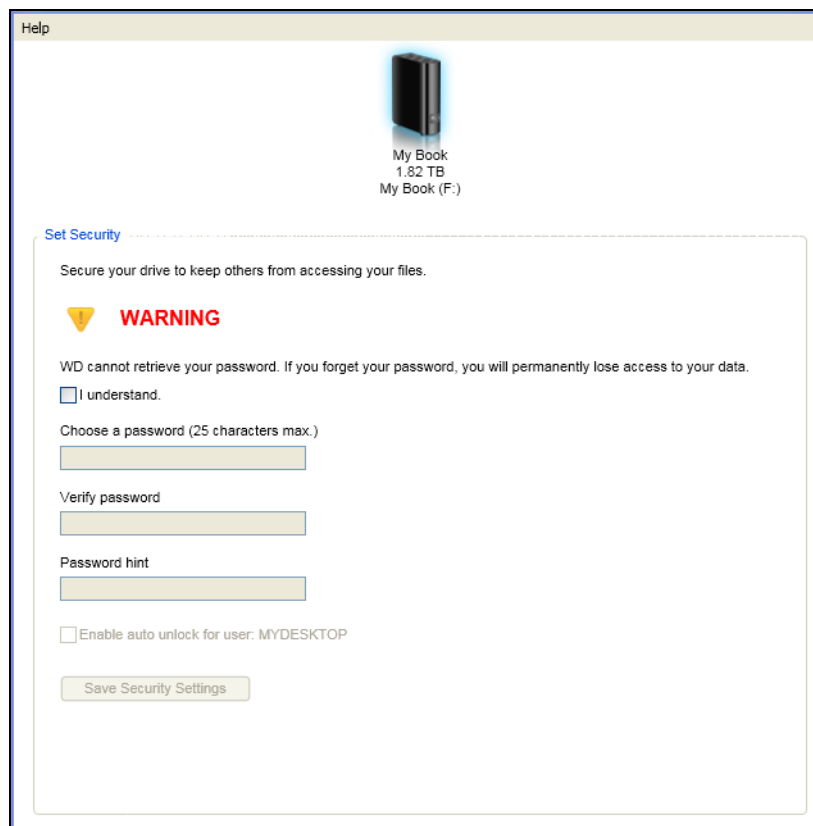

2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον κωδικό.
3. Διαβάστε την προειδοποίηση σχετικά με την πιθανότητα απώλειας δεδομένων στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας.
4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **I understand** (Κατανοώ) για να υποδείξετε ότι αποδέχεστε τον κίνδυνο.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο πλαίσιο **Choose a password** (Επιλογή κωδικού), χρησιμοποιώντας έως 25 χαρακτήρες.
6. Πληκτρολογήστε πάλι τον κωδικό στο πλαίσιο **Verify password** (Επιβεβαίωση κωδικού).
7. Πληκτρολογήστε μια υπόδειξη για να βοηθήσετε τον εαυτό σας να θυμηθεί τον κωδικό, στο πλαίσιο **Password hint** (Υπόδειξη για τον κωδικό).
8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Enable auto unlock for user:** (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) εάν θέλετε το λογισμικό WD Security να απομνημονεύσει τον κωδικό σας για την επιλεγμένη μονάδα στον συγκεκριμένο υπολογιστή.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save Security Settings** (Αποθήκευση ρυθμίσεων ασφάλειας) για να αποθηκευτεί ο κωδικός σας και να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση μέσω υλικού για τη μονάδα σας.
10. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσει το μήνυμα «Security has been enabled» (Η ασφάλεια ενεργοποιήθηκε).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την αλλαγή ενός κωδικού, η μονάδα παραμένει *ξεκλειδωμένη* για όσο διάστημα συνεχίσετε την τρέχουσα περίοδο εργασίας. Στη συνέχεια, το λογισμικό WD Security:

- Κλειδώνει τη μονάδα μόλις τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας ή αποσυνδέσετε τη μονάδα ή αν ο υπολογιστής σας μεταβεί σε λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης.
- Σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για να ξεκλειδώσει τη μονάδα, μόλις κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή ή συνδέσετε εκ νέου τη μονάδα, *ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ* επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου «**Enable auto unlock for user:**» (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) όταν αλλάξατε τον κωδικό σας.

Ξεκλείδωμα της μονάδας

Αφού δημιουργήσετε έναν κωδικό για να αποτρέψετε τρίτους από το να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία που βρίσκονται στη μονάδα --εκτός και αν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου **Enable auto unlock for user:** (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) -- θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας για να ξεκλειδώνει η μονάδα κάθε φορά που προβαίνετε στις εξής ενέργειες:

- Τερματισμό της λειτουργίας και επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
- Αποσύνδεση και επανασύνδεση της μονάδας στον υπολογιστή σας
- Έξοδο του υπολογιστή σας από τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης


Η πληκτρολόγηση του κωδικού είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν διαθέτετε το λογισμικό WD Security εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του λογισμικού στον υπολογιστή σας, υπάρχουν τρεις τρόποι για να ξεκλειδώσετε τη μονάδα, χρησιμοποιώντας ένα από τα εξής:

- Το λογισμικό WD Security ή WD Drive Utilities
- Το λογισμικό WD SmartWare
- Τη βοηθητική εφαρμογή WD Drive Unlock

Ξεκλείδωμα της μονάδας μέσω των προγραμμάτων λογισμικού WD Security ή WD Drive Utilities

Κάθε φορά που τερματίζετε τη λειτουργία και επανεκκινείτε τον υπολογιστή σας ή αποσυνδέετε και συνδέετε ε νέου τη μονάδα στον υπολογιστή, η εκκίνηση του λογισμικού WD Security ή του λογισμικού WD Drive Utilities εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Unlock Drive» (Ξεκλείδωμα μονάδας):

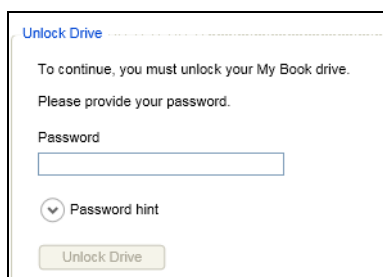

Αυτό συμβαίνει:

- Είτε αυτόματα, εάν έχετε μόνο μία κλειδωμένη μονάδα συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.
 - Είτε όταν επιλέγετε την κλειδωμένη μονάδα στην οθόνη του λογισμικού WD Security ή του λογισμικού WD Drive Utilities, εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.
1. Εάν δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Unlock Drive» (Ξεκλείδωμα μονάδας), επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
 - Το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για το λογισμικό WD Security, εφόσον δημιουργήσατε συντόμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή, ή επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**.
 - Το εικονίδιο της εφαρμογής WD Drive Utilities στην επιφάνεια εργασίας, εφόσον δημιουργήσατε συντόμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή, ή επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**.
 2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν που είναι κλειδωμένη προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Unlock Drive» (Ξεκλείδωμα μονάδας).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου «Unlock Drive» (Ξεκλείδωμα μονάδας):
 - a. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο πλαίσιο **Password** (Κωδικός).
 - b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Unlock Drive** (Ξεκλείδωμα μονάδας).

Ξεκλείδωμα της μονάδας μέσω του λογισμικού WD SmartWare

Κάθε φορά που τερματίζετε τη λειτουργία και επανεκκινείτε τον υπολογιστή σας ή αποσυνδέετε και συνδέετε ε νέου τη μονάδα στον υπολογιστή, εκτός και αν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου **Enable auto unlock for user:** (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) όταν δημιουργήσατε τον κωδικό σας, το λογισμικό WD SmartWare εμφανίζει το μήνυμα «Drive is locked» (Η μονάδα είναι κλειδωμένη) στη θέση του μετρητή περιεχομένου για τη μονάδα:



1. Εάν το παράθυρο διαλόγου του λογισμικού WD SmartWare για το ξεκλείδωμα της μονάδας δεν εμφανιστεί αυτόματα, κάντε κλικ στην εικόνα της μονάδας επάνω από το μήνυμα «Drive is locked» (Η μονάδα είναι κλειδωμένη) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου:




2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο πλαίσιο **Password** (Κωδικός).
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Unlock** (Ξεκλείδωμα).

Ξεκλείδωμα της μονάδας μέσω της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock

Κάθε φορά που συνδέετε τη μονάδα που προστατεύεται με κωδικό σε έναν υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το λογισμικό της WD, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη βοηθητική εφαρμογή WD Drive Unlock για να ξεκλειδώσετε τη μονάδα. Η βοηθητική εφαρμογή WD Drive Unlock βρίσκεται σε μια *εικονική* μονάδα δίσκου (VCD), η οποία εμφανίζεται στην προβολή του βοηθητικού προγράμματος διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας.

1. Εκκινήστε τη βοηθητική εφαρμογή WD Drive Unlock με έναν από τους δύο τρόπους:

- Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική εφαρμογή διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να ανοίξετε τον δίσκο Virtual CD του λογισμικού WD Unlocker και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Unlock.exe.
- Επιλέξτε διαδοχικά **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο υπολογιστής μου) και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του δίσκου Virtual CD του λογισμικού WD Unlocker κάτω από το στοιχείο «Devices with Removable Storage» (Συσκευές με αφαιρούμενο χώρο αποθήκευσης).

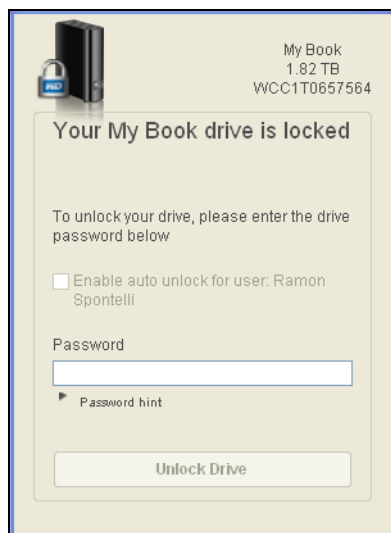

2. Στην οθόνη της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock:

- α. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο πλαίσιο **Password** (Κωδικός).
- β. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Enable auto unlock for user:** (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) εάν θέλετε η βοηθητική εφαρμογή WD Drive Unlock να απομνημονεύσει τον κωδικό σας για την επιλεγμένη μονάδα στον συγκεκριμένο υπολογιστή.
- γ. Κάντε κλικ στην επιλογή **Unlock Drive** (Ξεκλείδωμα μονάδας).
- δ. Στο μήνυμα **Your drive is now unlocked** (Η μονάδα τώρα ξεκλειδώθηκε), κάντε κλικ στην επιλογή **Exit** (Έξοδος) για να κλείσετε την οθόνη της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock.

Αλλαγή του κωδικού σας

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου «Change Security» (Αλλαγή στοιχείων ασφάλειας) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Από το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για το λογισμικό WD Security, εφόσον δημιουργήσατε συντόμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
 - Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **(All) Programs** [(Όλα τα) Προγράμματα] > **Western Digital > WD Apps > WD Security**

2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν για την οποία θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό.
3. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πλαίσιο **Password** (Κωδικός).
4. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Change password** (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης).
5. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό στο πλαίσιο **Choose a password** (Επιλογή κωδικού), χρησιμοποιώντας έως 25 χαρακτήρες.
6. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό στο πλαίσιο **Verify password** (Επιβεβαίωση κωδικού).
7. Πληκτρολογήστε μια υπόδειξη για να βοηθήσετε τον εαυτό σας να θυμηθεί τον νέο κωδικό, στο πλαίσιο **Password hint** (Υπόδειξη για τον κωδικό).
8. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Enable auto unlock for user:** (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) για να δηλώσετε εάν θέλετε ή όχι το λογισμικό WD Security να απομνημονεύσει τον νέο κωδικό σας για την επιλεγμένη μονάδα στον συγκεκριμένο υπολογιστή.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Update Security Settings** (Ενημέρωση ρυθμίσεων ασφάλειας).


10. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσει το μήνυμα «Security has been enabled» (Η ασφάλεια ενεργοποιήθηκε).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την αλλαγή ενός κωδικού, η μονάδα παραμένει *ξεκλειδωμένη* για όσο διάστημα συνεχίσετε την τρέχουσα περίοδο εργασίας. Στη συνέχεια, το λογισμικό WD Security:

- Κλειδώνει τη μονάδα μόλις τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας ή αποσυνδέσετε τη μονάδα ή αν ο υπολογιστής σας μεταβεί σε λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης.
- Σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για να ξεκλειδώσει τη μονάδα, μόλις κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή ή συνδέσετε εκ νέου τη μονάδα, *ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ* επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου «**Enable auto unlock for user:**» (Ενεργοποίηση αυτόματου ξεκλειδώματος για τον χρήστη:) όταν αλλάξατε τον κωδικό σας.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος της μονάδας

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου «Change Security» (Αλλαγή στοιχείων ασφάλειας) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Από το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για το λογισμικό WD Security, εφόσον δημιουργήσατε συντόμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
 - Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **(All) Programs** [(Όλα τα) Προγράμματα] > **Western Digital > WD Apps > WD Security**

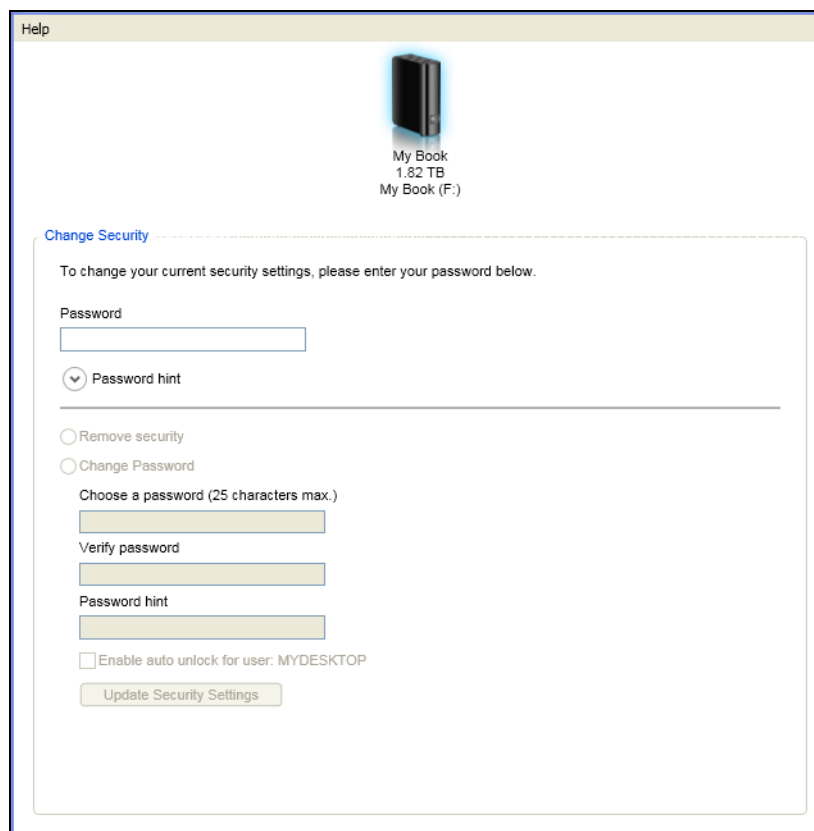

2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν από την οποία θέλετε να καταργήσετε την προστασία μέσω κωδικού.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο πλαίσιο **Password** (Κωδικός).
4. Επιλέξτε **Remove security** (Κατάργηση ασφάλειας).
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Update Security Settings** (Ενημέρωση ρυθμίσεων ασφάλειας).

7

Διαχείριση και προσαρμογή της μονάδας

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- Χρήση του εικονιδίου της εφαρμογής WD Quick View
- Άνοιγμα του λογισμικού WD SmartWare
- Έλεγχος της κατάστασης της μονάδας
- Αποσύνδεση της μονάδας με ασφάλεια
- Παρακολούθηση των ειδοποιήσεων με εικονίδια
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης
- Δήλωση της μονάδας
- Έλεγχος της καλής κατάστασης της μονάδας
- Σβήσιμο της μονάδας
- Επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου δίσκου

Χρήση του εικονιδίου της εφαρμογής WD Quick View

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό WD SmartWare, το εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows:



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο για να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:


- Άνοιγμα του λογισμικού WD SmartWare
- Έλεγχο της κατάστασης του δίσκου
- Ασφαλή αποσύνδεση της μονάδας
- Παρακολούθηση των ειδοποιήσεων μέσω εικονιδίου

Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του εικονιδίου και οι άλλοι τρόποι για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών.

Άνοιγμα του λογισμικού WD SmartWare

Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισμικό WD SmartWare ως εξής:

- Κάνοντας αριστερό ή δεξιό κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View στη γραμμή εργασιών και επιλέγοντας **WD SmartWare**:

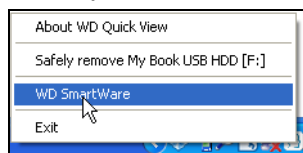


- Επιλέγοντας:
Start (Έναρξη) > (All) Programs [(Όλα τα) Προγράμματα] > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare
- Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για το λογισμικό WD SmartWare, εφόσον δημιουργήσατε συντόμευση όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό:



Έλεγχος της κατάστασης της μονάδας

Μπορείτε να δείτε τη χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα και την κατάσταση θερμοκρασίας της μονάδας καθώς και να διαπιστώσετε εάν η μονάδα είναι κλειδωμένη, περνώντας τον δείκτη επάνω από το εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View στη γραμμή εργασιών:

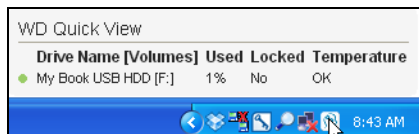


Αποσύνδεση της μονάδας με ασφάλεια


ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, κλείνετε όλα τα ενεργά παράθυρα και τις ενεργές εφαρμογές προτού θέσετε εκτός λειτουργίας ή αποσυνδέσετε τη μονάδα.

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Safely remove** (Ασφαλής κατάργηση) για τη μονάδα:

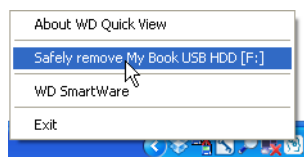

- Κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο της μονάδας στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) του λογισμικού WD SmartWare και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Safely remove** (Ασφαλής κατάργηση):

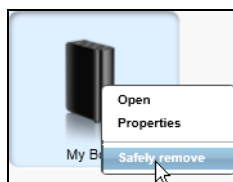

Ίσως ακούσετε τη μονάδα να σβήνει.

Περιμένετε έως ότου σβήσει η ένδειξη LED λειτουργίας/δραστηριότητας προτού αποσυνδέσετε τη μονάδα από τον υπολογιστή.

Παρακολούθηση των ειδοποιήσεων με εικονίδια

Το εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View στη γραμμή εργασιών αναβοσβήνει υποδεικνύοντας την κατάσταση της μονάδας ως εξής:

Εάν το εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View αναβοσβήνει . . .	TOTE η μονάδα μπορεί να είναι . . .
Σε πράσινο και λευκό χρώμα,	Η μονάδα ενδέχεται να είναι κλειδωμένη ή να έχει μορφή που το λογισμικό WD SmartWare αδυνατεί να κατανοήσει (διαμόρφωση μη Windows σε περιβάλλον Windows).
Σε κόκκινο και λευκό χρώμα,	Υπερθερμασμένη. Θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας και αφήστε την να κρυώσει επί 60 λεπτά. Θέστε την πάλι σε λειτουργία. Εάν τ πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της WD.


Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας απενεργοποιεί το ρεύμα στη μονάδα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση της μακροχρόνιας φθοράς της μονάδας.

1. Ανοίξτε το λογισμικό WD Drive Utilities με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - Με το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρμογή WD Drive Utilities εφόσον δημιουργήσατε συντμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
 - Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Δείτε Εικόνα 4 στη σελίδα 10.

2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτή για την οποία θέλετε να ορίσετε τη ρύθμιση.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Sleep Timer** (Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης):

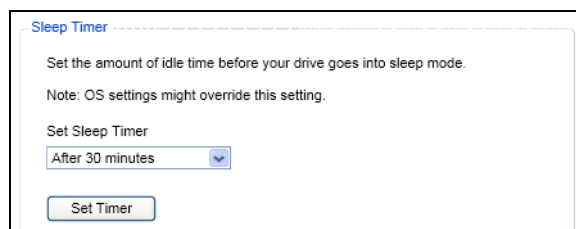

4. Στο παράθυρο διαλόγου «Sleep Timer» (Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης):
 - a. Στο πλαίσιο **Set Sleep Timer** (Ορισμός χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης), επιλέξτε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά την παρέλευση του οποίου η μονάδα θα τίθεται εκτός λειτουργίας.
 - b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Set Timer** (Ορισμός χρονοδιακόπτη).


Δήλωση της μονάδας

Το λογισμικό WD Drive Utilities χρησιμοποιεί τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο για τη δήλωση της μονάδας. Με τη δήλωση της μονάδας, σας παρέχεται τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και ενημερώνεστε για τα πιο πρόσφατα προϊόντα της WD.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
2. Ανοίξτε το λογισμικό WD Drive Utilities με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - Με το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρμογή WD Drive Utilities εφόσον δημιουργήσατε συντομευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
 - Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Δείτε Εικόνα 4 στη σελίδα 10.

3. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν που θέλετε να δηλώσετε.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Registration** (Δήλωση) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Registration (Δήλωση):

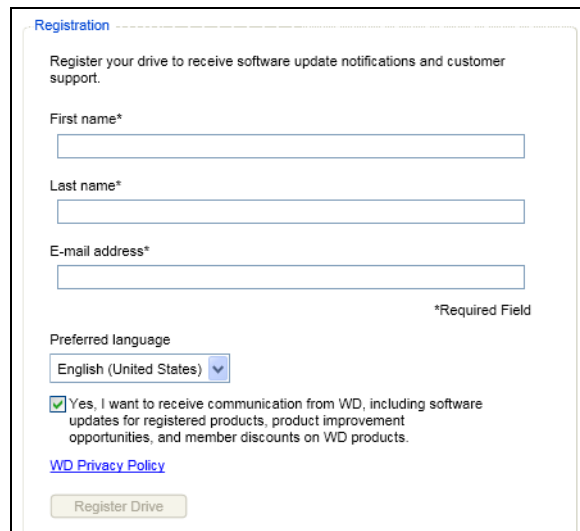

5. Στο παράθυρο διαλόγου «Register» (Δήλωση):
 - a. Πληκτρολογήστε το μικρό σας όνομα στο πλαίσιο **First name** (Όνομα).
 - b. Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας στο πλαίσιο **Last name** (Επώνυμο).
 - c. Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο πλαίσιο **E-mail address** (Ηλεκτρονική διεύθυνση).
 - d. Επιλέξτε τη γλώσσα σας στο πλαίσιο **Preferred language** (Προτιμώμενη γλώσσα).
 - e. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Yes, I want to receive communication...** (Ναι, θέλω να επικοινωνείτε μαζί μου...) για να προσδιορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού, βελτιώσεις προϊόντων και ευκαιρίες με έκπτωση.
 - f. Κάντε κλικ στην επιλογή **Register Drive** (Δήλωση μονάδας).

Έλεγχος της καλής κατάστασης της μονάδας

Το λογισμικό WD Drive Utilities παρέχει τρία διαγνωστικά εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να βεβαιώσετε ότι μονάδα αποδίδει σωστά. Εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους στην περίπτωση που ανησυχείτε ότι η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά:

- SMART Status (Κατάσταση SMART)

Η λειτουργία S.M.A.R.T. είναι μια λειτουργία πρόβλεψης σφαλμάτων που παρακολουθεί συνεχώς τα σημαντικά εσωτερικά χαρακτηριστικά απόδοσης της μονάδας. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός μιας αύξησης θερμοκρασίας στη μονάδα, ο θόρυβος ή τα σφάλματα ανάγνωσης/εγγραφής μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ότι η μονάδα πλησιάζει σε σοβαρή κατάσταση σφάλματος. Χάρη στην έγκαιρη προειδοποίηση, μπορείτε να λάβετε μέτρα προφύλαξης, όπως για παράδειγμα, να μετακινήσετε τα αρχεία σας σε μια άλλη μονάδα, προτού εμφανιστεί σφάλμα.

Το αποτέλεσμα ενός ελέγχου κατάστασης SMART είναι μια επιτυχημένη ή αποτυχημένη αξιολόγηση για την κατάσταση της μονάδας.

- Quick Drive Test (Γρήγορος έλεγχος μονάδας)

Η μονάδα διαθέτει την ενσωματωμένη βοηθητική διαγνωστική εφαρμογή Data Lifeguard™, η οποία ελέγχει τη μονάδα για σημαντικά προβλήματα απόδοσης.

Το αποτέλεσμα του γρήγορου ελέγχου της μονάδας είναι μια επιτυχημένη ή αποτυχημένη αξιολόγηση για την κατάσταση της μονάδας.

- Complete Drive Test (Πλήρης έλεγχος μονάδας)

Ο πιο αναλυτικός διαγνωστικός έλεγχος της μονάδας είναι ο πλήρης έλεγχος μονάδας. Ελέγχει όλους τους τομείς για τον εντοπισμό καταστάσεων σφάλματος και εισάγει δείκτες ελαττωματικού τομέα όπου χρειάζεται.

Η καλύτερη επιλογή για την εκτέλεση των διαγνωστικών ελέγχων στη μονάδα και των ελέγχων κατάστασης είναι η εκτέλεσή τους σε τακτική βάση, προτού αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη μονάδα. Επιπλέον, επειδή εκτελούνται πολύ γρήγορα, η εκτέλεση του ελέγχου κατάστασης SMART και του γρήγορου ελέγχου μονάδας παρέχει υψηλό επίπεδο διασφάλισης με ελάχιστη ταλαιπωρία. Από εκεί και πέρα, εκτελείτε και τους τρεις ελέγχους κάθε φορά που αντιμετωπίζετε καταστάσεις σφάλματος δίσκου κατά την εγγραφή ή την προσπέλαση αρχείων.


1. Ανοίξτε το λογισμικό WD Drive Utilities με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Με το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρμογή WD Drive Utilities εφόσον δημιουργήσατε συντομευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
- Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Δείτε Εικόνα 4 στη σελίδα 10.

2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν που θέλετε να ελέγξετε.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Diagnostics** (Διαγνωστικοί έλεγχοι) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Diagnostics** (Διαγνωστικοί έλεγχοι):

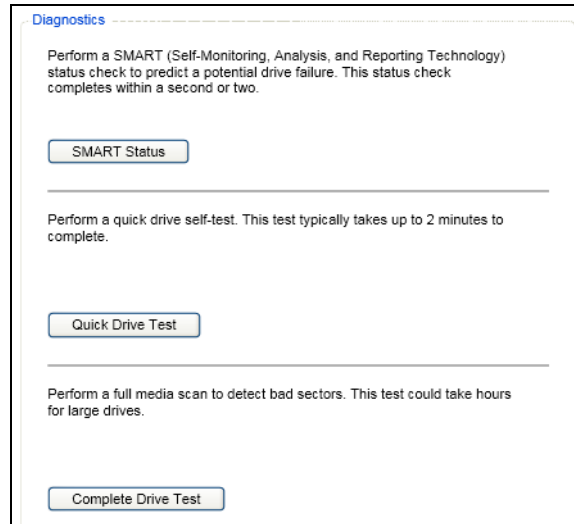

4. Στο παράθυρο διαλόγου **Diagnostics** (Διαγνωστικοί έλεγχοι), κάντε κλικ στο κουμπί του ελέγχου που θέλετε να εκτελέσετε:

- **SMART Status** (Κατάσταση SMART)
- **Quick Drive Test** (Γρήγορος έλεγχος μονάδας)
- **Complete Drive Test** (Πλήρης έλεγχος μονάδας)

Σβήσιμο της μονάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σβήσιμο της μονάδας διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα της μονάδας. Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι δεν χρειάζεστε πλέον τα δεδομένα της μονάδας προτού προβείτε σε σβήσιμο της μονάδας.

Σημείωση: Το σβήσιμο της μονάδας διαγράφει, επίσης, το λογισμικό της WD καθώς και όλα τα αρχεία υποστήριξης, τις βοηθητικές εφαρμογές και τα αρχεία των εγχειριδίων χρήστη. Μετά το σβήσιμο της μονάδας, μπορείτε να κάνετε λήψη ατών των στοιχείων για να επαναφέρετε τη μονάδα στην αρχική της διαμόρφωση.

WD Drive Utilities παρέχει δύο τρόπους για το σβήσιμο της μονάδας, ανάλογα με το αν η μονάδα είναι κλειδωμένη ή όχι:

ΕΑΝ η μονάδα . . .	ΚΑΙ . . .	ΤΟΤΕ δείτε . . .
Δεν είναι κλειδωμένη,	Θέλετε να πραγματοποιήσετε σβήσιμο της μονάδας,	«Χρήση της λειτουργίας «Drive Erase» (Σβήσιμο μονάδας)» στην επόμενη ενότητα.
Είναι κλειδωμένη	Έχετε χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό σας και <i>πρέπει</i> να πραγματοποιήσετε σβήσιμο της μονάδας,	«Χρήση της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock» στη σελίδα 68


Χρήση της λειτουργίας «Drive Erase» (Σβήσιμο μονάδας)

Για να πραγματοποιήσετε σβήσιμο της μονάδας όταν δεν είναι κλειδωμένη:

1. Ανοίξτε το λογισμικό WD Drive Utilities με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - Με το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρμογή WD Drive Utilities εφόσον δημιουργήσατε συντμευση όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή
 - Επιλέγοντας **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Δείτε Εικόνα 4 στη σελίδα 10.

2. Εάν έχετε περισσότερες από μία υποστηριζόμενες μονάδες συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σβήσιμο.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Drive Erase** (Σβήσιμο μονάδας) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Drive Erase (Σβήσιμο μονάδας):

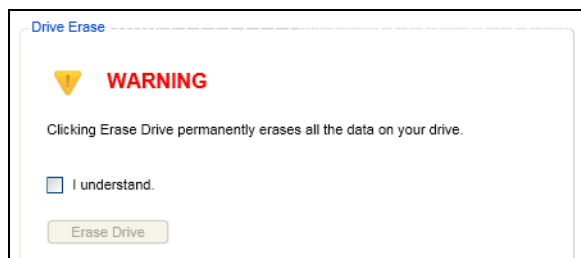

4. Στο παράθυρο διαλόγου «Drive Erase» (Σβήσιμο μονάδας):
 - a. Διαβάστε την προειδοποίηση σχετικά με την απώλεια των δεδομένων στην περίπτωση που προβείτε σε σβήσιμο τη μονάδας.
 - b. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **I understand** (Κατανοώ) για να υποδείξετε ότι αποδέχεστε τον κίνδυνο.
 - c. Κάντε κλικ στην επιλογή **Erase Drive** (Σβήσιμο μονάδας).


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σβήσιματος της μονάδας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και ανατρέξτε στο answer ID 7 στη γνωσιακή βάση δεδομένων, για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου δίσκου στη μονάδα.

Σημείωση: Το σβήσιμο της μονάδας καταργεί επίσης τον κωδικό σας. Εάν χρησιμοποιούσατε κωδικό για την προστασία της μνάδας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά έναν μετά την επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου του δίσκου. (Δείτε «Προστασία της μονάδας με κωδικό» στη σελίδα 54.)


Χρήση της βοηθητικής εφαρμογής WD Drive Unlock

Για να πραγματοποιήσετε σβήσιμο της μονάδας, όταν η μονάδα είναι κλειδωμένη και έχετε χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό σας:


1. Εκκινήστε τη βοηθητική εφαρμογή WD Drive Unlock με έναν από τους δύο τρόπους:
 - Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική εφαρμογή διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να ανοίξετε το στοιχείο WD Unlocker Virtual CD και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο της εφαρμογής Unlock.exe.
 - Επιλέξτε διαδοχικά **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο υπολογιστής μου) και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο WD Unlocker virtual CD κάτω από το στοιχείο «Devices with Removable Storage» (υσκευές με αφαιρούμενο χώρο αποθήκευσης)

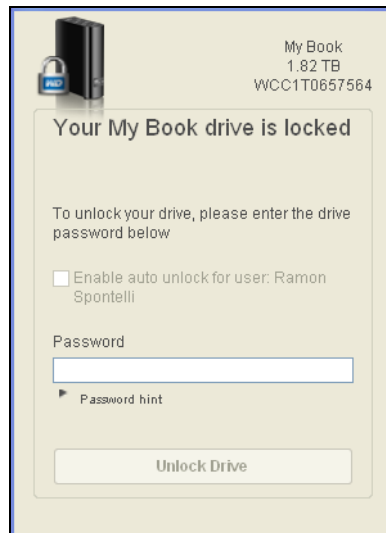

2. Κάντε 5 προσπάθειες να ξεκλειδώσετε τη μονάδα:
 - a. Πληκτρολογώντας τον κωδικό στο πλαίσιο **Password** (Κωδικός).
 - b. Κάνοντας κλικ στην επιλογή **Unlock Drive** (Ξεκλείδωμα μονάδας).
3. Μετά την 5η μη έγκυρη προσπάθεια, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για υπερβολικά πολλές προσπάθειες εισαγωγής κωδικού:

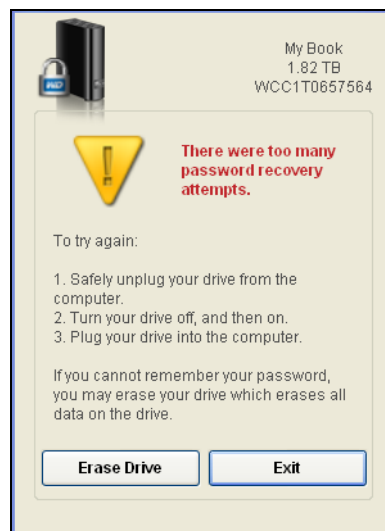

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Erase Drive** (Σβήσιμο μονάδας). Θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση σχετικά με τη διαγραφή όλων των δεδομένων που υπάρχουν τη μονάδα:

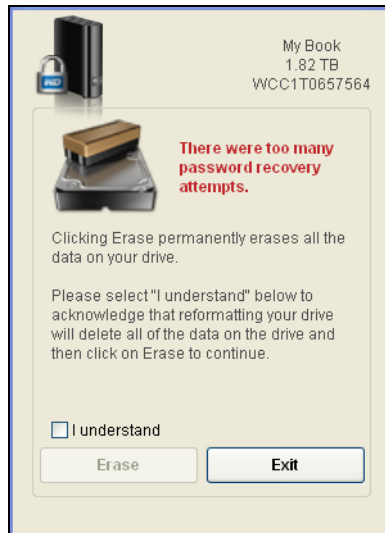

5. Διαβάστε την προειδοποίηση και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **I understand** (Κατανοώ) για να υποδείξετε ότι αποδέχεστε τον κίνδυνο.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Erase** (Σβήσιμο).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σβήσιματος της μονάδας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και ανατρέξτε στο answer ID 7 στη γνωσιακή βάση δεδομένων, για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου δίσκου στη μονάδα.

Σημείωση: Το σβήσιμο της μονάδας καταργεί επίσης τον κωδικό σας. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να χρησιμοποιήσετε κωδικό για την προστασία της μονάδας σας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά έναν μετά την επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου του δίσκου. (Δείτε «Προστασία της μονάδας με κωδικό» στη σελίδα 54.)

Επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου δίσκου

Εκτός από το ότι διαγράφονται όλα τα δεδομένα της μονάδας, το σβήσιμο ή η εκ νέου διαμόρφωση της μονάδας δίσκου καταργεί επίσης το λογισμικό της WD και όλα τα αρχεία υποστήριξης, τα βοηθητικά προγράμματα, την ηλεκτρονική βοήθεια και τα αρχεία των εγχειριδίων χρήστη.

Εάν χρειαστεί να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό της WD στον υπολογιστή σας ή αν χρειαστεί να μετακινήσετε τη μονάδα σε έναν άλλο υπολογιστή και να εγκαταστήσετε εκεί το λογισμικό, θα πρέπει να κάετε επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου δίσκου στη μονάδα. Για να γίνει αυτό, μετά το σβήσιμο ή την εκ νέου διαμόρφωση της μονάδας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και ανατρέξτε στο Answer ID με αρ. 7 στη γνωσιακή βάση δεδομένων.

Διαχείριση και προσαρμογή του λογισμικού

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:


- Καθορισμός του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας
- Καθορισμός διαφορετικού φακέλου ανακτημένου περιεχομένου
- Έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού
- Ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένου λογαριασμού στην υπηρεσία Dropbox
- Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού της WD

Καθορισμός του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας

Το λογισμικό WD SmartWare μπορεί να διατηρεί έως και 25 παλαιότερες εκδόσεις κάθε αρχείου. Εάν διαγράψετε με αντικατάσταση ή διαγράψετε κατά λάθος ένα αρχείο ή αν θέλετε να δείτε τη μορφή ενός αρχείου σε προηγούμενες εκδόσεις, το λογισμικό WD SmartWare έχει διαθέσιμο ένα αντίγραφο για εσάς. Θα έχετε πάντοτε τον πιο πρόσφατα καθορισμένο αριθμό εκδόσεων για κάθε αρχείο διαθέσιμο για επαναφορά και μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε από 1 έως 25 εκδόσεις.

Η διατήρηση περισσότερων εκδόσεων:

- Βελτιώνει τη δυνατότητα ανάκτησης αρχείων από παλαιότερο χρονικό διάστημα.
 - Καταναλώνει περισσότερο χώρο στον δίσκο.
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις) για να εμφανιστεί η οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού) (δείτε Εικόνα 11 στη σελίδα 34).
 2. Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στην επιλογή **File History** (Ιστορικό αρχείων) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Set File History» (Ορισμός ιστορικού αρχείων):

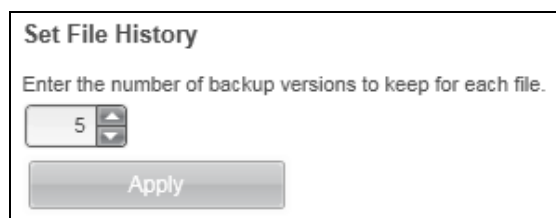

3. Στο παράθυρο διαλόγου «Set File History» (Ορισμός ιστορικού αρχείων):
 - a. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής για να καθορίσετε τον αριθμό των εκδόσεων αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να διατηρούνται για κάθε αρχείο, από 1 έως 25.
 - b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply** (Εφαρμογή).


Καθορισμός διαφορετικού φακέλου ανακτημένου περιεχομένου

Όταν αρχίζετε μία ανάκτηση, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε τα ανακτημένα αρχεία να αποθηκεύονται:

- Στις αρχικές θέσεις στον υπολογιστή σας, ή
- Στο φάκελο Retrieved Content (Ανακτημένο περιεχόμενο)

Από προεπιλογή, το λογισμικό WD SmartWare δημιουργεί και χρησιμοποιεί έναν υποφάκελο Retrieved Contents (Ανακτημένα περιεχόμενα) στον φάκελο My Documents (Τα έγγραφά μου). Για να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο:

1. Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο ή προσδιορίστε έναν φάκελο που υπάρχει ήδη και θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις) για να εμφανιστεί η οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού) (δείτε Εικόνα11 στη σελίδα 34).
3. Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στην επιλογή **Retrieve Folder** (Φάκελος ανάκτησης) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Set Retrieve Folder» (Ορισμός φακέλου ανάκτησης):

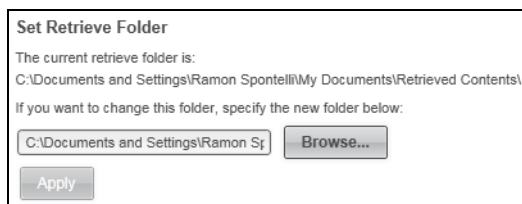


4. Στο παράθυρο διαλόγου «Set Retrieve Folder» (Ορισμός φακέλου ανάκτησης):
 - a. Κάντε κλικ στην επιλογή **Browse** (Αναζήτηση) και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να προσδιορίσετε το νέο φάκελο ανάκτησης.
 - b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply** (Εφαρμογή).

Έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Όταν η επιλογή «Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού) είναι επιλεγμένη, γίνεται αυτόματα έλεγχος για ενημερώσεις του λογισμικού WD SmartWare. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού):

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Set Up Software** (Ρύθμιση παραμέτρων λογισμικού) για να εμφανιστεί η οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού) (δείτε Εικόνα11 στη σελίδα 34).
2. Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στην επιλογή **Software Updates** (Ενημερώσεις λογισμικού) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού):

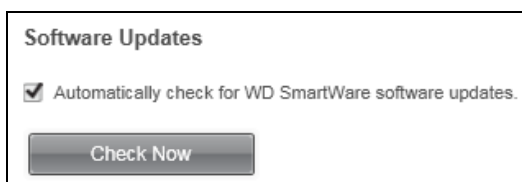


3. Στο παράθυρο διαλόγου «Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού):
 - a. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Να γίνεται αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις για το λογισμικό WD SmartWare).
 - b. Εάν θέλετε να ελέγξετε τώρα για ενημερώσεις του λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Check Now** (Έλεγχος τώρα).

Ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένου λογαριασμού στην υπηρεσία Dropbox

Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox ως συσκευή προέλευσης ή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας, πρέπει να διαμορφώσετε τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Dropbox για ρόσβαση μέσω του λογισμικού WD SmartWare Pro.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Set Up Software** (Ρύθμιση παραμέτρων λογισμικού) για να εμφανιστεί η οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού) (δείτε Εικόνα11 στη σελίδα 34).
2. Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στην επιλογή **Dropbox Account** (Λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Account» (Λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox):

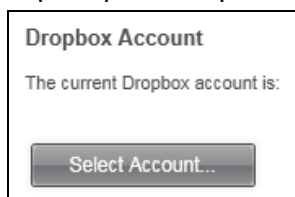

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Select Account** (Επιλογή λογαριασμού) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox):



4. Στο παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox):

- a. Κάντε κλικ στην επιλογή **Sign In** (Είσοδος).

Το λογισμικό WD SmartWare Pro εκκινεί εκ μέρους σας ένα αίτημα σύνδεσης στην υπηρεσία Dropbox και χρησιμοποιεί την εφαρμογή περιήγησής σας στο διαδίκτυο για να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο της υπηρεσίας Dropbox στη διεύθυνση <https://www.dropbox.com/>.

- b. Στον ιστότοπο της υπηρεσίας Dropbox, εάν δεν έχει ρυθμίσει τον λογαριασμό σας έτσι ώστε να γίνεται απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσης, πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντ κλικ στην επιλογή **Sign in** (Είσοδος) για να δείτε το αίτημα σύνδεσης από το λογισμικό WD SmartWare Pro.

- c. Κάντε κλικ στην επιλογή **Allow** (Να επιτρέπεται) για να αποδεχθείτε το αίτημα σύνδεσης.

Η ένδειξη **Success!** (Επιτυχία!) σημαίνει ότι παραχωρήθηκε πρόσβαση στον απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox για το λογισμικό WD SmartWare Pro.

- d. Κάντε κλικ στην επιλογή **Finish** (Τέλος) για να οριστικοποιήσετε τη σύνδεση, κλείστε το παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεσ στην υπηρεσία Dropbox) και ενημερώστε την προβολή του τρέχοντος λογαριασμού σας στην υπηρεσία Dropbox.

Σημείωση: Εάν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε σε έναν άλλο απομακρυσμένο φάκελο στην υπηρεσία Dropbox, πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το λογισμικό WD SmartWare Pro θα εμφανίσει ένα παράθυρο διαλόγου «Switch to a Different Dropbox Account» (Μετάβαση σε διαφορετικό λογαριασμό στην υπηρεσία Dropbox) ενημερώνοντάς σας ότι η αλλαγή ου λογαριασμού σας στην υπηρεσία Dropbox ακυρώνει τυχόν αντίγραφα ασφαλείας που έχετε διαμορφώσει ως συσκευή προέλευσης ή προορισμού με τον τρέχοντα λογαριασμό σας:



Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού της WD

Σημαντικό: Κατά την κατάργηση του λογισμικού WD SmartWare διαγράφονται όλες οι υπάρχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων εργασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας θα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, αλλά θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου με μη αυτόματο τρόπο κάθε λήψη αντιγράφου ασφαλείας αμέσως μετά την επανεγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare. (Δείτε «Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων» στη σελίδα 37.)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Add or Remove Programs» (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) του λειτουργικού συστήματος για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού της WD από τον υπολογιστή σας.

Κατάργηση εγκατάστασης σε Windows XP

1. Επιλέξτε διαδοχικά **Start** (Έναρξη) > **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).
3. Επιλέξτε το λογισμικό της WD, του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Remove** (Κατάργηση).
5. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) στην ερώτηση **Are you sure...** (Είστε βέβαιοι...).

Κατάργηση εγκατάστασης σε Windows Vista ή Windows 7

1. Επιλέξτε διαδοχικά **Start** (Έναρξη) > **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).
2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Programs and Features** (Προγράμματα και δυνατότητες).
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall a program** (Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος) και επιλέξτε την εφαρμογή ή το εικονίδιο του λογισμικού της WD, του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. Επιλέξτε **Uninstall/Change** (Κατάργηση εγκατάστασης/ Αλλαγή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Yes** (Ναι) στην ερώτηση **Do you wish to proceed...** (Θέλετε να συνεχίσετε...).

Κατάργηση εγκατάστασης σε Windows 8

1. Στην οθόνη Start (Έναρξη), κάντε δεξιό κλικ στο πλακίδιο του λογισμικού της WD, του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης).
3. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) στην ερώτηση **Are you sure...** (Είστε βέβαιοι...).

Χρήση της μονάδας με υπολογιστή Mac

Η μονάδα My Book έχει διαμορφωθεί σε ένα διαμέρισμα NTFS για να υπάρχει συμβατότητα με τα ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα των Windows. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X και για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Time Machine, εφόσον θέλετε, πρέπει να επαναδιαμορφώσετε τη μονάδα σε ένα διαμέρισμα HFS+J.

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Επαναδιαμόρφωση της μονάδας

Επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου του δίσκου

Επαναδιαμόρφωση της μονάδας

Σημείωση: Η επαναδιαμόρφωση της μονάδας διαγράφει όλα τα περιεχόμενά της. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα αρχεία στη μονάδα, φροντίστε να πάρετε αντίγραφο ασφαλείας τους προτού πραγματοποιήσετε την επαναδιαμόρφωση.

Για πληροφορίες σχετικά με την επαναδιαμόρφωση της μονάδας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και ανατρέξτε στο answer ID 3865 της γνωσιακής βάσης δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναδιαμόρφωση μιας μονάδας, δείτε «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στη σελίδα 77.

Επαναφορά του λογισμικού της WD και του ειδώλου του δίσκου

Μετά την επαναδιαμόρφωση της μονάδας για χρήση σε υπολογιστές Mac, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και ανατρέξτε στο Answer ID 7 της γνωσιακής βάσης δεδομένων για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την επαναφορά των εκδόσεων για Mac των προγραμμάτων λογισμικού WD Drive Utilities και WD Security, καθώς και του ειδώλου δίσκου.

Το λογισμικό WD SmartWare δεν είναι διαθέσιμο για υπολογιστές Mac με αυτό το μοντέλο μονάδας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Εγκατάσταση, δημιουργία διαμερισμάτων και διαμόρφωση της μονάδας δίσκου
Συχνές ερωτήσεις

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος, ανατρέξτε στην παρούσα ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης στη διεύθυνση <http://support.wd.com> και αναζητήστε περισσότερη βοήθεια στη γνωσιακή μας βάση δεδομένων.

Εγκατάσταση, δημιουργία διαμερισμάτων και διαμόρφωση της μονάδας δίσκου

Πώς γίνεται...

Answer ID
(ID απάντησης)

- | | |
|---|------|
| • Διαμερισμός και διαμόρφωση μονάδας WD σε Windows (8, 7, Vista, XP) και Mac OS X | 3865 |
| • Μετατροπή διαμερίσματος GPT για Mac OS X σε διαμέρισμα NTFS σε Windows XP | 3645 |
| • Μετατροπή διαμερίσματος GPT για Mac OS X σε διαμέρισμα NTFS σε Windows 7 ή Vista | 3647 |
| • Λήψη λογισμικού, βοηθητικών προγραμμάτων, ενημερώσεων υλικολογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για προϊόντα της WD (από το στοιχείο «Downloads Library» (Βιβλιοθήκη λήψεων)) | 1425 |
| • Διαμόρφωση εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου της WD σε FAT32* (για χρήση σε Windows ή Mac OS X) | 291 |

*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει ως μέγιστο μέγεθος μεμονωμένου αρχείου τα 4 GB και δεν είναι δυνατή η δημιουργία διαμερισμάτων μεγέθους μεγαλύτερου από 32 GB στα Windows. Για τη δημιουργία διαμερισμάτων με μέγεθος μεγαλύτερο από 32 GB σε FAT32 κατά την επαναδιαμόρφωση της μονάδας, κάντε λήψη της βοηθητικής εφαρμογής External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility από τη διεύθυνση <http://support.wd.com/product/download>.

Οι χρήστες των Windows μπορούν να αποφύγουν αυτούς τους περιορισμούς στο μέγεθος των αρχείων κάνοντας διαμόρφωση της μονάδας στο σύστημα NTFS είτε με χρήση της βοηθητικής εφαρμογής Disk Management (Διαχείριση δίσκων) των Windows ή με παρόμοιο λογισμικό άλλου κατασκευαστή. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε:

- Το Answer ID 291 στη διεύθυνση <http://support.wd.com>
- Τα Article με ID 314463 και 184006 στη διεύθυνση support.microsoft.com
- Την κατάλληλη τεκμηρίωση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή ή την οργάνωση υποστήριξης

Συχνές ερωτήσεις

Q: Γιατί η μονάδα δίσκου δεν εντοπίζεται κάτω από το στοιχείο My Computer (Ο υπολογιστής μου) ή στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή;

A: Εάν το σύστημά σας διαθέτει κάρτα προσαρμογέα PCI USB 3.0 ή USB 2.0, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί τα σχετικά προγράμματα οδήγησης προτού συνδέσετε την εξωτερική σσκευή αποθήκευσης WD USB 3.0. Η μονάδα δίσκου αναγνωρίζεται σωστά μόνον εφόσον έχουν εγκατασταθεί τα προγράμματα οδήγησης του ριζικού διανομέα USB 3.0 ή USB 2.0 και του κεντρικού ελεγκτή. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας προσαρμογέα.

Q: Γιατί ο υπολογιστής μου δεν εκκινεί όταν συνδέω τη μονάδα USB στον υπολογιστή πριν τον εκκινήσω;

A: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας, ενδέχεται ο υπολογιστής σας να προσπαθεί να εκκινήσει από τη φορητή μονάδα USB της WD. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τη ρύθμιση του BIOS της μητρικής πλακέτας του συστήματός σας, προκειμένου να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://support.wd.com> και ανατρέξτε στο Answer ID 1201 στη γνωσιακή μας βάση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση από εξωτερικές μονάδες δίσκου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του συστήματός σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματός σας.

Q: Γιατί είναι χαμηλός ο ρυθμός μεταγωγής δεδομένων;

A: Ενδέχεται το σύστημά σας να λειτουργεί σε ταχύτητες USB 1.1 λόγω εγκατάστασης εσφαλμένου προγράμματος οδήγησης για την κάρτα του προσαρμογέα USB 3.0 ή USB 2.0 ή επειδή το σύστημα δεν υποστηρίζει το USB 3.0 ή το USB 2.0.

Q: Πώς διαπιστώνω εάν το σύστημά μου υποστηρίζει ή όχι το USB 3.0 ή το USB 2.0;

A: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κάρτας USB που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας USB.

Σημείωση: Εάν ο ελεγκτής USB 3.0 ή USB 2.0 είναι ενσωματωμένος στη μητρική πλακέτα του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την κατάλληλη υποστήριξη chipset για τη μητρική σας πλακέτα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μητρικής ή του συστήματός σας.

Q: Τι συμβαίνει όταν μια συσκευή USB 3.0 ή USB 2.0 συνδεθεί σε μια θύρα ή έναν διανομέα USB 1.1;

A: Τα πρότυπα USB 3.0 και USB 2.0 έχουν οπισθόδρομη συμβατότητα με το πρότυπο USB 1.1. Όταν μια συσκευή USB 3.0 ή USB 2.0 συνδεθεί σε θύρα ή διανομέα USB 1.1, λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα του προτύπου USB 1.1 έως 12 Mbps.

Εάν το σύστημά σας περιλαμβάνει υποδοχή PCI Express, μπορείτε να επιτύχετε ρυθμούς μεταγωγής δεδομένων USB εγκαθιστώντας μια κάρτα προσαρμογέα PCI Express. Για τις διαδικασίες εγκατάστασης και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τη κάρτας.

A

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης SES

Αν δεν εγκαταστήσετε το λογισμικό της WD, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης SCSI Enclosure Services (SES) σ υπολογιστές με Windows για να αποτρέψετε την εμφάνιση του αναδυόμενου οδηγού υλικού κάθε φορά που θα συνδέει τη μονάδα στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Το πρόγραμμα οδήγησης SES εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό της WD.

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows XP

Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows Vista

Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows 7 και σε υπολογιστές με Windows 8

Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows XP

Αφού συνδέσετε τη μονάδα δίσκου με τον τρόπο που εμφανίζεται στην Εικόνα 3 στη σελίδα 6, εμφανίζεται η οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού).

Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AutoPlay (Αυτόματη εκτέλεση), ενδέχεται να εμφανιστούν δύο επιπλέον οθόνες μαζί με την οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού). Εάν εμφανιστούν, κλείστε τις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης SES με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Αυτόματα, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο
- Μη αυτόματα, ανεξάρτητα από το αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος ή όχι στο διαδίκτυο

Αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Για να γίνει αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης SES, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
2. Στην οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού), επιλέξτε **Yes, this time only** (Ναι, μόνον αυτήν τη φορά) για να επιτρέψετε στα Windows XP να συνδεθούν με την υπηρεσία Windows Update (Ενημέρωση των Windows):



3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να συνεχίσετε.
4. Επιλέξτε **Install the software automatically** (Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού) και κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο):



5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή **Finish** (Τέλος):



Μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο:

1. Στην οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού), επιλέξτε **No, not this time** (Όχι, όχι αυτήν τη φορά) για να μην επιτρέψετε να γίνει προσπάθεια σύνδεσης στην υπηρεσία Windows Update (Ενημέρωσ των Windows):




2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο) για να συνεχίσετε.
3. Επιλέξτε **Install from a list or specific location** (Εγκατάσταση από μια λίστα ή μια καθορισμένη θέση) και κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο):



4. Περιηγηθείτε στο στοιχείο **My Computer** (Ο υπολογιστής μου) και:
 - a. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα My Book.
 - b. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Extras.
 - c. Επιλέξτε **WD SES Device Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής WD SES).

d. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο):

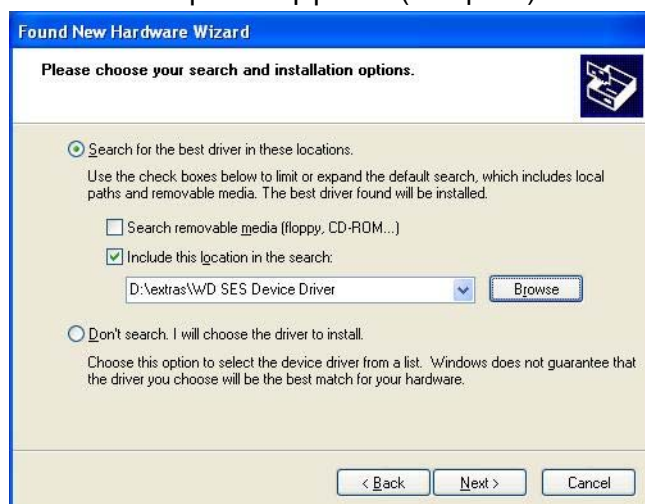

5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή **Finish** (Τέλος):



Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows Vista

Αφού συνδέσετε τη μονάδα δίσκου με τον τρόπο που εμφανίζεται στην Εικόνα 3 στη σελίδα 6, εμφανίζεται η οθόνη «Found New Hardware» (Εύρεση νέου υλικού).

Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AutoPlay (Αυτόματη εκτέλεση), ενδέχεται να εμφανιστούν δύο επιπλέον οθόνες μαζί με την οθόνη «Found New Hardware» (Εύρεση νέου υλικού). Εάν εμφανιστούν, κλείστε τις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη «Found New Hardware» (Εύρεση νέου υλικού) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης SES με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Αυτόματα, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο
- Μη αυτόματα, ανεξάρτητα από το αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος ή όχι στο διαδίκτυο


Αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Για να γίνει αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης SES, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
2. Στην οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού), κάντε κλικ στην επιλογή **Locate and install driver software** (Εντοπισμός και εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος οδήγησης):



3. Στην οθόνη του οδηγού «Found New Hardware – WD SES Device» (Εύρεση νέου υλικού – Συσκευή WD SES), κάντε κλικ στην επιλογή **Yes, search online this time only** (Ναι, να γίνει αναζήτηση στο Internet μόνο αυτήν τη φορά) για να επιτρέψετε στα Windows Vista να συνδεθούν με την υπηρεσία Windows Update (Ενημέρωση των Windows):

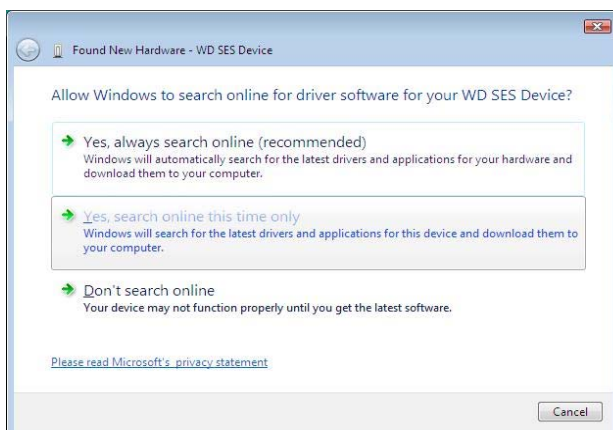

Τα Windows Vista αυτομάτως:

- Συνδέονται στην υπηρεσία Windows Update (Ενημέρωση των Windows)
- Εντοπίζουν, κάνουν λήψη και εγκαθιστούν το πρόγραμμα οδήγησης SES


Μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο:


1. Στην οθόνη «Found New Hardware Wizard» (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού), κάντε κλικ στην επιλογή **Locate and install driver software** (Εντοπισμός και εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος οδήγησης):



2. Στην οθόνη του οδηγού «Found New Hardware – WD SES Device» (Εύρεση νέου υλικού – Συσκευή WD SES), κάντε κλικ στην επιλογή **Don't search online** (Να μην γίνει αναζήτηση στο Internet):

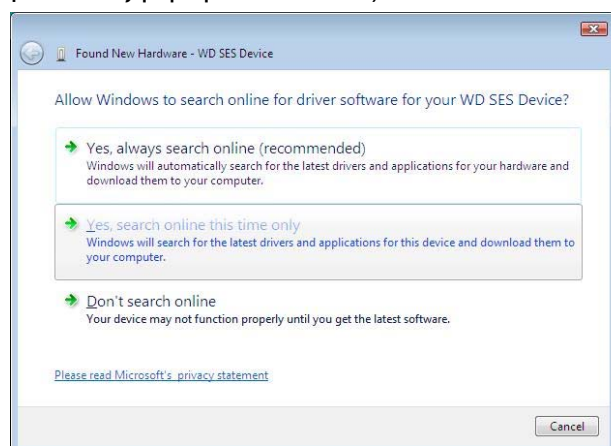


3. Στην ερώτηση **Install the disc that came with your WD SES Device** (Εγκατάσταση του δίσκου που συνοδεύει τη συσκευή WD SES), κάντε κλικ στην επιλογή **I don't have the disc. Show me other options** (Δεν έχω το δίσκο). **Show me other options** (Εμφάνιση άλλων επιλογών):

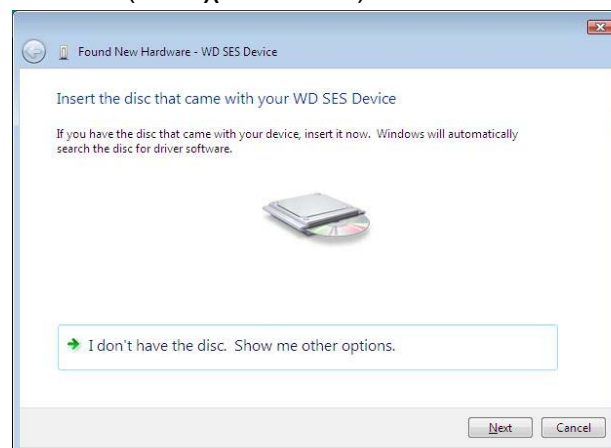


4. Περιηγηθείτε στο στοιχείο **Computer** (Υπολογιστής) και:

- Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα My Book.
- Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Extras.
- Επιλέξτε **WD SES Device Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής WD SES).
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο):

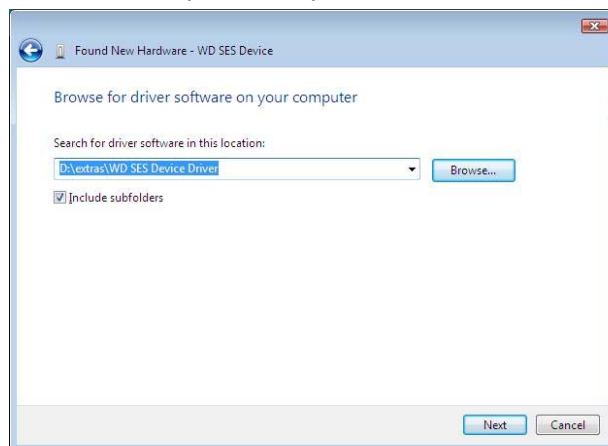


5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή **Close** (Κλείσιμο):

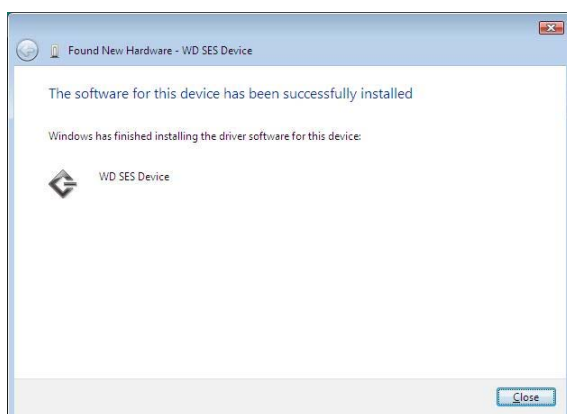


Εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows 7 και σε υπολογιστές με Windows 8

Αφού συνδέσετε τη μονάδα δίσκου με τον τρόπο που εμφανίζεται στην Εικόνα 3 στη σελίδα 6 ή χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική εφαρμογή Computer Management (Διαχείριση υπολογιστή) των Windows για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης SES:


1. Επιλέξτε διαδοχικά **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **Computer** (Υπολογιστής) > **Manage** (Διαχείριση):

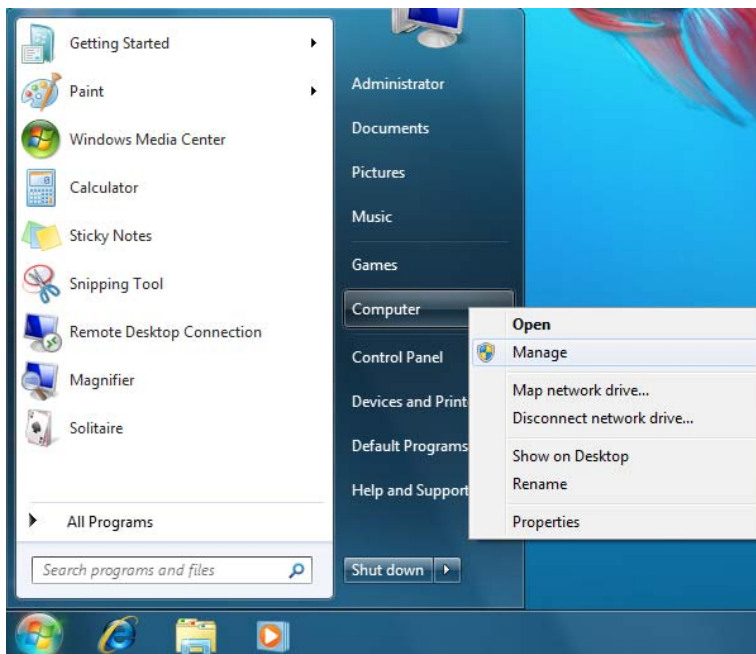


2. Στο στοιχείο **Computer Management (Local)** (Διαχείριση Υπολογιστή (τοπικού)), επιλέξτε **Device Manager** (Διαχείριση συσκευών) > **Unknown Device** (Άγνωστη συσκευή) και κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή **Update driver software** (Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης):

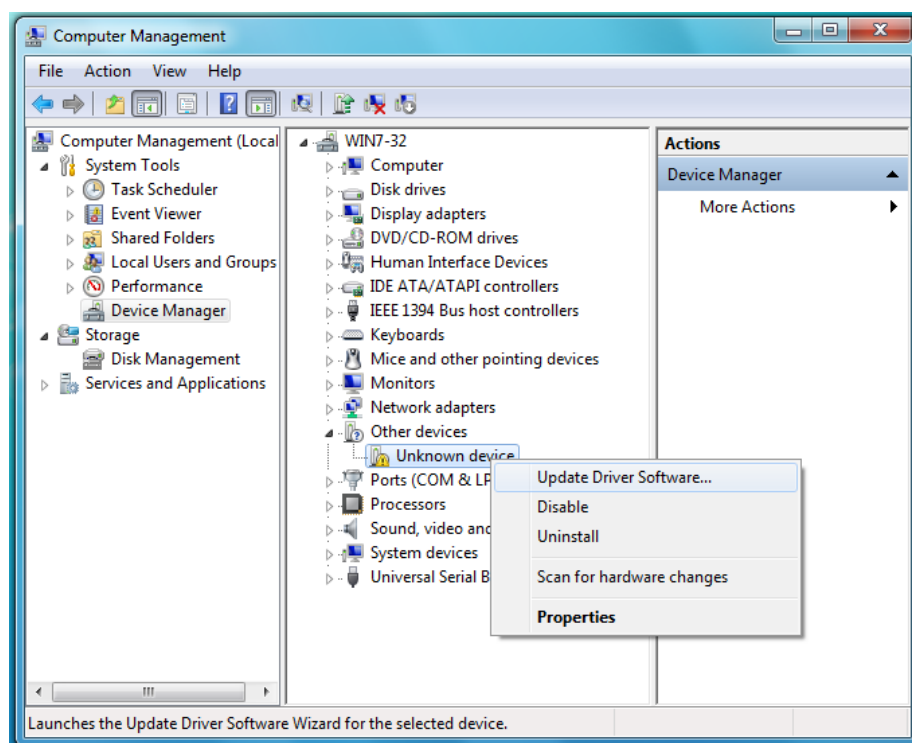

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Browse my computer for driver software** (Αναζήτηση λογισμικού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή μου).

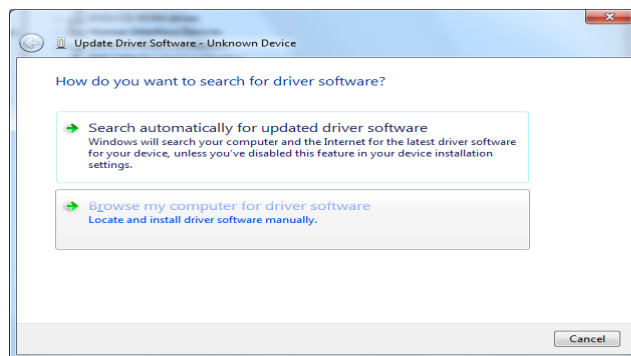


4. Μεταβείτε στο στοιχείο **Computer** (Υπολογιστής), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα My Book, έπειτα διπλό κλικ στον φάκελο Extras και επιλέξτε **WD SES Device Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής WD SES):

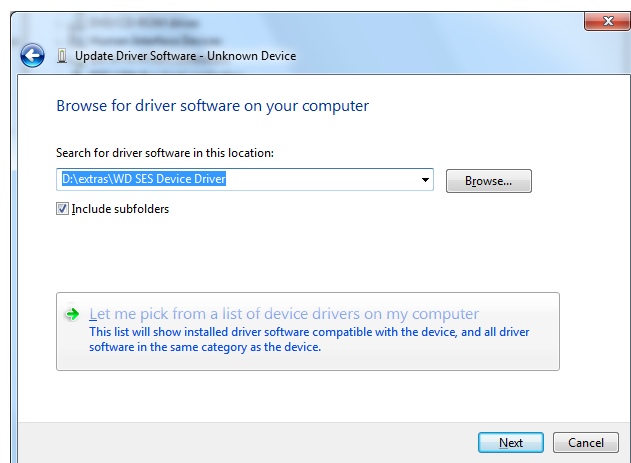

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο).

6. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή **Close** (Κλείσιμο):

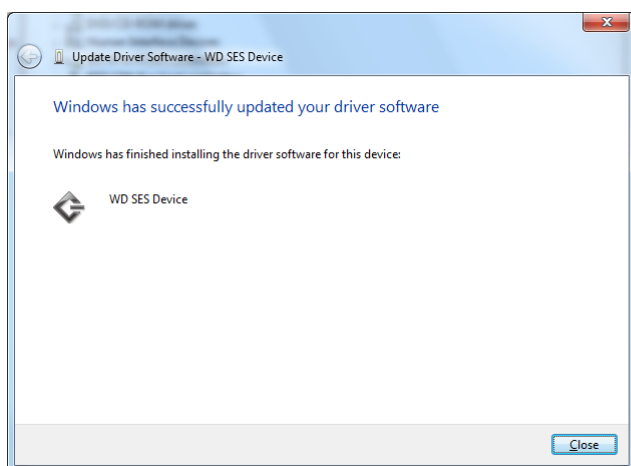

B

Πληροφορίες για τη συμμόρφωση και την εγγύηση

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς
- Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα)
- Πληροφορίες για την εγγύηση (Όλες οι περιοχές εκτός από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία)
- Πληροφορίες για την εγγύηση (Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία)

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς

Πληροφορίες για την κατηγορία B της FCC

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδεχτεί κάθε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν λειτουργία με μη επιθυμητό τρόπο.

Η συγκεκριμένη συσκευή δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών κατηγορίας B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν, σε εύλογο βαθμό, προστασία έναντι ανεπιθύμητων παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συγκεκριμένη συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να ιαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεοράσεων.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τη WD μπορούν να καταστήσουν άκυρη την έγκριση ειρισμού της συσκευής από τον χρήστη.

Δήλωση ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Η συσκευή συμμορφώνεται προς το καναδικό πρότυπο ICES-003 για συσκευές κατηγορίας B.

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ασφάλειας

Είναι εγκεκριμένη για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Συμμόρφωση προς τα πρότυπα της Ε.Ε. (σήμα CE) για την Ευρώπη

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες του Συμβολίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/EK) και της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/EK). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

Ειδοποίηση KC (Μόνο για τη Δημοκρατία της Κορέας)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Πληροφορίες για την εγγύηση (Όλες οι περιοχές εκτός από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία)

Εξυπηρέτηση

Η WD τιμά τις εμπορικές συναλλαγές και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αν το συγκεκριμένο προϊόν χρειάζεται συντήρηση, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν είτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και οδηγίες για

την επιστροφή του προϊόντος. Αν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβwtio αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που αναφέρουν τα έντυπα επιστροφής. Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβwtio και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός σειράς) μέσω του ιστοτόπου <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. Η WD δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων ανεξαρτήτως αιτίας, για την ανάκτηση δεδομένων που χάθηκαν ή δεδομένων που περιέχει οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει περιέλθει στην κυριότητά της.

Περιορισμένη εγγύηση

Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, θα είναι, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται παρακάτω, χωρίς ελαττώματα υλικού και εργασίας και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της WD για αυτό. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το Προϊόν που κατέετε. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης είναι 3 έτη για τις περιοχές της βόρειας, της νότιας και της κεντρικής Αμερικής, 2 έτη για τις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και 3 έτη για την περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού Ωκεανού, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς. Η WD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το προϊόν κλάπηκε από την WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να διορθωθεί με εύλογο τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD παραλάβει το προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, εκτός αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από το χρήστη και η συγκεκριμένη τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>) ούτε για ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν ήταν στην κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από την WD. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες περιορισμούς, η μοναδική και αποκλειστική σας εγγύηση θα είναι, κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου εγγύησης και κατ' επιλογή της WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση του Προϊόντος.

Η προαναφερόμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση της WD και ισχύει μόνο για προϊόντα που πλούνται ως καινούρια. Τα μέσα επανόρθωσης που παρέχονται δια του παρόντος επέχουν θέση α) οποιουδήποτε και όλων των υπόλοιπων μέσων επανόρθωσης και εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή προβλεπόμενων από το νόμο, όπου περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων και ευθυνών της WD για ζημιές, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι τυχαίες, αποθετικές ή ειδικές ζημιές ή οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες, απολεσθέντα κέρδη ή δαπάνες, ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά, τη χρήση ή την απόδοση του προϊόντος, ακόμη και αν η WD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών αυτού του είδους. Στις Η.Π.Α., ορισμένες ολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ίσως δεν ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και επίσης ενδέχεται να διαθέτετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

Πληροφορίες για την εγγύηση (Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία)

Κανένα στοιχείο της παρούσας εγγύησης δεν τροποποιεί ούτε αποκλείει τα νόμιμα δικαιώματά σας με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές. Η παρούσα εγγύηση προσδιορίζει την προσέγγιση που προτιμά να ακολουθείται η WD για την επίλυση αξιώσεων περί εγγύησης, διαδικασία που τείνει να είναι γρήγορη και απλή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όσον αφορά αυτό το Προϊόν, δεν δίνονται άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που περιέχονται στη νομοθετική πράξη για την πώληση αγαθών. Εάν αγοράσατε το Προϊόν στη Νέα Ζηλανδία για επαγγελματικούς σκοπούς, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν ισχύει η νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων προς τους καταναλωτές. Στην Αυστραλία, τα προϊόντα μα συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν με βάση τη νομοθεσία της Αυστραλίας περί καταναλωτών. Έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση σημαντικής βλάβης, καθώς και δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε άλλη απώλεια ή ζημιά που θα μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και το πρόβλημα δεν αποτελεί σημαντική βλάβη. Το τι ακριβώς συνιστά σημαντική βλάβη καθορίζεται στη νομοθεσία της Αυστραλίας περί καταναλωτών.

Εξυπηρέτηση

Η WD τιμά τις εμπορικές συναλλαγές και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Εά αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτο προβείτε στην επιστροφή του παρόντος Προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής μας βάσης δεδομένων ή μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση <http://support.wd.com>. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την WD στον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του παρόντος εγγράφου.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε μια αξίωση, πρέπει σε πρώτο στάδιο να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από το οποίο αγοράσατε αρχικώς το Προϊόν. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε αρχικά το Προϊόν ή να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση <http://support.wd.com> για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Αν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβτίο αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που παρέχεται με τον αριθμό RMA. Εάν μετά την παραλαβή εύλογου αιτήματος για αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, η WD ή ο αντιπρόσωπος από τον οποίο αγοράσατε αρχικώς το Προϊόν της καθορίσει ότι η αξίωσή σας είναι βάσιμη, η WD ή ο εν λόγω αντιπρόσωπος, κατά τη δακρυτική του ευχέρεια, θα προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος με ισοδύναμο ή καλύτερο Προϊόν ή θα σας επιστρέψει το κόστος του Προϊόντος. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που έχουν σχέση με αξιώσεις στ πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης είναι

επιπρόσθετα τυχόν άλλων δικαιωμάτων και μέσων επανόρθωσης που διατίθενται σε εσάς με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές.

Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός σειράς) μέσω του ιστοτόπου <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-mail: support@wd.com

Εγγύηση

Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, θα είναι, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται παρακάτω, χωρίς ελαττώματα υλικού και εργασίας και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της WD για αυτό. Η περίοδος της εγγύησης είναι 3 έτος στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Η απόδειξη αγοράς είναι απαραίτητη για να έχετε δικαίωμα σε αυτήν την εγγύηση, καθώς και για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναξης της εγγύησης αυτή. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται μόνον εφόσον το Προϊόν επιστραφεί σε εξουσιοδοτημένο διανομέα, εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή περιφερειακό κέντρο επιστροφής της WD στην περιοχή όπου το Προϊόν εστάλη αρχικά από την WD. Η WD μπορεί, κατά την κρίση της, να καθιστά διαθέσιμες επεκταμένες εγγυήσεις για αγορά. Η WD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο Προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το Προϊόν (i) δεν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή, (ii) δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της WD, (iii) δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη λειτουργία του ή ότι (iv) κλάπηκε από την WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να διορθωθεί με ελογο τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD παραλάβει το Προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου τοποθέτησης, εκτός αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από τον χρήστη κα η συγκεκριμένη τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο <http://support.wd.com>), ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν βρισκόταν στην κυριότητα οποιοδήποτε άλλου εκτός από την WD.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ (Α) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ, ΟΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ, Ή (Β) ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WD.

Στην Αυστραλία, εάν το Προϊόν δεν είναι είδος που αποκτάται κατά κανόνα για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι έννομο και εύλογο αυτό, η WD περιορίζει την ευθύνη της στην αντικατάσταση του Προϊόντος ή στην παροχή ισοδύναμου ή καλύτερου Προϊόντος.

Η παρούσα εγγύηση επεκτείνεται σε επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα για το υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός επισκευασμένου ή αντικατεστημένου Προϊόντος, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Η εγγύηση αυτή είναι η μοναδική εγγύηση της WD ως κατασκευαστής και ισχύει μόνο για Προϊόντα που πωλούνται ως καινούρια.

GNU Γενική δημόσια άδεια («GPL»)

Το υλικολογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει λογισμικό τρίτων που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και είναι αδειοδοτημένο με βάση την GPL ή την Ελσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης («LGPL») (συλλογικά, «Λογισμικό GPL») και όχι με βάση τη Συμφωνία άδειας χρήτη τελικού χρήστη της Western Digital. Σύμφωνα με την GPL, εφόσον ισχύει: 1) Ο πηγαίος κώδικας για το Λογισμικό GPL πρέπει να ληφθεί χωρίς χρέωση από τον ιστότοπο <http://support.wd.com/download/gpl> ή να αποκτηθεί σε δίσκο CD έναντι ονομαστικού αντιτίμου από τη διεύθυνση <http://support.wd.com/download/gpl> ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης πελατών, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς. 2) Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναδιανείμετε και να τροποποιήσετε το Λογισμικό GPL. 3) Όσον αφορά ιδικά το Λογισμικό GPL, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 4) Στο παρόν περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της GPL και μπορεί, επίσης, να ληφθεί από τη διεύθυνση <http://www.gnu.org>. Ακόμη, μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση <http://support.wd.com/download/gpl>.

Η τροποποίηση ή η αλλοίωση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιουδήποτε Ανοικτού λογισμικού, πραγματοποιείται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Η Western Digital δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση τέτοιου είδους. Η Western Digital δεν θα παρέχει υποστήριξη για οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο επιφέρατε ή επιχειρήσατε να επιφέρετε τροποποιήσεις στο Λογισμικό που παρέχεται από την Western Digital.

Ευρετήριο

Symbols

«Software Updates» (Ενημερώσεις λογισμικού)
επιλογή, ρύθμιση 71
πλήκτρο 34

D

Drive Utilities
Παράθυρο διαλόγου «Drive Erase»
(Σβήσιμο μονάδας) 67
Παράθυρο διαλόγου «Sleep Timer»
(Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης) 63
Παράθυρο διαλόγου Diagnostics
(Διαγνωστικοί έλεγχοι) 66
Παράθυρο διαλόγου Registration
(Δήλωση) 64

Q

Quick drive test (Γρήγορος έλεγχος μονάδας) 65

S

Security (Ασφάλεια)
Παράθυρο διαλόγου «Change Security»
(Αλλαγή ασφάλειας) 59, 60
Παράθυρο διαλόγου «Set Security»
(Ρύθμιση ασφάλειας) 11, 54

W

WD
εξυπηρέτηση 89, 91
Κατάστημα, σύνδεση 36
WD Apps Setup Wizard (Οδηγός εγκατάστασης εφαρμογών της WD) 7
Windows
κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού της WD 74
κατάργηση λογισμικού WD SmartWare από 74

A

Ανάκτηση
διαδικασία 48
κουμπί επιλογής αρχείων 33
κουμπιά επιλογών προορισμού 33
πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση αρχείων 48
φάκελος, καθορισμός 70
Άνοιγμα του λογισμικού WD SmartWare 61
Απομακρυσμένος λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox, ρύθμιση παραμέτρων 72

Αποσύνδεση της μονάδας 62
Αρχικές οθόνες Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) 18

Γ

Γενική δημόσια άδεια GNU 93

Δ

Δείκτες κύλισης στην προβολή της συσκευής 26
Δήλωση της μονάδας 64
Δημιουργία κωδικού 54
Διασύνδεση USB 5

E

Ειδοποιήσεις με εικονίδιο που αναβοσβήνει 62
Ειδοποιήσεις, εικονίδιο που αναβοσβήνει 62
Είδωλο δίσκου, λήψη και επαναφορά 69, 76
Εικονίδια
Dropbox 22
WD Quick View 61
αντίστροφη μέτρηση δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης 22
απαιτείται κωδικός ενεργοποίησης 22
απαιτούνται στοιχεία σύνδεσης 27
δεν υπάρχει εγγράψιμο διαμέρισμα 27
ειδοποιήσεις, που αναβοσβήνουν 62
κλειδωμένη μονάδα 26
συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας 21
υπολογιστής 21, 22

Εικονίδιο αντίστροφης μέτρησης δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης 26
Εικονίδιο απαίτησης για σύνδεση 27
Εικονίδιο απαιτούμενου κωδικού ενεργοποίησης 22
Εικονίδιο ενημέρωσης για μη ύπαρξη εγγράψιμου διαμερίσματος 27
Εικονίδιο κλειδωμένης μονάδας 26
Εικονίδιο της εφαρμογής WD Quick View 61
Εκκίνηση του λογισμικού WD SmartWare 61
Έλεγχος κατάστασης 62
Έλεγχος κατάστασης SMART 65
Έναρξη του λογισμικού WD SmartWare 61
Εξυπηρέτηση 89, 91
Εξωτερική περιγραφή 4
Επαναδιαμόρφωση της μονάδας 76, 77
Επαναφορά του ειδώλου δίσκου του λογισμικού 69, 76

Επιλογή

- Οθόνη «Backup Frequency»
(Συχνότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας) 16, 39
- Οθόνη «Backup Plan» (Σχέδιο λήψης αντιγράφων ασφαλείας) 15

Κ

- Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού της WD 74
- Κατάργηση λογισμικού WD SmartWare από τα Windows 74
- Κατάσταση θερμοκρασίας, εικονίδιο του WD Quick View 62
- Κατηγορία αρχείων συστήματος, καθορισμένα 23
- Κουμπί «Dropbox Account» (Λογαριασμός στην υπηρεσία Dropbox) 34, 72
- Κουμπί «File History» (Ιστορικό αρχείων) 34
- Κουμπί «Retrieve Folder» (Φάκελος ανάκτησης) 34
- Κουμπί αναζήτησης, προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση) 33
- Κουμπί εναλλαγής για μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες ή με βάση τα αρχεία 28, 30
- Κουμπί εναλλαγής μεταξύ έναρξης/ακύρωσης ανάκτησης 33
- Κουμπί εναλλαγής μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λήψης αντιγράφου ασφαλείας 28, 31
- Κουμπιά θεμάτων κέντρου εκμάθησης 35

Λ

- Λειτουργικά συστήματα 3
- Λήψη αντιγράφου ασφαλείας διαδικασία 37
- κουμπί υπενθύμισης χρονοδιαγράμματος 30
- οθόνες 28
- αρχικές 18
- πλαίσιο περιεχόμενων αρχείων 41, 42, 45
- πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων 37
- Λογισμικό Acronis True Image WD Edition 1, 2
- λήψη λογισμικού 2
- λήψη οδηγού χρήστη 2
- Λογισμικό GPL 93
- Λογισμικό WD Drive Utilities οθόνη 10

Παράθυρο διαλόγου «Drive Erase»
(Σβήσιμο μονάδας) 67

Παράθυρο διαλόγου «Sleep Timer»
(Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης) 63

Παράθυρο διαλόγου Diagnostics
(Διαγνωστικοί έλεγχοι) 66

Παράθυρο διαλόγου Registration
(Δήλωση) 64

Λογισμικό WD Security
οθόνη 11

Παράθυρο διαλόγου «Change Security»
(Αλλαγή ασφάλειας) 59, 60

Παράθυρο διαλόγου «Set Security»
(Ρύθμιση ασφάλειας) 11, 54

Λογισμικό WD SmartWare

επισκόπηση λειτουργιών 19

Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) 19, 28

Δείτε επίσης Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας)

Προβολές της καρτέλας Retrieve
(Ανάκτηση) 19, 31

Δείτε επίσης Προβολές της καρτέλας Retrieve
(Ανάκτηση)

Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια) 20, 35
Δείτε επίσης Προβολή της καρτέλας Help (Βοήθεια)

Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) 19, 20

Δείτε επίσης Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη)

Προβολή της καρτέλας Settings
(Ρυθμίσεις) 20, 34

Δείτε επίσης Προβολή της καρτέλας Settings (Ρυθμίσεις)

συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα 3

Λογισμικό, GPL 93

Μ

- Μετατροπή μορφής μονάδας 77
- Μετρητής περιεχομένων συσκευή προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας
- Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) 28, 30
- Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) 21, 23

συσκευή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας
Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) 28, 30
Προβολή της καρτέλας Home (Αρχική οθόνη) 21, 24

Μονάδα

αποσύνδεση 62
διαγνωστικοί έλεγχοι και έλεγχοι κατάστασης 65
διαμορφώσεις, μετατροπή 4
έλεγχος κατάστασης, εικονίδιο του WD Quick View 62
προφυλάξεις κατά τον χειρισμό 5
χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα, εικονίδιο του WD Quick View 62
χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης 63

Ξ

Ξεκλείδωμα της μονάδας 55
από τον εικονικό δίσκο (VCD) 57, 62
μέσω του λογισμικού WD Security 56
χωρίς το λογισμικό WD Security 58

Ο

Οθόνη «Select Backup Device» (Επιλογή συσκευής αντιγράφου ασφαλείας) 12
Οθόνη «Upgrade to WD SmartWare Pro» (Αναβάθμιση στην έκδοση WD SmartWare Pro) 11
Οθόνη αναβάθμισης στην έκδοση WD SmartWare Pro 11

Ορισμός

Κουμπί «Backup Frequency» (Συχνότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας) 28, 31, 39
Παράθυρο διαλόγου «File History» (Ιστορικό αρχείων) 70
Παράθυρο διαλόγου «Retrieve Folder» (Φάκελος ανάκτησης) 71
Παράθυρο διαλόγου «Sleep Timer» (Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης) 63

Π

Παράθυρο διαλόγου «Drive Erase» (Σβήσιμο μονάδας) 67
Παράθυρο διαλόγου «Dropbox Login Required» (Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox) 72
Παράθυρο διαλόγου «Erase Drive»

(Σβήσιμο μονάδας) 67
Παράθυρο διαλόγου «Register Drive» (Δήλωση μονάδας) 64
Παράθυρο διαλόγου Diagnostics (Διαγνωστικοί έλεγχοι) 66
Παρελκόμενα, προαιρετικά 3
Περιβαλλοντική συμμόρφωση με την οδηγία RoHS για την Κίνα 89
Περιβαλλοντική συμμόρφωση, οδηγία RoHS για την Κίνα 89
Περιεχόμενα κουτιού 2
Περιεχόμενα συσκευασίας 2
Περιοχή λήψης αντιγράφου ασφαλείας για προχωρημένους, προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) 28, 29, 30
Πλαίσιο αλλαγής φακέλου ανάκτησης, προβολές της καρτέλας Retrieve (Ανάκτηση) 33
Πλαίσιο επιλογής ορισμένων αρχείων προς ανάκτηση 33
Πλαίσιο επιλογής τόμων από τους οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας 33
Πλήρης σάρωση μέσου 65
Πληροφορίες για την εγγύηση 89, 91, 92
Πληροφορίες για την Κατηγορία B της FCC 88
Πληροφορίες για την περιορισμένη εγγύηση 90
Προαιρετικά παρελκόμενα 3
Προβολές της καρτέλας Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) 30
επισκόπηση λειτουργιών 19
Κουμπί «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας) 28
Κουμπί εναλλαγής για μετάβαση στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες ή με βάση τα αρχεία 28, 30
Κουμπί εναλλαγής μεταξύ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης λήψης αντιγράφου ασφαλείας 28, 31
Κουμπιά «Set Backup Frequency» (Ρύθμιση συχνότητας λήψης αντιγράφου ασφαλείας) 31
μετρητής περιεχομένων προέλευσης αντιγράφου ασφαλείας 30
μετρητής περιεχομένων προορισμού αντιγράφου ασφαλείας 30
περιγραφή 20, 28

περιοχή λήψης αντιγράφου ασφαλείας
για προχωρημένους 28, 29, 30

Προβολές της καρτέλας Retrieve
(Ανάκτηση)

- επισκόπηση λειτουργιών 19
- Κουμπί αναζήτησης 33
- Κουμπί εναλλαγής μεταξύ έναρξης/
ακύρωσης ανάκτησης 33
- Κουμπιά επιλογής αρχείων
ανάκτησης 33
- Κουμπιά επιλογών προορισμού
ανάκτησης 33
- περιγραφή 31
- Πλαίσιο αλλαγής φακέλου
ανάκτησης 33
- Πλαίσιο επιλογής ορισμένων αρχείων
προς ανάκτηση 33
- Πλαίσιο επιλογής τόμων από τους
οποίους έχει ληφθεί αντίγραφο
ασφαλείας 33

Προβολή καρτέλας Help (Βοήθεια)

- επισκόπηση λειτουργιών 20
- Κουμπιά θεμάτων κέντρου
εκμάθησης 35
- περιγραφή 35
- Σύνδεση «Contact Us»
(Επικοινωνία) 35
- Σύνδεση προς τα ηλεκτρονικά
εγχειρίδια χρήστη 36
- Σύνδεση προς την υπηρεσία
υποστήριξης 36
- Σύνδεση προς το κατάστημα της
WD 36

Προβολή της καρτέλας Home
(Αρχική οθόνη) 23

- εικονίδιο συσκευής προορισμού
αντιγράφου ασφαλείας 24, 25
- εικονίδιο υπολογιστή προέλευσης
αντιγράφου ασφαλείας 22
- επισκόπηση λειτουργιών 19
- μετρητής περιεχομένων προέλευσης
αντιγράφου ασφαλείας 23
- μετρητής περιεχομένων προορισμού
αντιγράφου ασφαλείας 24
- περιγραφή 20

Προβολή της καρτέλας Settings
(Ρυθμίσεις)

- επισκόπηση λειτουργιών 20
- Κουμπί «Dropbox Account»
(Λογαριασμός στην υπηρεσία
Dropbox) 34

Κουμπί «File History»
(Ιστορικό αρχείων) 34

Κουμπί «Retrieve Folder»
(Φάκελος ανάκτησης) 34

Κουμπί «Software Updates»
(Ενημερώσεις λογισμικού) 34

περιγραφή 34

Προγραμματισμός λήψεων αντιγράφου
ασφαλείας, οθόνη «Select Backup Device»
(Επιλογή συσκευής αντιγράφου
ασφαλείας) 16

Προέλευση αντιγράφου ασφαλείας

- Εικονίδιο υπηρεσίας Dropbox 22
- εικονίδιο υπολογιστή 21, 22
- μετρητής περιεχομένων 23, 30
- Προβολές της καρτέλας Backup
(Λήψη αντιγράφου
ασφαλείας) 28
- Προβολή της καρτέλας Home
(Αρχική οθόνη) 21
- στοιχείο επιλογής 21, 24
- στοιχείο επιλογής συσκευής 21, 24

Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας

- εικονίδια συσκευής, προβολή της
καρτέλας Home
(Αρχική οθόνη) 21, 24, 25
- μετρητής περιεχομένων 30
- Προβολές της καρτέλας Backup
(Λήψη αντιγράφου
ασφαλείας) 28
- Προβολή της καρτέλας Home
(Αρχική οθόνη) 21, 24
- στοιχείο επιλογής συσκευής 26

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά

- με την αποτροπή απώλειας δεδομένων
κατά την αποσύνδεση 62
- με την απώλεια κωδικών 54
- με την ξεκλειδωμένη μονάδα 55, 60
- με το σβήσιμο της μονάδας 66

Προστασία της μονάδας με κωδικό 54

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με την απώλεια
κωδικών 54

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό 5

P

Ρυθμίσεις λογισμικού

- «Software Updates» (Ενημερώσεις
λογισμικού) 71
- File History (Ιστορικό αρχείων), 70
- Retrieve Folder (Φάκελος
ανάκτησης) 70
- Λογαριασμός στην υπηρεσία
Dropbox 72

Σ

Σβήσιμο της μονάδας 66
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα 3
Συμβατότητα συστήματος 3
Συμμόρφωση με το ICES-003/NMB-003 88
Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς 88
Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς
ασφάλειας 89
Συμμόρφωση, προς τους κανονισμούς 88
Σύνδεση «Contact Us» (Επικοινωνία) 35
Σύνδεση προς τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια
χρήστη 36

Υ

Υλικός εξοπλισμός 2
Υπηρεσία υποστήριξης, σύνδεση 36
Υποδοχή ασφαλείας Kensington 5

Χ

Χαρακτηριστικά προϊόντος 1

Οι πληροφορίες που παρέχει η WD θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η WD ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση τους. Ουδεμία άδεια χορηγείται κατά συνεκδοχή ή με άλλον τρόπο βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή των δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της WD. Η WD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο της WD και οι ονομασίες My Book και My Passport είναι σήματα κατατεθέντα. Οι ονομασίες WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security και Data Lifeguard είναι εμπορικά σήματα της Western Digital Technologies, Inc. Οι ονομασίες Apple, Mac, OS X και Time Machine είναι εμπορικά σήματα της Apple, Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705106-X01 Σεπτέμβριος 2013