


My Book®

Kullanım Kılavuzu

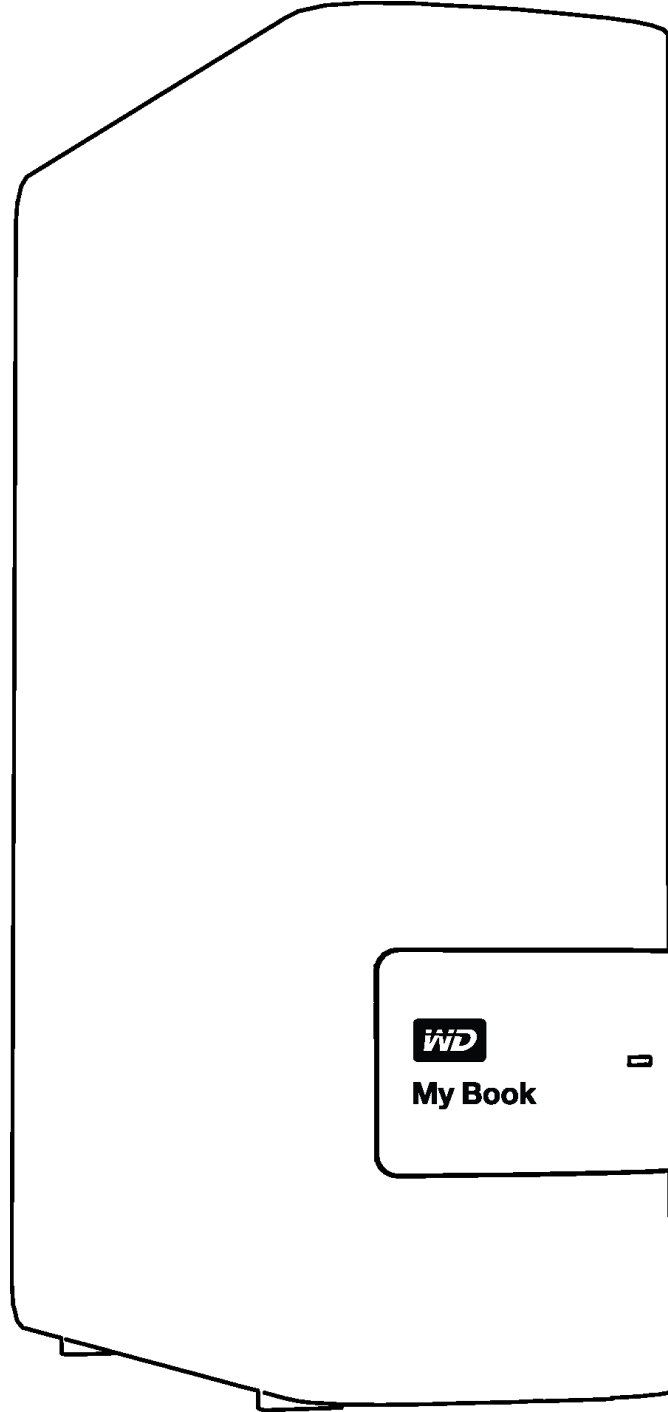

WD Servis ve Desteęi

Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik destekle ilgili soruların çoęu bilgi tabanımız veya <http://support.wd.com> adresindeki e-posta destek hizmeti aracılığıyla yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bunu tercih ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan en uygun telefon numarasından WD® ile bağlantı kurun.

Ürününüz, garanti süresince 30 günlük ücretsiz telefon desteęini de kapsamaktadır. Bu 30 günlük süre, WD Teknik Destekle ilk telefon görüşmenizi yaptığınız tarihte başlar. E-posta desteęi garanti süresince ücretsizdir ve kapsamlı bilgi tabanımız 7/24 kullanıma açıktır. Size yeni özellikler ve hizmetler hakkında güncel bilgileri sağlayabilmemiz için ürününüzü <http://register.wd.com> adresinden kaydettirmeyi unutmayın.

Çevrimiçi Desteęe Erişim

<http://support.wd.com> adresindeki ürün destek web sitemizi ziyaret edin ve aşağıdaki konulardan birini seçin:

- **Downloads** (İndirilenler) – WD ürününüz için sürücüler, yazılım ve güncellemeleri yükleyin.
- **Registration** (Kayıt) – En yeni güncelleştirmeleri ve özel teklifleri almak için WD ürününüzün kaydını yaptırın.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti ve RMA Servisleri) – Garanti, ürün deęiřimi (RMA), RMA durumu ve veri kurtarma bilgilerini alın.
- **Knowledge Base** (Bilgi Tabanı) – Anahtar sözcük, ifade veya yanıt ID ile arama yapın.
- **Installation** (Kurulum) – WD ürün ya da yazılımınız için çevrimiçi kurulum yardımı alın.
- **WD Community** (WD Topluluęu) – Düşüncelerinizi paylaşın ve dięer WD kullanıcılarıyla iletişim kurun.

WD Teknik Destekle İletişim

Destek için WD ile bağlantı kurarken, WD ürün seri numarası, sistem donanım ve sistem yazılım sürümlerini hazır bulundurun.

Kuzey Amerika		Avrupa (ücretsiz)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
İngiltere	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Avrupa	+31 880062100
İspanya	800.832.4778	Orta Doęu	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Meksika	001 8002754932	Rusya	8 10 8002 335 5011
Güney Amerika		Asya Pasifik	
Şili	1230 020 5871	Avustralya	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Kolombiya	009 800 83247788	Çin	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Hindistan	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Endonezya	+803 852 9439
Arjantin	0800 4440839	Japonya	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brezilya	0800 7704932	Kore	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malezya	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malezya)
		Yeni Zelanda	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipinler	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Tayvan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tayland	001 800 441 0570

* Ücretsiz numara aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere.

İçindekiler

WD Servis ve Desteği	ii
Çevrimiçi Desteğe Erişim	ii
WD Teknik Destekle İletişim	ii
1 WD Sürücünüz Hakkında	1
Özellikler	1
Kit İçeriği	2
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	3
İşletim Sistemi Uyumluluğu	3
Disk Sürücü Formatı	3
Fiziksel Açıklama	3
Güç/Çalışma LED'i	4
USB 3.0 Arayüzü	4
Kensington® Güvenlik Yuvası	4
Sürücünüzü Kaydetme	4
Kullanım Önlemleri	5
2 Sürücünün Bağlanması ve Başlarken	6
Sürücünün Bağlanması	6
WD Yazılımına Başlarken	7
3 WD SmartWare Yazılım İşlevselliğine Genel Bakış	17
Anasayfa Sekmesi Ekranı	18
Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları	25
Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları	28
Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi	30
Yardım Sekmesi Gösterimi	31
4 Dosyaları Yedekleme	33
Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?	33
Dosyaları Yedekleme	33
5 Dosyaları Geri Yükleme	41
Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?	41
Dosyaları Geri Alma	41
6 Sürücüyü Kilitleme ve Kilidini Açma	46
Sürücünün Parola ile Korunması	46
Sürücünün Kilidini Açma	47
WD Security veya WD Drive Utilities Yazılımı ile Sürücünün Kilidinin Açılması	48
Sürücü Kilidini WD SmartWare Yazılımıyla Kaldırma	49
WD Drive Unlock Yardımcı Programı ile Sürücünün Kilidinin Açılması	50

Parolanızı Deęiřtirme	51
Sürücü Kilidini Kapatma Özellięi	52
7 Sürücünün Yönetilmesi ve Özelleřtirilmesi	53
WD Quick View Simgesinin Kullanımı	53
WD SmartWare Yazılımının Açılması	53
Sürücü Durumunu Denetleme	54
Sürücü Bağlantısının Güvenli řekilde Kesilmesi	54
Simge Uyarılarını Görüntüleme	54
Sürücü Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma Ayarı	55
Sürücünün Kaydedilmesi	55
Sürücü Saęlığını Denetleme	56
Sürücüyü Silme	57
Sürücü Silme Fonksiyonunun Kullanılması	58
WD Drive Unlock Yardımcı Programının Kullanılması	59
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklmesi	60
8 Yazılımın Yönetilmesi ve Özelleřtirilmesi	61
Yedekleme Sürümlerinin Sayısını Belirleme	61
Farklı bir Geri Alınan İçerik Klasörü Belirleme	61
Yazılım Güncellemelerini Denetleme	62
Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması	62
WD Yazılımının Kaldırılması	64
Windows XP'den Kaldırma	64
Windows Vista veya Windows 7 Bilgisayarlardan Kaldırma	64
Windows 8'den Kaldırma	64
9 Sürücünün Mac ile Kullanılması	65
Sürücüyü Yeniden Bięimlendirme	65
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklmesi	65
10 Sorun Giderme	66
Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Bięimlendirme	66
Sık Sorulan Sorular	66
A SES Sürücüsünün Kurulumu	68
Windows XP Bilgisayarlara Kurulum	68
Sürücünün Otomatik Olarak Yüklmesi	68
Sürücünün Elle Yüklmesi	70
Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum	72
Sürücünün Otomatik Olarak Yüklmesi	72
Sürücünün Elle Yüklmesi	73
Windows 7 ve Windows 8 iřletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum	75

B	Uygunluk ve Garanti Bilgileri	77
	Yasal Uygunluk	77
	FCC Sınıf B Bilgileri	77
	ICES-003/NMB-003 Beyanı	77
	Güvenlik Uyumluluğu	77
	Avrupa İçin CE Uyumu	78
	KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti)	78
	Çevresel Uygunluk (Çin)	78
	Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)	78
	Servis Alma	78
	Sınırlı Garanti	79
	Garanti bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda)	79
	Hizmet Alma	80
	Garanti	80
	GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL")	81
	İndeks	82

WD Sürücünüz Hakkında

Değerli hatıralarınızı My Book® masaüstü depolama ile emniyete alın. USB 3.0 sürücü, mümkün olan en yüksek veri aktarma hızlarını sağlamak üzere optimize edilmiştir ve dosyalarınız için tam anlamıyla güvenlik sunar. WD SmartWare™ Pro otomatik yedekleme yazılımıyla kıymetli anılarınızı koruyun. Acronis® True Image (ATI) WD Edition yazılımı, tam bir sistem yedeklemesi sağlar. Parola koruması ve donanım tabanlı şifreleme, gizli verilerinizi gizli tutar.

Bu giriş bölümünde yer alan başlıklar şunları içerir:

- Özellikler
- Kit İçeriği
- İsteğe Bağlı Aksesuarlar
- İşletim Sistemi Uyumluluğu
- Disk Sürücü Formatı
- Fiziksel Açıklama
- Sürücünüzü Kaydetme
- Kullanım Önlemleri

Özellikler

Yüksek hızlı USB 3.0 bağlantısını, WD SmartWare Pro yedekleme yazılımını ve Acronis True Image WD Edition sistem seviyesi yazılımını kullanarak, değerli hatıralarınızı My Book masaüstü depolama ile emniyete alın.

Ultra yüksek veri aktarım hızları – My Book masaüstü depolama, mümkün olan en yüksek veri aktarım hızlarını sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Bu sürücüyü, bir SuperSpeed USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın ve dosyalarınızı rekor sürelerde kaydedin.

Muazzam kapasite – 4 TB'a kadar kapasite ile, değerli hatıralarınızı ve önemli dosyalarınızı depolamak ve korumak için bolca yer vardır.

Otomatik yedekleme yazılımı – WD SmartWare Pro otomatik yedekleme yazılımı, çok az PC kaynağı kullanarak ve arka planda sessizce çalışarak verilerinizin korunmasına yardımcı olur. Otomatik, sürekli yedeklemeyi kullanarak dosyalarınızı anında yedekleyebilirsiniz. Tercihinize göre planlı yedekleme seçeneği ile dosyalarınızı sizin ayarlamalarınıza ve kontrollerinize göre yedekleyebilirsiniz.

Yerel ve bulut yedekleme – WD SmartWare Pro kararı size bırakır. Dosyalarınızı My Book sürücünüze veya bulut yedekleme ile Dropbox™ hesabınıza yedekleyin. (Bulut yedekleme için Dropbox hesabı gereklidir. Bulut hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirilebilir, sonlandırılabilir veya durdurulabilir ve ülkeye göre farklılık gösterebilir.)

Sistem seviyesi yedekleme – Acronis True Image (ATI) WD Edition yazılımı, dosyalarınızı sistem seviyesinde yedekler ve böylece, sistem dosyalarınızı kurtarmanız gerektiğinde, dosyalarınızın elinizin altında olur.

- ATI WD Edition yazılım indirmesi: <http://products.wd.com/wdacronis>
- ATI WD Edition kullanıcı kılavuzu indirmesi: <http://products.wd.com/wdacronis/um>

Daha fazla erişim – Ücretsiz Windows® 8 uygulamamız, My Book sürücünüzdeki resimlerinizi, videolarınızı ve müzik kitaplıklarınızı Windows 8 yüklü bir bilgisayarda kolayca bulmanıza, organize etmenize ve kullanmanıza imkan tanır. Ücretsiz olarak indirmek için Windows Store'a gidin.

Evrensel bağlantı – Bu sürücüyle, hem USB 3.0 cihazlar ile bağlantı imkanı hem de USB 2.0 cihazlar ile geriye dönük uyumluluk elde edersiniz.

Gizliliğiniz için parola koruması – Verilerinizin izinsiz erişime karşı parola ve şifrelemeyle korunduğunu bilerek tam bir gönül rahatlığına kavuşun.

İçten dışa WD kalitesi – Dünya çapında milyonlarca insan, 20 yıldan uzun bir süredir verilerini WD sabit sürücülerine emanet ediyor. Verilerinizin önemini ve ilk hedefimizin bu verileri güvende tutmak olduğunu kavradığımız için bu kadar başarılıyız.

Önemli: En güncel WD ürün bilgileri ve haberleri için <http://www.westerndigital.com> adresinden internet sitemizi ziyaret edin. En son yazılım, üretici yazılımı ile ürün belgeleri ve bilgileri için, <http://support.wd.com/downloads> adresine gidin.


Acronis True Image (ATI) WD Edition yazılımı ve kullanıcı kılavuzu indirmek için:

- ATI WD Edition yazılım indirmesi: <http://products.wd.com/wdacronis>
- ATI WD Edition kullanıcı kılavuzu indirmesi: <http://products.wd.com/wdacronis/um>


Kit İçeriği

Şekil 1'de gösterildiği gibi My Book sürücü kitiniz aşağıdakileri içerir:


- WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities™ ve WD Security™ yazılımına sahip My Book sürücü
- USB 3.0 kablosu
- AC adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

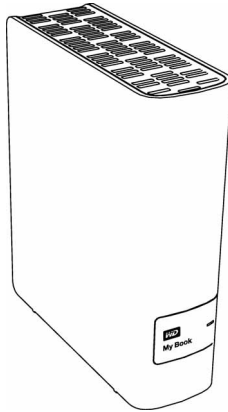

My Book Sürücü

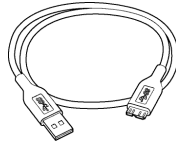

USB 3.0 Kablosu

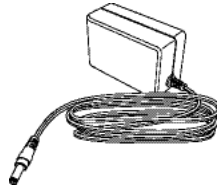

AC Adaptörü



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Şekil 1. My Book Sürücü Kiti İçerikleri

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

WD ürünleriyle ilgili isteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

ABD	http://www.shopwd.com ya da http://www.wdstore.com
Kanada	http://www.shopwd.ca ya da http://www.wdstore.ca
Avrupa	http://www.shopwd.eu ya da http://www.wdstore.eu
Diğerleri	Bölgenizdeki WD Teknik Destek birimi ile irtibat kurun. Teknik Destek ilgililerinin bir listesi için, http://support.wd.com adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanında yanıt ID 1048'e bakın.

İşletim Sistemi Uyumluluğu

My Book sürücünüz ve WD Security ve WD Drive Utilities yazılımı aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumludur:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

WD SmartWare Pro yazılımı, aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumludur:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Uyumluluk donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

En iyi performans ve güvenilirlik için her zaman en son güncellemeleri ve servis paketini (SP) yükleyin. Windows bilgisayarlar için **Start** (Başlat) menüsüne gidin ve **Windows Update** (Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin. Mac bilgisayarlar için **Apple** menüsüne gidin ve **Software Update** (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.


Disk Sürücü Formatı

My Book sürücünüz güncellenmiş tüm Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlaması için tek bir NTFS birimi olarak biçimlendirilmiştir. Bu sürücüyü Mac bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz, "Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme" sayfa 65 ve "sorun giderme" sayfa 66 kısımlarına bakın.

Fiziksel Açıklama

Şekil 2 sayfa 4'de gösterildiği gibi My Book sürücü aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Ön tarafta bulunan güç/çalışma LED göstergesi
- Elektrik konektörü, arabirim bağlantı noktaları ve arka kısımda güvenlik yuvası.

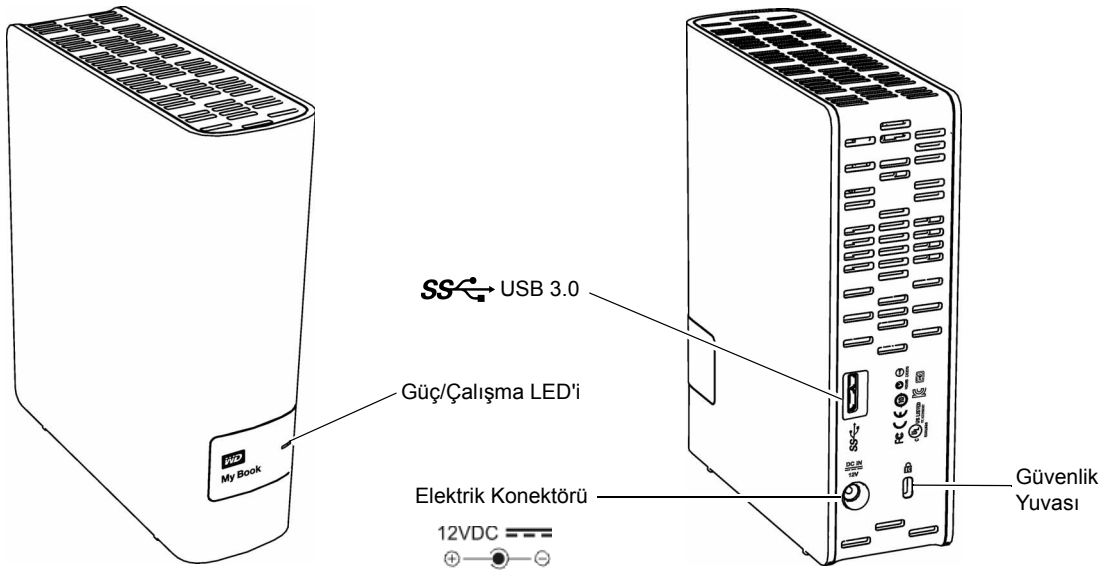

Şekil 2. My Book Sürücü

Güç/Çalışma LED'i

Güç/çalışma LED'i sürücünün güç durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

LED Görünümü	Güç Durumu/Çalışma
Beklemede	Boşta
Hızlı yanıp sönme, saniyede yaklaşık 3 kez	Çalışma
Yavaş yanıp sönme, yaklaşık her 2,5 saniyede bir	Sistem bekleme

USB 3.0 Arayüzü

USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızını destekler. USB 3.0, geriye dönük olarak USB 2.0 ile uyumludur. USB 2.0 bağlantı noktasına bağlanıldığında veriler 480 Mb/sn'ye kadar bir hızla aktarılır.

Kensington® Güvenlik Yuvası

Sürücü güvenliği için Kensington güvenlik yuvası standart bir Kensington güvenlik kablosu kullanır (ayrı satılır). Kensington güvenlik yuvası ve mevcut ürünler hakkında daha fazla bilgi için www.kensington.com adresini ziyaret edin.

Sürücünüzü Kaydetme

En son güncellemeleri ve özel teklifleri almak üzere her zaman My Book sürücünüzün kaydını yaptırın. Sürücünüzü WD Drive Utilities yazılımını kullanarak, "Sürücünün Kaydedilmesi" sayfa 55'da açıklandığı şekilde kolaylıkla kayıt ettirebilirsiniz. Bir başka yöntem de <http://register.wd.com> adresinden çevrimiçi olarak kaydetmektir.

Kullanım Önlemleri

WD ürünleri hassas aygıtlardır ve paketlerinden çıkarılırken ya da kurulurken özenle tutulmalıdır. Sert muamele, darbe veya titreşim sürücülere zarar verebilir. Harici depolama ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

- Sürücüyü düşürmeyin veya sallamayın.
- Çalışırken sürücüyü hareket ettirmeyin.
- Bu sürücüyü taşınabilir sürücü olarak kullanmayın.
- Uygun şekilde havalandırma için, sürücü kutusunun hava deliklerini kapatmayın.

2


Sürücünün Bağlanması ve Başlarken

Bu bölümde, sürücünüzü bilgisayarınıza bağlamak ve WD Drive Utilities, WD Security, ve WD SmartWare yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için gerekli talimatları bulabilirsiniz. Bölümde yer alan başlıklar:


[Sürücünün Bağlanması](#)
[WD Yazılımına Başlarken](#)

Sürücünün Bağlanması

1. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, gerekirse aşağıdaki gibi elektrik adaptörünü değiştirin:

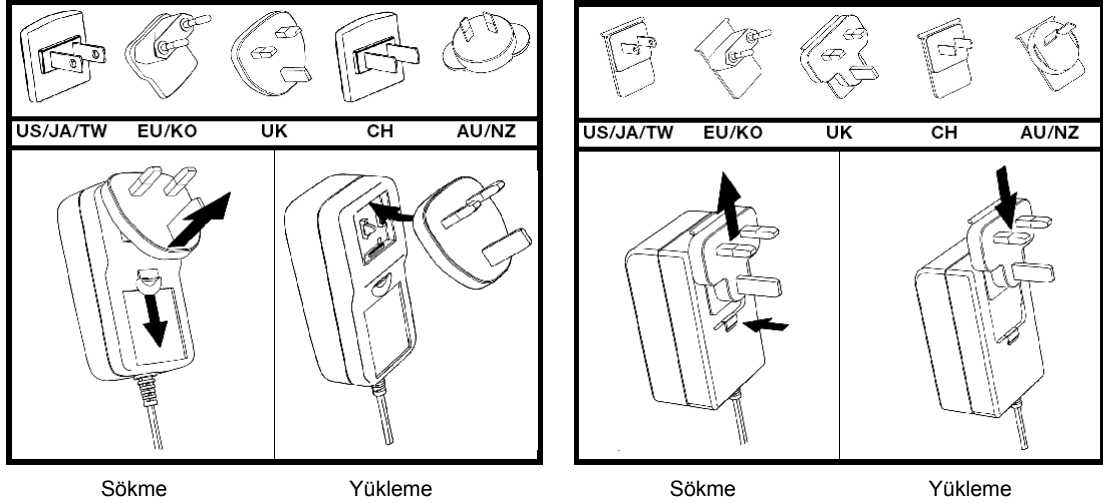

2. Bilgisayarınızı açın.
3. Şekil 3'de gösterildiği gibi My Book sürücüsünü bağlayın.

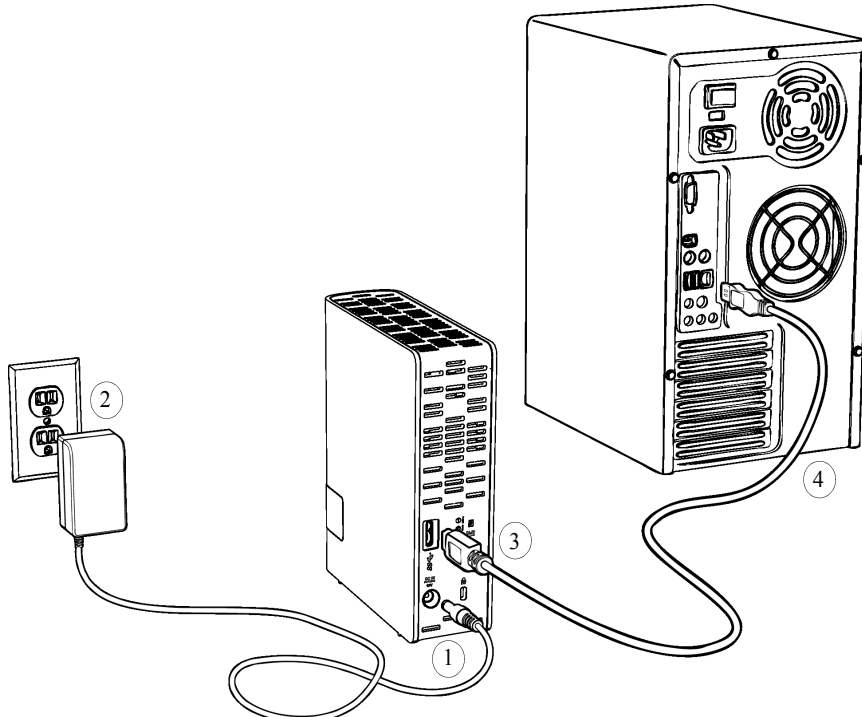

Şekil 3. My Book Sürücüsünün Bağlanması

4. Yeni Donanım Bulundu ekranı görünürse kapatmak için **İptal** seçeneğine tıklayın. WD yazılımı sürücünüze uygun sürücü kurulumunu yapar.
5. Sürücünün bilgisayarınızın dosya yönetim uygulaması listesinde görüldüğünü doğrulayın.

My Book sürücünüz artık harici bir depolama aygıtı olarak kullanıma hazırdır. Sürücüde bulunan WD yazılımını kurarak kapasitenizi arttırabilirsiniz:


- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

WD Yazılımına Başlarken

1. WD Apps Kurulum Sihirbazını görüntülemek için bilgisayarınızın dosya yönetim sistemindeki sürücü listesinde görünen WD Apps Kurulum dosyasına çift tıklayın:




2. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nı görüntülemek için **İleri**'ye tıklayın.
3. Lisans anlaşmasını okuduktan sonra, anlaşmayı kabul edip **İleri** tuşunu etkin hale getirmek için **I accept the terms...** (Şartları kabul ediyorum...) onay kutusunu seçin.
4. Özel Kurulum iletişim penceresini görüntülemek için **İleri** öğesine tıklayın.

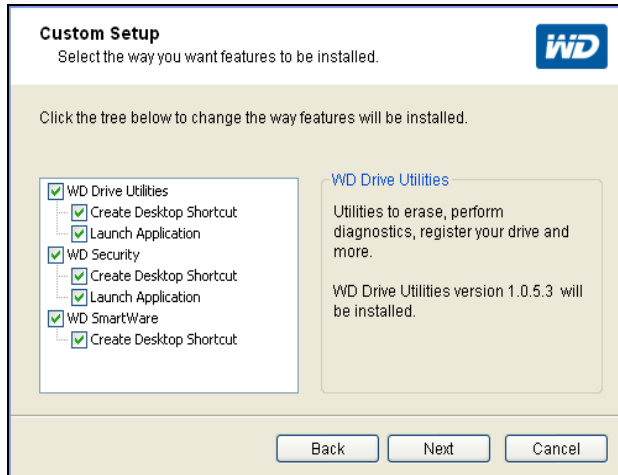


5. Özel Kurulum iletişim kutusunda:

- a. Uygulamanın kısa bir tarifini görmek için bir uygulama adı seçin:
 - **WD Drive Utilities**
 - **WD Security**
 - **WD SmartWare**
- b. Yüklemek istemediğiniz uygulamaları onay kutusundan silin.
- c. Çalıştırmak istemediğiniz uygulamaları onay kutusundan silin.
 - **Masaüstü Kısayolu Oluşturma**
 - **Uygulamayı Başlatın**
- d. Seçili uygulama ve seçenekleri yüklemek için **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.

6. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin:

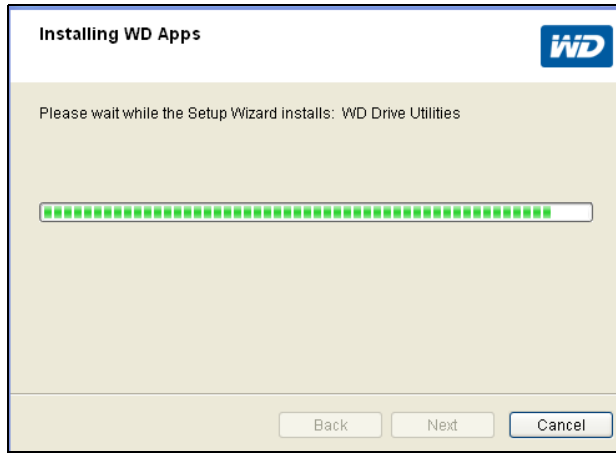


7. Yükleme tamamlanınca **Finish** (Bitir) ögesine tıklayarak WD Apps Kurulum Sihirbazından çıkış yapın:

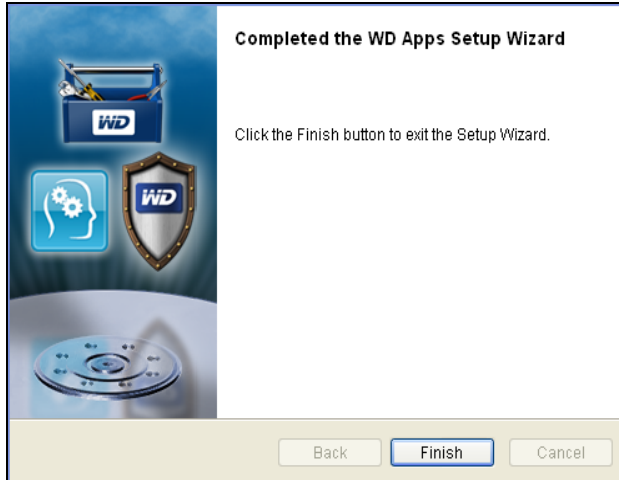


8. Seçiminize bağlı olarak:

- WD Drive Utilities'i Uygulamayı Başlat seçeneğiyle yüklediğinizde WD Drive Utilities ekranı görüntülenir (bkz. "Sürücünün Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi" sayfa 53 ve Şekil 4 sayfa 9).

- WD Security'i Uygulamayı Başlat seçeneğiyle yüklediğinizde WD Security ekranı görüntülenir (bkz. "sürücüyü kilitleme ve kilidini açma" sayfa 46 ve Şekil 5 sayfa 10).
- WD SmartWare yazılımının kurulumu ile birlikte, ücretsiz yazılım güncelleme aktivasyonu için WD SmartWare Pro Güncelleme ekranı görüntülenir (bkz. Şekil 6 sayfa 10 ve adım 9 ile devam edin).

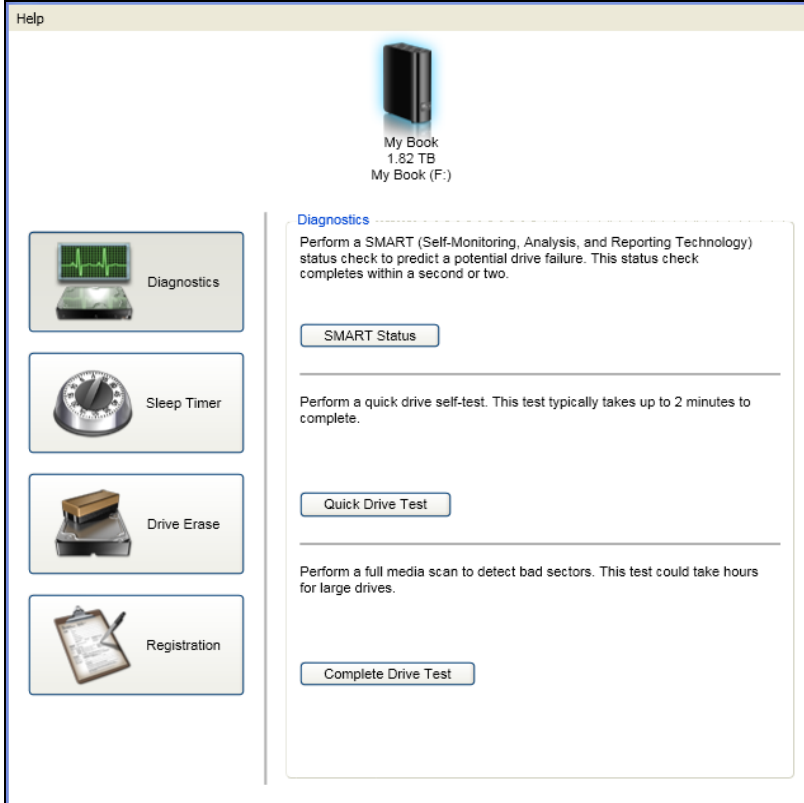

Şekil 4. WD Drive Utilities Ekranı

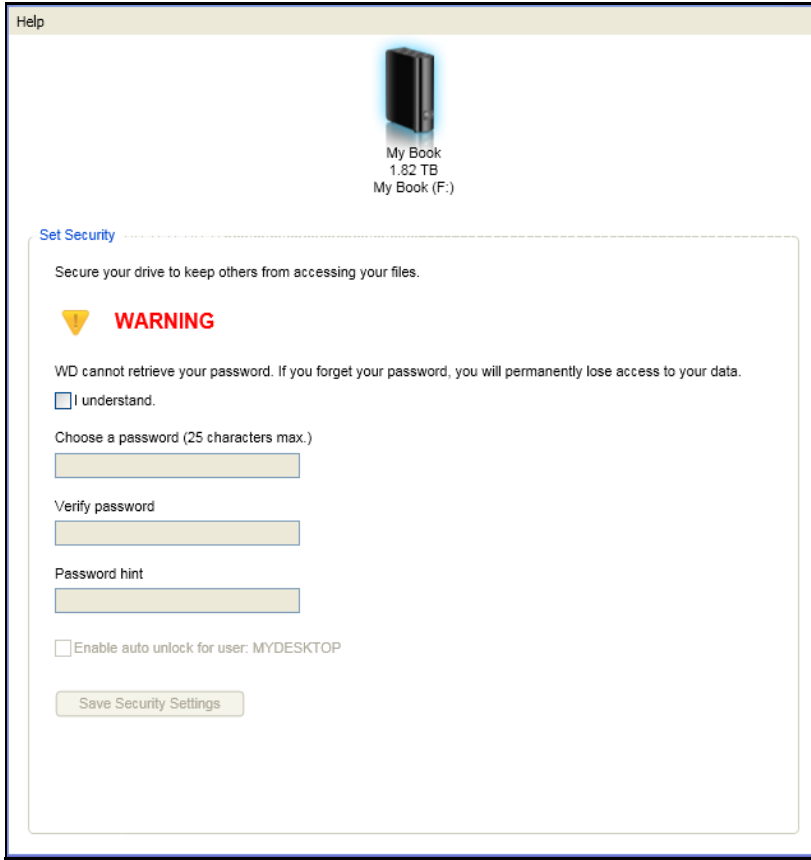

Şekil 5. WD Security Ekranı




Şekil 6. WD SmartWare Pro'ya Yükseltme Ekranı

9. WD SmartWare Pro yazılım güncellemesi, WD olmayan sürücüler, desteklenmeyen WD sürücüler ve uzak Dropbox klasörüne yedekleme özelliği getirir. Ücretsiz

güncelleme aktivasyonu, bu bilgisayara WD SmartWare Pro yazılımını yükler ve yazılımı diğer iki bilgisayara yüklerken kullanmanız için aktivasyon kodunu e-posta olarak gönderir.

- First Name** (Adı) kutusuna adınızı yazın.
- Last Name** (Soyadı) kutusuna soyadınızı yazın.
- Email Address** (E-posta Adresi) kutusuna e-posta adresinizi yazın.
- Güncellemeyi tamamlamak için **Activate** (Aktive Et) ögesine tıklayın ve Activation Result (Aktivasyon Sonucu) mesajını görüntüleyin:

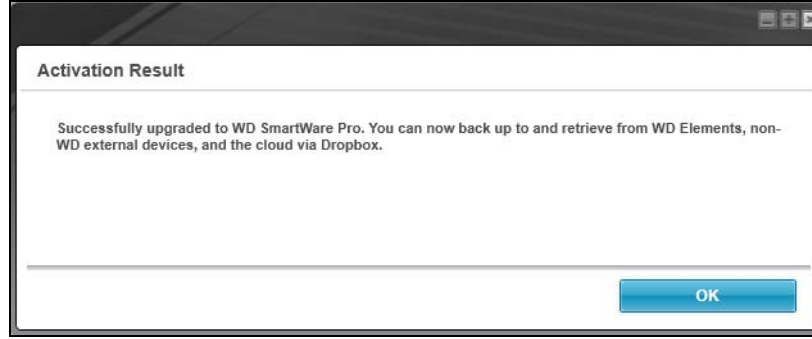

- Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranını görüntülemek için **OK** (Tamam) ögesine tıklayın:



Not: Bu aşamada WD SmartWare Pro yazılımı yüklenir. Şimdi ilk yedeklemeniz için kurulum prosedürünü atlamak istiyorsanız, Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranının sağ üst köşesindeki **X** pencereyi kapatma simgesine tıklayın. İstemiyorsanız adım 10'e gidin.

10. Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranının Backup Source (Yedekleme Kaynağı) alanında, yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren cihazı seçin:

- Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi dosya yedeklemek istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:



- Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, yedekleme kaynak cihazının dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:



- Dropbox seçeneği seçildiğinde WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusu görüntülenir:



WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme kaynak cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir. sayfa 63'deki Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması için adım 4'e bakın.

- WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırdıktan sonra Dropbox simgesi, yapılandırma kaynak cihazının uzak Dropbox klasörünüz olacağını gösterir:




- Seçili yedekleme kaynağı birden fazla dahili sabit sürücüye, çoklu sürücü bölümlerine veya harici sabit sürücülere sahipse, yedeklemek istediğiniz cihazı seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:



11. Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç)

ekranının Yedekleme Hedef alanında:

- Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçin:

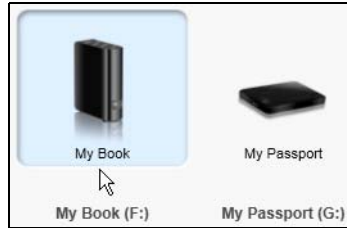

- Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.

- c. Yedekleme hedef cihazınız olarak, Dropbox'ı seçerseniz, WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu kullanın:



WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme hedef cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir. sayfa 63'deki Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması için adım 4'e bakın.

- d. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğinizi seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:




12. Select Backup Plan (Yedekleme Planı Seç) ekranını görüntülemek için Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranında **Next** (İleri) öğesine tıklayın:



13. Yedekleme Planı Seç ekranında:

- a. Çalıştırmak istediğiniz yedekleme türü seçeneğini seçin:
- **Category Backup** (Kategori Yedekleme) – Yedekleme kaynak cihazında seçili kategorilerdeki tüm dosyaları bulur ve yedekler.
 - **File Backup** (Dosya Yedekleme) – Yedekleme kaynak cihazının klasör görünümünden seçtiğiniz dosya veya klasörleri yedekler.

- b. İlk Select Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Seç) ekranını görüntülemek için **Next** (ileri) ögesine tıklayın:

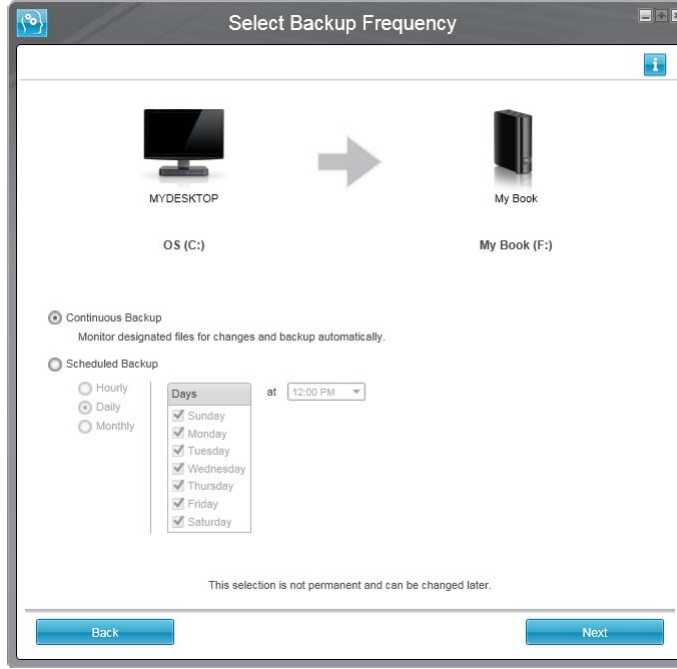


14. İlk Yedekleme Sıklığını Seç ekranında:

- a. Yedekleme kaynak cihazını ne zaman taramak istediğinizi belirleyin ve değiştirilen veya yeni eklenen bir dosyayı otomatik olarak yedekleyin:
- **Continuous Backup** (Sürekli Yedekleme) – Sürekli çalışır
 - **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) – Yalnızca belirlenen günlerde belirlenen saatlerde çalışır
- b. **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) seçeneğini seçerseniz, **Hourly** (Saatlik), **Daily** (Günlük) veya **Monthly** (Aylık) seçeneklerinden birini işaretleyin ve yedeklemelerinizi planlamak için onay kutularını seçim kutularını kullanın:

Seçim . . .	Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .
Saatlik	Saat başı, seçilen saatte.
Günlük	Haftanın seçilen günlerinde, seçilen saatte: - Yedekleme yapmak istediğiniz günleri belirlemek için Days (Günler) onay kutusunu seçin veya temizleyin. - Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için at (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.
Aylık	Ayın seçilen gününde, seçilen saatte: - Yedeklemeyi günün kaçınıcı kullanımında yedekleme gerçekleştirmek istediğinizi belirlemek için Every (Her) seçim kutusunu kullanın – Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü veya Sonuncu. - Yedekleme yapmak istediğiniz günü belirlemek için Day (Gün) seçim kutusunu kullanın. - Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için at (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.


- c. İlk Backup (Yedekleme) ekranını görüntülemek için **Next** (ileri) öğesine tıklayın. İlk Backup (Yedekleme) ekranı, sayfa 13'de adım 13'te seçtiğiniz yedekleme türüne göre değişir. (Bkz. Şekil 7 sayfa 16.)
- 15.** İlk Yedekleme ekranında, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
- İlk yedeklemenizi çalıştırın – **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklamadan önce bkz. "Dosyaları Yedekleme" sayfa 33.
 - Yedeklemeyi atlamak için **Skip Backup** (Yedeklemeyi Atla) öğesine tıklayın.
- 16.** Backup Plan (Yedekleme Planı) yapılandırması tamamlandı mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:



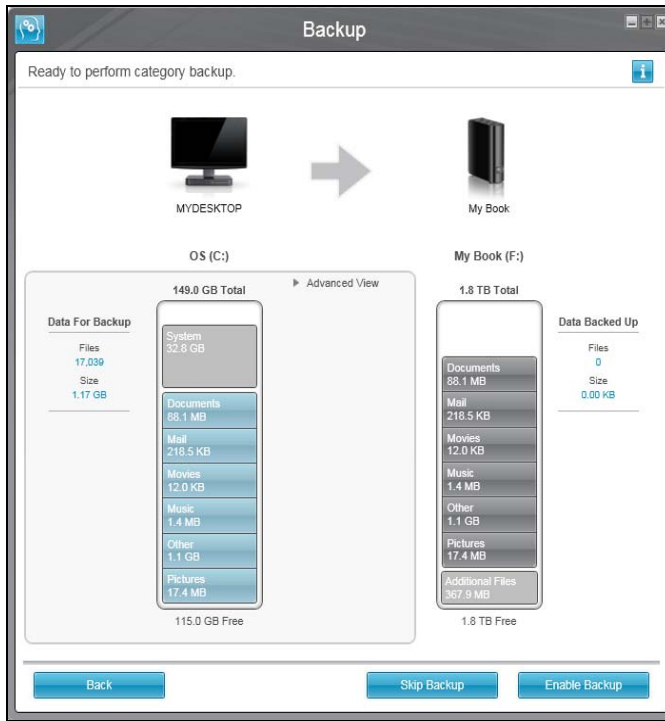

Başlangıç Category Backup (Kategori Yedekleme) Ekranı

Not: WD SmartWare yazılımını bilgisayarınıza yüklediğinizde başlangıç Backup (Yedekleme) ekranları yalnızca bir kez görüntülenir. Bunun ardından, yazılımın başlatılması ile yapmak istediğiniz şeyi seçebileceğiniz Home (Ana Sayfa) ekranı görüntülenir.

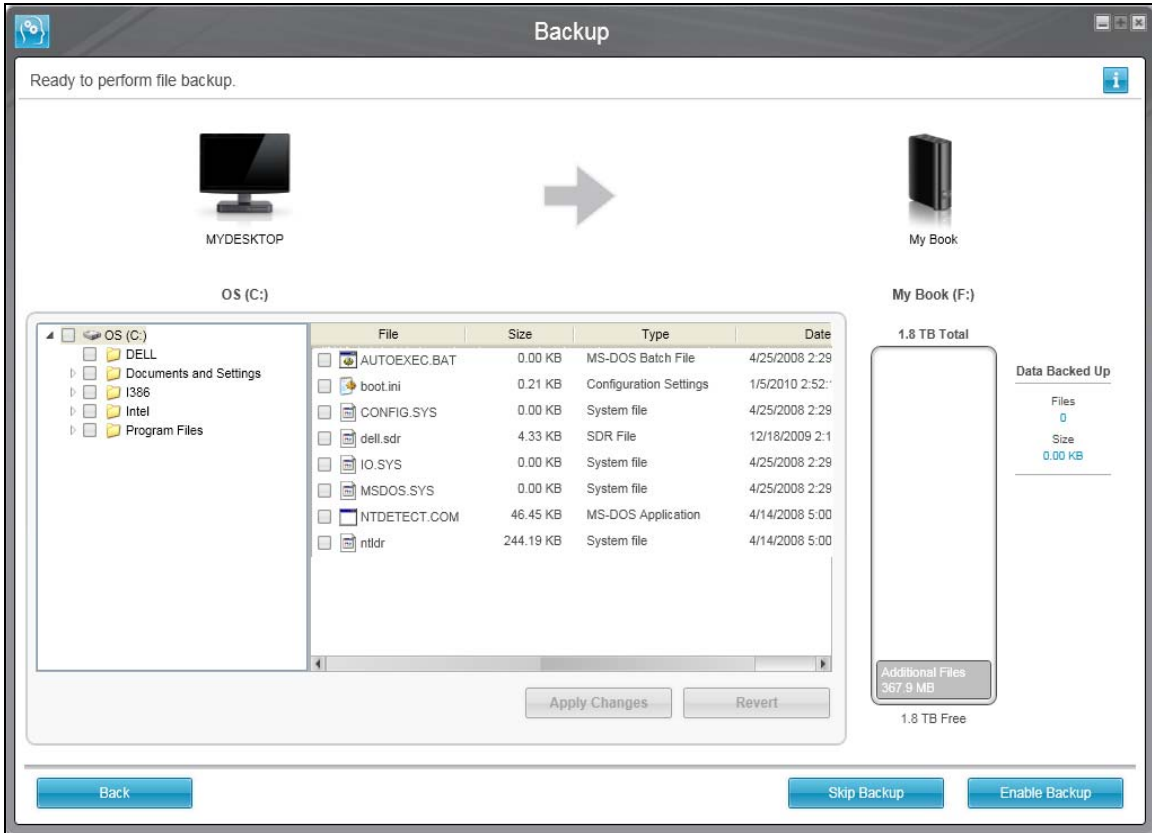

Başlangıç File Backup (Dosya Yedekleme) Ekranı

Şekil 7. İlk Yedekleme Ekranları

WD SmartWare Yazılım İşlevselliğine Genel Bakış

Bu bölüm WD SmartWare yazılımının işlevlerine dair genel bir açıklama sunmaktadır. Bölümde yer alan başlıklar:

[Anasayfa Sekmesi Ekranı](#)
[Backup \(Yedekleme\) Sekmesi Ekranları](#)
[Retrieve \(Geri Al\) Sekmesi Ekranları](#)
[Settings \(Ayarlar\) Sekmesi Gösterimi](#)
[Yardım Sekmesi Gösterimi](#)

WD SmartWare yazılımının tüm çalışma özellikleri ve yetenekleri beş adet sekme seçmeli ekranda sunulur ve burada:

. . . sekmesi ekranı	şunları sağlar . . .
Anasayfa	Seçili yedekleme kaynak cihazının ve mevcut olan her yedekleme hedef cihazının toplam kapasitesini ve kategori yapısını gösteren içerik ölçerler ve cihaz simgeleri. Seçili yedekleme kaynak cihazınızın birden fazla dahili sabit sürücüsü ya da sürücü bölümü varsa veya bağlanan harici cihazın birden fazla bölümü veya ağ paylaşımı mevcutsa, WD SmartWare yazılımı, kullanmak istediğiniz cihazı seçmek amacıyla kullanacağınız bir seçici kutusu görüntüler. Bkz. "Anasayfa Sekmesi Ekranı" sayfa 18.
Backup (Yedekleme)	Seçtiğiniz yedekleme moduna bağlı olarak iki yedekleme iletişiminden biri: - Kategoriye göre iletişim kutusu, seçili yedekleme kaynağı ve yedekleme hedef cihazlarının toplam kapasitesini ve kategori yapısını gösteren bir içerik ölçer sunar. - Dosyaya göre iletişim kutusu, yedeklemek istediğiniz dosyaları ve klasörleri seçmek için seçili yedekleme kaynak cihazının bir klasör görünümünü sunar. Bkz. "Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları" sayfa 25.
Retrieve (Geri al)	Aşağıdakilerin seçilmesi için üç tam ekran iletişim penceresi: - Dosyalarını geri almak istediğiniz yedek birimi - Geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz konum - Geri almak istediğiniz dosyalar Bkz. "Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları" sayfa 28.

(Devam eden)

... sekmesi ekranı	şunları sağlar ...
Settings (Ayarlar)	İletişim başlatan tuşlar: - Her dosya için tutulacak yedekleme sürümü sayısının belirlenmesi - Geri alınan dosyalar için farklı bir hedef seçer - WD SmartWare yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol et - WD SmartWare Pro yazılımıyla erişim sağlamak için uzak Dropbox klasörü yapılandırın Bkz. "Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi" sayfa 30.
Help (Yardım)	Anında erişim: - Dosyaların yedeklenmesi ve geri alınması ile yazılım ayarları seçimleri hakkında detaylı bilgiler - WD Müşteri Desteği ve yazılım güncelleme hizmetleri Bkz. "Yardım Sekmesi Gösterimi" sayfa 31.
Her görünümde, WD SmartWare yazılımı bağlı sürücülerin donanım yapılandırmasına uyum için adları ve grafik resimleri değiştirir.	

Not: Detaylı Help (Yardım) sekmesi bilgilerine ek olarak, her WD SmartWare ekranı yedekleme, geri alma ve ayarlar görevlerinde size yardımcı olması için kısaltılmış çevrimiçi yardıma kolay erişim sağlar. Ne yapmanız gerektiğinden emin olmadığınızda, ekranın sağ üst köşesinde bulunan bilgi/çevrimiçi yardım simgesine tıklayın:





Bilgi/çevrimiçi yardım ekranını okuduktan sonra kapatmak için, ekranın sağ üst köşesinde bulunan **X** işaretine tıklayın.

Anasayfa Sekmesi Ekranı

Cihaz içerik ölçerleri görüntülemek ve aşağıdakileri seçmek için Ana sayfa sekmesini kullanın:


- Yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren kaynak cihaz veya sürücü bölümü
- Dosya yedeklemek veya dosyaları geri almak istediğiniz hedef cihaz veya cihaz bölümü/ağ paylaşımı

Ana sayfa sekmesi ekranının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 8 sayfa 19 ve Tablo 1 sayfa 20.

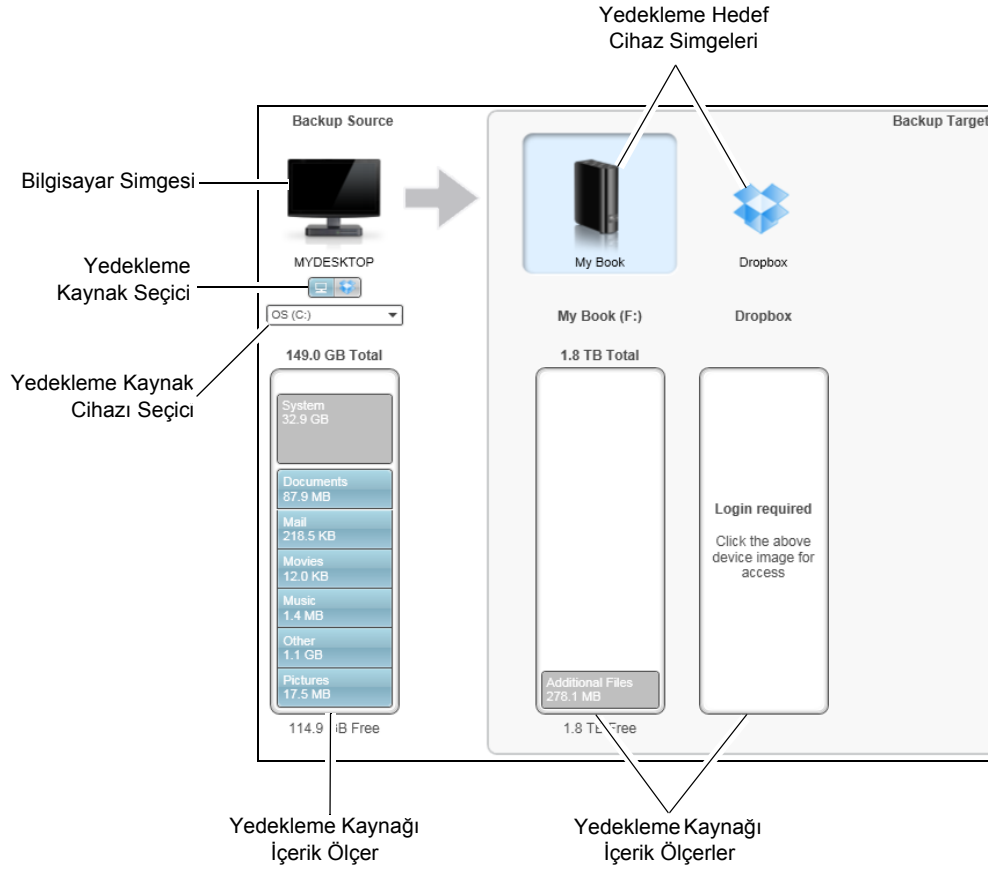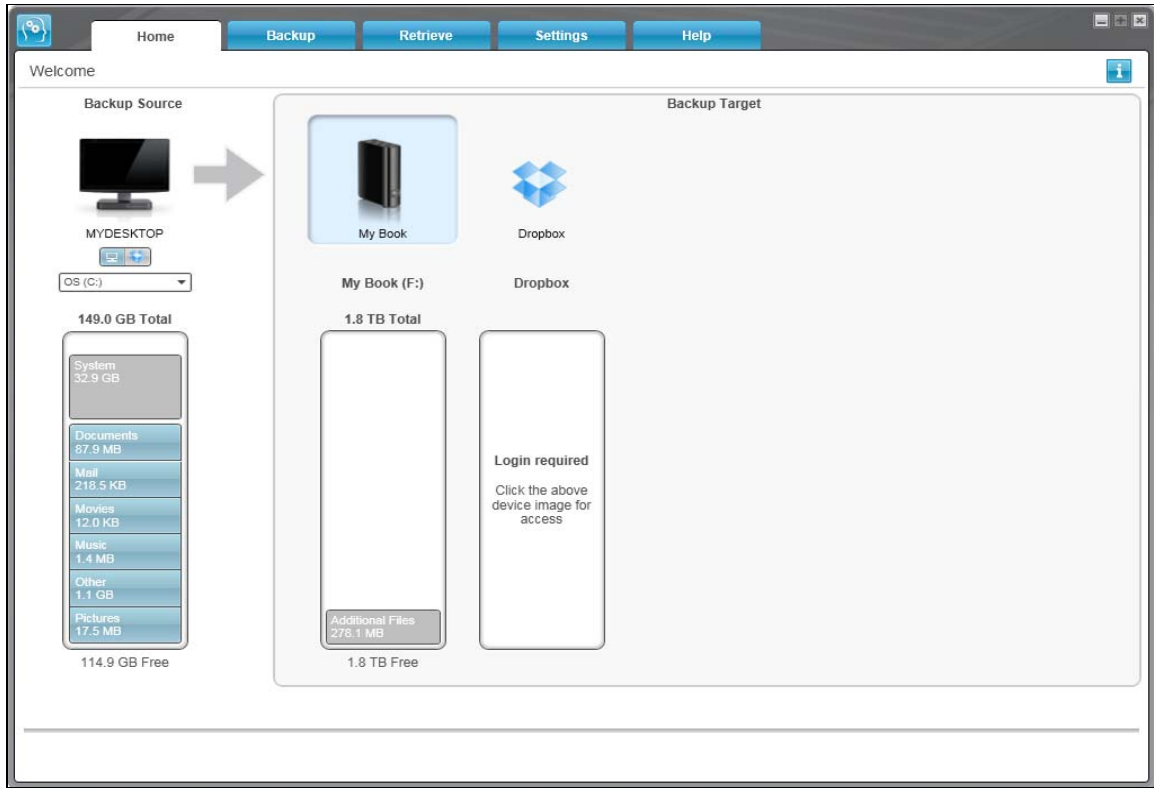

Şekil 8. Anasayfa Sekmesi Ekranı

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Aktivasyon kodu gerekli simgesi	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  Cihazın geçerli bir aktivasyon kodu ve erişim sağlamak için WD SmartWare Pro yazılımı güncellemesi gerektiren WD olmayan bir cihaz olduğunu veya desteklenmeyen bir WD cihazı olduğunu gösterir.
Yedekleme kaynağı Dropbox simgesi	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  Yedekleme işlemleri için Dropbox seçeneğini seçtiğinizi gösterir. Simgeye sağ tıklayarak Select Account (Hesap Seç) ögesi seçildiğinde, WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox oturumu açılmalı iletişim kutusu görüntülenir: 
Yedekleme kaynağı bilgisayar simgesi	Yedekleme işlemleri için bilgisayar seçeneğini işaretlediğinizi gösterir ve seçilen sürücü veya sürücü bölümünün ismini sunar. Sürücü simgesine sağ tıklandığında aşağıdaki seçenekleri içeren bir menü görüntülenir:  • Open (Aç) – Bilgisayarın dosya yönetim sistemi listesini görüntüler. • Properties (Özellikler) – Seçili sürücü veya sürücü bölümü için Windows System Properties (Sistem Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüler.


(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynağı içerik ölçer	Seçili yedekleme kaynak cihazının içerik ölçeri, kategori tipi yedekleme için mevcut olan tüm dosyaları altı kategoride mavi bir arka planda gösterir: Bu dosya kategorisi Şu uzantılı dosyaları içerir Belgeler .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml ve diğer belge uzantıları Posta .mail, .msg, .pst. ve diğer posta uzantıları Müzik .mp3, .wav, .wma ve diğer müzik uzantıları Filmler .avi, .mov, .mp4 ve diğer film uzantıları Resimler .gif, .jpg, .png ve diğer resim uzantıları Diğer Beş ana kategoriye dahil olmayanlar Dahil olan tüm dosya uzantılarının tam listesi için http://support.wd.com adresindeki WD Bilgi Tabanında Yanıt ID 3644'e bakın. Dikkat: - Koyu gri arka plan üzerinde gösterilen arka plan System (Sistem) kategorisi yedeklemeye uygun olmayan tüm işletim sistemi dosyalarınızı içerir, bunlara şunlar dahildir: sistem dosyaları, program dosyaları, uygulamalar, .tmp ve .log dosyaları gibi çalışma dosyaları ve Temp klasöründe saklı olan <i>her</i> dosya. - Bir dosya tipi yedekleme seçtiğinizde ve yürüttüğünüzde, Sistem kategorisi Excluded (Hariç) olarak değişir ve dosya yedeklemenizde <i>bulunmayan</i> tüm dosyaları içerir. - Aynı şekilde koyu gri arka planda gösterilen Retrieved (Geri Alınan) kategorisinde daha önceki yedeklemeden geri aldığınız dosyalar yer alır. Bunlar da bir kategori-tipi yedeklemeye uygun değildir. - Yedekleme hedef cihazınız için içerik ölçerdeki Additional Files (Ek Dosyalar) kategorisi sistem dosyalarını ve cihazı kurarken işletim sisteminizin oraya koyduğu gizli dosyaları içerir. - Outlook .pst dosyaları çok sık değiştiği için sadece 24 saatte bir yedeklenirler. Bu istisna diğer posta uygulama dosyaları için geçerli değildir. Planlı yedekleme için Outlook .pst dosyaları plana göre yedeklenir. - İşaretleyicinin bir kategorinin üzerine getirilmesi, kategorideki dosya sayısını gösterir.


(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

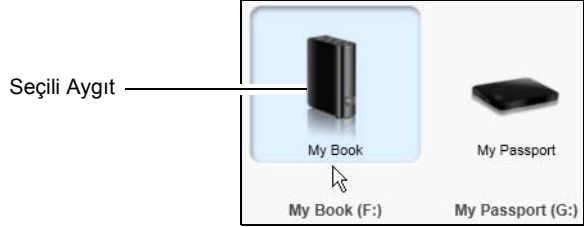Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynak cihazı seçici	Bilgisayar seçeneği işaretlendiğinde, bilgisayarınızda bulunan ve yedekleme kaynak cihazı olarak kullanılabilecek tüm dahili sabit sürücüler, sabit sürücü bölümleri ve doğrudan bağlanan sürücülerin listesi görüntülenir.
Yedekleme kaynak seçici	Yedeklemek istediğiniz kaynak cihaz türü için seçenek sunar: - Bilgisayar seçeneği işaretlendiğinde, bilgisayar simgesi görüntülenir ve cihaz seçicideki tüm bilgisayar dahili sabit sürücüler, sabit sürücü bölümleri ve doğrudan bağlanan sürücülerin listesi görüntülenir. - Dropbox seçeneği işaretlendiğinde, Dropbox simgesi görüntülenir ve cihaz seçici gizlenir.
Yedekleme hedefi içerik ölçer	WD SmartWare yazılımını kurduktan sonra – ilk yedeklemenizi çalıştırmadan ya da dosyaları sürücüye kopyalamadan önce, yedekleme hedefi içerik ölçeri Additional Files (Ek dosyalar) kategorisinde sadece az sayıda dosya gösterir. Bunlar sürücüyü kurduğunuzda bilgisayarın işletim sisteminin oraya koyduğu sistem dosyaları ve gizli dosyalardır. Bir yedekleme çalıştırdıktan ya da dosyaları cihaza kopyaladıktan sonra, yedekleme hedefi içerik ölçeri şunları gösterir: - Yedekleme kaynak cihazı içerik ölçeri olarak aynı kategorilerde yedeklenmiş dosyaların tümü (bkz. "Yedekleme kaynağı içerik ölçer" sayfa 21) - Cihazın Additional Files (Ek Dosyalar) kategorisine kopyaladığınız veya kaydettiğiniz diğer tüm dosyalar
Yedekleme hedef cihaz simgesi	Bilgisayarınıza bağlanan yedekleme hedef cihazının adını gösterir. Bilgisayarınıza birden fazla desteklenen cihaz bağlıysa, yedekleme ve geri alma işlevleri için kullanacağınız cihazın simgesine sol tıklayın. WD SmartWare yazılımı, açık mavi bir arka plan ile seçiminizi vurgular: 



(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

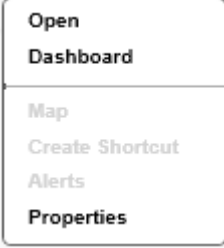Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme hedef cihaz simgesi (devam)	Doğrudan bağlanan bir sürücünün simgesine sağ tıklandığında, aşağıdaki seçeneklere sahip bir menü görüntülenir:  • Open (Aç) – Bilgisayarınızın dosya yönetim sistemi listesini görüntüler • Properties (Özellikler) – Windows Drive Properties (Sürücü Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüler • Safely remove (Güvenle kaldır) – Sisteminizi sürücü ile bağlantıyı kesme işlemine hazırlar Not: Safely remove (Güvenle kaldır) seçeneği WD olmayan sürücülerde mevcut değildir. Ağ bağlantılı bir sürücünün simgesine sağ tıklandığında, aşağıdaki seçeneklere sahip bir menü görüntülenir:  • Open (Aç) – Bilgisayarınızın dosya yönetim sistemi listesini görüntülemek için • Dashboard (Pano) – Cihazı ayarlamak amacıyla Web arayüzünü göstermek için • Map (Eşitle) – Windows Map Network Drive (Ağ sürücüsü eşitleme) iletişimini görüntülemek için • Create Shortcut (Kısayol Oluştur) – Masaüstü ekranınızdaki cihaza bir kısayol eklemek için • Alerts (Uyarılar) – WD SmartWare WD Uyarılar raporlarını görüntülemek için • Properties (Özellikler) – Cihazın Detaylarını ve Sorun giderme bilgilerini görüntülemek için Dropbox klasörü simgesine sağ tıklandığında WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusu görüntülenir.

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

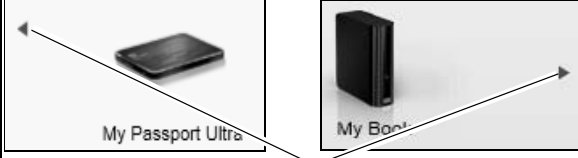Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynak cihazı seçici	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  Birden fazla sürücü veya ağ paylaşımı olan ve desteklenen her yedekleme hedef sürücüsü için simgenin altında yedekleme hedef cihazı seçici görüntülenir. Seçtiğiniz sürücü bölümü veya ağ paylaşımı, sonraki yedekleme işlemlerinizi için hedef ve sonraki geri alma işlemlerinizi için de kaynak olarak kullanılır.
Cihaz ekranı kaydırma işaretleyicileri	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  Kaydırma İşaretleyicileri WD SmartWare yazılımı yüklemesi, sisteminizin kaldırabileceği kadar harici sürücüyü destekler. Bağlı sürücülerin sayısı gösterim kapasitesini aştığında, WD SmartWare yazılımı tümünü görebilmeniz için sol/sağ sürücü ekranı kaydırma işaretleyicilerini görüntüler.
Cihaz kilitli simgesi	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  Cihazın şifre korumalı ve kilitli olduğunu gösterir.
Ücretsiz deneme geri sayım simgesi	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  WD olmayan cihazlar, desteklenmeyen cihazlar ve uzak Dropbox klasörüne WD SmartWare Pro yazılım güncellemesinin 30 günlük ücretsiz deneme sürümü ile erişildiğini gösterir.
Oturum açılmalı simgesi	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  Güvenli ağ bağlantılı depolama cihazlarına erişim sağlamak için geçerli bir kullanıcı adı ve şifrenin gerekli olduğunu gösterir.
Yazılabilir bölüm bulunamadı simgesi	Şekil 8 sayfa 19'de gösterilmez:  WD SmartWare yazılımı cihaz üzerinde geçerli bir birim veya paylaşım bulamadığında görüntülenir. Cihazı WD SmartWare yedekleme ve geri alma işlemleri için kullanmadan önce yapılandırmanız gerekir.


Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları

WD SmartWare yazılımı, seçili dosyaları nasıl yedeklemek istediğinize bağlı olarak iki farklı Backup (Yedekleme) sekmesi ekranından birini sunar:


- By category (Kategoriye göre) – İçerik ölçerlerde gösterildiği gibi
- By file (Dosyaya göre) – Bilgisayarınızın dahili sürücüsünün klasör yapısında gösterildiği üzere

Yedekleme istediğiniz ve dosyaları ya da dosya kategorilerini seçmek ve yedekleme işlemini kontrol etmek için WD SmartWare Backup (Yedekleme) sekmesini kullanın.


Backup (Yedekleme) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için bkz. aşağıdaki Şekil 9 ve Tablo 2 sayfa 26.

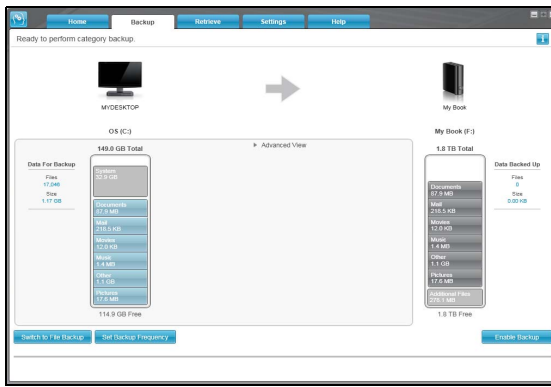

Kategoriye göre Yedekleme Ekranı


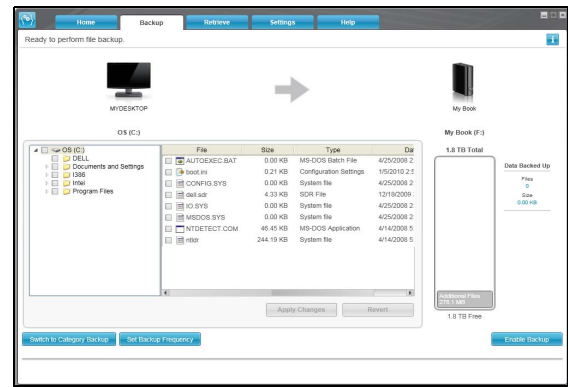


Dosyalara göre Yedekleme Ekranı

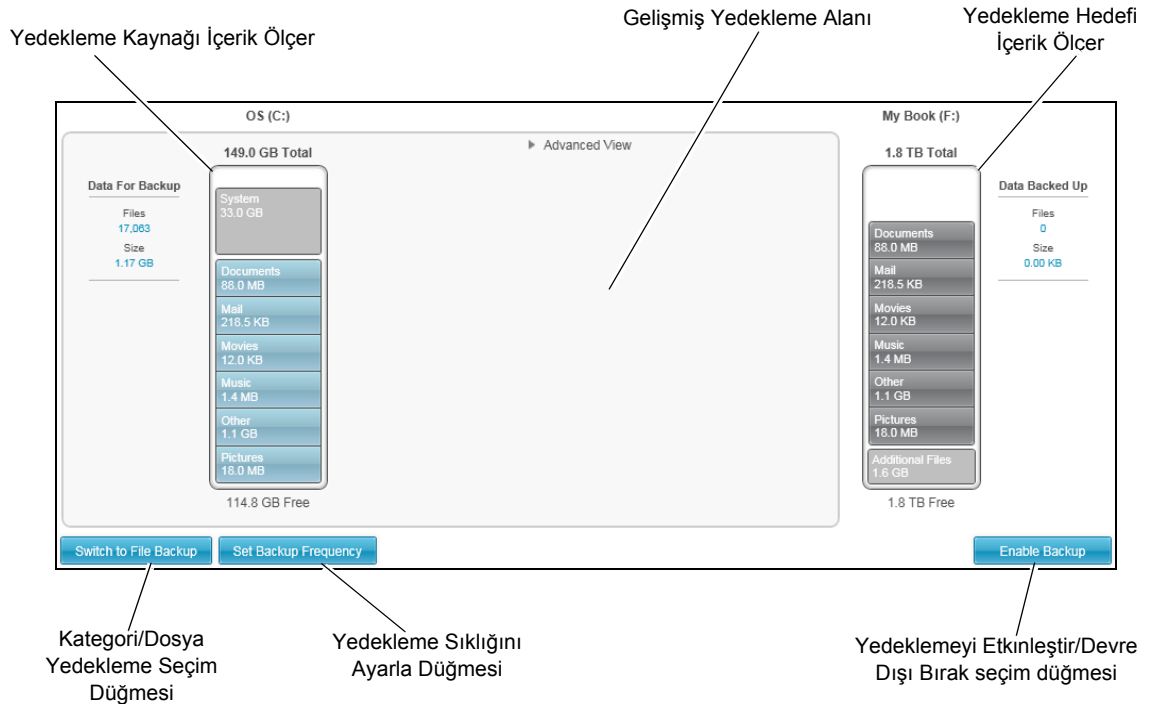

Şekil 9. Yedekleme Sekmesi Ekranları

Tablo 2. Backup (Yedekleme) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

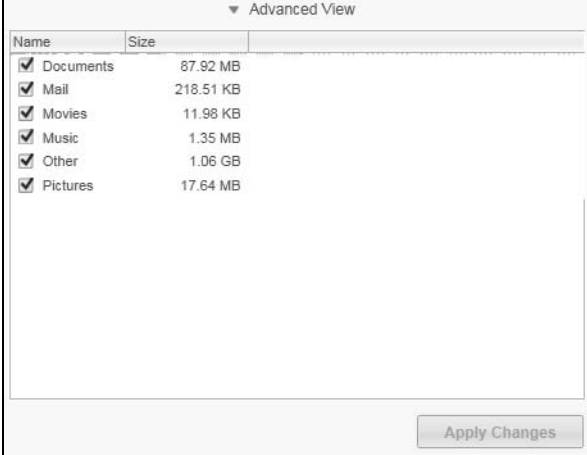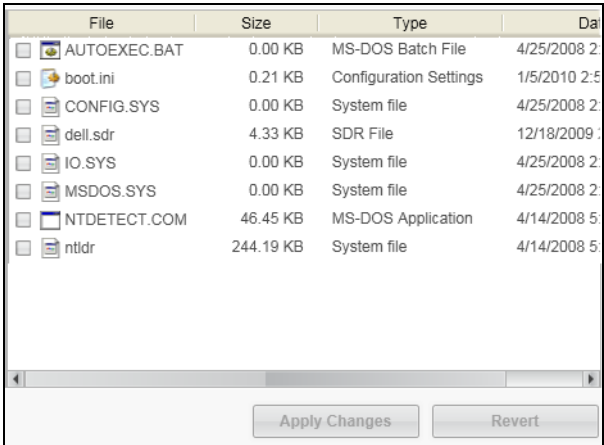Ekran Bileşeni	Açıklama
Gelişmiş yedekleme alanı	Kategori modunda, WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması dosyalarınızın tüm kategorilerini yedeklemektir. Bu yapılandırmada, gelişmiş yedekleme alanı boştur. Advanced View (Gelişmiş Görünüm) ögesine tıklanması, yedeklemek istediğiniz dosya kategorilerini belirlemek için kullanabileceğiniz bir dosya yedekleme seçim kutusu görüntüler:  Yedekleme dosyaları seçim kutusunda Apply Changes (Değişiklikleri Uygula) düğmesine tıklandığında, özel bir yedekleme planı oluşturulur ve içerik ölçerler güncellenir. Switch to File Backup (Dosya Yedeklemeye Geri Dön) ögesine tıklanması, yedeklemek istediğiniz her bir dosya ya da klasör belirlemek için kullanabileceğiniz bir klasör yapısını görüntüler:  Not: Klasör yapısı görünümü, Backup (Yedekleme) sekmesi ekranında yedekleme kaynak cihazı içerik ölçerinin yerini alır.

(Devam eden)

Tablo 2. Backup (Yedekleme) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)


Ekran Bileşeni	Açıklama
Gelişmiş yedekleme alanı (devam)	Dosya modunda, WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması yedekleme için <i>hiçbir</i> dosya/klasörün seçilmemesi şeklindedir. Yedeklemek istediğiniz dosya veya klasörlerin seçiminden sonra, şunlara tıklama: - Son seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için Apply Changes (Değişiklikleri Uygula) ögesine tıklayın Revert (Geri Dön), mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler
Yedekleme planı hatırlatma düğmesi	Şekil 9 sayfa 25'de gösterilmez:  Planlı yedeklemeler için bu düğmeye basıldığında aşağıdakileri içeren bir durum iletişim kutusu görüntülenir: - Bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir - Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek için Backup Now (Şimdi Yedekle) düğmesi sunar
Yedekleme kaynağı içerik ölçer	Ana sayfa sekmesi gösterimindeki yedekleme kaynağınızın içerik ölçeri ile aynı. (Bkz. "Yedekleme kaynağı içerik ölçer" sayfa 21.)
Yedekleme hedefi içerik ölçer	Ana sayfa sekmesi gösterimindeki yedekleme hedefinizin içerik ölçeri ile aynı. (Bkz. "Yedekleme hedefi içerik ölçer" sayfa 22.)
Kategori/Dosya Yedekleme seçim düğmesi	Kategoriler ve dosyalar arasında yedekleme moduna geçiş sağlar: - Kategori modu – Dosyaları içerik ölçerlerde gösterildiği gibi kategorilere göre yedekler. Yedekleme modu kategori olduğunda düğme ismi Switch to File Backup'tır (Dosya Yedeklemeye Geç). - Dosya modu – Dosyaları seçili yedekleme kaynak sürücüdeki klasör yapısına göre yedekler. Yedekleme modu dosya olduğunda düğme adı Switch to Category Backup (Kategori Yedeklemeye Geç) olur.
Yedeklemeyi Etkinleştir/ Devre Dışı Bırak seçim düğmesi	Yedeklemeyi başlatır ve durdurur.
Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmesi	Sürekli veya planlı yedeklemeler seçmek için Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu açar. Sürekli yedekleme her an çalışır. Planlı yedekleme yalnızca belirlenen günlerde belirlenen saatlerde çalışır.

Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları

Üç adet WD SmartWare yazılımı Geri Al sekmesi gösterimi, yedek dosyaların bulunması ve bunların seçili yedekleme kaynak cihazına kopyalanmasında size yardımcı olur:


- Geri almanın yapılacağı yedekleme biriminin seçilmesi
- Geri alınan dosyalar için hedefin seçilmesi
- Seçili yedekleme hedef cihazından geri alınacak dosyaların seçilmesi

Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için bkz. aşağıdaki Şekil 10 ve Tablo 3 sayfa 29.

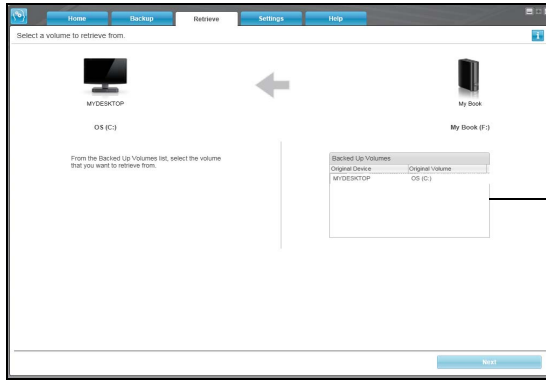

Backed Up Volumes (Yedeklenmiş Birimler) Seçim Kutusu


Gösterimden Geri Alınacak Bir Birim Seçin

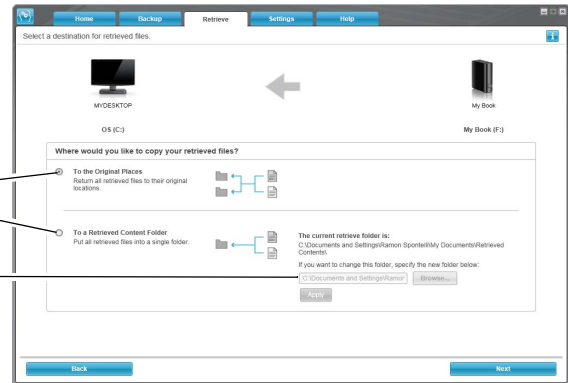

Geri Alma Hedefi Seçenek Düğmeleri

Geri Alınan Klasörü Değiştir kutusu ve Göz At Düğmesi

Geri Alınan Dosyalar İçin Bir Hedef Seç

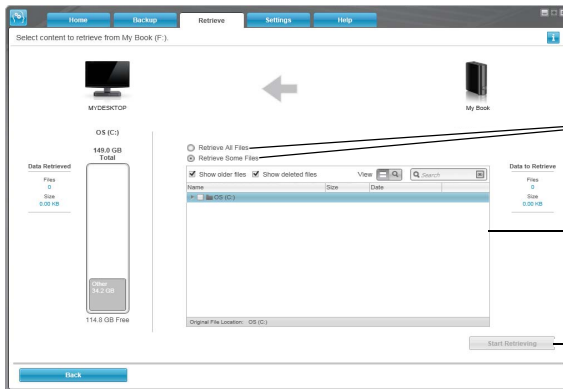

Dosyaları Geri Al Seçenek Düğmeleri


Bazı Dosyaları Geri Al Seçim Kutusu

Geri Almayı Başlat/İptal Et Seçim Düğmesi

Geri Alınacak İçeriği Seçme Ekranı


Şekil 10. Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları

Tablo 3. Retrieve (Geri Al) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

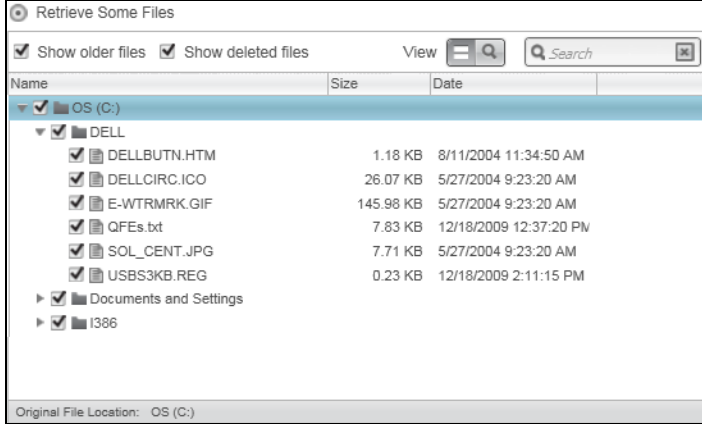Ekran Bileşeni	Açıklama
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu	Seçili yedekleme hedef cihazından dosyaları geri almak için mevcut olan yedeklenmiş birimleri listeler. Geri alma işlemine devam etmek için Next (İleri) ögesine tıklamadan önce bir yedekleme birimini seçmeniz <i>gerekir</i> .
Geri alma klasörünü değiştir kutusu ve Gözet düğmesi	Varsayılan olarak, WD SmartWare yazılımı sizin adınıza My Documents (Belgelerim) klasöründe Retrieved Contents (Geri Alınan İçerik) adında bir klasör oluşturuyor ve kullanıyor. Farklı bir klasör belirlemek istiyorsanız, Gözet işlevini kullanın ve Apply (Uygula) ögesine tıklayın.
Geri alma hedefi seçenek düğmeleri	Seçili yedekleme hedef cihazdan geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz alanı belirleyin: To the Original Places (Orijinal Yerlerine), geri alınan dosyaları yedeklendikleri yere geri kopyalar. To a Retrieved Content Folder (Geri Alınan Bir İçerik Klasörüne), tüm geri alınan dosyaları tek bir klasöre kopyalar.
Dosyaları geri alma seçenek düğmeleri	Varsayılan olarak Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçeneği seçilidir ve WD SmartWare yazılımı sadece seçili dosya ve klasörleri bulmak ve geri almak için kullanabileceğiniz Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu gösterir. Retrieve All Files (Tüm Dosyaları Geri Al) seçeneği Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu kapatır ve WD SmartWare yazılımı seçili yedekleme hedef cihazdaki tüm dosyaları seçili yedekleme biriminden geri alır.
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu	Her bir dosya ya da klasörün seçim için onay kutuları olan bir klasör yapısındaki seçili yedekleme biriminden tüm dosyaları görüntüler: 
Geri Almayı Başlat/İptal Et seçim düğmesi	Geri alma işlemi başlatarak ve sonlandırarak geri alma işlemlerini kontrol eder.

Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi

Settings (Ayarlar) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 11 ve Tablo 4.

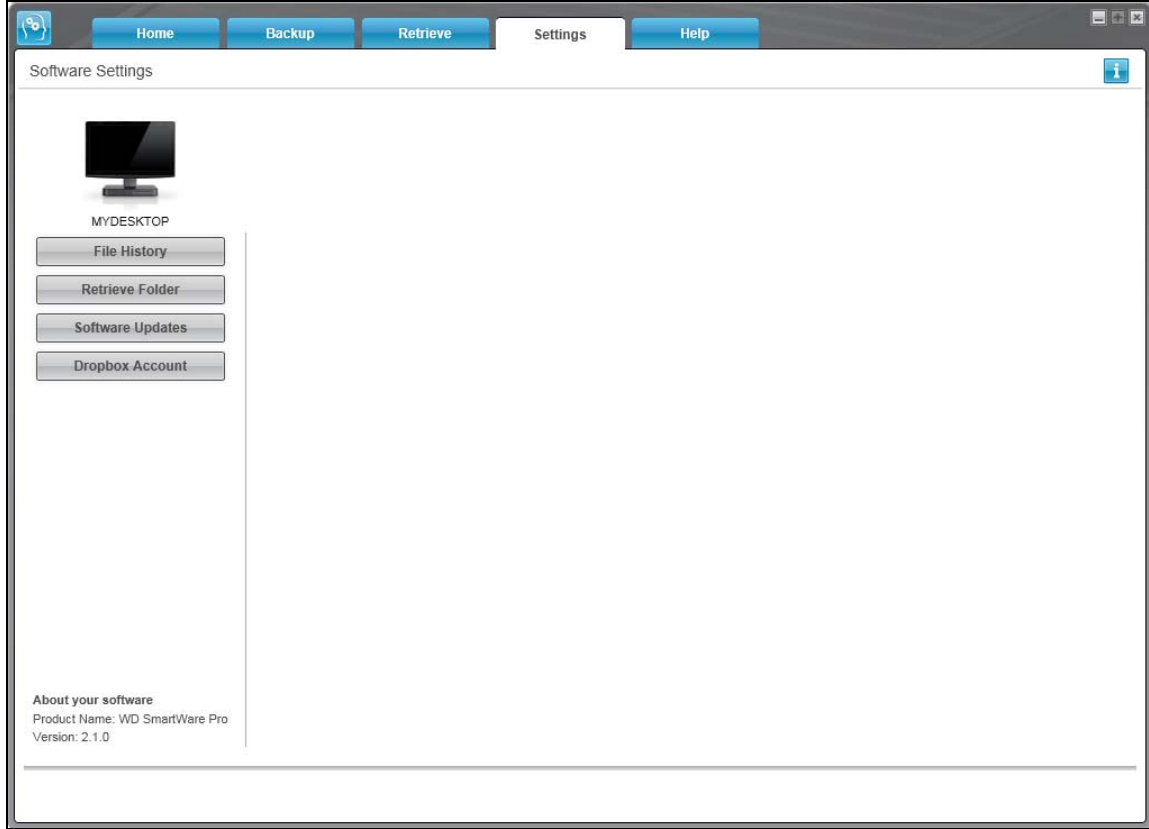

Şekil 11. Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi


Tablo 4. Settings (Ayarlar) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Dropbox Hesabı düğmesi	WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için uzak bir Dropbox klasörü yapılandırmak amacıyla Dropbox (Account) Hesabı iletişim kutusu görüntüler.
File History (Dosya Geçmişi) düğmesi	Her dosyanın saklanacak yedekleme sürümü sayısını belirlemek için Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim kutusunu görüntüler.
Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi	Geri alınan dosyalar için farklı bir dosya hedefi belirlemek amacıyla Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörünü Belirle) iletişim penceresini görüntüler.
Yazılım Güncellemeleri düğmesi	Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol eden seçeneği aktifleştirmek ya da geçersiz kılmak için Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusunu görüntüler.

Yardım Sekmesi Gösterimi

WD SmartWare Help (Yardım) sekmesi gösterimi, Öğrenim Merkezi konularına hızlı erişim ve çevrimiçi destek hizmetlerine bağlantılar sağlar.

Yardım sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 12 ve Tablo 5.

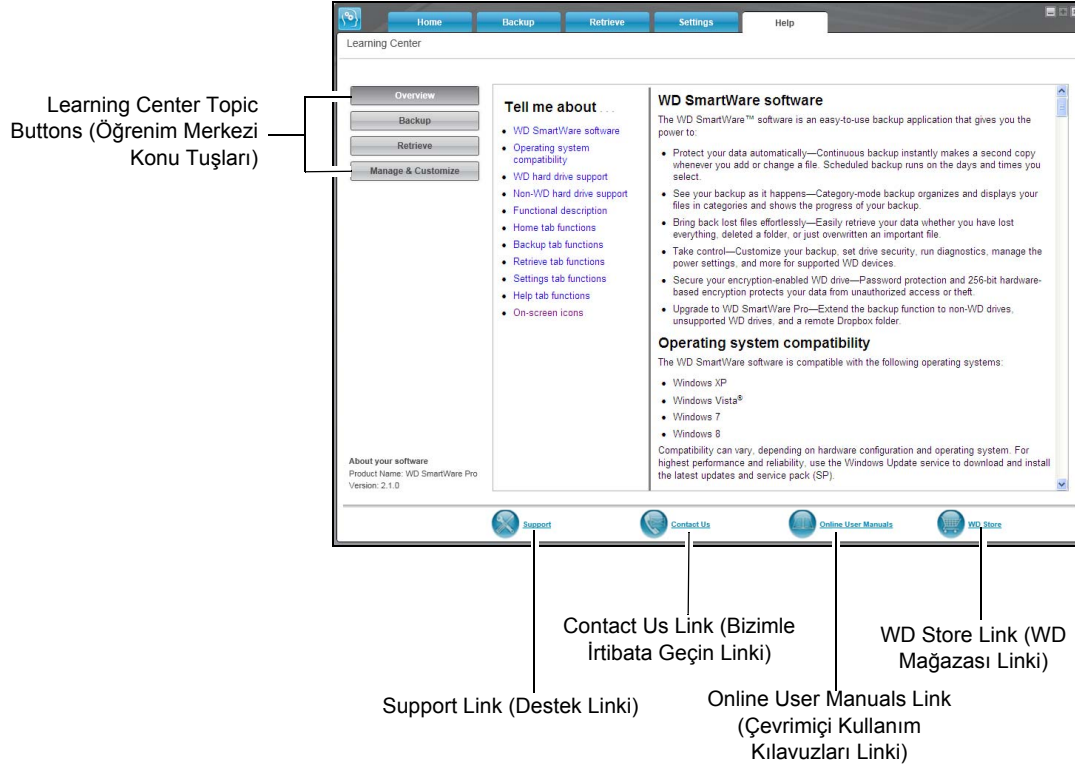

Şekil 12. Yardım Sekmesi Gösterimi

Tablo 5. Yardım Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki	http://support.wd.com/contact adresindeki WD Service & Support Contact Us (WD Servis ve Destek Bizimle İrtibata Geçin) sayfasına bağlanmak için internet tarayıcınızı kullanır.
Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu düğmeleri	Learning Center (Öğrenim Merkezi) yardım konularını görüntülemek için linkler sunar: - Genel Bakış - Yedekleme - Geri Alma - Yönet & Özelleştir
Online User Manuals (Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları) linkleri	Aşağıdaki sayfada bulunan kullanım kılavuzu sayfasında WD SmartWare kılavuzlarına bağlanmak için web tarayıcınızı kullanır: http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Burada WD cihazınızın kullanım kılavuzunun çevrimiçi sürümünü seçebilirsiniz ve açabilirsiniz.

(Devam eden)

Tablo 5. Yardım Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Support (Destek) linki	http://support.wd.com adresindeki WD Service & Support Home (WD Servis ve Destek Anasayfa) sayfasına bağlanmak için internet tarayıcınızı kullanır.
WD Store (Mağazası) linki	Aşağıdaki sayfada bulunan WD çevrimiçi mağazasına bağlanmak için web tarayıcınızı kullanır: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

Dosyaları Yedekleme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

[Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?](#)
[Dosyaları Yedekleme](#)

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

WD SmartWare yazılımı bilgisayarınızdaki müzik, film, resim, belge, e-posta ve diğer dosyalar dahil olmak üzere tüm önemli veri dosyalarınızı seçili yedekleme hedef cihazına otomatik olarak yedekler. Seçili yedekleme kaynak cihazında bir dosya eklediğinizde veya değiştirdiğinizde sürekli yedekleme anında ikinci bir kopya oluşturur. Planlı yedeklemeler, seçtiğiniz gün ve saatte gerçekleştirilir.

WD SmartWare yazılımı seçili yedekleme kaynak cihazınızdaki farklı dosya türlerini sınıflandırdıktan sonra sadece **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) düğmesine tıklayarak tüm dosyaları seçili yedekleme hedef cihazına yedekleyebilirsiniz. Ya da yedeklemek üzere belirli dosyalar, klasörler ya da kategoriler seçebilirsiniz.

Yedekleme yapıldıktan sonra, WD SmartWare yazılımı aşağıdakileri yedekleyerek dosyalarınızı korur:

- Seçili yedekleme kaynak cihazınızda oluşturulan ya da kopyalanan yeni bir dosya
- Herhangi bir şekilde değiştirilmiş olan mevcut bir dosya

Bu koruma otomatiktir. WD SmartWare yazılımı herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan bunu sizin adınıza yapar. Yapmanız gereken tek şey yedekleme kaynağını ve hedef cihazları bilgisayarınıza takmaktır.

Not: Yedekleme kaynağı ve hedef cihazlar bilgisayarınıza takılı olduğu sürece yedekleme koruması otomatik olarak çalışır. Cihazlardan birini bilgisayardan çıkarıp yeniden bağladığınızda, WD SmartWare yazılımı bilgisayarınızda yeni ve değiştirilmiş dosyalar olup olmadığını yeniden tarar ve otomatik yedekleme korumasına devam eder.

Dosyaları Yedekleme

1. Backup Source area of the Home (Ana Sayfanın Yedekleme Kaynağı) alanında yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren cihazı seçin:

- a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi dosya yedeklemek istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:




- Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, yedekleme kaynak cihazının dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:



- Dropbox seçeneği seçildiğinde, yedekleme kaynak cihazının uzak bir Dropbox klasörü olacağını göstermek için Dropbox simgesi görüntülenir:




- Seçili yedekleme kaynak cihazı birden fazla dahili sabit sürücüye, çoklu sürücü bölümlerine veya harici sabit sürücülere sahipse, yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:



2. Ana Ekranın Yedekleme Hedef alanında:


- Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçin:

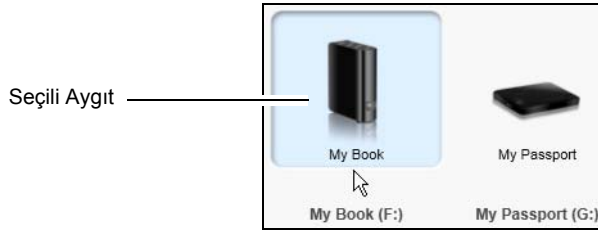

- Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.
- Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğinizi seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:



- Backup (Yedekleme) ekranını görüntülemek için **Backup** (Yedekleme) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 9 sayfa 25).
- WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması sürekli yedeklemelere ayarlıdır. Planlı yedekleme yapılandırmak isterseniz, Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu görüntülemek için **Set Backup Frequency** (Yedekleme Sıklığını Ayarla) ögesine tıklayın:

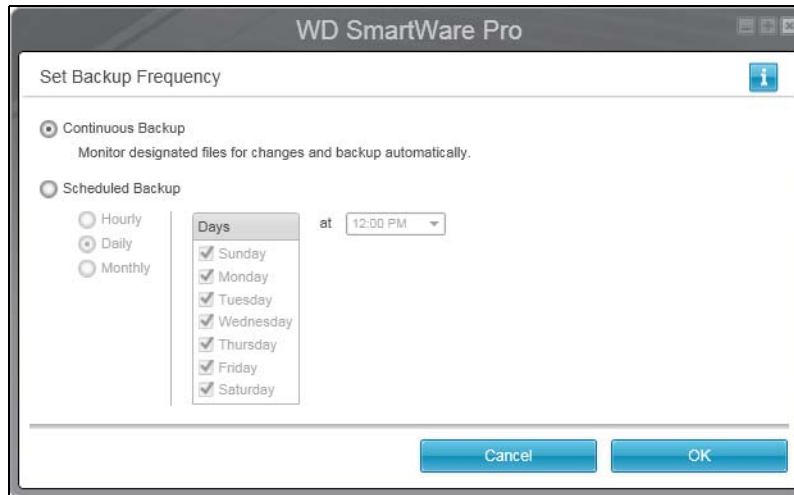

5. Yedekleme Sıklığını Ayarla iletişim kutusunda:

- Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) seçeneğini işaretleyin.
- Hourly** (Saatlik), **Daily** (Günlük) veya **Monthly** (Aylık) seçeneklerini seçin ve yedeklemelerinizi planlamak için onay kutularını ve seçim kutularını kullanın:

Seçim . . .	Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .
Saatlik	Saat başı, seçilen saatte.
Günlük	Haftanın seçilen günlerinde, seçilen saatte: - Yedekleme yapmak istediğiniz günleri belirlemek için Days (Günler) onay kutusunu seçin veya temizleyin. - Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için at (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.
Aylık	Ayın seçilen gününde, seçilen saatte: - Yedeklemeyi günün kaçınıcı kullanımında yedekleme gerçekleştirmek istediğinizi belirlemek için Every (Her) seçim kutusunu kullanın – Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü veya Sonuncu. - Yedekleme yapmak istediğiniz günü belirlemek için Day (Gün) seçim kutusunu kullanın. - Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için at (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.

- Planınızı kaydetmek için **OK** (Tamam) ögesine tıklayın ve Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu kapatın.

6. Backup (Yedekleme) ekranında:


EĞER şunu yedeklemek istiyorsanız . . . seçili yedekleme kaynak cihazında,	BU DURUMDA . . .
Tüm dosya kategorileri	adım 7 ile devam edin.
Seçili dosya kategorileri	sayfa 36'deki adım 8'e geçin.
Tüm dosya ve klasörler	sayfa 37'deki adım 9'e geçin.
Seçili dosyalar ya da klasörler	sayfa 39'teki adım 10'ye geçin.

7. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya kategorilerini yedeklemek için:

- Yedeklemenin kategori modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajının görüldüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme dosya modundaysa ve Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) düğmesine ve Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

- b. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunu açmak için **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) ögesine tıklatın ve altı kategorinin tümüne ait onay kutularının işaretlenmiş olduğunu kontrol edin:

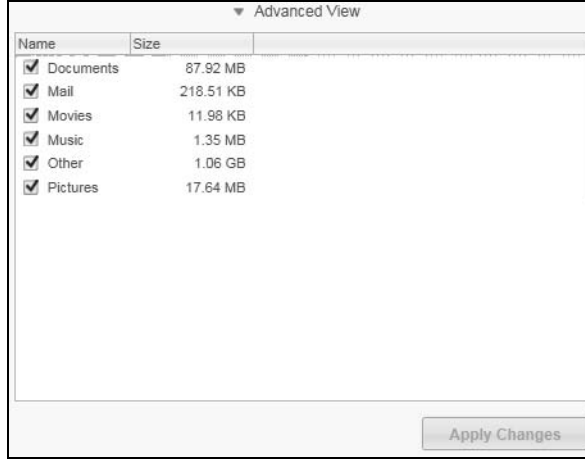

- c. Gerektiğinde, özel bir yedekleme planı oluşturmak ve içerik ölçerleri yenilemek için boş onay kutularından herhangi birini seçin ve **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) ögesine tıklayın.
- d. Yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya kategorilerini, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) ögesine tıklayın ve sayfa 40'de adım 11'a geçin.

Not: sayfa 35'da adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:



Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:




Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) ögesine tıklayın.

8. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki seçili dosya kategorilerini yedeklemek için:

- a. Yedeklemenin kategori modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajının görüldüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme dosya modundaysa ve Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, **Switching Backup Plan** (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

- b. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunu açmak için **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) üzerine tıklayın:

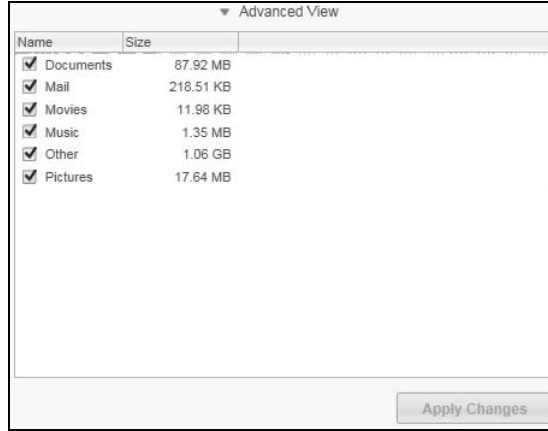

- c. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunda:
- Yedeklemeden çıkarmak istediğiniz dosya kategorilerinin onay kutularını temizleyin.
 - Yedeklemeye dahil etmek istediğiniz dosya kategorileri için onay kutularını seçin.
- d. Özel bir yedekleme planı oluşturmak ve içerik ölçerleri yenilemek için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) ögesine tıklayın.
- e. Yedekleme kaynak cihazındaki seçili tüm dosya kategorilerini, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) ögesine tıklayın ve sayfa 40'de adım 11'a geçin.

Not: sayfa 35'da adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:



Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:



Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) ögesine tıklayın.


9. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosyaları ve klasörleri yedeklemek için:
- a. Yedeklemenin dosya modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajının görüldüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme kategori modundaysa ve Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

- b. Dosyaya göre yedekle seçim kutusunda, yedekleme kaynak cihazı onay kutusunu seçin:



- c. Klasör yapısını açın ve yedekleme kaynak cihazı onay kutusu seçildiğinde cihaz üzerindeki tüm dosya ve klasörlerin onay kutularının otomatik olarak seçildiğini doğrulayın:.

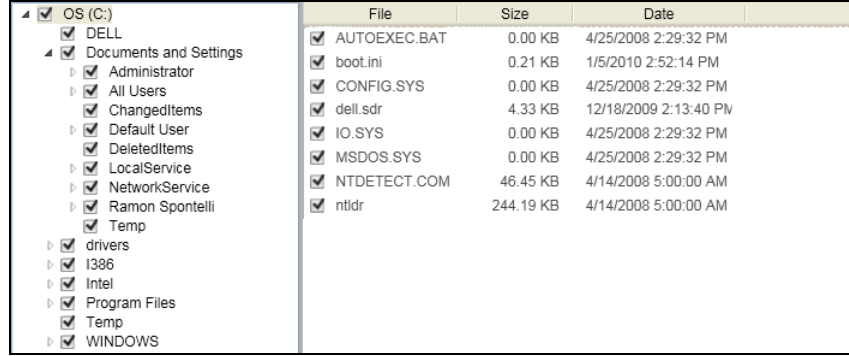

- d. Seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) ögesine tıklayın.

Not: **Revert** (Geri Al) ögesine tıklamanız mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler.

- e. Seçilen yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya ve klasörleri, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) ögesine tıklayın ve sayfa 40'de adım 11'a geçin.

Not: sayfa 35'da adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:



Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:




Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) ögesine tıklayın.

10. Seçili yedekleme kaynak cihazında seçili dosya ve klasörleri yedeklemek için:

- a. Yedeklemenin dosya modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajının görüldüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme kategori modundaydı ve Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

- b. Dosyaya göre yedekle seçim kutusunda, klasör yapısını açın:

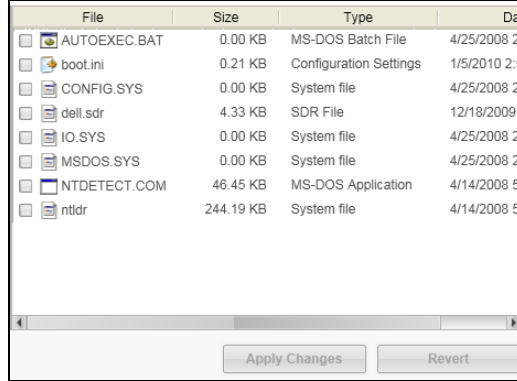

- c. Yedeklemek istediğiniz her bir dosya ya da klasörün onay kutusunu seçin.

Bir klasör onay kutusunu seçtiğinizde, klasördeki tüm alt klasörlerin ve dosyaların otomatik olarak seçildiğine dikkat edin.

- d. Seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) ögesine tıklayın.

Not: **Revert** (Geri Al) ögesine tıklamanız mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler.

- e. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki seçili tüm dosya ve klasörleri, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) ögesine tıklayın ve sayfa 40'de adım 11'e geçin.

Not: sayfa 35'da adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:



Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:



Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) ögesine tıklayın.

11. Yedekleme sırasında:

- Bir ilerleme çubuğu ve mesaj yedeklenen veri miktarını gösterir.
- Kategori yedekleme için:
 - Yedekleme kaynak cihazındaki içerik ölçerin dosya kategorileri için mavi arka planı, henüz yedeklenmemiş tüm dosyalar için sarı/kehribar rengine dönüşür.
 - Yedekleme hedef cihazının içerik ölçerinde dosya kategorileri için bulunan gri arka plan, yedekleme tamamlandığında maviye döner.
- WD SmartWare yazılımı arka planda dosyalarınızı yedeklemeye devam ederken siz bilgisayarınızla başka işler yapabilirsiniz.
- **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) tuşu, yedeklemeyi devre dışı bırakmak için **Disable Backup** (Yedeklemeyi Devre Dışı Bırak) tuşuna döner.

12. Yedekleme başarıyla tamamlandı mesajının görülmesi yedeklemenin normal şekilde tamamlandığı anlamına gelir.

Yedeklenemeyen dosyaların olması durumunda, WD SmartWare yazılımı aşağıdakileri görüntüler:

- Dahil edilen dosya sayısını belirten uyarı mesajı
- Dosyaların listesini ve yedeklenememe nedenlerini görmek üzere tıklayabileceğiniz View (Görüntüle) bağlantısı

Bazı uygulamalar ve yürütülmekte olan işlemler dosyaların yedeklenmesini engelleyebilir. Bazı dosyalarınızın neden yedeklenmediğini belirleyemiyorsanız:

- Tüm açık dosyalarınızı kaydedip kapatın.
- E-posta programınız ve Web tarayıcınız dahil, çalışan tüm uygulamaları kapatın.

Önemli: Yedekleme hedef cihazının dolu olduğunu bildiren bir Caution (Uyarı) mesajının görülmesi, yedeklemenin tamamlanması için cihaz üzerinde yeterince boş alan bulunmadığı anlamına gelir. En iyi uzun süreli çözüm için cihazı uzun süreli arşiv depolamasına gönderin ve:

- Help** (Yardım) sekmesine tıklayın.
- Western Digital Online Store web sitesini görüntülemek için **WD Store** bağlantısına tıklayın.
- External Hard Drives** (Harici Sabit Sürücüler) ögesine tıklayıp gelecekteki gereksinimlerinize en uygun sürücüyü seçin.

13. adım 11'de **Disable Backup (Yedeklemeyi Devre Dışı Bırak) ögesine tıklarsanız, disable backup (yedeklemeyi devre dışı bırak) onay istemi size WD SmartWare yazılımının yedeklemenizi arka planda çalıştırdığını ve yedekleme sırasında diğer işleriniz için bilgisayarınızı kullanmaya devam edebileceğinizi hatırlatır.**

Devam etmek için:

- Talebinizi geçersiz kılmak ve yedeklemeye devam etmek için **No** (Hayır) ögesine tıklayın
- Talebinizi yerine getirmek ve yedeklemeyi devre dışı bırakmak için **Yes** (Evet) ögesine tıklayın

14. Dosyalarınızı kategoriye göre yedeklediyseniz ve yedekleme kaynak cihaz birden fazla dahili sabit sürücüye veya çoklu sürücü bölmelerine sahipse, yedekleme prosedürünü her biri için tekrarlayın.

5

Dosyaları Geri Yükleme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

[Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?](#)
[Dosyaları Geri Alma](#)

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

WD SmartWare yazılımı, yedekleme hedef sürücünüzde yedeklenmiş dosyaları almanızı ve şunlardan birine kopyalamanızı kolaylaştırır:

- Yedekleme hedef cihazındaki orijinal hedefleri
- Özel bir geri alma içerik klasörüne

Geri alma genellikle beş aşamalı bir işlemdir:

1. Home (Ana Sayfa) ekranından, aşağıdakileri seçin:
 - Geri alma hedef cihazı – geri alınan dosyaların kopyalamak istediğiniz yedekleme kaynak cihazı
 - Geri alma kaynak cihazı – geri almak istediğiniz dosyaları içeren yedekleme hedef cihazı
2. Dosyaları geri almak istediğiniz geri alma kaynak cihazındaki yedekleme birimini seçin.
3. Geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz hedefi belirleyin – yedekleme kaynak cihazındaki orijinal konumlarını veya özel bir geri alma içerik klasörünü.
4. Hangi içeriğin geri alınacağını seçin – dosyalar, klasörler ya da her şey.
5. Dosyaları geri alın.

Dosyaları Geri Alma

1. Home (Ana Sayfa) ekranın Backup Source (Yedekleme Kaynağı) alanında, geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazını seçin:
 - a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi geri alınan dosyaları kopyalamak istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:




- Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, geri alma hedefinin dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:



- Dropbox seçeneği seçildiğinde, geri alma hedefinin uzak bir Dropbox klasörü olacağını göstermek için Dropbox simgesi görüntülenir:




- Seçili geri alma hedef cihazı birden fazla dahili sabit sürücüye, sürücü bölümlerine veya çoklu harici sabit sürücülere sahipse, geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz sürücüyü seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:




2. Ana Ekranın Yedekleme Hedef alanında:

- Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları geri almak istediğiniz sürücüyü seçin:

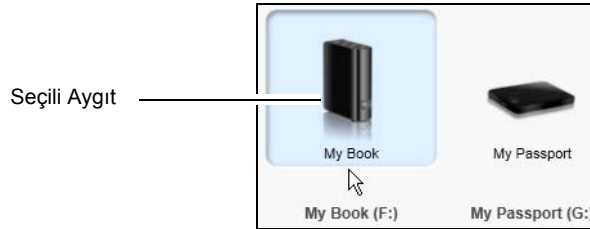

- Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.
- Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğiniz yedekleme hedef cihazını seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:





3. Aşağıdakilerin birini görüntülemek için **Retrieve** (Geri Al) sekmesine tıklayın:

- Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresi
- Select a volume to retrieve (Geri alınacak bir birim seç) iletişim penceresi

(Bkz. Şekil 10 sayfa 28.)

EĞER . . .	O ZAMAN WD SmartWare yazılımı şunu görüntüler . . .
Seçilen geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazından seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazında tek bir yedekleme oluşturuldu,	Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresi: sayfa 43'da adım 4 ile devam edin.

(Devam eden)

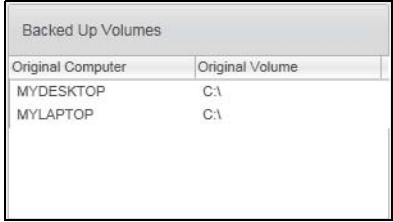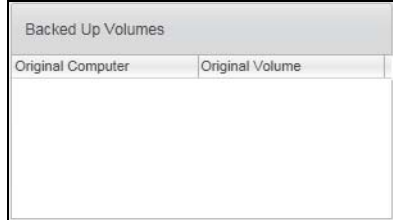EĞER ...	O ZAMAN WD SmartWare yazılımı şunu görüntüler ...
Aşağıdaki seçeneklerden biri ile seçili geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazında birden fazla yedekleme birimi oluşturuldu: • Yedekleme kaynak cihazınızdaki farklı dahili sürücüler veya sürücü bölmeleri • Farklı yedekleme kaynak cihazları	Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda sıralanmış mevcut birimler ile Select a volume to retrieve from (Geri alınacak bir birim seç) iletişim penceresi:  Bu durumda: Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda, dosyaları geri almak istediğiniz birimi seçin. - Select a destination for retrieved file (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresini görüntülemek için Next (İleri) öğesine tıklayın. - adım 4 ile devam edin.
Seçili geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazında yedekleme çalışmıyor,	Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda sıralanmamış Select a volume to retrieve from (Geri alınacak bir birim için hedef seç) iletişim penceresi:  Yedeklenmiş bir birimi olmayan bir cihazdan dosyaları geri alamazsınız. Dosyaları geri almak istediğiniz sürücüyü seçmek için Home (Ana Sayfa) sekmesine tıklayın ve sayfa 41'te adım 2'ye dönün.


4. Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için hedef seç) iletişim penceresinde:

GERİ alınan dosyaları şuraya kopyalamak istiyorsanız ...	ÖYLEYSE ...
Seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazındaki orijinal hedefleri,	Orijinal Yerlerine <i>Not:</i> sayfa 42'de adım 3'te farklı bir yedekleme kaynak cihazı ya da uzaktan Dropbox klasörü için yedekleme birimi seçtiyseniz, To the Original Places (Orijinal Yerlerine) seçeneği mevcut olmayacaktır.

(Devam eden)


GERİ alınan dosyaları şuraya kopyalamak istiyorsanız . . .	ÖYLEYSE . . .
Geri alınan içerik klasörü,	Bir Geri Alınan İçerik Klasörüne Kullanıcı adınız için varsayılan dosya Belgelerim klasöründeki Retrieved Contents (Geri Alınan İçerikler) olacaktır. Farklı bir klasör belirlemek istiyorsanız: Browse (Gözet) ögesine tıklayın ve yeni klasörü belirlemek için gözet fonksiyonunu kullanın. Apply (Uygula) ögesine tıklayın.

5. Select content to retrieve... (Geri alınacak içeriği seç...) iletişimini görüntülemek amacıyla **İleri**'ye tıklayın.

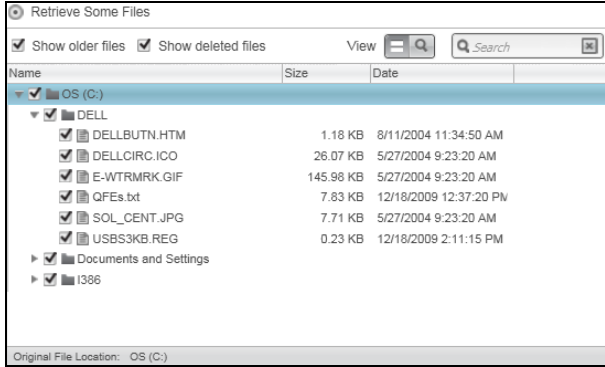
EĞER seçili yedekleme biriminden şunları geri almak istiyorsanız . . . seçili yedekleme biriminden	ÖYLEYSE . . .
Tüm dosyaları	Retrieve All Files (Tüm Dosyaları Geri Al) seçeneğinden, sayfa 45'deki adım 7'ye geçin.
Seçili dosyalar ya da klasörler	Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu açmak için Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçeneğini seçin ve adım 6'e geçin. 

6. Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunda, klasör yapısı içerisinde istediğiniz dosyaları bulmak için ilerleyin. Ayrıca, dosya ya da klasör adını (ya da adının bir kısmını) yazarak arama kutusunu da kullanabilirsiniz:

- Dosyalarınızın farklı sürümlerini görüntülemek için **Show older files** (Eski Dosyaları Göster) onay kutusunu seçin:

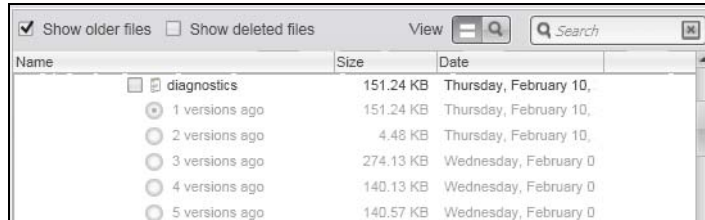

- Silinen yedekleme dosyalarını göstermek için **Show deleted files** (Silinen Dosyaları Göster) onay kutusunu seçin:

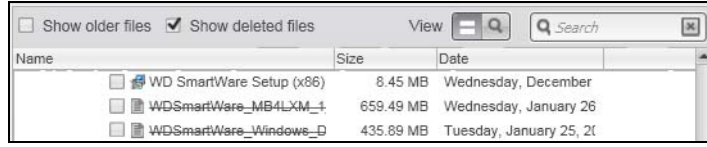

- Dosyaları ayrı ayrı listelemek için **View** (Görüntüle) simgesini seçin.
- Bir dosyayı bulmak için, dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın ve aramayı başlatmak için **Enter** (Giriş) tuşuna basın.

Arama filtresini kaldırmak için arama kutusundaki metnin tamamını silin ve **Enter** (Giriş) tuşuna basın.

- Geri almak istediğiniz dosyalar ya da klasörler için onay kutularını seçin.

7. **Start Retrieving** (Geri Almayı Başlat) ögesine tıklayın.

8. Geri alma sırasında:

- Retrieve (Geri alma) ekranı, bir ilerleme çubuğu ve belirlenen geri alma konumuna kopyalanan verilerin miktarını belirten bir mesaj görüntüler.
- Geri almayı durdurmanız için bir **Cancel Retrieving** (Geri Almayı Durdur) düğmesi mevcuttur.

9. **Retrieval accomplished** (Geri alma tamamlandı) mesajı, geri alma işleminin tamamlandığını bildirir.

Partial retrieve accomplished (Kısmi geri alma tamamlandı) mesajı, geri almak üzere seçmiş olduğunuz tüm dosyaların belirtilen geri alma konumuna kopyalanmadığı anlamına gelir. Bu durumda:

- Files Not Retrieved** (Dosyalar Geri Alınmadı) mesajı geri alınamamış dosya sayısını ve geri alma başarısız bilgi ekranına bir bağlantı verir. Dosya listesini ve geri alınamama nedenlerini görmek için **View Files** (Dosyaları Görüntüle) bağlantısına tıklayın.
- Destination is full** (Hedef dolu) mesajı, seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazında geri almayı tamamlamak için yeterli disk alanının bulunmadığı anlamına gelir.

6

Sürücüyü Kilitleme ve Kilidini Açma

Bu bölümde yer alan başlıklar:

- [Sürücünün Parola ile Korunması](#)
- [Sürücünün Kilidini Açma](#)
- [Parolanızı Değiştirme](#)
- [Sürücü Kilidini Kapatma Özelliği](#)

Sürücünün Parola ile Korunması

Başka birinin sürücünüze erişmesinden endişeliyseniz ve sürücünüzdeki dosyaları görmesini istemiyorsanız sürücünüzü parolayla korumalısınız.

UYARI!! WD Security yazılımı, sürücünüzü elektronik olarak kilitlemek ve kilidini kaldırmak için parolanızı kullanır. Parolanızı unutursanız, sürücünüz üzerindeki verilere erişemez ya da üzerine yeni veriler yazamazsınız. Bunu tekrar kullanabilmeniz için sürücüyü silmeniz gerekecektir.

1. Aşağıdakilerden birini seçerek Set Security (Güvenliği Ayarla) iletişim kutusunu açın:

- Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Security masaüstü kısayoluna
- **Başlat > Tüm Programlar > Western Digital > WD Apps > WD Security**

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, parola oluşturmak istediğiniz sürücüyü seçin.
3. Parolanızı unutmanız durumunda verilerin kaybolma riski konusundaki uyarıyı okuyun.

4. Bu riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (Anladım) onay kutusuna tıklayın.
5. Azami 25 karakter kullanarak **Choose a password** (Parola seç) kutusuna parolanızı yazın.
6. **Verify password** (Parola doğrula) kutusuna parolanızı tekrar yazın.
7. **Password hint** (Parola ipucu) kutusuna size parolanızı hatırlatacak bir ipucu girin.
8. Kullanıcı için **Enable auto unlock for user'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir): WD Security yazılımının bu bilgisayarda seçili sürücü için parolanızı hatırlamasını istiyorsanız kutuyu işaretleyin.
9. Parolanızı kaydetmek ve sürücünüz için donanım tabanlı şifrelemeyi etkinleştirmek için, **Save Security Settings** (Güvenlik Ayarlarını Kaydet) ögesine tıklayın.
10. Güvenlik etkinleştirildi mesajını kapatmak için **OK** tuşuna tıklayın.

UYARI!! Parola değiştirdikten sonra, geçerli çalışma oturumuna devam ettiğiniz sürece sürücü *kilitlenmemiş* durumda kalır. Böylece WD Security yazılımı:

- Bilgisayarınızı kapadığınızda, sürücünüzü çıkardığınızda veya bilgisayarınız uyku moduna geçtiğinde sürücüyü kilitlet
- **EĞER Enable auto unlock for user'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir): seçeneğini seçmediyseniz, bilgisayarınızı tekrar başlatma ya da sürücünüzü tekrar bağlama durumunda sürücünüzün kilidini açmak için parolanızı tekrar girmeniz gerekir: Parolanızı değiştirdiğinizde kutuyu işaretleyin

Sürücünün Kilidini Açma

Eğer **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı için otomatik kilit açmayı etkinleştir) seçmediyseniz başkalarının sürücünüzdeki dosyalardaki bilgilere ulaşmasını engellemek için bir parola oluşturduktan sonra, kutuyu işaretleyin, sürücü kilidini açmak için aşağıdaki durumlarda parolanızı girmeniz gerekecektir:

- Bilgisayarınızı kapatıp, yeniden başlatırken
- Sürücüyü bilgisayarınızdan çıkarıp, yeniden takarken
- Bilgisayarınız uyku modundan çıktığında


Bilgisayarınızda WD Security yazılımı kurulu olmasa bile bunu yapmanız gerekecektir.

Bilgisayarınızın yazılım yapılandırılmasına bağlı olarak sürücü kilidini aşağıdakiler aracılığıyla açabilirsiniz:

- WD Security ya da WD Drive Utilities yazılımı
- WD SmartWare yazılımı
- WD Drive Unlock utility (WD Drive Unlock yardımcı programı)

WD Security veya WD Drive Utilities Yazılımı ile Sürücünün Kilidinin Açılması

Bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlattığınızda veya sürücüyü bilgisayardan çıkarıp yeniden taktığınızda, WD Security ya da WD Drive Utilities yazılımının başlatılmasıyla Unlock Drive (Sürücü Kilidini Aç) iletişimi görüntülenir:

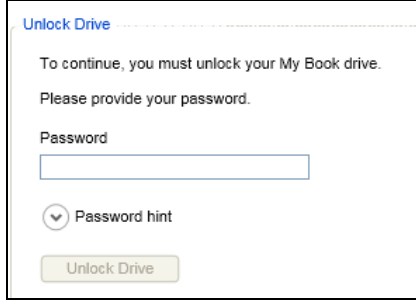

Bu aşağıdaki durumlardan biriyle meydana gelir:

- Bilgisayarınıza bağlı sadece bir kilitli sürücü varsa, otomatik olarak
 - WD Security ya da WD Drive Utilities ekranında kilitli sürücüyü seçerken, bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücü varsa
1. Sürücü Kilidini Açma iletişimi belirmiyorsa, aşağıdakilerden birine tıklayın:
 - Eğer uygulamayı yüklerken masaüstü kısayolu oluşturduysanız WD Security kısayol simgesine ya da **Başlat > Tüm Programlar > Western Digital > WD Apps > WD Security**
 - Eğer uygulamayı yüklerken masaüstü kısayolu oluşturduysanız kısayol simgesine ya da **Başlat > Tüm Programlar > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**
 2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, Sürücü Kilidini Açma iletişim penceresini görüntülemek için kilitli olan sürücüyü seçin.
 3. Sürücü Kilidini Açma iletişiminde:
 - a. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
 - b. **Unlock Drive** (Sürücü Kilidini Aç) ögesine tıklayın.

Sürücü Kilidini WD SmartWare Yazılımıyla Kaldırma

Eğer **Enable auto unlock for user'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir), bilgisayarınızı kapatıp tekrar başlattığınız zaman ya da sürücüyü bilgisayarınızdan çıkardığınızda: parolanızı yarattıktan sonra kutuyu işaretleyin WD SmartWare yazılımı sürücünüzün içerik ölçeri yerinde Drive is locked (Sürücü kilitli) mesajı görüntüler:



1. WD SmartWare Eğer Sürücünüzün kilidini kaldırma iletişimi otomatik görünmezse, görmek için Drive is locked (Sürücü kilitli) mesajının üzerindeki sürücü resmine tıklayın:




2. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
3. **Unlock** (Kilidi Kaldır) öğesine tıklayın.

WD Drive Unlock Yardımcı Programı ile Sürücünün Kilidinin Açılması

WD yazılımı kurulu olmayan bir bilgisayara parola korumalı bir sürücü taktığınızda, sürücünüzün kilidini açmak için WD Drive Unlock yardımcı programını kullanabilirsiniz. WD Drive Unlock programı, bilgisayarınızın dosya yönetimi programı ekranında görüntülenen *sanal* bir CD sürücüsü üzerindedir.

1. WD Drive Unlock (Sürücü Kilidi Açma) yardımcı programını aşağıdaki yollardan birini izleyerek başlatın:

- Bilgisayarınızın dosya yönetim yardımcı programını kullanarak WD Unlocker sanal CD'sini açın ve WD Drive Unlock.exe dosyasına çift tıklayın
- **Start (Başlat) > My Computer (Bilgisayarım)** ögesine tıklayarak ve **Devices with Removable Storage (Çıkarılabilir Depolama Aygıtları)** altındaki WD Unlocker virtual CD icon (Sanal CD Kilidi Açma) simgesine çift tıklayarak

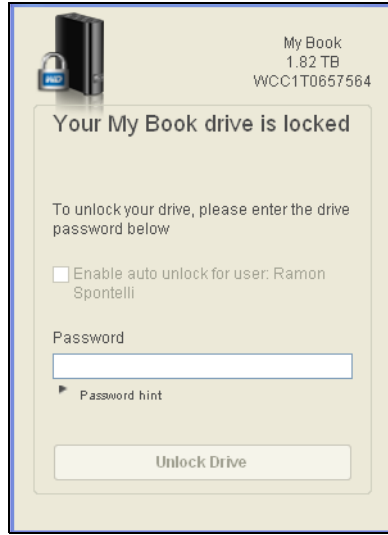

2. WD Drive Unlock yardımcı programı ekranında:

- Password (Parola)** kutusuna parolanızı yazın.
- Kullanıcı için **Enable auto unlock for user'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir): eğer WD Drive Unlock yardımcı programının parolanızı bu bilgisayarda hatırlamasını istiyorsanız kutuyu işaretleyin.
- Unlock Drive (Sürücü Kilidini Kaldır)** ögesine tıklayın.
- Your drive is now unlocked** (Sürücünüzün kilidi açıldı) mesajında, WD Drive Unlock yardımcı programı ekranını kapatmak için, **Exit (Çıkış)** ögesine tıklayın.

Parolanızı Deęiřtirme

1. Ařaęıdakilerden birini seęerek Change Security (Güvenlięi Deęiřtir) iletiřim kutusunu açabilirsiniz:
 - Eęer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Security masaüstü kısayoluna
 - **Başlat > Tüm Programlar > Western Digital > WD Apps > WD Security**

2. Bilgisayarınıza baęlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, parolasını deęiřtirmek istedięiniz sürücüyü seęin.
3. **Password** (Parola) kutusuna mevcut parolanızı yazın.
4. **Change password** (Parolayı deęiřtir) seęeneęini iřaretleyin.
5. Azami 25 karakter kullanarak **Choose a password** (Parola seę) kutusuna yeni parolanızı yazın.
6. **Verify password** (Parola doęrula) kutusuna yeni parolanızı tekrar yazın.
7. **Password hint** (Parola ipucu) kutusuna size yeni parolanızı hatırlatacak bir ipucu girin.
8. Kullanıcı için **Enable auto unlock for user'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleřtir): bu bilgisayardaki seęili sürücü için WD Security yazılımından yeni parolanızı hatırlamasını isteyip istemedięinizi kutuyu iřaretleyerek belirtin.
9. **Update Security Settings** (Güvenlik Ayarlarını Güncelle) öęesine tıklayın.
10. Güvenlik etkinleřtirildi mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) tuřuna tıklayın.

UYARI!! Parola deęiřtirdikten sonra, geerli alıřma oturumuna devam ettięiniz srece src *kilitlenmemiř* durumda kalır. Bylece WD Security yazılımı:

- Bilgisayarınızı kapadıęınızda, srcnz ıkardıęınızda veya bilgisayarınız uyku moduna getięinde srcy kilitler
- **EęER Enable auto unlock for user'ı** (Kullanıcı İin Otomatik Kilit Amayı Etkinleřtir) seeneęini semediyseniz, bilgisayarınızı tekrar bařlatma ya da srcnz tekrar baęlama durumunda srcnzn kilidini amak iin parolanızı tekrar girmeniz gerekir: Parolanızı deęiřtirdięinizde kutuyu iřaretleyin

Src Kilidini Kapatma zellięi

1. Ařaęıdakilerden birini seerek Change Security (Gvenlięi Deęiřtir) iletiřim kutusunu aabilirsiniz:

- Eęer uygulamayı yklerken yarattıysanız WD Security masast kısayoluna
- **Bařlat > Tm Programlar > Western Digital > WD Apps > WD Security**

2. Bilgisayarınıza baęlı birden fazla desteklenen srcs varsa, parola korumasını kaldırmak istedięiniz srcy sein.
3. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
4. **Remove security** (Gvenlięi kaldır) seeneęini iřaretleyin.
5. **Update Security Settings** (Gvenlik Ayarlarını Gncelle) ęesine tıklayın.

7

Sürücünün Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

- WD Quick View Simgesinin Kullanımı
- WD SmartWare Yazılımının Açılması
- Sürücü Durumunu Denetleme
- Sürücü Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi
- Simge Uyarılarını Görüntüleme
- Sürücü Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma Ayarı
- Sürücünün Kaydedilmesi
- Sürücü Sağlığını Denetleme
- Sürücüyü Silme
- WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

WD Quick View Simgesinin Kullanımı

WD SmartWare yazılımını kurduktan sonra, Windows görev çubuğunun sistem tepsisi bölümünde WD Quick View simgesi görüntülenir:



Simgeyi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:


- WD SmartWare yazılımını açma
- Sürücü durumunu kontrol etme
- Sürücüyü güvenli kaldırma
- Simge uyarılarını izleme

Aşağıdaki bölümler simgeyi nasıl kullanacağınızı ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer yöntemleri açıklar.

WD SmartWare Yazılımının Açılması

WD SmartWare yazılımını aşağıdaki şekilde başlatabilirsiniz:

- Görev çubuğunda bulunan WD Quick View simgesini sol veya sağ tıklatıp, **WD SmartWare** öğesini seçerek:

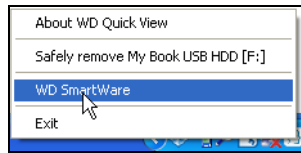


- Tıklama:
Start (Başlat) > (All) Programs ((Tüm) Programlar) > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare
- Eğer uygulamayı yüklerken WD SmartWare masaüstü kısayolu oluşturduysanız, kısayol simgesine tıklayarak:



Sürücü Durumunu Denetleme

Görev çubuğundaki WD Quick View simge üzerine işaretleyicinizi getirerek kullanılan sürücü kapasitesini, sürücü sıcaklık durumunu ve sürücünün kilitli olup olmadığını görebilirsiniz:

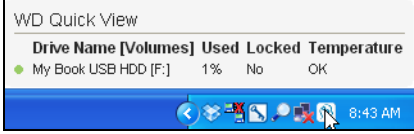


Sürücü Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi


UYARI!! Veri kaybını önlemek için, sürücüyü kapatmadan ya da bağlantısını kesmeden önce tüm etkin pencereleri ve uygulamaları kapatın.

Sürücüyü, aşağıdaki yöntemlerden birini izleyerek güvenli çıkarabilirsiniz:

- Görev çubuğunda WD Quick View simgesine sağ tıklayarak ve ardından sürücünüz için **Safely remove** (Güvenle kaldır) ögesine tıklayarak:

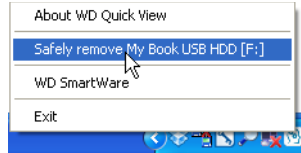

- WD SmartWare Home Ekranı'nda sürücü simgesine sağ tıklayın ve ardından **Safely remove** (Güvenle kaldır) ögesine tıklayın:

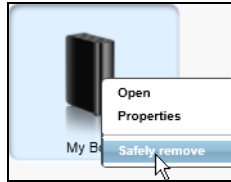

Sürücü gücünün kapatıldığını duyabilirsiniz.

Sürücünün bilgisayarla bağlantısını kesmeden önce güç/çalışma LED'inin sönmelerini bekleyin.

Simge Uyarılarını Görüntüleme

Görev çubuğundaki WD Quick View simgesi sürücü durumunu belirtmek için yanıp söner:

WD Quick View simgesi yanıp söniyorsa . . .	O zaman sürücü . . .
Yeşil ve beyaz,	Kilitlidir veya WD SmartWare yazılımını algılayamadığı bir biçime sahiptir (Windows ortamında Windows olmayan bir biçim).
Kırmızı ve beyaz,	Aşırı ısınmıştır. Sürücünün gücünü kapatın ve 60 dakika soğumasını bekleyin. Yeniden gücünü açın, sorun devam ederse, WD Destek birimi ile irtibat kurun.


Sürücü Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma Ayarı

Sürücü zaman ayarlı otomatik kapanma, güç tasarrufu yapmak ve sürücünün uzun vadede aşınmasını azaltmak için belirli bir kullanılmama süresinden sonra sürücüyü kapatır.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
 - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
 - **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Bkz. Şekil 4 sayfa 9.

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, ayarlamak istediğiniz sürücüyü seçin.
3. Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma iletişim kutusunu görüntülemek için, **Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma)** ögesine tıklayın:

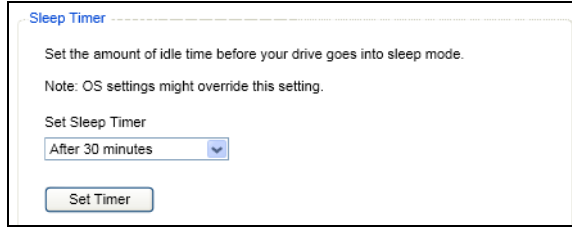

4. Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma iletişiminde:
 - a. **Set Sleep Timer** (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanmayı Ayarla) kutusunda, sürücüyü kapatmak istediğiniz kullanılmama zaman aralığını seçin.
 - b. **Set Timer** (Zamanlayıcıyı Ayarla) ögesine tıklayın.

Sürücünün Kaydedilmesi

WD Drive Utilities sürücünüzün kaydını yapmak için bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanır. Sürücünüzün kaydını yaptırmanız, garanti süresi içerisinde ücretsiz teknik destek almanızı ve en son WD ürünlerinden haberdar olmanızı sağlar.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
 - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
 - **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Bkz. Şekil 4 sayfa 9.

3. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, kaydetmek istediğiniz sürücüyü seçin.

4. Kayıt iletişim kutusunu görüntülemek için, **Registration** (Kayıt) ögesine tıklayın:

Registration

Register your drive to receive software update notifications and customer support.

First name*

Last name*

E-mail address*

*Required Field

Preferred language
English (United States) ▼

☒ Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.

[WD Privacy Policy](#)

Register Drive

5. Sürücü Kaydet iletişiminde:

- First name** (Adı) kutusuna adınızı yazın.
- Last name** (Soyadı) kutusuna soyadınızı yazın.
- E-mail address** (E-posta adresi) kutusuna e-posta adresinizi yazın.
- Preferred language** (Tercih edilen dil) kutusunda dilinizi seçin.
- Yazılım güncellemeleri, ürün geliştirmeleri ve fiyat indirimi fırsatları hakkında bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtmek için **Yes, I want to receive communication...** (Evet, bildirimleri almak istiyorum...) onay kutusunu işaretleyin ya da işareti kaldırın.
- Register Drive** (Sürücü Kaydet) ögesine tıklayın.

Sürücü Sağlığını Denetleme

WD Drive Utilities, sürücü performansınızın iyi olduğundan emin olmanıza yardımcı olan üç tanılama testi sunar. Sürücünüzün düzgün çalışmadığına ilişkin endişeleriniz varsa aşağıdaki testleri yapın:

- SMART Durumu

SMART, sürücünün önemli dahili performans özelliklerini sürekli olarak izleyen bir arıza tahmin fonksiyonudur. Sürücü sıcaklığında saptanan bir artış, gürültü ya da okuma/yazma hataları sürücünün ciddi bir arıza durumuna yaklaştığının bir göstergesidir. Erken uyarıyla, arıza oluşmadan önce, verilerinizi başka bir sürücüye taşımak gibi koruyucu önlemler alabilirsiniz.

SMART durum denetiminin sonucu, sürücü durumunun geçiş veya arıza değerlendirmesidir.

- Hızlı Sürücü Testi

Sürücünüzde sürücüyü büyük performans sorunlarına karşı kontrol eden yerleşik bir Data Lifeguard™ tanılama yardımcı programı bulunmaktadır.

Hızlı sürücü testinin sonucu, sürücü durumunun geçmesi ya da kalmasıyla değerlendirilir.

- Tam Sürücü Testi

En kapsamlı sürücü tanılama, tam sürücü testidir. Her bir sektörü, arıza durumlarına karşı test eder ve gerektiğinde bozuk sektör işareti yerleştirir.

Sürücü tanılama ve durum denetimlerini gerçekleştirmek için en iyi zaman bunu sürücünüzde herhangi bir sorunla karşılaşmadan önce düzenli olarak yapmaktır. Aynı zamanda oldukça hızlı olduklarından, SMART durum denetimi ile hızlı sürücü testi asgari güçlkle yüksek düzeyde güvence sunar. Böylece, dosyaları yazarken veya bunlara erişirken herhangi bir disk hatası ile karşılaştığınızda bunların üçünü de gerçekleştirin.


1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:

- Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
- **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Bkz. Şekil 4 sayfa 9.

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, denetlemek istediğiniz sürücüyü seçin.

3. Tanılamalar iletişim kutusunda **Diagnostics** (Tanılama) ögesine tıklayın:

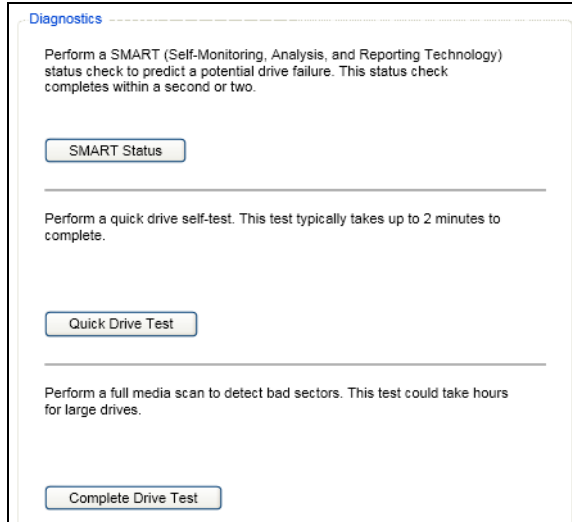

4. Tanılama iletişiminde, çalıştırmak istediğiniz test ile ilgili düğmeye tıklayın:

- **SMART Status (SMART Durumu)**
- **Quick Drive Test (Hızlı Sürücü Testi)**
- **Complete Drive Test (Tam Sürücü Testi)**

Sürücüyü Silme

UYARI! Sürücünüzün silinmesi, sürücünüz üzerinde bulunan verilerin tümünü kalıcı olarak siler. Sürücünüzü silmeden önce sürücü üzerinde bulunan verilerin hiçbirine daha sonra ihtiyacınız olmayacağından emin olun.

Not: Sürücünüzün silinmesi, WD yazılımını ve tüm destek dosyalarını, yardımcı programları ve kullanım kılavuzu dosyalarını da siler. Sürücüyü sildikten sonra sürücünüzü orijinal yapılandırmasına geri yüklemek için bunları indirebilirsiniz.

WD Drive Utilities sürücünüzün kilitli olup olmamasına bağlı olarak sürücünüzü silmek için iki yol sunar:

Sürücünüz şuysa . . .	VE siz . . .	O ZAMAN bkz. . . .
Kilitli değil,	Sürücüyü silmek istiyorsanız,	bir sonraki bölümdeki "Sürücü Silme Fonksiyonunun Kullanılması".
Kilitli	Parolanızı unuttunuz ya da kaybettiniz ve sürücüyü <i>silmeniz</i> gerekmekte,	"WD Drive Unlock Yardımcı Programının Kullanılması" sayfa 59

Sürücü Silme Fonksiyonunun Kullanılması


Kilitli değilken sürücünüzü silmek için:

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:

- Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
- Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities**

Bkz. Şekil 4 sayfa 9.

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen sürücüsü varsa, silmek istediğiniz sürücüyü seçin.
3. Sürücü Silme iletişimini görüntülemek için, **Drive Erase** (Sürücü Silme) öğesine tıklayın:

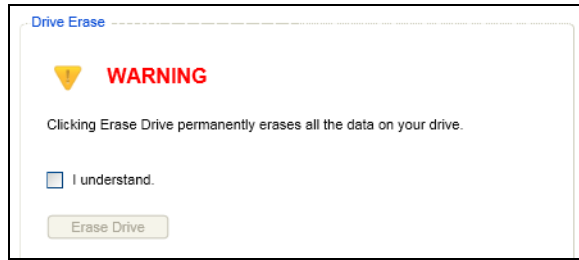

4. Sürücü Silme iletişiminde:

- Sürücünüzü siliyorsanız veri kaybı hakkındaki uyarıyı okuyun.
- Bu riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (Anladım) onay kutusuna tıklayın.
- Drive Erase** (Sürücü Silme) öğesine tıklayın.


Sürücü silme işleminden sonra WD yazılımını indirme, geri yükleme ve sürücünüzdeki disk görüntüsü hakkında bilgi için <http://support.wd.com> adresine gidin ve Bilgi Tabanındaki ID 7 numaralı yanıtı bakın.

Not: Sürücünüzün silinmesi parolanızı da siler. Sürücünüzü korumak için bir parola kullandıysanız, WD yazılımını ve disk kalıbını geri yükledikten sonra da bunu yeniden oluşturmanız gerekecektir. (Bkz. "Sürücünün Parola ile Korunması" sayfa 46.)


WD Drive Unlock Yardımcı Programının Kullanılması

Sürücünüz kilitliken ve parolanızı unuttuğunuzda ya da kaybettiğinizde silmek için:


1. WD Drive Unlock (Sürücü Kilidini Açma) yardımcı programını aşağıdaki yollardan birini izleyerek başlatın:
 - Bilgisayarınızın dosya yönetim yardımcı programını kullanarak WD Unlocker sanal CD'sini açın ve Unlock.exe uygulamasına çift tıklayın
 - **Start (Başlat) > My Computer (Bilgisayarım)** öğesine tıklayarak ve **Devices with Removable Storage (Çıkarılabilir Depolama Aygıtları)** altındaki WD Unlocker virtual CD (Sanal CD Kilidi Açma) simgesine çift tıklayarak

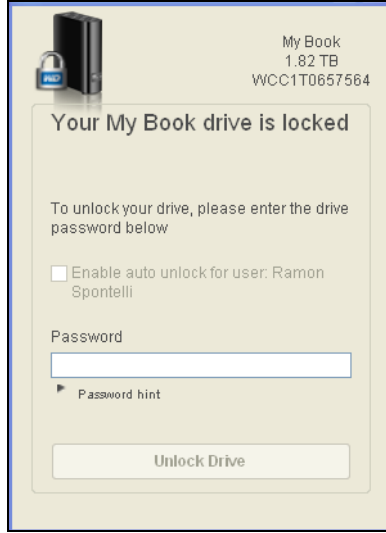

2. Sürücünün kilidini açmak için beş deneme yapın:
 - a. **Password (Parola)** kutusuna bir parola yazın.
 - b. **Unlock Drive (Sürücü Kilidini Aç)** öğesine tıklayın.
3. Beşinci geçersiz parola girişimi, too many password attempts (çok fazla parola denemesi) iletişimini görüntüler:

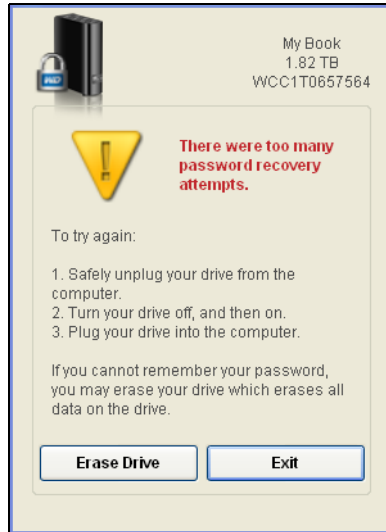

4. Sürücü üzerindeki tüm verilerin silinmesi hakkında bir uyarı görüntülemek için, **Erase Drive** (Sürücüyü Sil) öğesine tıklayın:

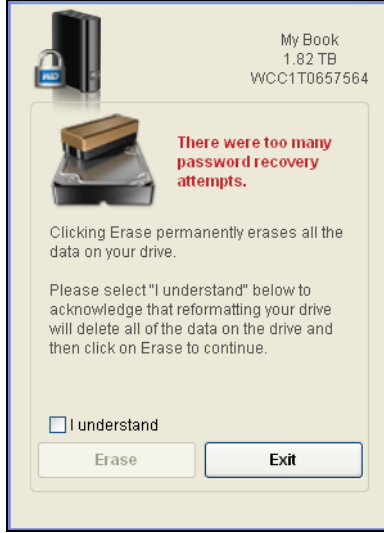

5. Uyarıyı okuyun ve bu riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (Anladım) onay kutusunu seçin.

6. **Erase** (Sil) öğesine tıklayın.

Sürücü silme işleminden sonra WD yazılımını indirme, geri yükleme ve sürücünüzdeki disk görüntüsü hakkında bilgi için <http://support.wd.com> adresine gidin ve Bilgi Tabanındaki ID 7 numaralı yanıtı bakın.

Not: Sürücünüzün silinmesi parolanızı da siler. Sürücünüzü korumak için yine de bir parola kullanmak istiyorsanız, WD yazılımını ve disk görüntüsünü geri yükledikten sonra parolanızı yeniden oluşturmanız gerekir. (Bkz. "Sürücünün Parola ile Korunması" sayfa 46.)

WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Sürücünüzdeki tüm verilerin silinmesinin yanında sürücünüzün silinmesi veya yeniden biçimlendirilmesi de WD yazılımını ve tüm destek dosyalarını kaldırır.

WD yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak ve yeniden kurmak veya sürücüyü başka bir bilgisayara takmak ve yazılımı buraya kurmak istediğinizde, WD yazılımını ve disk görüntüsünü sürücünüze geri yüklemeniz gerekir. Bunu yapmak için, sürücüyü sildikten veya yeniden formatladıktan sonra <http://support.wd.com> adresine gidin ve Bilgi Tabanında yanıt no. 7'ye bakın.

Yazılımın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

- Yedekleme Sürümlerin Sayısını Belirleme
- Farklı bir Geri Alınan İçerik Klasörü Belirleme
- Yazılım Güncellemelerini Denetleme
- Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması
- WD Yazılımının Kaldırılması

Yedekleme Sürümlerin Sayısını Belirleme

WD SmartWare yazılımı her dosyanın 25 eski sürümünü saklama imkanı sunar. Yanlışlıkla bir dosyanın üzerine yazmanız ya da dosyayı silmeniz halinde veya dosyanın birkaç sürüm önceki halini görmek istediğinizde, WD SmartWare yazılımında sizin için bunun bir kopyası bulunur. Geri alma işlemlerinde daima her dosya için belirtilen sayıdaki en güncel sürümler kullanılabilir olacaktır ve 1 ile 25 sürüm arasında saklamayı seçebilirsiniz.

Daha fazla sürüm saklamak:

- Daha uzun bir geriye dönme süresi içinde dosyalarınızı geri alma imkanı sunar
 - Daha çok disk alanı kaplar
1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 11 sayfa 30).
 2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında, Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim penceresini görüntülemek için **File History** (Dosya Geçmişi) ögesine tıklayın:

The screenshot shows a window titled 'Set File History'. Inside, there is a text box containing the number '5'. Above the text box, it says 'Enter the number of backup versions to keep for each file.' Below the text box is an 'Apply' button.

3. Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim penceresinde:
 - a. Her bir dosya için saklanacak yedekleme versiyonlarının 1 ile 25 arasında sayısını belirlemek için seçim kutusunu kullanın.
 - b. **Apply** (Uygula) ögesine tıklayın.


Farklı bir Geri Alınan İçerik Klasörü Belirleme

Bir geri alma işlemi başlattığınızda, geri alınan dosyaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde depolamak istediğinizi seçebilirsiniz:

- Bilgisayardaki orijinal konumlarına
- Geri Alınan İçerik klasörü

Varsayılan olarak, WD SmartWare yazılımı Belgelerim klasörünüzde bir Geri Alınan İçerikler alt klasörü oluşturur ve kullanır. Farklı bir klasörü belirlemek için:

1. Yeni bir klasör oluşturun ya da mevcut dosyalardan hangisini kullanacağınıza karar verin.
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 11 sayfa 30).
3. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında, Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörünü Ayarla) iletişim penceresini görüntülemek için **Retrieve Folder** (Geri Alma Klasörü) ögesine tıklayın:

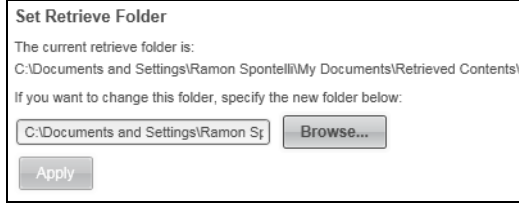


4. Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörü Ayarla) iletişim penceresinde:
 - a. **Browse** (Gözet) ögesine tıklayın ve yeni geri alma klasörünü belirlemek için gözet fonksiyonunu kullanın.
 - b. **Apply** (Uygula) ögesine tıklayın.

Yazılım Güncellemelerini Denetleme

Etkinleştirildiğinde, Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) seçeneği otomatik olarak WD SmartWare yazılım güncellemelerini kontrol eder. Bu, her zaman en son yazılım sürümünü kullanmanızı sağlar. Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) seçeneğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için:

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını (bkz. Şekil 11 sayfa 30) görüntülemek için Settings (Ayarlar) ögesine ve **Set Up Software** (Yazılımı Ayarla) ögesine tıklayın.
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusu görüntülemek için **Software Updates** (Yazılım Güncellemeleri) ögesine tıklayın:

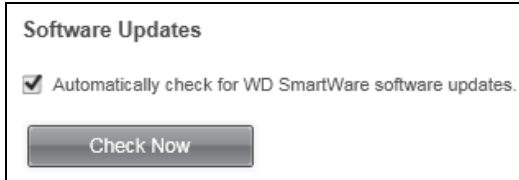


3. Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusunda:
 - a. **Automatically check for WD SmartWare software updates** (WD SmartWare yazılım güncellemelerini otomatik olarak denetle) iletişim kutusunu seçin veya temizleyin.
 - b. Yazılım güncellemelerini şimdi kontrol etmek istiyorsanız **Check Now** (Şimdi Kontrol Et) ögesine tıklayın.

Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması

WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme hedef cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir.

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını (bkz. Şekil 11 sayfa 30) görüntülemek için Settings (Ayarlar) ögesine ve **Set Up Software** (Yazılımı Ayarla) ögesine tıklayın.

2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında Dropbox Account (Dropbox Hesabı) iletişim kutusu görüntülemek için **Dropbox Account** (Dropbox Hesabı) öğesine tıklayın:

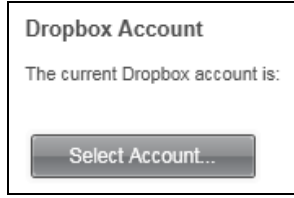

3. Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu görüntülemek için **Select Account** (Hesap Seç) öğesine tıklayın:



4. Dropbox Oturumu Açılmalı iletişim kutusunda:

- a. **Sign In** (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

WD SmartWare Pro yazılımı, sizin adınıza bir Dropbox bağlantısı gerçekleştirir ve <https://www.dropbox.com/> adresi altındaki Dropbox web sitesine erişmek için web tarayıcınızı kullanır.

- b. Dropbox web sitesinde, oturum açma bilgilerinizi hatırlaması için hesabınızı yapılandırmadıysanız, WD SmartWare Pro yazılımı bağlantı talebini görmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girerek **Sign in** (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

- c. Bağlantı talebini kabul etmek için **Allow** (İzin Ver) öğesine tıklayın.

Success! (Başarılı!) bildirimi, WD SmartWare Pro yazılımı için uzaktan Dropbox klasörünüze erişim izni verildiğini belirtir.

- d. Bağlantınızı tamamlamak için **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın, Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu kapatın ve Current (Geçerli) dropbox hesap ekranını güncelleyin.

Not: Daha sonra farklı bir uzaktan Dropbox klasörüne geçmek için aynı prosedürü uygulayın. Bu durumda, WD SmartWare Pro yazılımı Different Dropbox Account (Farklı Dropbox Hesabı) iletişim kutusunda Switch (Geçiş) öğesini görüntüleyerek, farklı bir Dropbox hesabına geçiş yapmanız durumunda geçerli hesabınızı kullanarak oluşturduğunuz tüm kaynak ve hedef cihazlarının geçersiz kılınacağını bildirir:



WD Yazılımının Kaldırılması

Önemli: WD SmartWare yazılımının kaldırılması tüm mevcut yedekleme işi konfigürasyonlarını siler. Yedekleme dosyalarınız halen orada olacaktır, ancak WD SmartWare yazılımını tekrar kurduktan sonra her birini manuel olarak yeniden etkinleştirmeniz gerekecektir. (Bkz. "Dosyaları Yedekleme" sayfa 33.)

WD yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak için işletim sisteminizin Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır) fonksiyonunu kullanın.

Windows XP'den Kaldırma

1. **Start** (Başlat) > **Control Panel** (Denetim Masası) öğelerine tıklayın.
2. **Add or Remove Programs** (Program Ekle veya Kaldır) öğesine çift tıklayın.
3. Kaldırmak istediğiniz WD yazılımını seçin:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. **Remove** (Kaldır) öğesine tıklayın.
5. **Are you sure...** (Emin misiniz...) isteminde **Yes** (Evet) seçimine tıklayın.

Windows Vista veya Windows 7 Bilgisayarlardan Kaldırma

1. **Start** (Başlat) > **Control Panel** (Denetim Masası) öğelerine tıklayın.
2. **Programs and Features** (Programlar ve Özellikler) öğesine tıklayın.
3. **Uninstall a program** (Program kaldır) öğesine tıklayın ve kaldırmak istediğiniz uygulamayı ya da WD yazılımı simgesini seçin:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
4. **Uninstall/Change** (Kaldır/Değiştir) öğesine tıklayın ve **Do you wish to proceed...** (Devam etmek istiyor musunuz...) penceresinde **Yes** (Evet) öğesini seçin.

Windows 8'den Kaldırma

1. Başlat ekranında, kaldırmak istediğiniz WD Yazılımının kutucuğuna sağ tıklayın:
 - **WD SmartWare**
 - **WD Security**
 - **WD Drive Utilities**
2. Windows görev çubuğunda **Uninstall** (Kaldır) öğesini seçin
3. **Are you sure...** (Emin misiniz...) isteminde **Yes** (Evet) seçimine tıklayın.

Sürücünün Mac ile Kullanılması

My Book sürücüsü, güncellenmiş Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlanması için tek bir NTFS birimi olarak biçimlendirilmiştir. Sürücüyü Mac OS X işletim sistemlerinde kullanmak ve isterseniz Time Machine yazılımını kullanmak için sürücüyü yeniden HFS+J olarak biçimlendirmeniz gerekir.

Bu bölümde yer alan başlıklar:

[Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme](#)
[WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi](#)

Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme

UYARI! Sürücünün yeniden biçimlendirilmesi tüm içeriği silecektir. Dosyalarınızı daha önceden sürücüye kaydettiyseniz, yeniden biçimlendirmeden önce bunların yedeğini almalısınız.

<http://support.wd.com> adresine gidin ve sürücünün yeniden biçimlendirilmesi hakkında Bilgi Tabanında yanıt ID 3865'e başvurun.

Sürücünün yeniden biçimlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sorun Giderme" sayfa 66.

WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Mac bilgisayarlarda kullanım için sürücünüzü yeniden formatladıktan sonra, WD Drive Utilities ve WD Security yazılımının Mac sürümlerinin ve disk görüntüsünün indirilip geri yüklenmesi hakkında bilgi için <http://support.wd.com> adresine gidin ve Bilgi Tabanı yanıt No. 7'ye bakın.

WD SmartWare yazılımı, bu sürücü modeli ile Mac bilgisayarlarda kullanılamaz.

Sorun Giderme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

[Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme](#)
[Sık Sorulan Sorular](#)

Eğer bu ürünü yüklemekte ya da kullanmakta sorun yaşıyorsanız bu sorun giderme bölümüne başvurabilir ya da <http://support.wd.com> destek sitemizi ziyaret edebilir ve daha fazla yardım için bilgi tabanımızda arama yapabilirsiniz.

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme

Nasıl Yapılır	Answer ID
• WD sürücüsünü Windows (8, 7, Vista, XP) ve Mac OS X formatlarında biçimlendirme ve bölümleme	3865
• Bir Mac OS X GPT bölümünü Windows XP NTFS bölümüne dönüştürme	3645
• Bir Mac OS X GPT bölümünü Windows 7 ya da Vista NTFS bölümüne dönüştürme	3647
• WD ürünleri için yazılım, yardımcı programlar, üretici yazılımı güncellemeleri ve sürücüler indirin (Downloads Library (İndirme Kütüphanesi'nden))	1425
• WD sabit sürücüsünü FAT32'ye biçimlendirme* (Windows ya da Mac OS X kullanımı için)	291

**FAT32 dosya sistemi dosya başına maksimum 4 GB'lık boyutuna sahip ve Windows'ta 32 GB'tan daha büyük bölümler oluşturamaz. Sürücüyü yeniden formatlarken FAT32'de 32 GB üzerinde bölümler oluşturmak için, <http://support.wd.com/product/download> adresinden External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility programını indirin.*

Windows kullanıcıları bu boyut kısıtlamalarından, Windows Disk Management yardımcı programını ya da benzer üçüncü şahıs sunucularını kullanarak sürücüyü NTFS'ye biçimlendirerek kurtulabilirler. Ayrıntılar için, bkz.:

- Yanıt ID 291 <http://support.wd.com> adresinde
- Makale ID 314463 ve# 184006 support.microsoft.com adresinde
- Uygun üçüncü şahıs sunucu belgeleri ya da destekleme organizasyonu

Sık Sorulan Sorular

Q: Sürücü neden My Computer (Bilgisayarım) altında ya da bilgisayarın masaüstünde algılanmıyor?

A: Sisteminizde USB 3.0 ya da USB 2.0 PCI adaptör kartı mevcutsa, bir WD USB 3.0 harici depolama ürününe bağlamadan önce bunun sürücülerinin kurulmuş olduğundan emin olun. USB 3.0 ya da USB 2.0 kök hub ve bilgisayar denetleyici sürücülerini kurulu olduğu halde sürücü tanınmıyor. Kurulum prosedürleri hakkında adaptör kartı üreticisi ile irtibat kurun.

Q: USB sürücüyü bilgisayarına ön yüklemeden önce taktığımda bilgisayarım neden başlatılamıyor?

A: Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak, bilgisayarınız WD taşınabilir USB sürücünüzden başlatmaya çalışabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için sisteminizin anakart BIOS kurulum belgelerine bakın ya da <http://support.wd.com> adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanında yanıt ID 1201'e bakın. Harici sürücülerden ön yükleme hakkında daha fazla bilgi almak için sistem belgelerinize başvurun ya da sistem üreticinizle irtibat kurun.

Q: Veri aktarım hızı neden yavaş?

A: USB 3.0 ya da USB 2.0 adaptör kartının hatalı kurulması ya da sistemin USB 3.0 ya da USB 2.0'ı desteklememesi nedeniyle sisteminiz USB 1.1 hızlarında çalışıyor olabilir.

Q: Sistemimin USB 3.0 veya USB 2.0'ı destekleyip desteklemediğini nasıl belirleyebilirim?

A: USB kart belgelerinize bakın ya da USB kart üreticinizle irtibat kurun.

Not: USB 3.0 ya da USB 2.0 denetleyiciniz sistem anakartı üzerinde yerleşikse, anakartınız için uygun yonga setini kurduğunuzdan emin olun. Daha ayrıntılı bilgi için ana kart ya da sistem kılavuzuna başvurun.

Q: USB 3.0 ya da USB 2.0 cihazı, USB 1.1 bağlantı noktasına veya hub'a takıldığında ne olur?

A: USB 3.0 ve USB 2.0, USB 1.1 ile geriye dönük olarak uyumludur. USB 3.0 ya da USB 2.0 cihazı USB 1.1 bağlantı noktasına veya hub'ına takıldığında USB 1.1, 12 Mbps'lik tam hızda çalışır.

Sisteminizde bir PCI Express yuvası bulunuyorsa, PCI Express adaptör kartı yükleyerek USB aktarım hızlarına ulaşabilirsiniz. Kurulum prosedürleri ve daha fazla bilgi için kart üreticisi ile irtibat kurun.

A

SES Sürücüsünün Kurulumu

WD yazılımını yüklememeye karar vererseniz, Windows işletimli bilgisayarlara sürücünüzü her bağladığınızda donanım sihirbazının görünmemesi için bir SCSI Enclosure Services (SES) sürücüsü yüklemeniz gerekir.

Not: WD yazılımını yüklediğinizde SES sürücüsü de otomatik olarak yüklenecektir.

Bu ekte yer alan başlıklar:

[Windows XP Bilgisayarlara Kurulum](#)

[Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum](#)

[Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum](#)

Windows XP Bilgisayarlara Kurulum

Sürücüyü Şekil 3 sayfa 6'de gösterildiği gibi bağladıktan sonra, Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı) ekranı görüntülenir.

Not: Autoplay (Otomatik Kullan) etkinse, Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazı ekranıyla aynı anda iki ek ekran daha görüntülenebilir. Görüntülenirse, bu ekranları kapatın.

SES sürücüsünü aşağıdaki gibi yüklemek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazını kullanabilirsiniz:

- Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa otomatik olarak
- Bilgisayarınız İnternet'e bağlı veya değilse manuel olarak

Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi

SES sürücüsünü otomatik olarak yüklemek için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olması gerekir:

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Windows'un Windows Update'e bağlanmasına izin vermek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazı ekranında **Yes, this time only** (Evet, yalnızca bu kez) seçeneğini işaretleyin:



3. Devam etmek için **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.

4. **Install the software automatically** (Yazılımı otomatik olarak yükle) ögesini seçin ve **Next** (İleri) ögesini tıklayın:



5. Kurulum tamamlandığında **Finish** (Son) düğmesini tıklayın:




Sürücünün Elle Yüklenmesi

Bilgisayarınız İnternet'e bağlı değilse, sürücüyü elle yükleyin:

1. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazı ekranında, Windows Update'e bağlantı girişimini engellemek için **No, not this time** (Hayır, şimdi değil) ögesini seçin:




2. Devam etmek için **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
3. **Install from a list or specific location** (Bir listeden veya belirli bir konumdan yükle) ögesini seçin ve **Next** (İleri) düğmesini tıklayın:

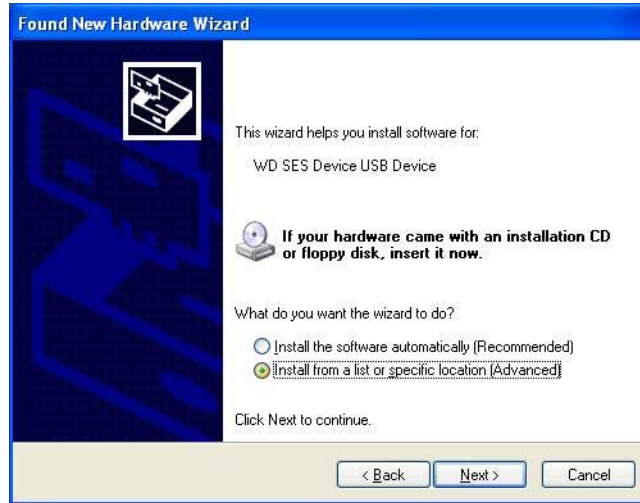

4. **My Computer** (Bilgisayarım) ögesine gözetin ve:
 - a. My Book sürücüsüne çift tıklayın.
 - b. Extras (Ekstralar) klasörünü çift tıklayın.
 - c. **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıtının Sürücüsü) ögesini seçin.

d. **Next** (İleri) ögesini tıklatın:

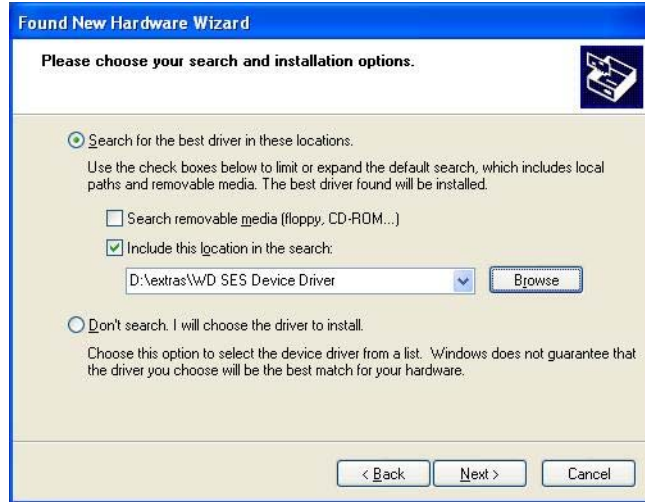

5. Kurulum tamamlandığında **Finish** (Son) düğmesini tıklatın:



Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum

Sürücüyü Şekil 3 sayfa 6'te gösterildiği gibi bağladıktan sonra, Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı) ekranı görüntülenir.

Not: Autoplay (Otomatik Kullan) etkinse, Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranıyla aynı anda iki ek ekran daha görüntülenebilir. Görüntülenirse, bu ekranları kapatın.

SES sürücüsünü aşağıdaki gibi yüklemek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranını kullanabilirsiniz:

- Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa otomatik olarak
- Bilgisayarınız İnternet'e bağlı veya değilse manuel olarak


Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi

SES sürücüsünü otomatik olarak yüklemek için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olması gerekir:

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranında **Locate and install driver software** (Sürücü yazılımını bul ve yükle) öğesini tıklatın:



3. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) - WD SES Device (WD SES Aygıtı) sihirbazı ekranında **Yes search online this time only** (Evet, yalnızca bu kez çevrimiçi ara) öğesine tıklayarak Windows Vista'nın Windows Update'e bağlanmasına izin verin:

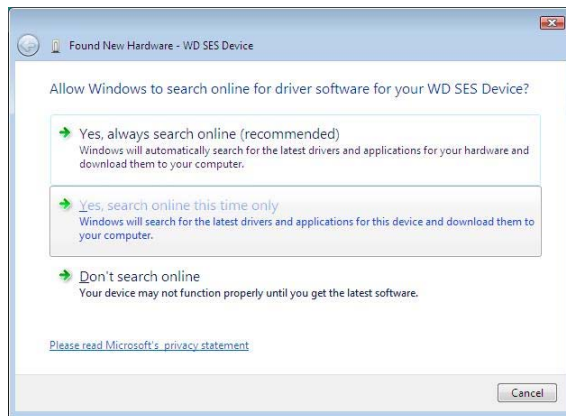

Windows Vista otomatik olarak:

- Windows Update'e bağlanır
- SES sürücüsünü bulur, indirir ve yükler


Sürücünün Elle Yüklenmesi

Bilgisayarınız İnternet'e bağlı değilse, sürücüyü elle yükleyin:


1. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranında **Locate and install driver software** (Sürücü yazılımını bul ve yükle) öğesini tıklatın:




2. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) - WD SES Device (WD SES Aygıtı) sihirbazı ekranında **Don't search online** (Çevrimiçi olarak arama) öğesine tıklayın:

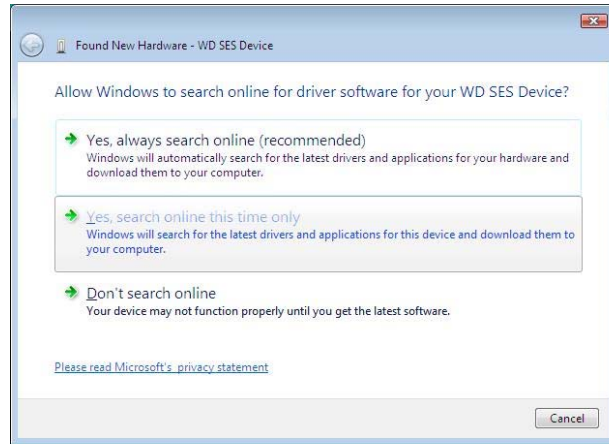


3. **Install the disc that came with your WD SES Device** (WD SES Aygıtınızla birlikte verilen disk yükleyin) ekranında **I don't have the disc. Show me other options** (Diskim yok. Diğer seçenekleri göster) öğesini tıklayın:

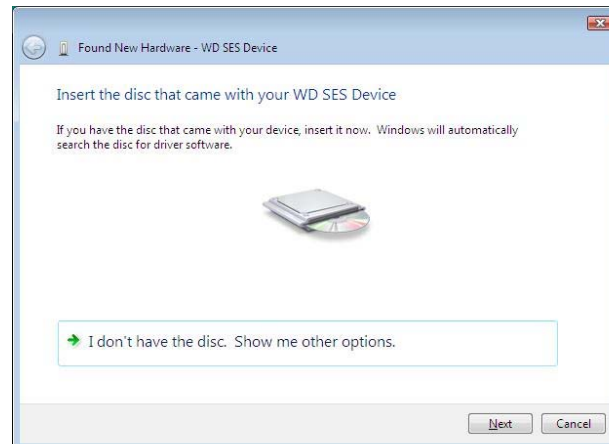

4. **Computer** (Bilgisayar) öğesine gözetin ve:
 - a. My Book sürücüsüne çift tıklayın.
 - b. Extras (Ekstralar) klasörünü çift tıklayın.
 - c. **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıtının Sürücüsü) öğesini seçin.
 - d. **Next** (İleri) öğesini tıklayın:

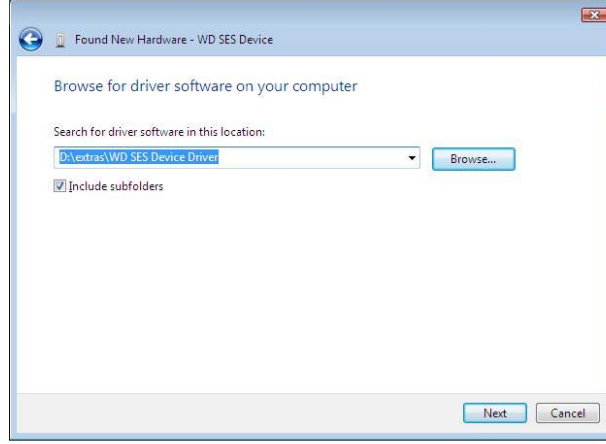


5. Kurulum tamamlandığında **Close** (Kapat) öğesini tıklayın:

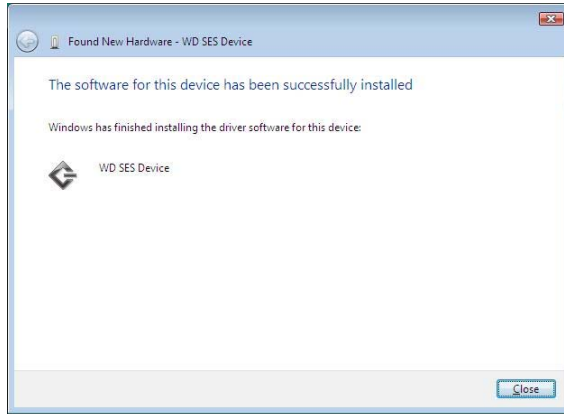


Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum

Şekil 3 sayfa 6'te gösterildiği gibi sürücünün bağlantısını gerçekleştirdikten sonra, SES sürücüsünü yüklemek için Windows Computer Management (Windows Bilgisayar Yönetimi) yardımcı programını kullanın:


1. **All Programs** (Tüm Programlar) öğesini açın ve **Computer** (Bilgisayar) > **Manage** (Yönet) öğelerini tıklayın:

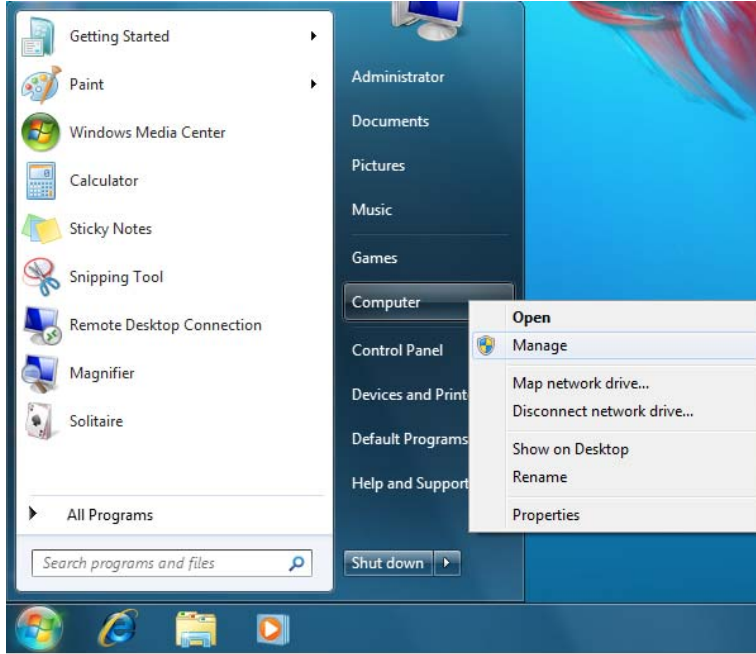


2. **Computer Management (Local)** (Bilgisayar Yönetimi (Yerel)) altından **Device Manager** (Aygıt Yöneticisi) > **Unknown Device** (Bilinmeyen Aygıt) öğelerini tıklayıp **Update driver software** (Sürücü yazılımını güncelleştir) öğesini sağ tıklayın:

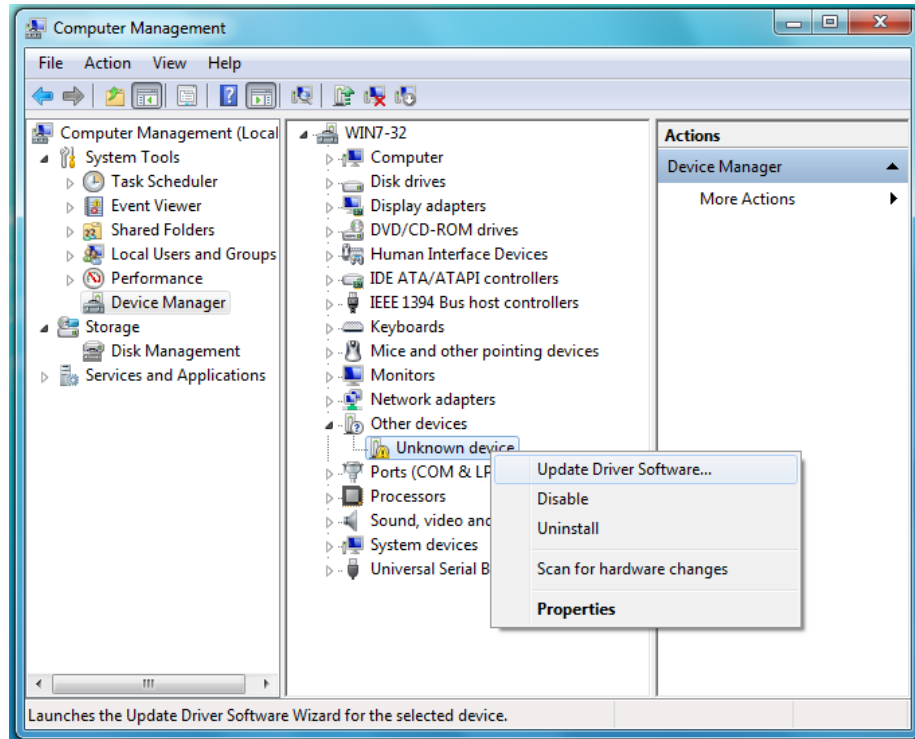


3. **Browse my computer for driver software** (Sürücü yazılımı için bilgisayarına göz at) ögesine tıklayın.

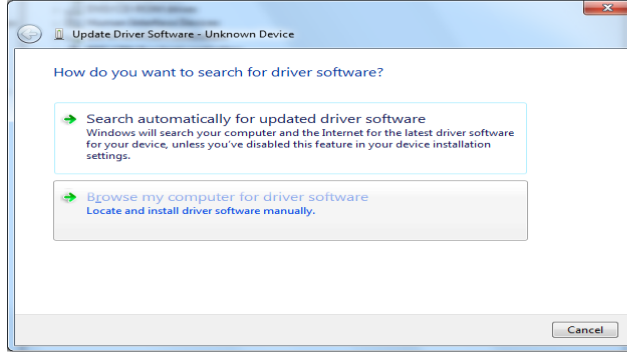

4. **Computer** (Bilgisayar) ögesini, My Book sürücüsüne, Extras (Ekstralar) klasörüne çift tıklayıp **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıt Sürücüsü) ögesini seçin:

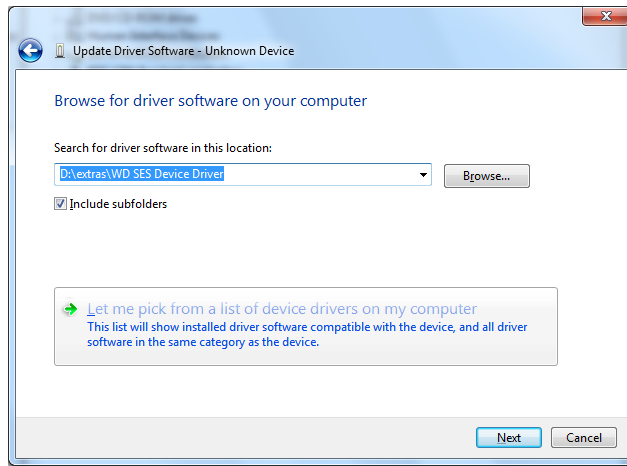

5. **Next** (İleri) ögesine tıklayın.
6. Kurulum tamamlandığında **Close** (Kapat) ögesini tıklatın:

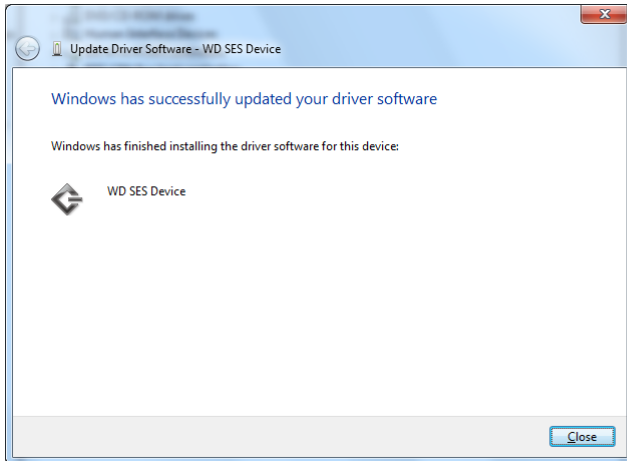

B

Uygunluk ve Garanti Bilgileri

Bu ekte yer alan başlıklar:

- Yasal Uygunluk
- Çevresel Uygunluk (Çin)
- Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)
- Garanti bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda)

Yasal Uygunluk

FCC Sınıf B Bilgileri

Bu cihazın kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir:

- Bu aygıt zararlı parazite yol açmaz.
- Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ürün konut içinde kurulduğunda zararlı parazite karşı yeterli koruma sağlamak üzere getirilmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak yüklenmediği veya kullanılmadığı takdirde, radyo veya televizyon sinyal alımına zarar verecek parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu aygıt, radyo veya televizyon yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, sizden aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışmanız istenir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Aygıtı alıcının bağlı olduğu elektrik devresi üzerinde bulunmayan başka bir prize bağlayın.
- Yardım için aygıtı satın aldığınız yere veya deneyimli telsiz/televizyon teknisyenine başvurun.

WD tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ICES-003/NMB-003 Beyanı

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Bu aygıt, Kanada ICES-003 Sınıf B ile uyumludur.

Güvenlik Uyumluluğu

ABD ve Kanada için onaylı. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bilgi Teknolojisi Ekipmanının Güvenliği.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Avrupa İçin CE Uyumu

CE sembolü ile işaretlenmiş olması bu sistemin, EMC Direktifi (2004/108/EC) ve Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC) dahil olmak üzere Avrupa Birliği Konsey Direktiflerine uygun olduğunu gösterir. Geçerli direktiflere uygun bir "Uygunluk Beyanı" yapılmıştır ve Western Digital Europe'da dosyalanmıştır.

KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Çevresel Uygunluk (Çin)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)

Servis Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bu Ürün bakım gerektiriyorsa, Ürünü ilk satın aldığınız satıcıya başvurun ya da servis hizmeti ya da İade Malzeme İzni (RMA) ile ilgili bilgi için <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> adresindeki ürün desteği web sitemizi ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzimli iadeler, iade belgelerinizde sağlanan adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> adresinden garanti bitiş tarihini (seri numarası gerekli) kontrol edin. WD, nedenine bakılmaksızın veri kaybından, kaybolan verilerin kurtarılmasından veya mülkiyetine giren herhangi bir Ürünün içerdiği verilerden sorumlu değildir.

Sınırlı Garanti

WD, Ürünün normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin ilgili beyanına uygunluğunu garanti eder. Sınırlı garantinizin süresi, Ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Kanunlar tarafından aksi belirtilmedikçe, sınırlı garanti süreniz Kuzey, Güney ve Orta Amerika bölgelerinde 3 yıl, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 3 yıl ve Asya Pasifik bölgesinde 3 yıldır. Sınırlı garantinizin süresi, satın alma fişinizin üzerinde görülen satın alma tarihinde başlar. WD, Ürünün WD'den alındığına ya da iddia edilen kusurun a) mevcut olmamasını, b) hasarın WD ürünü almadan önce oluşması nedeniyle gerektiği gibi düzeltilememesi ya da c) WD dışında bir şahsa aitken yanlış kullanım, yanlış kurulum, değiştirme (etiketlerin çıkarılması veya bozulması ve dış kapakların açılması veya çıkarılması, ürün sınırlı kullanıcı servis sağlanabilir ürünler listesinde olmadıkça ve söz konusu değişiklik <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> adresinde bulunan uygulanabilir talimatlar kapsamında olmadıkça), kaza veya yanlış kullanıma bağlı olması durumlarında iade edilen hiçbir Ürün için sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde, yegane ve ayrıcalıklı garantiniz, yukarıda belirtilen süreyi kapsayacak ve WD'nin seçimine bağlı olarak Ürün'ün onarımını veya değiştirilmesini içerecektir.

Belirtilen sınırlı garanti WD'nin yegane garantisidir ve yalnızca yeni satılan ürünler için geçerlidir. Burada yer alan çözümler a) ticari olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk için dolaylı garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık, dolaylı veya kanuni tüm diğer çözüm ve garantilerin ve b) kaza ve risk sebebiyle oluşan veya özel hasarlar veya mali kayıp, kâr veya gider kaybı, satın alma sonucu veya satın almaya bağlı olarak veya Ürünün performansından kaynaklanan (WD bu tür hasarların oluşma ihtimaline karşı uyarılsa dahi) veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WD'nin tüm yükümlülükleri ve sorumluluklarının yerine sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler kaza veya risk sebebiyle oluşan hasarların dışarıda bırakılmasına veya bunlara kısıtlama getirilmesine izin vermez, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size özel yasal haklar sağlar, aynı zamanda eyaletler arasında farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir.

Garanti bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda)

Bu Garantideki hiçbir şey Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu ve Yeni Zelanda Tüketici Koruma Kanununu nezdinde yasal haklarınızı değiştirip göz ardı edemez. Bu garanti, WD'nin garanti hakları çözümünde benimsediği, bütün taraflar için hızlı ve basit olan yaklaşımını ifade etmektedir.

Ürüne ilişkin, açık ya da zımni, kanunla belirtilmiş, Mal Satış kanununu da içeren fakat onla sınırlı kalmayan, hiçbir garanti verilmemiştir. Eğer iş amaçlı nedenlerden dolayı ürünü Yeni Zelanda'da almışsanız, Yeni Zelanda Tüketici Koruma yasasının geçerli olmadığını kabul etmiş olursunuz. Ürünlerimiz Avustralya'da Avustralya Tüketici kanununca göz ardı edilemeyecek garantilerle tedarik edilmektedir. Kayıp, hasar ya da başka türlü bir temel kusur karşısında ürün değişimi ve geri ödeme gibi haklara sahipsiniz. Kusurun çok büyük boyutlara varmadığı ama ürünün kabul edilebilir kalite standardının altında olduğu durumlarda ürünü değiştirebilir ya da tamir ettirebilirsiniz. Avustralya Tüketici Kanunu'nda ciddi boyutlarda kusurun ne olduğu belirtilmiştir.

Hizmet Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu Ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik soruların pek çoğu bilgi tabanımız veya <http://support.wd.com> adresindeki e-posta destek hizmetimiz kullanılarak yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bu yolu tercih etmiyorsanız, lütfen bu belgenin ön yüzünde yer alan geçerli telefon numarasından WD ile iletişime geçin.

Eğer bir talepte bulunmak isterseniz kendisinden ürünü satın almış olduğunuz satıcıyla bağlantıya geçin. Eğer ürünü aslen satın aldığınız satıcıya ulaşamıyorsanız, hizmet veya Ürün İade İzni'ni (RMA) nasıl alabileceğinize ilişkin bilgiler için <http://support.wd.com> adresindeki ürün destek sayfamızı ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzimli iadeler, RMA numaranızla verilen adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Bu garanti kapsamında geçerli talebe ulaştıktan sonra WD ya da Ürünü kendisinden almış olduğunuz satıcı talebinizin geçerli olduğunu söylerse WD ya da ilgili satıcı uygun göreceği şekilde Ürünü tamir edecek ya da değiştirecek ya da Ürün maliyetini size geri ödeyecektir. Bu garanti kapsamındaki herhangi bir talebin neden olabileceği harcamalardan siz sorumlusunuz. Bu garanti kapsamında size sağlanabilecek yararlar Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun ve Yeni Zelanda Tüketici Koruma Kanununun sağladığı yararlarla ek niteliğindedir.

Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, <http://support.wd.com> adresinden garanti bitiş (seri numarası gerekir) tarihini kontrol edin.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-posta: support@wd.com

Garanti

WD, Ürünün normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin spesifikasyonlarına uygunluğunu garanti eder. Yasalar aksini gerektirmedikçe garantinizin süresi Avustralya ve Yeni Zelanda'da 3 yıldır. Garanti süresi yetkili bir dağıtımçı veya satıcı tarafından temin edilen satın alma fişinizdeki satın alma tarihinden itibaren başlar. Bu garanti bir satın alma kanıtı gerektirir ve garantinin başlangıç tarihi de bu kanıta dayandırılır. Ürün yetkili dağıtımçıya veya satıcıya ya da ürünün WD tarafından sevk edildiği bölgesel WD iade merkezine ulaştırılmadığı sürece garanti hizmeti sağlanmayacaktır. WD kendi takdiri dahilinde, satın alınmak suretiyle garanti sürelerinin uzatılmasını sağlayabilir. WD'nin şu saptamalarda bulunması durumunda WD iade edilen herhangi bir Ürün için sorumluluk kabul etmez: i) Ürün yetkili satıcı ve dağıtıcıdan alınmamışsa, ii) Ürün WD talimat ve açıklamaları uyarınca kullanılmamışsa, iii) amaçlanan doğrultuda kullanılmamışsa, ya da iv) WD'den çalınmışsa, ya da iddia edilen hata a) yoksa, b) hasar Ürün WD'nin eline geçmeden önce gerçekleşmiş bir hasardan dolayı düzeltilemiyorsa ya da c) kötü kullanım, uygunsuz kurulum, değişim (etiketlerin silinmesi veya çıkarılması, bağlantı şasesi de dahil olmak üzere dış mahfazaların açılması ya da çıkarılması gibi durumlarda, şayet ürün kısmi kullanıcı kurulumlu ürünler listesinde değilse ve yapılan değişiklik <http://support.wd.com> sayfasındaki talimatlar kapsamına girmiyorsa), kaza ve ürünün WD harici bir kimsenin zilyetliğindeyken uygunsuz muameleye uğraması durumunda.

ÜRÜNLER (A) KÖTÜ KULLANIM, SICAĞA MARUZ KALMA, SOĞUK, NEM VE GÜÇ KESİNTİSİ GİBİ DIŞ ETKENLER YA DA (B) DAHİLİ ARIZALARDAN DOLAYI ZAMAN ZAMAN BOZULAN KOMPLEKS VE NARİN YAPILARDIR. BU BOZUKLUKLAR VERİNİN KAYBINA, BOZULMASINA, SİLİNMESİNE VE DEĞİŞİMİNE NEDEN OLABİLİR. HER NASIL VE NEDEN OLUNURSA OLSUN VERİNİN KAYBINDAN, BOZULMASINDAN, SİLİNMESİNDEN VE DEĞİŞİMİNDEN SORUMLU OLANIN SİZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLUN VE BİLGİYİ KAYIP, BOZULMA, SİLİNME VE DEĞİŞİME KARŞI KORUMA ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN. ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ BÜTÜN BİLGİLERİ SÜREKLİ OLARAK YEDEKLEMİYİ VE WD'DEN HERHANGİ BİR GENEL HİZMET YA DA TEKNİK DESTEK ALMADAN ÖNCE YEDEKLEMİYİ TAMAMLAMAYI KABUL EDERSİNİZ.

Avustralya'da eğer ürün kişisel, ev içi ya da aile kullanımı için edinilen türden değilse WD'nin sorumluluğu, yapılmasında bir mahsur olmadığı sürece, Ürünü değiştirmek ya da aynı veya daha iyi kalite ürün tedarik etmekle sınırlıdır.

WD'nin yukarıda belirtilen garantisi, onarılan veya değiştirilen Ürünler için, orijinal garantinin kalan süresi boyunca veya onarılan veya değiştirilen Ürünün sevkiyat tarihinden itibaren doksan (90) gün süresince geçerli olacaktır (hangi süre daha uzunsa). Bu garanti WD'nin tek satıcısının garantisidir ve yalnızca yeni olarak satılan ürünler için geçerlidir.

GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL")

Bu üründe kullanılan üretici yazılımı, GPL ya da Kısıtlı Genel Kamu Lisansı ("LGPL") (toplu olarak, "GPL Yazılımı") lisansı kapsamında üçüncü şahıslar tarafından telifle koruma altına alınmış yazılım içerebilir ve Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında olmayabilir. GPL'ye göre (varsa),: 1) GPL Yazılımının kaynak kodu satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde <http://support.wd.com/download/gpl> adresinden ücretsiz olarak indirilebilir veya cüzi bir ücretle <http://support.wd.com/download/gpl> adresinden CD ile veya Müşteri Destek hattı aranarak alınabilir; 2) GPL Yazılımını yeniden kullanabilir, yeniden dağıtabilir veya değiştirebilirsiniz; 3) yalnızca GPL Yazılımı ile ilgili olarak geçerli yasalarla izin verilen ölçüde garanti verilmez ve 4) GPL'nin bir kopyası burada yer almakta olup <http://www.gnu.org> adresinden alınabilir ve ayrıca <http://support.wd.com/download/gpl> adresinde de bulunabilir.

Herhangi bir Açık Kaynak Kodlu Yazılım dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Yazılımın değiştirilmesi veya üzerinde oynanması ile ilgili risklerden yalnızca mal sahibi sorumludur. Western Digital, bu tür değiştirme veya oynama ile ilgili olarak sorumlu olmayacaktır. Western Digital, değiştirdiğiniz veya değiştirme girişiminde bulunduğunuz Western Digital tarafından tedarik edilen Yazılımın yer aldığı herhangi bir ürünü desteklemeyecektir.

İndeks

A

- Acronis True Image WD Edition yazılımı 1, 2
 - kullanım kılavuzu indirme 1, 2
 - yazılım indirme 1, 2
- Aksesuarlar, isteğe bağlı 3
- Aktivasyon kodu gerekli simgesi 20
- Alarmlar, yanıp sönen simge 54
- Ana sayfa sekmesi ekranı 21
 - açıklama 18
 - işlevsel genel bakış 17
 - yedekleme hedef cihaz simgesi 22, 23
 - yedekleme hedefi içerik ölçer 22
 - yedekleme kaynağı bilgisayar simgesi 20
 - yedekleme kaynağı içerik ölçer 21
- Ayarla
 - Dosya Geçmişi iletişim kutusu 61
 - Geri Alma Klasörü iletişim kutusu 62
 - Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 55
 - Yedekleme Sıklığı düğmesi 25, 27, 34
- Ayarlar sekmesi ekranı
 - açıklama 30
 - Dropbox Hesabı düğmesi 30
 - File History (Dosya Geçmişi) düğmesi 30
 - işlevsel genel bakış 18
 - Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi 30
 - Yazılım Güncellemeleri düğmesi 30

B

- Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu 29
- Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 27
 - açıklama 18, 25
 - gelişmiş yedekleme alanı 25, 26, 27
 - işlevsel genel bakış 17
 - Kategori/Dosya Yedeklemeye Geçiş seçim düğmesi 25, 27
 - yedekleme hedefi içerik ölçer 27
 - yedekleme kaynağı içerik ölçer 27
 - Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmeleri 27
 - Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmesi 25
 - Yedeklemeyi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak seçim düğmesi 25, 27

Ç

- Çevresel uygunluk, Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHs) 78
- Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları linkleri 31
- Cihaz ekranı kaydırma işaretleyicileri 24
- Cihaz kilitli simgesi 24
- Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHs), çevresel uygunluk 78
- Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki 31

D

- Disk görüntüsü, indirme ve geri yükleme 60, 65
- Donanım 2
- Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 58
- Drive Utilities
 - Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 58
 - Kayıt iletişim kutusu 56
 - Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 55
 - Tanımlama iletişim kutusu 57
- Dropbox Hesabı düğmesi 30, 63
- Dropbox Oturumu Açılmalı iletişim kutusu 63
- Durum denetimi 54

F

- FCC Sınıf B Bilgileri 77
- File History (Dosya Geçmişi) düğmesi 30
- Fiziksel açıklama 3

G

- Garanti bilgileri 78, 79, 80
- Gelişmiş yedekleme alanı, Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 25, 26, 27
- Geri alınan klasörü değiştir kutusu, Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 29
- Geri Alma
 - dosyaları geri alma hakkında 41
 - dosyaları seçenek düğmesi 29
 - hedef seçenek düğmeleri 29
 - klasörü, belirleme 61
 - prosedürü 41
- GNU genel kamu lisansı 81
- Gözet düğmesi, Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 29
- GPL yazılımı 81
- Güvenlik uyumluluğu 77

H

- Hızlı sürücü testi 56

i

İçerik ölçer

- yedekleme hedef cihazı
 - Ana sayfa sekmesi ekranı 19, 22
 - Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 25, 27
- yedekleme kaynak cihazı
 - Ana sayfa sekmesi ekranı 19, 21
 - Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 25, 27

ICES-003/NMB-003 uygunluğu 77

İlk Yedekleme ekranları 16

İşletim sistemleri 3

İşletim sistemleri ile uyumluluk 3

İsteğe bağlı aksesuarlar 3

K

Kategori/Dosya Yedeklemeye Geçiş seçim düğmesi 25, 27

Kensington güvenlik yuvası 4

Kilitlenmemiş sürücünüz hakkında

UYARI 46, 47, 51, 54, 57

Kullanım önlemleri 5

Kullanıma yönelik önlemler 5

Kutu içeriği 2

L

Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu düğmeleri 31

Ö

Oturum açılmalı simgesi 24

P

Paket içeriği 2

Parola oluşturma 46

R

Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları

açıklama 28

Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu 29

Dosyaları geri alma seçenek düğmeleri 29

Geri alma hedefi seçenek düğmeleri 29

Geri alma klasörünü değiştir kutusu 29

Gözet düğmesi 29

işlevsel genel bakış 17

Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu 29

Start/Cancel Retrieving (Geri Almayı Başlat/İptal Et) değiştirme düğmesi 29

Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi 30

Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu 29

S

Sanal CD'den 47

sürücü kilidini kaldırma 49, 54

WD Security yazılımı ile 48

WD Security yazılımı olmadan 50

Seç

Backup Plan (Yedekleme Planı) ekranı 13

Yedekleme Sıklığı ekranı 14, 34

Security (Güvenlik)

Change Security (Güvenliği Değiştir) iletişim kutusu 51, 52

Set Security (Güvenliği Ayarla) iletişim kutusu 10, 46

Select Backup Device (Yedekleme Cihazı Seç) ekranı 11

Servis alma 78, 80

Simgeler

aktivasyon kodu gerekli 20

bilgisayar 19, 20

cihaz kilitli 24

Dropbox 20

oturum açma bilgileri gerekli 24

ücretsiz deneme geri sayım 24

uyarılar, yanıp sönme 54

WD Quick View 53

yazılabilir bölüm bulunamadı 24

yedekleme hedef cihazı 19

Sistem dosyası kategorisi, tanımlı 21

Sistem uyumluluğu 3

Sıcaklık durumu,

WD Quick View simgesi 54

Sınırlı garanti bilgisi 79

SMART durum denetimi 56

Start/Cancel Retrieving (Geri Almayı

Başlat/İptal Et) değiştirme düğmesi 29

Support (Destek), link 32

Sürücü

bağlantısını kesme 54

durum kontrolü,

WD Quick View simgesi 54

formatlar, dönüştürme 3

kullanılan kapasite,

WD Quick View simgesi 54

kullanım önlemleri 5

tanılama ve durum denetimleri 56, 57

zaman ayarlı otomatik kapanma 55

Sürücü bağlantısını kesme 54

Sürücü formatını dönüştürme 66

Sürücü Kaydet iletişimi 56

Sürücü Sil iletişimi 58
Sürücünüzü kaydetme 55
Sürücünüzün parola ile korunması 46
Kayıp parolalar hakkında UYARI 46
Sürücüyü silme 57
Sürücüyü yeniden biçimlendirme 65, 66

T
Tam ortam tarama 57
Tanılama iletişim kutusu 57

Ü
Ücretsiz deneme geri sayım simgesi 24
Ürün özellikleri 1
USB arayüzü 4
Uygunluk, yasal 77
Uzaktan Dropbox hesabı, yapılandırma 62

W
WD
servisi 78, 80
Store (Mağaza), link 32
WD Apps Kurulum Sihirbazı 7
WD Drive Utilities yazılımı
Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 58
ekranı 9
Kayıt iletişim kutusu 56
Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 55
Tanılama iletişim kutusu 57
WD Quick View simgesi 53
WD Security yazılımı
Change Security (Güvenliği Değiştir) iletişim kutusu 51, 52
ekranı 10
Set Security (Güvenliği Ayarla) iletişim kutusu 10, 46
WD SmartWare Pro güncelleme ekranı 10
WD SmartWare Pro'ya yükseltme ekranı 10
WD SmartWare yazılımı
Ana sayfa sekmesi ekranı 17, 18
Ayrıca bkz. Home (Ana Sayfa) sekmesi ekranı
Ayarlar sekmesi ekranı 18, 30
Ayrıca bkz. Settings (Ayarlar) sekmesi ekranı
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 17, 25
Ayrıca bkz. Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları
işletim sistemi uyumluluğu 3
işlevsel genel bakış 17

Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 17, 28
Ayrıca bkz. Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları
Yardım sekmesi gösterimi 18, 31
Ayrıca bkz. Help (Yardım) sekmesi ekranı
WD SmartWare yazılımının başlatılması 53
WD SmartWare'in Kaldırılması Windows'tan kaldırma 64
WD yazılımını kaldırma 64
WDSmartWare yazılımının açılması 53
Windows
WD SmartWare'in kaldırılması 64
WD yazılımını kaldırma 64

Y
Yanıp sönen simge uyarıları 54
Yardım sekmesi gösterimi
açıklama 31
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları linkleri 31
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki 31
işlevsel genel bakış 18
Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu düğmeleri 31
Support (Destek) linki 32
WD Store (Mağazası) linki 32
Yasal uygunluk 77
Yazılabilir bölüm bulunamadı simgesi 24
Yazılım Ayarları
Dropbox Hesabı 62
File History (Dosya Geçmişi) 61
Retrieve Folder (Geri Alma Klasörü) 61
Yazılım Güncellemeleri 62
Yazılım disk görüntüsünü geri yükleme 60, 65
Yazılım Güncellemeleri düğmesi 30
seçenek, ayar 62
Yazılım, GPL 81
Yedekleme
dosya içerik kutusu 36, 37, 39
dosyaları yedekleme hakkında 33
ekranlar 25
ilk 16
plan hatırlatma düğmesi 27
prosedürü 33
Yedekleme hedefi
cihaz seçici 24
cihaz simgeleri, Ana sayfa sekmesi ekranı 19, 22, 23

- içerik ölçer 27
 - Ana sayfa sekmesi ekranı 19, 22
 - Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 25
- Yedekleme kaynağı
 - bilgisayar simgesi 19, 20
 - cihaz seçici 19, 22
 - Dropbox simgesi 20
 - içerik ölçer 21, 27
 - Ana sayfa sekmesi ekranı 19
 - Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 25
 - seçici 19, 22
- Yedekleme planı yap, Select Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Seç) ekranı 14
- Yedeklemeyi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak seçim düğmesi 25, 27

WD tarafından saęlanan bilgilerin doęru ve gvenilir olduęu bilinmektedir; ancak WD, rnn kullanımı veya nc ahıslar tarafından kullanılması sonucu patent veya dięer haklarının ihlalinden dolayı hibir ykmllk kabul etmez. WD'nin herhangi bir patenti veya patent hakları kapsamında dolaylı veya baka trl hibir lisans verilmez. WD, zellikleri nceden haber vermeksizin diledięi zaman deęiřtirme hakkına sahiptir.

Western Digital, WD, WD logosu, My Book ve My Passport, Western Digital Technologies, Inc.'in tescilli ticari markaları ve WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security, ve Data Lifeguard ise Western Digital Technologies, Inc.'in ticari markalarıdır. Apple, Mac, OS X ve Time Machine, ABD ve dięer lkelerde Apple, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede sz edilen dięer markalar baka řirketlere ait olabilir.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tm hakları saklıdır.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705106-W01 Eyl 2013